


Guide d'installation

Orange

Assistance en ligne: assistance.orange.fr

Sosh

Assistance en ligne: assistance.sosh.fr

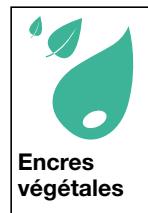

Orange, SA au capital de 10 640 226 396 euros, 78 rue Olivier de Serres - 75015 Paris - 380 129 866 RCS Paris - Agence Bornéo 10945 - août 2018 - MLL.



Bienvenue

Ce guide
vous accompagne
dans l'installation du
Décodeur Livebox Play.

Sommaire

Installer le décodeur TV	3
Avant de commencer	4
Mise en place des piles de la télécommande	5
Informations et assistance	15
Description du décodeur TV	16
Description de la télécommande	18
Votre téléviseur n'est pas équipé d'une prise HDMI®	19
Contribuer au développement durable avec Orange	20

Contenu du pack




- 1** Décodeur TV
Pour accéder à la TV d'Orange.
- 2** Câble et bloc d'alimentation
N'utilisez que le bloc d'alimentation
fourni avec le décodeur TV.
- 3** Cordon HDMI®
Il relie le décodeur TV à votre téléviseur
haute définition.

- 4** Guide d'installation
Suivez les étapes décrites dans
ce guide.
- 5** Câble Ethernet
Il relie le décodeur TV à la Livebox.
- 6** Télécommande et deux piles

L'aspect de certains éléments peut varier.

Installer le décodeur TV

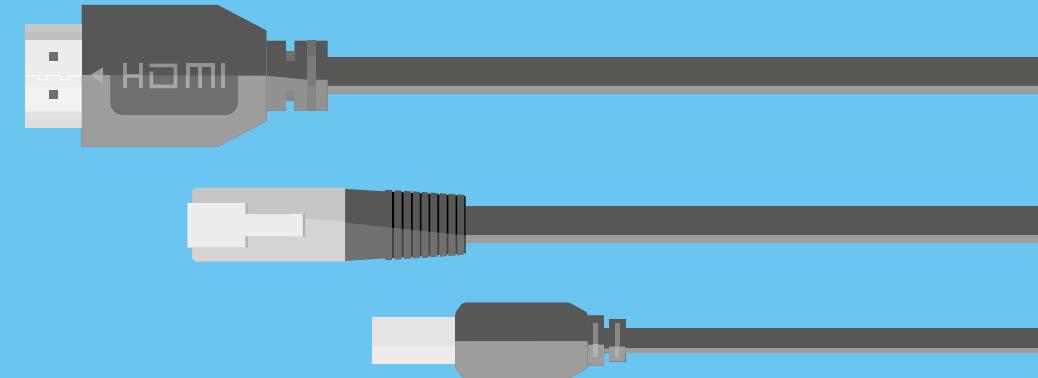

Avant de commencer

- Avant d'installer votre décodeur TV, vous devez avoir installé votre Livebox.
- Celle-ci doit être allumée et connectée à l'Internet.
- Munissez-vous de la carte d'accès TV.
- Choisissez l'emplacement du décodeur TV et ne branchez aucun élément pour le moment.

Mise en place des piles de la télécommande

1 Retournez la télécommande, **poussez** le clip et **levez** le couvercle.



2 Insérez les 2 piles fournies dans le sens indiqué dans le compartiment.



3 Refermez le couvercle.




1 **Insérez** la carte d'accès TV jusqu'à la butée.



2 **Branchez** une extrémité du câble Ethernet sur la prise « Livebox » du décodeur TV.



3 Branchez l'autre extrémité du câble Ethernet sur une des prises numérotées de 1 à 4 de la Livebox.

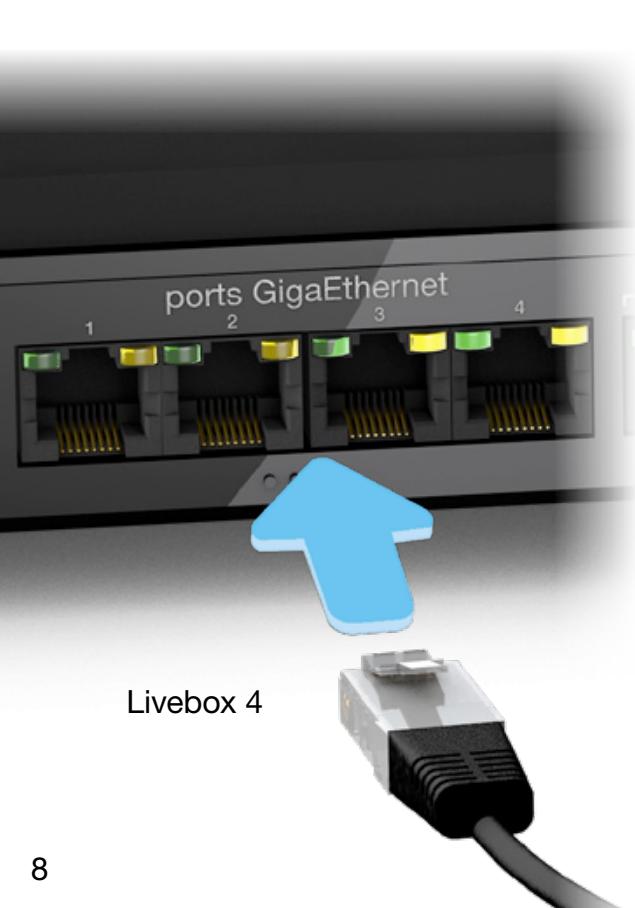

Livebox 4



Livebox Play

4 Branchez le câble* de votre antenne TNT sur la prise identifiée « RF IN ».



Ce raccordement optionnel vous permet de recevoir les chaînes TNT sur le décodeur TV (recommandé).


*Le câble d'antenne n'est pas fourni.

5 Branchez le cordon HDMI®.



Si votre téléviseur n'est pas équipé d'une prise HDMI®, reportez-vous page 19.

6 Branchez le décodeur TV sur une prise électrique.

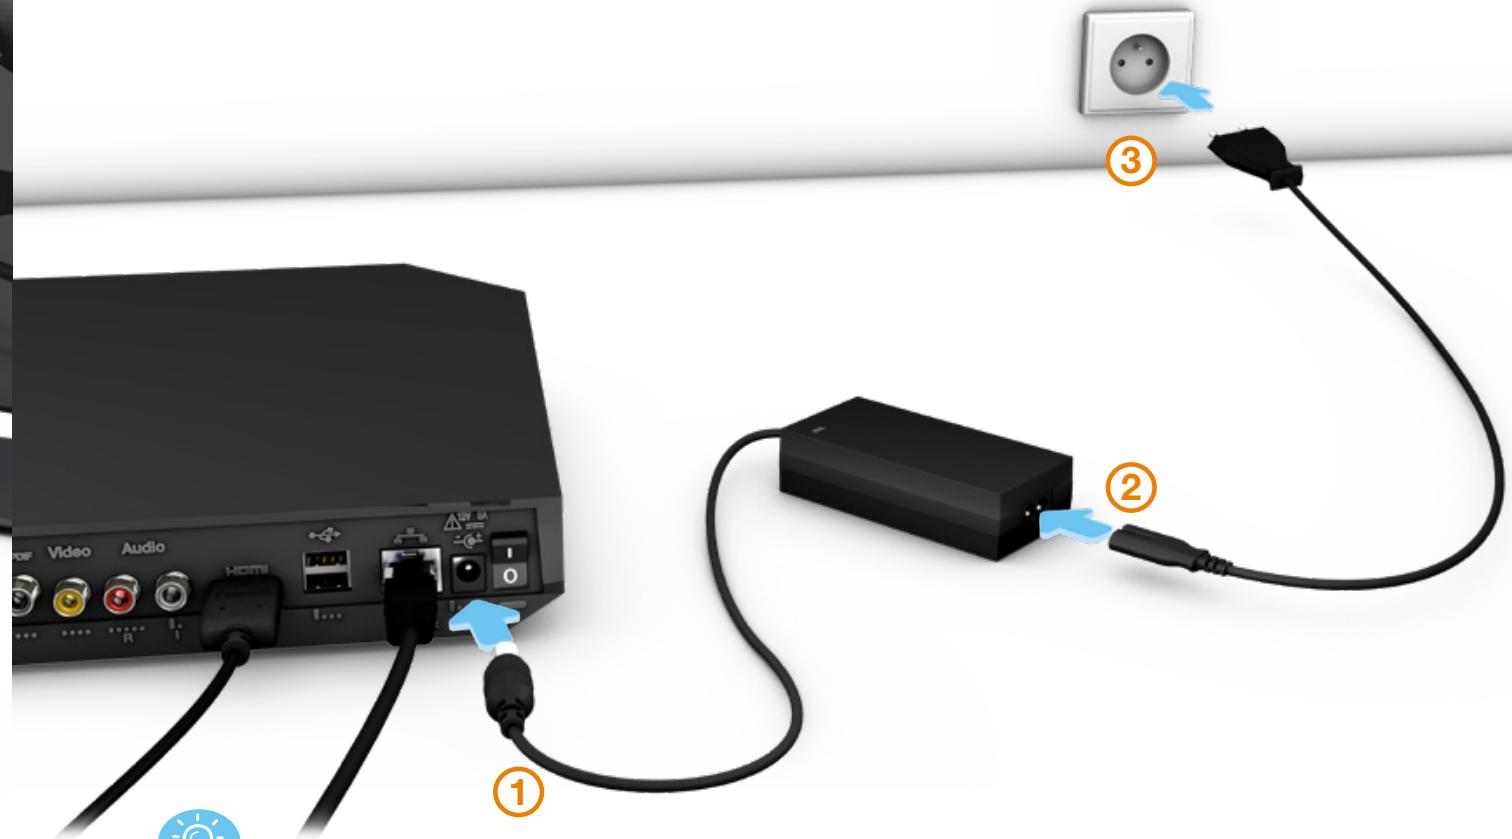

Pour votre sécurité, respectez l'ordre des branchements.

7 Allumez le décodeur TV.

Allumez votre téléviseur et sélectionnez la source sur laquelle est branchée le décodeur TV.



8 Appuyez sur le bouton rouge de la télécommande pour passer les écrans d'association.



Vous pouvez également utiliser la touche OK.

Nous vous souhaitons la bienvenue sur la TV d'Orange.

Pour découvrir les usages de la TV d'Orange, consultez le guide d'utilisation. Ce guide est également disponible à l'adresse: assistance.orange.fr

Télécharger l'application TV d'Orange

En complément de la télécommande, **pilotez** le décodeur TV depuis votre smartphone ou votre tablette avec l'application TV d'Orange.

Regardez la TV en direct à la demande, sur votre smartphone ou tablette, chez vous ou en mobilité et **accédez** également à la Vidéo à la demande.

Utilisez votre smartphone ou votre tablette pour déchiffrer le QR Code ci-dessous et **téléchargez** l'application TV d'Orange.



oran.ge/tvorange



Si vous ne possédez pas d'application pour déchiffrer les flashcodes et les QR Codes, vous la trouverez facilement et gratuitement sur le webstore de la marque de votre smartphone ou votre tablette.

Informations et assistance



Description du décodeur TV



1 Lecteur de carte d'accès TV

2 Prise USB
Pour connecter un périphérique de stockage USB (clé USB, disque dur...) et lire les contenus.

3 Bouton de mise en veille/sortie de veille
Permet la mise en veille ou la sortie de veille du décodeur TV.

4 Afficheur digital
Affiche l'heure et les actions effectuées (volume, numéros de chaîne, etc.).

5 Sélection des programmes
Permet de changer de chaîne.

6 Emplacement réservé
Pour l'insertion d'un lecteur Blu-ray™ (en option) (consultez le guide fourni avec le lecteur).



7 Bouton d'éjection
Pour éjecter le lecteur Blu-ray™ (en option).

8 Prise entrée antenne
Pour connecter votre antenne TNT, si vous souhaitez bénéficier des chaînes TNT HD sur le décodeur TV.

9 Prise sortie antenne
Pour relier le décodeur TV au téléviseur ou à un autre équipement (enregistreur DVD, magnétoscope...).

10 Prise S/PDIF
Pour connecter votre Home cinéma Dolby Digital (sortie audionumérique).

11 Sortie composite audio/vidéo
Pour brancher un adaptateur Péritel (voir page 19).
Rouge et blanche : audio (R-droite L-gauche).
Jaune : vidéo (sortie analogique).

12 Prise HDMI®
Pour connecter un téléviseur haute définition (HD).

13 Prises USB
Pour connecter un périphérique de stockage USB (clé USB, disque dur...) et lire les contenus.

14 Prise Ethernet
Pour connecter le décodeur TV à la Livebox.

15 Prise d'alimentation électrique
Pour brancher le câble d'alimentation.

16 Interrupteur marche/arrêt
Permet d'éteindre et d'allumer électriquement le décodeur TV.

Description de la télécommande



inactif	inactif	accéder au menu principal de la TV d'Orange ou revenir sur le direct	afficher le programme TV	accéder à vidéo à la demande	retourner à l'écran précédent	quitter et revenir à la dernière chaîne regardée	mettre en veille / sortir de veille			
touches de direction pour se déplacer dans les menus	- valider / afficher le résumé - passer les éventuelles étapes d'appariement entre la télécommande et le décodeur TV	sélectionner une chaîne dans un menu déroulant	régler le volume sonore	couper le son	changer de chaîne	touches alphanumériques: - sélectionner une chaîne - saisir vos différents codes d'accès - saisir des mots clés	accéder à la mosaïque du bouquet regardé	effacer un caractère		
stop	pause / lecture	démarrer / modifier un enregistrement	passer les éventuelles étapes d'appariement entre la télécommande et le décodeur TV.	accéder à l'Enregistreur TV	appui long : activer / désactiver le profil d'accessibilité	activer le menu de maintenance.	avance rapide	retour rapide	inactif	inactif

vidéo à la demande, contrôle du direct, Enregistreur TV

Votre téléviseur n'est pas équipé d'une prise HDMI®



Si votre téléviseur n'est pas équipé d'une prise HDMI®, vous devez utiliser un adaptateur Péritel/ 3 RCA Mâle-Mâle*.

*Adaptateur non fourni dans le pack.

Contribuer au développement durable avec Orange

La préservation de l'environnement nous concerne tous. Orange vous invite à découvrir les bonnes pratiques pour limiter l'impact environnemental de vos équipements.

Préserver

Limitez la consommation d'énergie en éteignant ou débranchant vos équipements en cas d'absence prolongée.

Adoptez la facture électronique pour chacun de vos contrats.

Recycler

Rapportez en boutique Orange vos anciens équipements pour qu'ils soient recyclés.

Déposez vos piles et batteries usagées dans des collecteurs prévus à cet effet.

Triez vos emballages en respectant les consignes locales disponibles sur www.consignesdetri.fr

Pour retrouver nos conseils, rendez-vous sur le site bienvivreledigital.orange.fr

Vous y retrouverez également nos engagements environnementaux et notre politique environnementale portés par la certification ISO 14001.



Licences

Dolby, Dolby Audio, Dolby Atmos, Dolby Vision et le symbole double-D sont des marques de Dolby Laboratories. Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

DD
DOLBY
AUDIO