

service clients Orange haut débit et la Fibre : 39 00\*

service clients Orange mobile et Open : 39 70\*\*

service clients professionnels : 39 01\*

\* temps d'attente gratuit, puis coût d'une communication locale depuis une ligne fixe Orange ou depuis la ligne Livebox. Depuis un mobile Orange, le prix de la communication est décompté du forfait. Coût variable selon opérateur.

\*\* temps d'attente gratuit, puis prix d'une communication locale depuis une ligne Orange (fixe ou internet-TV).

Depuis un mobile Orange, la communication est décomptée du forfait selon l'offre ou depuis une carte prépayée, 0,37 €/min. Coût variable selon opérateur.)

Service clients non Orange

[Lebloc\\_support@awox.com](mailto:Lebloc_support@awox.com)

Orange, SA au capital de 10 595 541 532 euros, 78 rue Olivier de Serres - 75015 Paris - 380 129 866 RCS Paris - Agence Bornéo - 8550 - septembre 2013 -



le Bloc  
guide d'utilisation



## Félicitations !

Vous venez d'acquérir le Bloc  
et nous vous en remercions.

Vous allez pouvoir projeter vos photos  
et vos vidéos en grand et diffuser  
votre musique avec un son spatialisé  
de haute qualité.

Suivez attentivement les instructions  
contenues dans ce guide pour  
effectuer l'installation du Bloc  
et commencer à l'utiliser dans  
les meilleures conditions.

## sommaire

contenu du pack	2
le Bloc	4
signification du voyant lumineux	6
orienter le Bloc	7
installation	8
l'application « le Bloc d'Orange »	14
allumer-éteindre le Bloc	15
regarder la TV	16
diffuser un contenu présent sur mémoire externe	17
écouter des radios thématiques Deezer	18
diffuser vos morceaux de musique Deezer	19
connecter un appareil Bluetooth au Bloc	20
profiter de vos contenus stockés sur le Cloud d'Orange	21
profiter de vos contenus installés sur vos serveurs média	22
pour les utilisateurs de smartphone Android	23
utiliser le Bloc hors de chez soi	23
Livebox non compatible WPS	24
informations	26
caractéristiques techniques	28

## contenu du pack



1 le Bloc

2 bloc d'alimentation  
N'utilisez que le bloc  
d'alimentation fourni avec  
le Bloc.

3 guide d'utilisation

## Avec le Bloc d'Orange vous pouvez :

- Diffuser vos contenus audiovisuels présents sur vos supports de stockage (clé USB, carte SD, disque dur externe),
- Diffuser l'image ou le son de vos appareils audio vidéos (lecteur vidéo, MP3, console de jeux...),
- Amplifier le son de votre mobile et tablette en Bluetooth aussi bien pour la musique que pour les conversations téléphoniques de votre mobile,
- Écouter une sélection de playlists radios Deezer,
- Retrouver des chaînes de la TV d'Orange, sous condition d'abonnement <sup>(1)</sup>,
- Diffuser vos photos, vidéos, musiques, stockées dans le Cloud Orange, pour les détenteurs d'un compte <sup>(2)</sup>,
- Retrouver vos morceaux Deezer favoris sous condition d'abonnement <sup>(3)</sup>.

(1) Service réservé aux abonnés internet TV d'Orange sous réserve d'éligibilité en France métropolitaine. Accès à certaines chaînes de la TV en Wifi, connecté à la Livebox. (2) Espace de stockage accessible depuis votre mobile, votre tablette et votre ordinateur sous réserve d'une connexion internet ou internet mobile (hors offres prépayées). service accessible sur terminaux compatibles avec l'application Le Cloud d'Orange sous réserve de téléchargement de l'application aux tarifs en vigueur. Ne sont pas compris dans le service, les contenus et services payants et les connexions pour l'utilisation des applications partenaires accessibles dans le Cloud d'Orange. Pour un usage mobile ou tablette, les connexions à l'internet mobile ne sont pas incluses dans le service et sont variables selon l'offre mobile du client. Voir détail du service, conditions spécifiques et liste des mobiles compatibles sur orange.fr (3) Réserve aux abonnés Deezer premium+.

## le Bloc



### 1 bouton marche arrêt / associations

- Appui court (moins d'une seconde): Allume ou éteint le Bloc
- Appui long (2 secondes): active le WPS (pour associer facilement le Bloc à la Livebox). Active aussi le mode association pour le Bluetooth.

### 2 commandes tactiles

Vous pouvez augmenter ou baisser le volume, lancer un contenu ou mettre en pause, naviguer en appuyant sur le bouton suivant ou précédent.

### 3 micro

Permet d'effectuer des conversations mains libres (lorsque le Bloc est associé en Bluetooth à un téléphone portable).

### 4 NFC

Permet l'appairage Bluetooth d'un Smartphone compatible NFC par simple contact avec la zone identifiée par le cercle.

### 5 bague de mise au point

Lorsque la bague du projecteur est sur la position « off » le projecteur est éteint. Faites tourner la bague pour l'allumer et ajuster la mise au point.

4



### 6 alimentation

Utilisez uniquement le bloc d'alimentation fourni dans le pack.

### 7 prise USB

Permet de raccorder un périphérique USB (clé USB, appareil photo, etc).

### 8 prise HDMI IN

Permet de raccorder un périphérique HDMI (lecteur Blu-ray, console de jeux, etc).

### 9 prise Audio IN

Permet de raccorder un périphérique audio pour diffuser son contenu (Smartphone, etc).

### 10 slot carte SD

Permet de lire des cartes SD.

### 11 prise casque

Permet de raccorder un casque.

### 12 bouton d'extinction forcée

Le bouton OFF situé sous le Bloc permet de forcer l'extinction du Bloc en cas de dysfonctionnement du bouton marche/arrêt.



5

## signification du voyant lumineux



allumé vert fixe

le Bloc est connecté en Wi-Fi à votre Livebox

allumé bleu fixe

le Bloc est connecté à un équipement Bluetooth (Smartphone par exemple)

allumé orange fixe

le Bloc n'est connecté à aucun réseau Wi-Fi

vert clignotant

association en cours, ou opération en cours

bleu clignotant

association en cours, ou opération en cours


orange clignotant

démarrage en cours, ou association en cours, ou batterie faible

- 3 pulsations : erreur ou commande impossible.

## orienter le Bloc

utilisez la poignée pour ajuster la hauteur de l'image, puis serrez les vis pour garder la position.

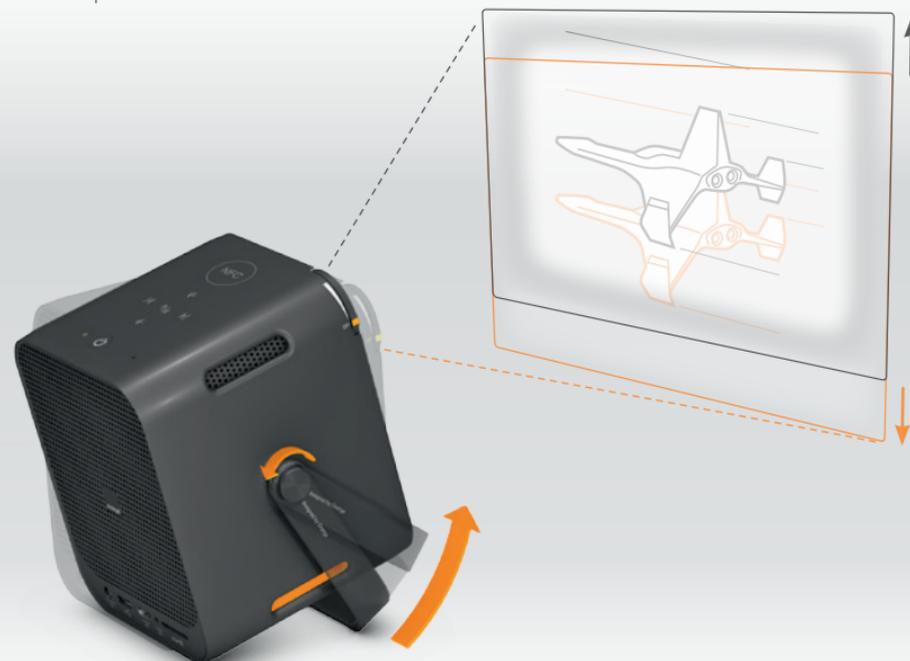

## installation

# 1

téléchargez l'application  
« le Bloc d'Orange »  
pour Smartphone

- Rendez-vous sur le service de téléchargement d'applications de votre Smartphone, puis téléchargez l'application « le Bloc d'Orange ».



OU

- Téléchargez-la directement en utilisant le QRcode suivant.



avant de lancer l'application, veuillez suivre les étapes d'installation suivantes.

# 2

reliez l'alimentation au Bloc



puis touchez 

- Le Bloc démarre. Lorsque le voyant est allumé orange fixe, passez à l'étape suivante.



## installation

3 appuyez deux secondes sur , le voyant du Bloc clignote de couleur orange



appuyez sur le bouton WPS de votre Livebox



Livebox 2



Livebox Play

Lorsque le voyant du Bloc passe au vert, celui-ci est bien associé à votre Livebox. Passez à l'étape suivante.



Si votre Livebox n'est pas compatible WPS voir page 24



## installation

4 allumez le projecteur en tournant la bague de réglage. Orientez l'image vers une surface de projection et faites la mise au point

- Lors de la première utilisation le Bloc peut se mettre à jour: suivez les instructions présentées à l'écran. Au cours de cette mise à jour le Bloc redémarrera plusieurs fois.



Lorsque la mise à jour est terminée, le voyant est vert fixe et un son de bienvenue est joué.

Votre Bloc est prêt à être utilisé.



## l'application « le Bloc d'Orange »

Utilisée en complément de votre appareil, l'application permet :

- de télécommander le Bloc (Lecture, pause, avance, retour, zapping, monter le volume, baisser le volume, etc.).
- de diffuser le contenu des périphériques raccordés au Bloc (clé USB, carte mémoire...), mais aussi les contenus disponibles sur le Cloud d'Orange et dans des serveurs média.
- d'accéder aux réglages et aux paramètres du Bloc.



## allumer-éteindre le Bloc

- Pour allumer le Bloc appuyez brièvement sur  Pendant le démarrage du Bloc, le voyant clignote de couleur orange. Lorsque le voyant devient fixe, le Bloc est prêt à être utilisé.



- Pour éteindre le Bloc appuyez brièvement sur  Quelques secondes sont nécessaires pour que le Bloc s'éteigne complètement.



## regarder la TV

Si vous possédez un abonnement Orange Internet et TV, vous pouvez visionner une sélection de chaînes de la TV d'Orange depuis le Bloc.

Pour cela :

- 1 Allumez le Bloc.
- 2 Allumez le projecteur en tournant la bague de réglage.
- 3 Touchez .



- Pour changer de chaîne, utilisez les commandes suivant / précédent du Bloc, ou utilisez l'application « le Bloc d'Orange » de votre Smartphone.



Pour que la TV fonctionne, aucun support de stockage ne doit être raccordé au Bloc.

## diffuser un contenu présent sur mémoire externe (clé USB, disque dur USB, carte SD)

Le Bloc peut diffuser des photos, des vidéos et des musiques présentes sur un support de stockage.

Pour cela :

- 1 Allumez le Bloc.
- 2 Branchez votre support de stockage sur le Bloc.
- 3 Touchez .



- La lecture de vos contenus commence selon leur ordre de stockage.
- Pour changer de contenu, utilisez les commandes suivant / précédent du Bloc, ou utilisez l'application « le Bloc d'Orange » de votre Smartphone.



Si le projecteur est éteint, seules les musiques sont diffusées, s'il est allumé seules les photos et les vidéos sont diffusées.

## écouter des radios thématiques Deezer

Pour écouter des radios thématiques Deezer, le projecteur du Bloc doit être sur la position OFF, et aucun support de stockage ne doit être raccordé au Bloc.

1 Allumez le Bloc.

2 Touchez .



- Pour changer de radio, utilisez  et  du Bloc ou utilisez l'application « le Bloc d'Orange » de votre Smartphone, rubrique Deezer

## diffuser vos morceaux de musique Deezer

1 Utiliser l'application « le Bloc d'Orange » :

- Dans la rubrique Deezer, vous pouvez, après avoir renseigné vos identifiants Deezer, retrouver vos playlists et albums favoris et lancer la lecture de vos morceaux sur le Bloc.
- Selon votre abonnement Deezer la durée d'écoute des morceaux peut être limitée.

OU

2 Utiliser le Bloc comme enceinte Bluetooth (voir page 22).

- Vous pouvez connecter votre Smartphone en Bluetooth avec le Bloc puis passer directement par l'application Deezer de votre smartphone.



## connecter un appareil Bluetooth au Bloc

Vous pouvez connecter vos appareils Bluetooth (exemple smartphone, tablette, ...) au Bloc afin de profiter de l'écoute amplifiée pour vos musiques et vos conversations téléphoniques mains libres.

- Pour connecter un appareil Bluetooth : faites un appui long sur le bouton  et recherchez « leBlocOrange » dans les réseaux Bluetooth disponibles sur votre appareil.
- Une fois associé, le voyant du Bloc passe en bleu et le son de votre appareil est diffusé par le Bloc.



Quand votre Smartphone est connecté au Bloc, vous pouvez décrocher/raccrocher vos conversations téléphoniques à l'aide du bouton .

## profiter de vos contenus stockés sur le Cloud d'Orange

Depuis l'application « le Bloc d'Orange » :

- Dans la rubrique Cloud d'Orange, vous pouvez, après avoir renseigné vos identifiants du Cloud d'Orange, explorer vos contenus vidéos, photos et musiques puis les diffuser sur le Bloc.



## profiter de vos contenus installés sur vos serveurs média

le Bloc est compatible DLNA (standard d'interopérabilité permettant la lecture, le partage et le contrôle de différents types d'appareils multimédia).

Si vous disposez d'un serveur média sur un de vos appareils (ex. ordinateur, tablette...) vous pouvez diffuser les contenus qu'il contient sur le Bloc.

Depuis l'application le Bloc d'Orange :

- Choisissez une source de contenus dans la liste des serveurs média de la rubrique « mon réseau »
- Explorez les contenus de cette source
- Diffusez les vers le Bloc.



l'appareil contenant les fichiers à diffuser doit être sur le même réseau Wi-Fi que le Bloc.

## pour les utilisateurs de smartphone Android

Sur certaines applications Android le bouton « partager » vous permet de diffuser sur le Bloc la vidéo, la photo ou la musique que vous êtes en train de consulter sur votre smartphone.



## utiliser le Bloc hors de chez soi

Lorsque vous ne pouvez connecter le Bloc à aucun réseau Wi-Fi, seule la lecture de contenus sur supports de stockage clé USB, disque dur, carte SD... est possible (voir page 17).


Vous pouvez également diffuser des contenus présents sur votre smartphone en le connectant en Wi-Fi au Bloc, pour cela lancez l'application « le Bloc d'Orange » et choisissez l'option « Se connecter directement au Bloc ».

## Livebox non compatible WPS

Si vous disposez d'une Livebox 1<sup>re</sup> génération ou de la Livebox Mini, celles-ci ne sont pas compatibles avec la fonction WPS. Voici deux façons d'associer votre Livebox à votre Bloc :

- 1 Utiliser l'application « le Bloc d'Orange »  
Lancez l'application sur votre smartphone et suivez les instructions présentées à l'écran.
- 2 Connexion par les pages web de paramétrage du Bloc (à partir d'un Smartphone, tablette ou un ordinateur portable)
  - Vérifiez que le Wi-Fi est activé sur l'équipement utilisé pour effectuer l'installation (ordinateur, Tablette, ou Smartphone).
  - Appuyez 2s sur le bouton du Bloc, le voyant clignote.
  - Connectez l'équipement au réseau Wi-Fi « leBlocOrange » (Vous serez déconnecté de votre Livebox ou de votre réseau Wi-Fi habituel pendant ce temps),
  - Lancez votre navigateur Internet et entrez l'adresse suivante :  
« <https://config.lebloc.orange> » (sans les guillemets), puis validez.

- Sélectionnez la rubrique « réseau Wi-Fi »
- Sélectionnez votre réseau Wi-Fi habituel, puis saisissez son mot de passe puis validez.
- Lorsque le voyant du Bloc passe en vert, le Bloc est connecté.
- Déconnectez votre équipement du réseau Wi-Fi « leBlocOrange » et reconnectez-le à votre Livebox (ou votre réseau Wi-Fi habituel)
- Passez à l'étape 4

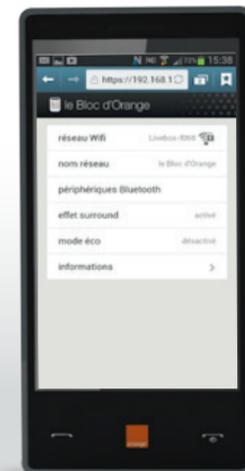

## informations

Lisez attentivement les instructions de sécurité suivantes avant d'installer ou d'utiliser le Bloc. Veillez à respecter rigoureusement les précautions d'emploi.

### garantie

Votre appareil est garanti 2 ans dans des conditions normales d'utilisations à compter de la date d'achat figurant sur la facture.

Le Bloc doit être installé à l'intérieur d'un bâtiment.

Le Bloc doit être conservé dans un endroit sûr et bien ventilé.

### précautions d'emploi.

Évitez d'utiliser, de placer et de conserver l'appareil dans des endroits exposés à une lumière intense ou à des températures élevées ou près de sources de chaleur. Des températures élevées risquent de déformer le boîtier. La température maximum ne peut dépasser 45 °C.

Évitez d'installer l'appareil dans un endroit humide ou poussiéreux. Vous risqueriez entre autres de provoquer un incendie ou une décharge électrique et de détériorer votre appareil.

Ne placez pas l'appareil sur un élément non stable.

Ne tentez pas d'acheminer les câbles dans un passage ou un endroit susceptible de les pincer

Le boîtier de l'appareil ne doit pas être couvert.

Attention (risque groupe 2) : Ne pas regarder la lampe du projecteur, le rayonnement optique émis par ce produit peut-être dangereux et nocif pour les yeux.

### alimentation et câbles

N'utilisez que l'accessoire d'alimentation fourni. L'utilisation de sources d'alimentation autres que celles recommandées pour ce matériel pourrait entraîner une surchauffe ou une déformation de l'appareil, et provoquer entre autres un incendie ou une décharge électrique.

Assurez-vous que le cordon secteur est correctement enfoncé dans le bloc d'alimentation, et qu'il est correctement enfoncé dans son logement.

Dans les zones à risque d'orages fréquents, nous vous conseillons de protéger l'appareil avec un dispositif de protection contre les surtensions électriques (parafoudre) ou de le débrancher en cas d'absence prolongée ou d'orage imminent.

Assurez-vous que le cordon secteur est hors de portée d'enfants ou d'animaux domestiques.

Placez l'appareil et le bloc secteur, ou l'adaptateur secteur, dans un endroit sec et aéré.

Ne touchez pas le bloc d'alimentation si vos mains sont mouillées. Vous risqueriez de recevoir une décharge électrique.

### entretien et maintenance

Veillez à utiliser exclusivement le bloc et cordon secteur fourni. Tout désassemblage ou modification pourrait provoquer une forte décharge électrique. Les inspections internes, les modifications et les réparations doivent impérativement être effectuées par des techniciens agréés et qualifiés d'Orange. La perte de la garantie sera effective si l'appareil est ouvert ou modifié par toute autre personne qu'un technicien agréé et qualifié d'Orange

Débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil avant de le nettoyer.

Pour nettoyer l'appareil, n'utilisez pas certains produits chimiques pouvant endommager les matières plastiques. N'utilisez pas de substances contenant de l'alcool, du benzène, du diluant ni d'autres produits inflammables. L'emploi de ces produits pourrait provoquer un incendie.

Ne mettez pas l'appareil en contact avec de l'eau ou d'autres liquides. Aucun liquide ne doit pénétrer à l'intérieur de l'appareil. Si la partie externe de l'appareil entre en contact avec un liquide, essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux et absorbant.

Si un liquide ou une substance quelconque pénètre à l'intérieur de l'appareil, éteignez-le immédiatement ou débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique et essuyez l'appareil rapidement.

Si vous continuez à l'utiliser, vous risquez de provoquer un incendie ou une décharge électrique.



### recycler

Le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques est essentiel dans la mise en place d'une véritable consommation responsable.

Ne jetez pas vos équipements électriques et électroniques usagés avec les autres déchets ménagers afin d'éviter tout risque de pollution.

Les emballages aussi peuvent être recyclés. Il suffit de les déposer dans un bac de tri mis à disposition par votre commune.

### Licences

Ce produit intègre une technologie de protection contre la copie, protégée par des brevets américains et autres droits de propriété intellectuelle. Le démontage du produit et son analyse sont interdits.

HDMI®, le logo HDMI® et HDMI® High-Definition Multimédia Interface sont des marques déposées de HDMI Licensing LLC.

# caractéristiques techniques

## Audio

Enceintes 2.1

Puissance électrique: 14 W (2x3 W tweeters + 8 W woofer)

Réponse en fréquence: 105 Hz - 20 kHz (-6 dB)

Niveau acoustique: 84 dB<sub>SPL</sub>(1 m)

Son spatialisé

## Projection

Luminosité: 80 lumens

Technologie: DLP

Source lumineuse: LED RGB

Résolution native: 854 x 480 pixels

Vidéo supportée: jusqu'à 1080p

Taille de l'image (diagonale): de 25 cm à 3 m

## Alimentation

Adaptateur secteur ou Batterie interne (7,4 V 5000 mAh) avec  
2 h d'autonomie

## Connectiques

Entrée audio et vidéo: HDMI

Entrée audio: jack IN 3,5 mm

Sortie audio: jack OUT 3,5 pour casque

USB2, slot carte SD

Wi-Fi, Bluetooth avec appairage NFC, serveur média