

# Guide d'installation

L'assistance en ligne  
[assistance.orange.fr](https://assistance.orange.fr)  
[sosh.fr](https://sosh.fr)

Orange, SA au capital de 10 640 226 396 euros, 78 rue Olivier de Serres - 75015 Paris - 380 129 866 RCS Paris - Agence Borneo - 10218 - juillet 2016 - Photos non contractuelles.



# Bienvenue

Ce guide  
vous accompagne  
dans l'installation  
de votre **décodeur TV**.

# Sommaire

Contenu du pack	2
Présentation du décodeur TV	3
Installation	6
Remplacement des piles de votre télécommande	23
Caractéristiques techniques	25
Contribuer au développement durable avec Orange	26

# Contenu du pack



① Décodeur TV  
② Télécommande

③ Bloc et câble  
d'alimentation  
④ Cordon HDMI®

⑤ Câble Ethernet  
⑥ Feuillet d'installation

L'aspect de certains éléments peut varier. Visuels non contractuels.

# Avant de commencer

- Avant d'installer votre décodeur TV, vous devez avoir installé votre Livebox.
- Celle-ci doit être allumée et connectée à l'Internet.
- Pour améliorer la performance du Wi-Fi, nous vous recommandons de placer votre Livebox et votre décodeur TV côte à côte plutôt que de les superposer.



- Pour connecter votre décodeur TV à votre Livebox, vous avez le choix entre deux types de connexion en fonction de l'éloignement entre votre Livebox et votre décodeur TV.

# Connexion filaire (Ethernet)



Rendez-vous  
page 5

# Connexion sans fil (Wi-Fi)

Plus de 60 cm



Rendez-vous  
page 13



L'usage du câble ethernet est recommandé si la distance entre votre Livebox et le decodeur le permet.

# Connexion filaire (Ethernet)



1 **Branchez** une extrémité du câble Ethernet sur une des prises numérotées de 1 à 4 de votre Livebox,

puis **branchez** l'autre extrémité sur la prise identifiée «Livebox» de votre décodeur TV.



# 2

Branchez le câble de votre antenne TNT.



Ce raccordement optionnel vous permet de recevoir les chaînes TNT sur votre décodeur TV et d'enregistrer une chaîne TNT tout en regardant une autre chaîne (recommandé).

# 3


Branchez le cordon HDMI® fourni dans le pack.



Si votre téléviseur n'est pas équipé d'une prise HDMI®, utilisez un adaptateur approprié. Vous ne serez pas en qualité HD mais standard.

# 4

Branchez à une prise électrique.

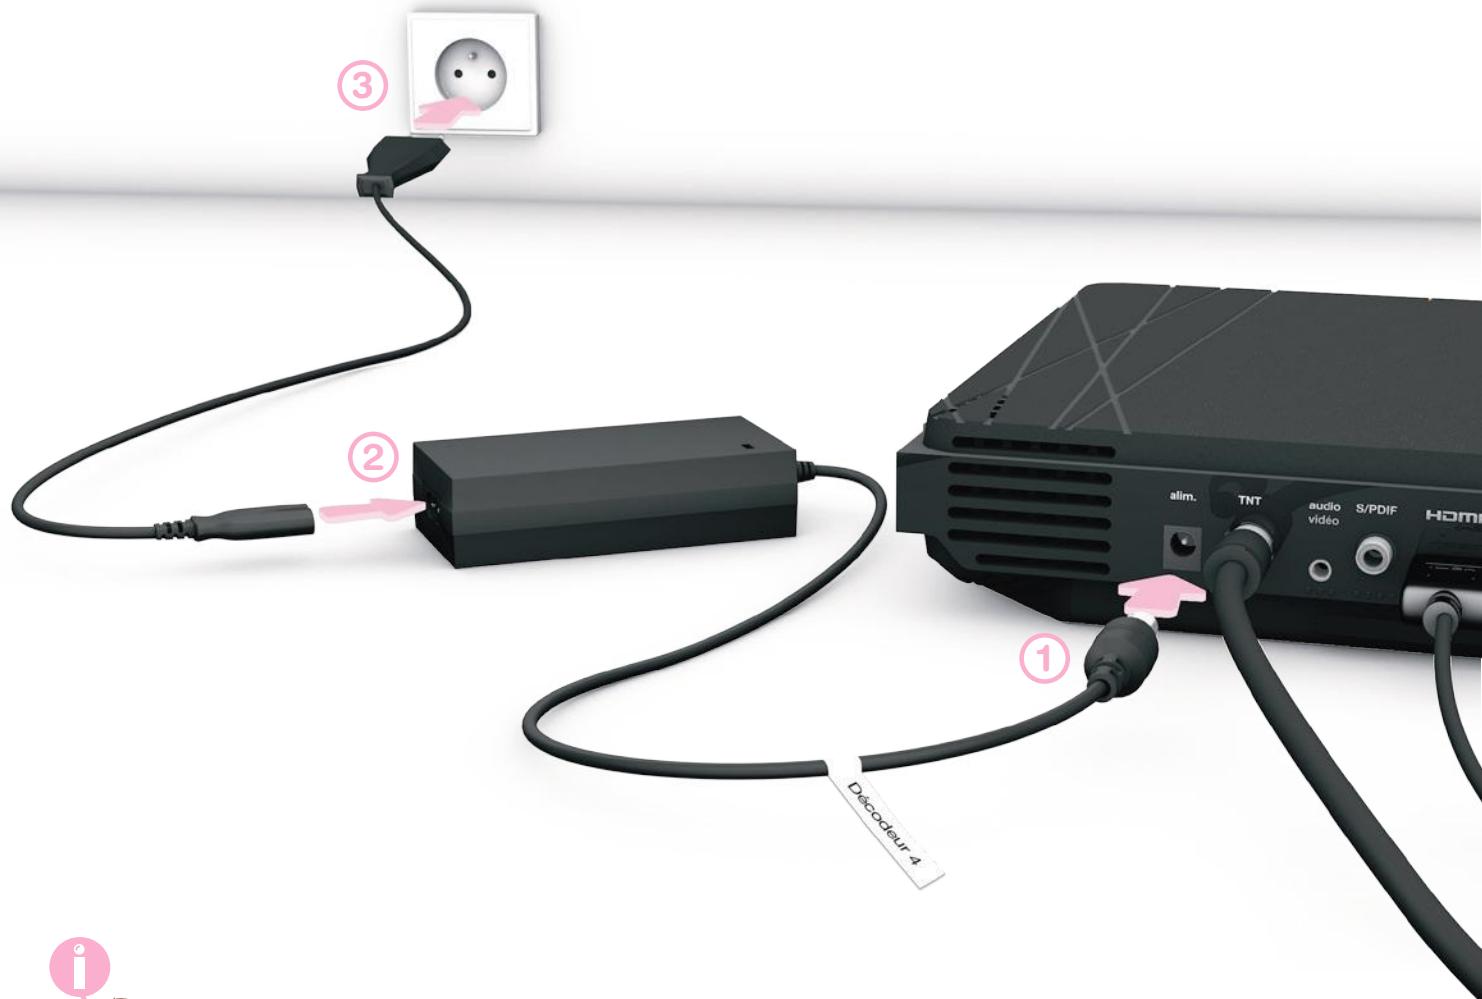

Pour votre sécurité, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni et respectez l'ordre des branchements.



# 5

Allumez votre décodeur TV.



- Allumez votre téléviseur, et sélectionnez le canal correspondant à votre branchement.
- Suivez les instructions à l'écran pour finaliser la configuration de votre décodeur TV.

# Connexion sans-fil (Wi-Fi)

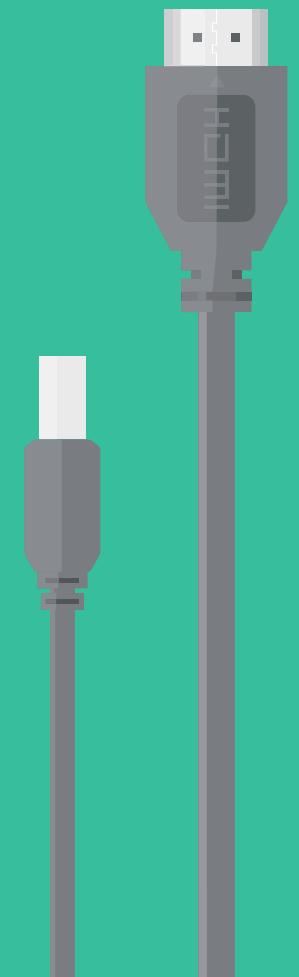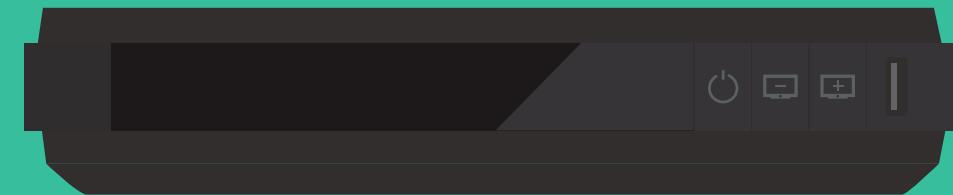

# 1

Branchez le câble de votre antenne TNT.



 Ce raccordement optionnel vous permet de recevoir les chaînes TNT sur votre décodeur TV et d'enregistrer une chaîne TNT tout en regardant une autre chaîne (recommandé).

# 2

Branchez le cordon HDMI® fourni dans le pack.



 Si votre téléviseur n'est pas équipé d'une prise HDMI®, utilisez un adaptateur approprié. Vous ne serez pas en qualité HD mais standard.

# 3

Branchez à une prise électrique.



Pour votre sécurité, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni et respectez l'ordre des branchements.


# 4

Allumez votre décodeur TV.



- Allumez votre téléviseur, et sélectionnez le canal correspondant à votre branchement.
- Suivez les instructions à l'écran pour finaliser la configuration de votre décodeur TV.

# Informations et assistance

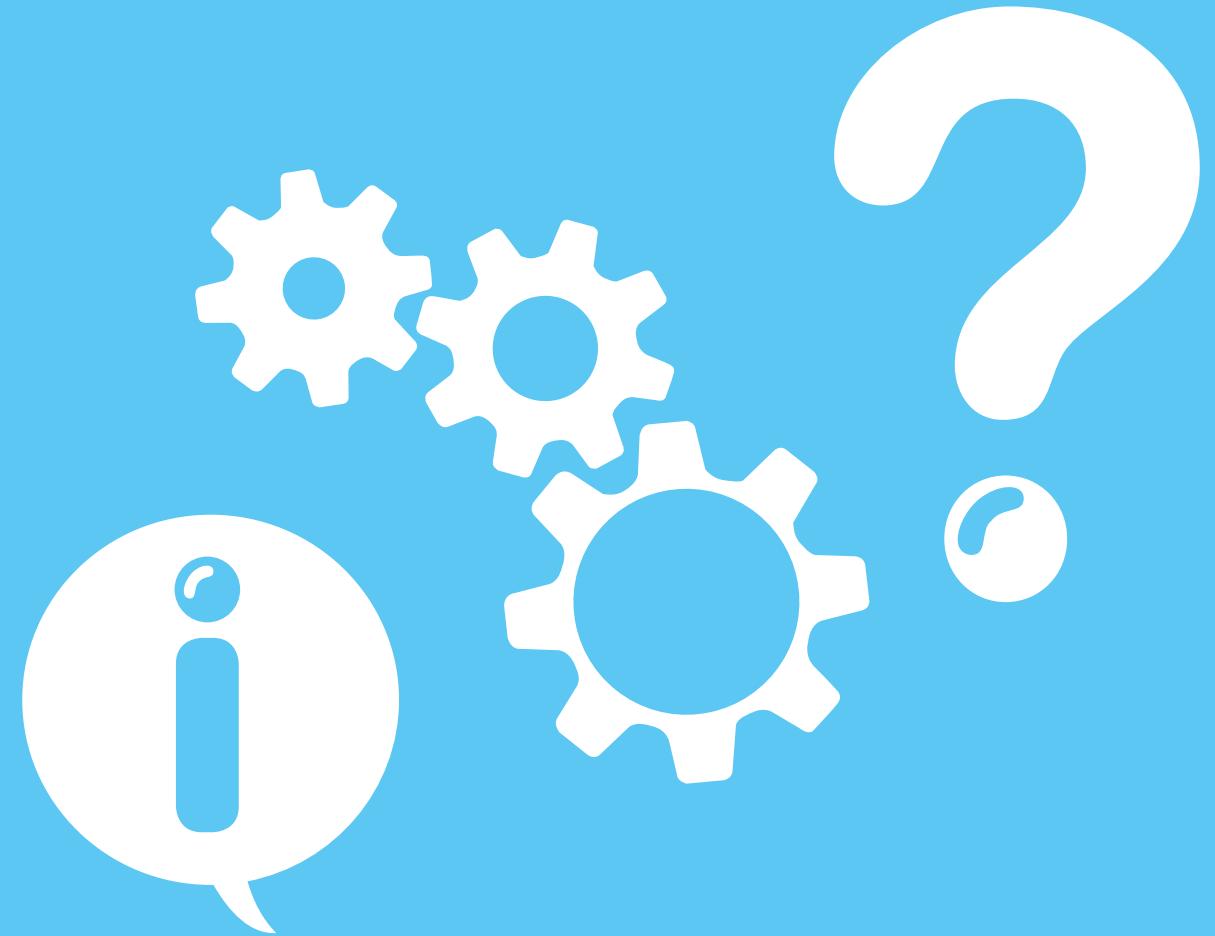



- ① **Bouton marche / arrêt**
  - Enfoncé : votre décodeur est alimenté.
  - Sorti : un liseré orange est visible, votre décodeur est éteint.
- ② **Afficheur**
  - Eteint : pas d'alimentation électrique.
  - Allumé : affiche le service en cours.
  - Veille : affiche l'heure avec une intensité réduite.
- ③ **Voyant lumineux**
  - Eteint : en veille.
  - Allumé fixe : en service.
  - Courte extinction : réception d'un appui sur une des touches de la télécommande.
- ④ **Bouton de mise en veille / sortie de veille**
  - Pulsation semblable à un battement cardiaque lent : processus en cours.
  - Pulsation semblable à un battement cardiaque rapide : une erreur est survenue.
- ⑤ **Sélecteur de chaînes**
- ⑥ **Prise USB 2.0**
  - Pour connecter un périphérique de stockage USB (clé USB, disque dur...).




- ⑦ **Prise d'alimentation électrique**
- ⑧ **Entrée antenne TNT**
- ⑨ **Sortie audio / vidéo analogique**
- ⑩ **Prise S/PDIF**
  - Pour connecter votre Home cinéma (sortie audionumérique).
- ⑪ **Prise HDMI®**
  - Pour connecter un téléviseur haute définition (HD ou Ultra HD).
- ⑫ **Prise USB 3.0**
  - Pour connecter un périphérique de stockage USB (clé USB, disque dur...).
- ⑬ **Prise Ethernet**
  - Pour connecter votre décodeur TV à votre Livebox.
- ⑭ **Bouton d'appairage**
  - Permet le jumelage de la télécommande avec le décodeur TV.

# Les fonctionnalités de votre télécommande



Mettre en veille / sortir de veille.

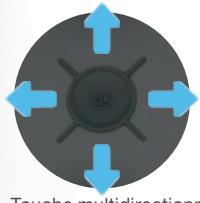

Touche multidirectionnelle pour se déplacer dans les menus OK pour valider.



Accéder à l'écran d'accueil de la TV d'Orange.



Afficher le menu de maintenance.



Revenir à l'écran précédent appui long : revenir à l'écran d'accueil de la TV d'Orange.



Supprimer l'association de la télécommande.



Régler le volume sonore appui long sur : couper le son.



Changer de chaîne ou revenir au service TV.



Appui pendant plus de 6 secondes : afficher le menu d'assistance.



Touches numériques :  
- Sélectionner une chaîne.  
- Saisir vos différents codes d'accès.



Activer / désactiver les paramètres d'accessibilité.



Retour rapide.



Lecture / pause.



Avance rapide.



Démarrer / arrêter un enregistrement.

# Remplacement des piles de votre télécommande

Lorsque vous êtes averti de la faible charge des piles de votre télécommande, procédez au remplacement de celles-ci par 2 piles boutons neuves type CR2032.



- Retournez votre télécommande, appuyez sur le bouton d'ouverture à l'aide d'un objet fin (trombone...) et faites glisser la trappe.

- Insérez deux piles de type CR2032 dans le sens indiqué.

- Refermez la trappe.

# Télécharger l'application TV d'Orange

En complément de votre télécommande, pilotez votre décodeur TV depuis votre smartphone ou votre tablette avec l'application TV d'Orange.

Regardez la TV en direct à la demande, sur votre smartphone ou tablette, chez vous ou en mobilité et accédez également à la Vidéo à la demande.

Utilisez votre smartphone ou votre tablette pour déchiffrer le QR Code ci-dessous et télécharger l'application TV d'Orange.



[oran.ge/tvorange](https://oran.ge/tvorange)

 Si vous ne possédez pas d'application pour déchiffrer les flashcodes et les QR Codes, vous la trouverez facilement et gratuitement sur le webstore de la marque de votre smartphone ou votre tablette.

# Caractéristiques techniques

## Processeur

- Broadcom 7252.

## Sortie audio

- 1 x RCA femelle (S/PDIF).

## Sortie audio / vidéo

- 1 x HDMI®, résolution maximale 3840x2160p @ 50/60Hz (HDMI 2.0 with HDCP 2.2).
- 1 x prise femelle mini-jack 3.52 mn TRRS (sortie audio/vidéo analogique).

## Hertzien Terrestre

- Entrée antenne : 1
- UHF : 470 - 862 Mhz (largeur de bande 8 MHz).
- VHF : 174 - 222 MHz (largeur de bande 7/8 MHz).
- Niveau d'entrée RF : -90 à -20 dBm.
- Impédance RF : 75 Ohms.
- Pas d'ajustement tuner : 166.66 KHz.
- 1 démodulateur TNT.

## Multimédia

- 2 ports USB dont 1 USB 2.0 en façade et 1 USB 3.0 en face arrière.
- Alimentation USB façade : 1 x 1A.
- Alimentation USB face arrière : 1 x 1A.

## Télécommande

- Bluetooth Low Energy (BLE).

## Connectivité réseau

- Port Ethernet 1 x 10/100/1000 base T (RJ-45).
- Wi-Fi 802.11ac 5GHz 2Tx4R Quantenna QV940.

## Disque dur

- Jusqu'à 450 GO pour l'enregistrement.

## Formats de fichiers multimédia supportés

- Image : jpg, gif, png, tif, tiff.
- Audio : flac, mp3, wav, mp4, m4a, ogg, asf, wma, qt, mov, aac.
- Vidéo : avi, mkv, mpg, mpeg, ts, trp, m2ts, mts, mpg, mpeg, vob, asf, wmv, mp4, m4v, dmf, mov, qt.

## Décodage matériel pour les standards vidéo suivants

- H264 HPL4.1 (MPEG4 AVC), MPEG2 (MP@HL), MPEG1, HEVC, DivX4/5/6, Xvid (MPEG4 part 2 SP/ASP), Windows Media Video 9 (SP, MP@ML), VC1 (SP, MP@ML, AP@L2).

## Décodage matériel pour les standards audio suivants

- MPEG1 Layer 1/2, Windows Media Audio (9.2, Pro10), MPEG2 Layer2, MPEG 1/2 Layer 3 (MP3), MPEG4 AAC (LC, Main), MPEG4 HE-AACv1, PCM/LPCM, Dolby Digital (AC3), Dolby Digital+ (AC3+).

## Autres aspects

- Dimensions / poids : 215 x 215 x 50mm / 1,0 kg.
- Afficheur OLED 206x36 pixels.
- Alimentation externe (220-240 V ~50Hz 1.2A).

Ce produit intègre une technologie de protection contre la copie, protégée par des brevets américains et autres droits de propriété intellectuelle de Rovi Corporation. Le démontage du produit et son analyse sont interdits.

HDMI®, le logo HDMI et High-Définition Multimedia Interface sont des marques déposées de HDMI Licencing LLC.

Dolby®, Dolby Atmos® et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

Bluetooth® et le logo Bluetooth sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc.



Constructeur : Sagemcom CS 50001 - 92848 RUEIL CEDEX - FRANCE

# Contribuer au développement durable avec Orange

La préservation de l'environnement nous concerne tous. Orange vous invite à découvrir les bonnes pratiques pour limiter l'impact environnemental de vos équipements.

## Préserver

Limitez la consommation d'énergie en éteignant ou débranchant vos équipements en cas d'absence prolongée.

Adoptez la facture électronique pour chacun de vos contrats.

## Recycler

Rapportez en boutique Orange vos anciens équipements pour qu'ils soient recyclés.

Déposez vos piles et batteries usagées dans des collecteurs prévus à cet effet.

Triez vos emballages en respectant les consignes locales disponibles sur

[www.consignesdetri.fr](http://www.consignesdetri.fr)

Pour retrouver nos conseils, rendez-vous sur le site [bienvivreledigital.orange.fr](http://bienvivreledigital.orange.fr)

Vous y retrouverez également nos engagements environnementaux et notre politique environnementale portés par la certification ISO 14001.

