

Manuel d'utilisation


# Téléphone HD

**Allure** 







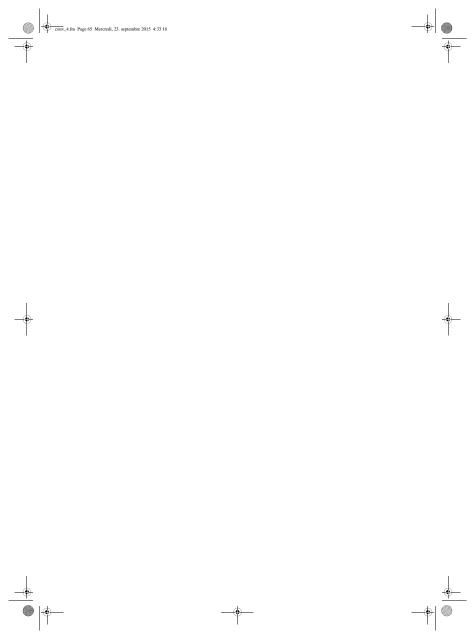






Cher/Chère client(e),

Vous venez d'acquérir un téléphone HD «Voix Haute Définition» Orange et nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez.

Ce produit suit une stratégie de développement continu. Nous nous réservons donc le droit d'apporter, sans préavis, des modifications et améliorations au produit décrit dans ce manuel utilisateur.

Pour votre confort et votre sécurité, nous vous invitons à lire attentivement la section "Recommandations et consignes de sécurité", page 2.



Vous pouvez consulter la déclaration de conformité sur le site http://support.sagemcom.com ou la demander à l'adresse suivante :

> Sagemcom Broadband SAS 250, route de l'Empereur 92848 Rueil-Malmaison Cedex - France

Copyright © Sagemcom Broadband SAS Tous droits réservés Sagemcom est une marque déposée.











# Recommandations et consignes de sécurité



Pour votre sécurité ne placez jamais votre combiné sur le chargeur sans ses batteries, ou sans sa trappe batterie, vous risquez un choc électrique. Pour ne pas risquer d'endommager votre combiné et pour éviter les risques d'explosion, utilisez uniquement des batteries du type Ni-MH 1,2 V 800 mAh rechargeables homologuées de format AAA, n'utilisez jamais de piles non rechargeables. Placez les batteries dans le logement batteries du combiné en respectant la polarité.



Utilisez exclusivement le bloc d'alimentation fourni, raccordez celui-ci sur le secteur conformément aux instructions d'installation de ce guide et aux indications portées sur l'étiquette d'identification apposée sur celui-ci (tension, courant, fréquence du réseau électrique). Par précaution, en cas de danger, les adaptateurs secteur servent de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Ils doivent être situés à proximité de l'appareil et être aisément accessibles.



N'installez pas votre combiné téléphone HD " Voix HD " ni en extérieur, ni dans une pièce humide (salle d'eau, salle de bains, buanderie, cuisine, etc.) à moins de 1,50 m d'un point d'eau. Pour bénéficier d'une qualité audio optimale, votre téléphone doit être utilisé à une température ambiante comprise entre + 5 °C et + 40 °C.



Dans les zones à risque d'orages fréquents, nous vous conseillons de protéger votre ligne téléphonique avec un dispositif de protection contre les surtensions électriques.



N'essayez pas de retirer des vis ou d'ouvrir l'appareil. Il ne contient aucune pièce remplaçable par l'utilisateur.



Votre téléphone dispose d'une portée radio d'environ 50 mètres en intérieur et jusqu'à 300 mètres dans un espace dégagé. La présence immédiate de masses métalliques (d'une télévision par exemple) ou de tout appareil électrique est susceptible de réduire la portée. Des zones sans réception peuvent apparaître du fait des particularités de la construction. Ceci peut entraîner de brèves interruptions de la conversation, provoquées par une mauvaise transmission.















Certains équipements médicaux, sensibles ou sécuritaires peuvent être perturbés par les transmissions radio de votre appareil ; dans tous les cas, nous vous invitons à respecter les recommandations de sécurité.



Les batteries usagées doivent être mises au rebut, conformément aux instructions du chapitre "Environnement" présent dans ce quide.











## **Sommaire**

Découvrez	7
Votre téléphone	7
Découverte	8 9
Mise en service du combiné	
La mise en charge	10
L'écran	12
Arrêter/mettre en marche le combiné	13
Le remplacement des batteries	14
L'arborescence des menus	15
Communiquez	17
Gérer un appel	17
Gérer un appel Émettre un appel Recevoir un appel Choisir votre ligne	17 18
Émettre un appel	17 18 18
Émettre un appel Recevoir un appel Choisir votre ligne  Gérer plusieurs appels  Recevoir un second appel Basculer d'un appel à l'autre Terminer l'un des appels en cours	
Émettre un appel	17 18 18 18 19 19 20 20 21 22
Émettre un appel Recevoir un appel Choisir votre ligne  Gérer plusieurs appels  Recevoir un second appel Basculer d'un appel à l'autre Terminer l'un des appels en cours Mener une conversation avec 2 correspondants (Conférence à 3) Émettre un second appel	17 18 18 18 19 19 20 20 21 22











	27
Appeler un autre combiné (intercom)	2 <sup>2</sup>
Gérez vos contacts	28
Utiliser le répertoire	28
Créer une fiche Appeler le correspondant depuis sa fiche Modifier une fiche Effacer une fiche Rechercher une fiche Effacer toutes les fiches Numérotation rapide	29 29 29 30 31 30 31
Service Orange	33
Les numéros Orange	33
Modifier le numéro de messagerie vocale	33 34
Réglage audio	36
Modifier la sonnerie	3
Modifier la sonnerie	
Modifier la sonnerie	3i
Modifier la sonnerie Activer / Désactiver le mode silencieux Activer / Désactiver les alertes sonores  Paramétrez.	38 38 38 38
Modifier la sonnerie	38 33 38 38 38 39 39 44
Modifier la sonnerie	33 33 34 34 34 44 44 44
Modifier la sonnerie Activer / Désactiver le mode silencieux Activer / Désactiver les alertes sonores	33 33 34 34 44 44 44 44







La ligne	46
Modifier le nom de la ligne	
Associer le combiné à une ligne	
Masquer le numéro de la ligne	
Gérer les appels multiples	51
Autoriser la communication à trois (Intrusion)	
Gestion des appels	53
Gérer vos appels	53
La liste des combinés	54
Gérer les combinés	54
Profitez	55
Le réveil	55
Programmer le réveil	
Le minuteur	
Programmer le minuteur	56
Tracez vos appels	57
Les journaux des appels	57
Afficher la liste des tous les appels	
Afficher la liste des appels reçus ou émis	
Le journal des événements	
Consulter les nouveaux événements	
Environnement	62
Conditions de garantie	63











## Découvrez...

## Votre téléphone

#### Découverte

Placez le coffret devant vous, ouvrez l'emballage et vérifiez que les éléments suivants s'y trouvent:



Note Votre combiné est compatible avec la Livebox play, la Livebox Pro V3 et ultérieures.











### HD ALLUCE Découvrez...

#### Le chargeur

Pour plus de confort, votre chargeur vous permet de consulter votre messagerie vocale à travers les touches de contrôle (2).

Le son est émis par le haut-parleur du combiné.



1 Emplacement du combiné

2 Voyant lumineux : Nouveau(x) message(s).

3 Touches de contrôle de la messagerie vocale (reportez-vous au paragraphe "Utiliser les services d'Orange", page 34.

Note

Pour pourvoir utiliser les touches de contrôle et consulter votre messagerie, le combiné doit être placé sur son chargeur.













#### Le combiné



#### Fonctionnement du voyant lumineux :

#### S'allume:

- brièvement au démarrage du téléphone.
- déclenchement d'une communication.
- mode haut-parleur activé
- Clignote: Nouveau(x) événement(s) non consulté(s)

#### **Elément Description**

- 1. Écran
- 2. Accéder au menu principal / touche de validation.
- 3. Navigateur : accéder au menu principal / sélectionner un menu ou une fonction.
  - Décrocher (appui court) / prendre la tonalité (appui long en mode veille) / accéder au journal " Tous les appels " (appui simple en mode veille).
- 5. Accéder à la messagerie vocale 1 aA (appui long en mode veille) / Mode majuscule - minuscule (appui long en cours de saisie de texte)
- 6. Touche étoile :
  - activer/ désactiver le mode secret (appui long en cours de communication).
  - activer / désactiver le mode silence (appui long en mode veille)
  - 7 Voyant lumineux
- 8. Touche d'annulation / retour au menu précédent.
  - 12. Raccrocher (appui court) / éteindre (appui long) / allumer combiné (appui court).
  - 10. Clavier alphanumérique : appui long sur les touches numériques pour lancer appels vers les numéros pré programmés.
  - 11. Touche dièse: verrouiller / déverrouiller le clavier (appui long en mode veille).
  - 12. Microphone.















Découvrez...

#### Mise en service du combiné

- 1 Retournez le combiné pour rendre la trappe des batteries accessible.
- 2 Insérez les batteries neuves une à une en respectant la polarité de celles-ci et replacez la trappe batterie.
- 3 Le logo apparaît à l'écran durant quelques secondes.
- 4 Le menu Langue s'affiche. Sélectionnez la langue à utiliser avec les touches ▲ ou ▼ et validez par la touche .
- 6 Le menu de réglage de la date et heure s'affiche.
- 7 Saisissez la date convenable. Appuyez sur la touche ▼, saisissez l'heure.
- 8 Appuyez sur la touche . L'action est validée par l'indication "Effectué".

Note

Si le message "Associer box" apparaît, Voir "Associer un nouveau combiné", page 41.

## La mise en charge















Pour mettre en charge votre téléphone, posez le combiné sur son chargeur en vous assurant que celui-ci est raccordé à une prise secteur.

L'animation de l'icône batteries  $\begin{tabular}{l}$  vous informe que le chargement est en cours.

L'icône devient fixe quand les batteries sont chargées.

État	Description	État	Description
	Batteries chargées.		Batteries très faibles.
	Batteries moyennement chargées.		Batteries complètement déchargées.

#### Note


À la première utilisation pour garantir une charge optimale, laissez le combiné sur le chargeur pendant au moins **15 heures**. Pendant la charge, les batteries peuvent s'échauffer. Cet état est tout à fait normal et sans danger.

Lorsque les batteries sont très faibles, le combiné émet un bip sonore.

#### L'écran

#### LES ICÔNES AFFICHÉES

En veille ou en cours d'utilisation, l'écran de votre appareil vous informe à l'aide d'icônes de l'état de votre téléphone, et notamment :



Légende	Description	
1	Icônes d'état : indique l'état actuel de votre téléphone.	
2	<b>Zone d'information :</b> la date et l'heure courante, les événements (appels manqués, nouveaux message)	
3	<b>Icônes d'action :</b> les menus associés aux touches programmables.	











### HD ALLUCE Découvrez...

#### Principe de navigation

Pour naviguer dans les menus, utilisez les touches du navigateur ainsi que les



touches  $\bigcirc$  ,  $\bigcirc$ :

Touche	Correspond à (dans tout le manuel)		
	• : Sélectionner le menu (ou paramètre) précédent.		
	→ : Sélectionner le menu (ou paramètre) suivant		

1 Appuyez sur le haut ▲ (♠) ou le bas ♥ (♥) de la touche de navigation



(ou appuyez sur **Menu** ).

Le menu principal s'affiche sur l'écran.

2 Appuyez sur le haut ▲ (▲) ou le bas ▼ (▼) de la touche de navigation afin de sélectionner la fonctionnalité recherchée.



- 3 Validez votre choix / Entrez dans le menu affiché en appuyant sur la touche Valider \_\_\_\_.
- 4 Annulez votre choix / Quittez le menu affiché :
  - soit en appuyant sur la touche 

    : retour au menu précédent.
  - soit en appuyant sur la touche : l'écran d'accueil s'affiche.

EXEMPLE DÉTAILLÉ : ACCÈS AU MENU CONTEXTUEL

En cours de communication:

- 1 Appuyez sur la touche **Options** , **Second appel** s'affiche.
- 2 Faites défiler les options en appuyant sur le haut ▲ ou le bas ▼.
- 3 Validez votre choix en appuyant sur la touche













#### EXEMPLE DÉTAILLÉ DE NAVIGATION : MODIFIER LA SONNERIE DES APPELS EXTERNES

#### Menu > Audio

Appuyez sur le haut ▲ (♠) ou le bas ♥ (♥) de la touche de navigation (ou appuyez sur Menu ♠).

2 Appuyez sur le haut ▲ (♠) ou le bas ▼ (▼) de la touche de navigation

- jusqu'à ce que le menu **Audio** s'affiche.
- 3 Entrez dans le menu Audio en appuyant sur la touche Valider .
- 4 Sélectionnez Mélodie externe avec les touches ▲ ou ▼.
- 5 Appuyez sur Valider
- Faites défiler les sonneries pré-enregistrées et appuyez sur Valider
- Réglez le volume de la sonnerie avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur
   Valider 


   L'écran affiche le message "Effectué".

## Arrêter/mettre en marche le combiné

Pour arrêter le combiné, appuyez longuement sur la touche rouge . , le message "Arrêt ?" s'affiche à l'écran.

Appuyez sur **Oui** pour confirmer.

Pour mettre en marche votre combiné, appuyez brièvement sur la touche rouge , le logo apparaît à l'écran.

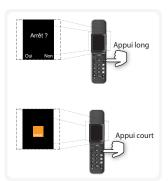











Découvrez...

## Le remplacement des batteries

- Arrêtez le combiné. Retournez-le pour rendre la trappe des batteries accessible.
- 2 Appuyez légèrement sur le point (1) à l'aide d'un objet pointu (stylo par exemple).
- **3** Enlevez la trappe des batteries en la faisant coulisser.
- 4 Retirez les anciennes batteries, insérez les batteries neuves une-à-une en respectant la polarité de celles-ci.
- 5 Replacez la trappe batterie.



Note

Les batteries usagées doivent être mises au rebut, conformément aux instructions de recyclage du chapitre "Recommandations et consignes de sécurité", page 2.

ATTENTION

Pour ne pas risquer d'endommager votre combiné, utilisez uniquement des batteries du type NiMH 1,2 V 800 mAh rechargeables homologuées de format AAA, n'utilisez jamais de piles non rechargeables.

















#### L'arborescence des menus

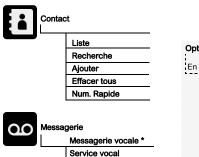











Suite de l'arborescence page suivante







<sup>\*</sup> Message défilant





## HD ALLUCE Découvrez...



		giages
e	Date/h	Réglages
	Langu	
	Afficha	
n combiné Association	Ge	Régl. avancés
Version combiné		
Réinitialiser combiné		
on base Modifier le code	Ge	
Réinitialiser base		
Version base		
on ligne Nom de la ligne	Ge	
Combiné associé		
Renvoi d'appel		
Configuration		
ne d'appel Automatique	Se	
Renvoi d'appel Configuration		

<sup>\*</sup> Message défilant













## Communiquez...

Note Si le combiné est en cours de synchronisation avec la livebox, le message "Patientez" s'affiche à l'écran.

Il n'est pas possible d'émettre ou de recevoir des appels tant que le message " Patientez " reste à l'écran.

## Gérer un appel

## Émettre un appel

MÉTHODE 1 (PRÉ-NUMÉROTATION)

- 1 Composez le numéro de votre correspondant.



MÉTHODE 2 (POST-NUMÉROTATION)

- 1 Appuyez longuement (plus de 2 secondes) sur la
- Composez le numéro de votre correspondant.

En fin de communication, appuyez sur la touche rouge du combiné.













## Communiquez...

#### Recevoir un appel

- 2 En fin de communication, appuyez sur la touche rouge du combiné. Un signal sonore est émis.

Note Pour arrêter la sonnerie de combiné lors de la réception d'un appel entrant, appuyez sur Ignorer \_\_\_\_\_.

## **Choisir votre ligne**

Ce menu vous permet de choisir la ligne sur laquelle vous souhaitez effectuer un second appel sortant (possible sous réserve de disponibilité du service).

- En cours de communication, appuyez sur **Options**
- 2 Sélectionnez Sel, ligne d'appel et appuyez sur Valider .
  - Sélectionnez votre ligne avec les touches ▲ ou ▼.
- 4 Appuyez sur Valider 🗨 . L'action est validée par l'indication "Effectué".













## Gérer plusieurs appels

Votre téléphone vous permet de prendre et de gérer plusieurs appels (sous réserve de disponibilité du service) lorsque vous êtes déjà en communication. (\*)

Note Lorsque vous éloignez le combiné suffisamment de votre oreille, un écran vous invites à activer le mode mains-libres. Faites votre choix (**Oui** ou **Non**) puis vous pouvez accéder à la liste des options en cours de communication.

#### Recevoir un second appel

En cours de communication, un bip sonore signale l'arrivée d'un second appel. Les coordonnées de ce second correspondant s'affichent à l'écran.

Cas 1: prendre le nouvel appel et mettre en attente l'appel en cours.

Appuyez sur la touche verte .
 Votre premier correspondant est mis en attente, vous pouvez dialoguer avec le nouveau correspondant.

Cas 2: prendre le nouvel appel et terminer l'appel en cours.

 Appuyez sur Rempl.
 L'appel avec votre premier correspondant est interrompu. Vous dialoguer avec le nouveau correspondant.

Note Pour rejeter un second appel, appuyez sur Rejeter.

#### Basculer d'un appel à l'autre

Durant la communication appuyez sur **Bascul.** D. L'appel en cours passe en attente et vous reprenez en ligne l'appel précédemment mis en attente.

(\*) Vous devez avoir préalablement souscrit à l'offre «Appels Simultanés». Voir "Gérer les appels multiples", page 51.











Communiquez...

## Terminer l'un des appels en cours

#### Options > Finir l'appel

Durant la communication :

- Appuyez sur Options \_\_\_\_\_\_.
- Choisissez l'option Finir l'appel avec les touches ▲ ou ▼.
- Appuyez sur Valider . L'appel en cours est interrompu et vous reprenez en ligne l'appel précédent.
- OU -
- Appuyez la touche rouge permet de terminer l'appel en cours.

Note En cours de communication, vous pouvez terminer les deux appels 

#### Mener une conversation avec 2 correspondants (Conférence à 3)

Options > Conférence à 3

Pendant un double appel:

- Appuyez sur Options \_\_\_\_\_\_.
- Choisissez l'option Conférence à 3 avec les touches ▲ ou ▼.
- Appuyez sur Valider
- · Vous pouvez alors dialoguer avec les 2 correspondants en même temps et "Conférence à 3 " apparaît à l'écran.
- Pour terminer la conférence, appuyez la touche rouge



Note La conférence à 3 est supportée par le téléphone HD, sous réserve de disponibilité du service.













## Émettre un second appel

#### Options > Second appel


Durant la communication :

- Appuyez sur Options
- · Choisissez l'option Second appel avec les touches ▲ ou ▼.
- Composez le numéro à l'aide du clavier puis appuyez sur Appeler



Le numéro du second appel apparaît à l'écran.

- A : le numéro et/ou le nom de l'appel en cours.
- B : le numéro et/ou le nom de l'appel en
- C : la durée de communication.













Communiquez...

#### Transférer un appe l

En cours de communication, vous pouvez transférer l'appel en cours vers un autre combiné. Cette fonction est accessible dès que votre installation comprend deux combinés inscrits sur la même base.

Note Le transfert vers un correspondant interne est également supporté par le téléphone HD sous réserve de disponibilité du service.

#### Options > Intercom

#### TRANSFERT NON ANNONCÉ

Cette fonction vous permet de transférer directement l'appel en cours vers un autre combiné.

Étapes	Combiné appelant	Combiné appelé
1	Appuyez sur <b>Options</b> .	
2	Choisissez l'option Intercom.	
3	Appuyez sur <b>Valider</b> .	
4	Sélectionnez le combiné (ou tous les combinés) à appeler.	
5	Appuyez sur <b>Appeler</b> .	
		Sonne: appel interne.
6	Appuyez sur <b>Transfert</b> .	
	Raccroche automatiquement.	Sonne: appel externe. Prendre l'appel.
Note	A la 5 <sup>éme</sup> étape, il est possible d'ann	uler le transfert d'appel.

Note A la 5<sup>éme</sup> étape, il est possible d'annuler le transfert d'appel Pour cela, sélectionnez **Annuler** puis validez.













#### TRANSFERT ANNONCÉ

Cette fonction vous permet de transférer l'appel en cours vers un autre combiné une fois que ce dernier a décroché.

Étapes	Combiné appelant	Combiné appelé
1	Appuyez sur <b>Options</b> .	
2	Choisissez l'option Intercom.	
3	Appuyez sur <b>Valider</b> .	
4	Sélectionnez le combiné (ou tous les combinés) à appeler.	
5	Appuyez sur <b>Appeler</b> .	Sonne: appel interne.
6		Appuyez sur la touche verte pour acceptez l'appel interne.
	L'appel externe est mis en attente.	
7	Appuyez sur <b>Trans.</b> .	
8	Raccroche automatiquement. L'appel externe est transféré.	Communication avec le correspondant externe.









Communiquez...

## Les options en cours de communication

Note Lorsque vous éloignez le combiné suffisamment de votre oreille, un écran vous invites à activer le mode mains-libres. Faites votre choix (Oui ou Non) puis vous pouvez accéder à la liste des options en cours de communication.

Vous pouvez utiliser les options suivantes en cours de communication:

## Activer / Désactiver le haut-parleur (mode mains-libres)

ACTIVER LE MODE MAINS-LIBRES

En cours de communication :

- Appuyez sur la touche verte
- OU -
- Appuyez sur Haut-parl.



DÉSACTIVER LE MODE MAINS-LIBRES

En cours de communication :

- Appuyez de nouveau sur la touche verte
- OU -
- Appuyez sur Haut-parl.



L'icône disparaît.

Lorsque votre icône de charge batterie est au minimum, la fonction mains-libres est indisponible jusqu'au prochain cycle de charge. Le mode mains-libres est optimisé pour parler à 50 cm du combiné.







#### Le mode «Proximité»

Votre combiné est doté d'un capteur de proximité qui permet à la fois de gérer automatiquement le mode mains-libres et d'économiser la charge de vos batteries.

En cours de communication:

- Lorsque vous rapprochez le combiné de votre oreille, l'écran s'éteint et le rétro-éclairage des touches ainsi que le voyant lumineux s'éteignent.
- Si le mode mains-libres est déjà activé, il sera automatiquement désactivé et le son sera émis par l'écouteur.
- Lorsque vous éloignez le combiné suffisamment de votre oreille, un écran vous invites à activer le mode mains-libres.



**ATTENTION** 

Nous conseillons de ne pas être au volume maximum du téléphone lorsque vous utiliser le capteur de proximité pour passer du mode mains-libres au mode combiné.









### Communiquez...

### Ajuster le volume

#### DEPUIS LE COMBINÉ

En cours de communication, vous pouvez augmenter ou diminuer le volume d'écoute du combiné en appuyant sur les touches ▲ ou ▼ du navigateur.

Un bargraphe permet d'ajuster le volume suivant 5 niveaux.



#### Activer le mode secret

En cours de conversation, vous pouvez passer en mode secret, le microphone de votre combiné sera coupé, votre interlocuteur ne vous entendra plus.

#### POUR ACTIVER LE MODE SECRET :

- En cours de conversation, appuyez sur Options
- Choisissez l'option Silence avec les touches ▲ ou ▼.
- Appuyez sur Valider . L'icône \( \mathbb{\mod}\max\mod

#### POUR DÉSACTIVER LE MODE SECRET :

- Appuyez sur Options .
- · Choisissez l'option Micro avec les touches ▲ ou ▼.
- Appuyez sur Valider Votre correspondant vous entend de nouveau.

#### RACCOURCI CLAVIER:

En cours de conversation, appuyez longuement sur la touche pour activer / désactiver le mode secret.













## Utiliser des combinés supplémentaires

Vous pouvez associer des combinés supplémentaires à votre base. Vous pourrez alors émettre, recevoir des communications extérieures ou entre ces combinés.

Vous devez au préalable appairer les combinés à la base. Pour plus de détails, reportez-vous à la section "Associer un nouveau combiné", page 41.

### Appeler un autre combiné (intercom)

- Appuyez sur Valider
- · Sélectionnez Interne avec les touches ▲ ou ▼ et
  - appuyez sur Valider
- · Sélectionnez le combiné (ou tous les combinés) que vous souhaitez appeler.
- sonne.
- OU -

- Liste combinés DECT2 DECT3
- Tous les combinés

Appeler \$ Retour

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Interne
- Sélectionnez le combiné (ou tous les combinés) que vous souhaitez appeler.
- Appuyez sur Appeler . Le combiné sélectionné sonne.

#### Intrusion

Cette fonction permet à un autre combiné de se joindre à une communication en

- Vous êtes en cours de communication.

Appuyez longuement sur la touche verte à partir d'un autre combiné.

Votre combiné émet un seul bip et vous pouvez dialoguer avec tous les correspondants en communication.

Pour activer / désactiver la fonction d'intrusion, reportez-vous à la section "Autoriser la communication à trois (Intrusion)", page 52.





Gérez vos contacts...

## Gérez vos contacts...

## Utiliser le répertoire

Les fiches répertoire sont gérées par votre livebox.

Votre répertoire est commun à tous les combinés DECT enregistrés sur la même livebox.

Lors de la navigation dans le répertoire, le combiné affiche l'index de la fiche courante et le nombre total de fiches enregistrées.

#### Créer une fiche

#### Menu > Contact





- Sélectionnez Ajouter et appuyez sur Valider
- · Précisez les informations demandées. Pour vous déplacer entre les champs de saisie, utilisez les touches ▲ et ▼.
- · Nom: saisissez le nom de votre correspondant,
- Prénom : saisissez le prénom de votre correspondant,
- · Numéro : saisissez le(s) numéro(s) de téléphone dans la case correspondante (domicile, mobile et bureau).
- Sélectionnez la sonnerie de votre choix parmi 7 sonneries différentes à l'aide des touches ou pour identifier plus aisément la personne qui vous appelle.
- Appuyez sur la touche ▼.
- Appuyez sur la touche Enregist .



Note

Pour rentrer un texte maintenez l'appui sur la touche voulue jusqu'à l'affichage de la lettre à l'écran.













## Appeler le correspondant depuis sa fiche

#### Menu > Contact

- Appuyez sur Valider 

  .
- Sélectionnez Liste ou Recherche et appuyez sur Valider .



- Sélectionnez une fiche et appuyez sur Option
- Sélectionnez Appeler et appuyez sur Valider .



#### Modifier une fiche

#### Menu > Contact

Appuyez sur Valider 

.



Sélectionnez Liste ou Recherche et appuyez sur Valider .



Sélectionnez une fiche et appuyez sur **Option** Sélectionnez Modifier et appuyez sur Valider



- · Modifier le nom, le prénom et/ou le numéro en effaçant les caractères avec la touche et/ou la sonnerie.
- A la fin du réglage appuyez sur la touche ▼.
- Appuyez sur la touche Enregist .













Gérez vos contacts...

#### Effacer une fiche

#### Menu > Contact

- Appuyez sur Valider 

  .

- Sélectionnez une fiche et appuyez sur Option
- A la demande Effacer ?, appuyez sur Oui pour confirmez la suppression de la fiche.

#### Rechercher une fiche

#### Menu > Contact

- Appuyez sur Valider .
- Sélectionnez Recherche et appuyez sur Valider · A la demande Nom, saisissez la première lettre du nom ou le nom complet et ou
  - une partie du nom et appuyez sur Valider .
- · Une fois la liste affichée, vous pouvez aussi saisir directement les premières lettres du nom cherché.











#### Effacer toutes les fiches

#### Menu > Contact

- Sélectionnez Effacer tous et appuyez sur Valider
   .
- A la demande Effacer tous?, appuyez sur Oui pour confirmer la suppression de toutes les fiches.

# Attention Cette manipulation effacera toutes les fiches présentes dans votre livebox. Une fois effectuée, vous ne disposerez plus d'aucun contact dans chacun de vos téléphones enregistrés sur votre livebox.









Gérez vos contacts...

#### **Numérotation rapide**

Cette fonction vous permet d'attribuer un raccourci clavier à un contact de votre répertoire.

#### Note

Le numéro de votre messagerie vocale est attribué à la touche (19).

Pour appelez votre contact, maintenez enfoncée la touche où le numéro a été programmé, le numéro est automatiquement composé.

#### Menu > Contact

- Appuyez sur Valider 

  .
- Sélectionnez Num, Rapide et appuyez sur Valider .
- Sélectionnez, en utilisant les touches ▲ ou ▼, le numéro de la touche clavier que vous voulez affecter à votre contact (0 ~ 9).
- Appuyez sur Modifier .
- Sélectionnez Modifier et appuyez sur Valider .
- Appuyez sur Répertoire , sélectionnez le contact auquel vous voulez attribuer un raccourci clavier. Appuyez sur Valider .
- · Vous pouvez également rentrer directement le numéro de téléphone de votre
- successivement 3 fois sur **Retour** .







## Service Orange...

## Les numéros Orange

Note

Si vous ne connaissez pas le numéro de votre messagerie, faites-en la demande auprès de votre opérateur.

#### Modifier le numéro de messagerie vocale

Les appels reçus en votre absence sont redirigés vers la messagerie vocale de votre ligne téléphonique. Cette messagerie est généralement accessible par le numéro 3103 pour la France.



Un appui long sur la touche permet d'accéder directement à votre messagerie.

#### Menu > Orange

Appuyez sur Valider



· Sélectionnez Messagerie vocale avec les touches ▲ ou ▼ puis validez par sur



· Le numéro pré-enregistré est affiché, il est possible de le modifier.

Saisissez le numéro de messagerie et appuyez sur Valider

· Sélectionnez Enregistrer? avec les touches ▲ ou ▼ puis appuyez sur

Enregist . L'action est validée par l'indication "Effectué".





## HD ALLUCE Service Orange...

### Modifier le numéro de service de portail vocal(\*)

#### Menu > Orange

- Appuyez sur Valider .
- Sélectionnez **Service vocal** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur

#### Modifier 🗨

- · Le numéro pré-enregistré apparaît à l'écran.
- Saisissez le nouveau numéro et appuyez sur Valider
- Sélectionnez Enregistrer ? avec les touches \* ou \* puis appuyez sur
   Enregist . L'action est validée par l'indication "Effectué".

(\*) Ce numéro vous permet de paramétrer les différentes services de votre téléphone par internet.

### Utiliser les services d'Orange

VIA LE COMBINÉ

Lorsque vous recevez de nouveaux messages sur votre messagerie, l'icône et le nombre de nouveaux messages s'affichent à l'écran.

Si le combiné est sur son chargeur, le voyant os à allume.

#### Menu > Orange

- Appuyez sur Valider .
- Sélectionnez Messagerie vocale ou Service vocal avec les touches ▲ ou ▼.
- Appuyez sur la touche . Le numéro du service en question est composé automatiquement.











#### VIA LE CHARGEUR

Si le combiné est sur son chargeur, vous pouvez utiliser les touches de contrôles pour lire et gérer les nouveaux messages.

Important Ces opérations ne sont possibles que lorsque le combiné est posé sur son chargeur.



(D) Lire le message suivant

**(**) Reprendre la lecture du message en cours

**3** Supprimer le message en cours de lecture

Astuce Pour confirmer la suppression d'un message vocal depuis les touches du chargeur, utilisez la touche ().















Réglage audio...

# Réglage audio...

### Modifier la sonnerie

Vous pouvez modifier la sonnerie :

- · des appels extérieurs,
- des appels entre combinés (intercom).

#### Menu > Audio

- Appuyez sur Valider
- Sélectionnez Mélodie externe pour modifier la sonnerie des appels externes.
- · Sélectionnez Mélodie intercom pour modifier la sonnerie des appels internes.
- Faites défiler les sonneries pré-enregistrées et appuyez sur Valider
- Réglez le volume de la sonnerie avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur

Valider =

### Activer / Désactiver le mode silencieux

En mode silence, la sonnerie et les bips du téléphone sont désactivés.

Note

La touche silencieux.



permet aussi d'activer/désactiver le mode

Quand vous avez activé le mode silence, votre combiné est muet pour toutes les fonctions de type réveil, minuteur. Si le mode silence est activé l'icône 💃 s'affiche.

#### Menu > Audio

- Appuyez sur Valider
- · Sélectionnez Silence pour modifier le mode silence puis appuyez sur
  - Valider -
- Le message "Voulez-vous activer le mode silence ?" s'affiche à l'écran.
  - Appuyez sur **Oui** pour confirmer l'activation du mode silence.
  - Appuyez sur Non pour annuler l'activation du mode silence.















### Activer / Désactiver les alertes sonores

Les alertes sonores s'appliquent à :

- · l'appui sur les touches du clavier,
- · la pose du combiné sur le chargeur,
- · l'alerte de batterie faible,
- · autres (les alertes des erreurs).

Note


la fonction activée est marquée par le symbole .



#### Menu > Audio

- Appuvez sur Valider .
- · Sélectionnez Bips pour modifier les alertes sonores puis appuyez sur

Valider .



- OU -
- Sélectionnez Chargeur et appuyez sur la touche On/Off pour activer ou non le bip de pose du combiné sur le chargeur.
- OU -
- Sélectionnez Batterie et appuyez sur la touche On/Off pour activer ou non l'alerte de batterie faible.
- OU -
- Sélectionnez Autres et appuyez sur la touche On/Off pour activer ou non l'alerte des actions non permises.
- A la fin du réglage sélectionnez " Enregistrer ? " avec les touches ▲ ou ▼ puis appuyez sur Enregist . L'action est validée par l'indication "Effectué".





### **HD ALLUCE** Paramétrez...

# Paramétrez...

# Le téléphone

# Régler la date et l'heure

#### Menu > Réglages

- Appuyez sur Valider .
- Sélectionnez **Réglages** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider**



- L'écran de réglage de la date et l'heure s'affiche.




- Réglez le mode d'horloge (automatique ou manuel) et appuyez sur Valider
- Sélectionnez **Date** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider**



- Saisissez la date sous la forme JJ/MM/AA et appuyez sur Valider .
- Saisissez l'heure sous la forme HH:mm et appuyez sur Valider

Le message "Effectué" s'affiche à l'écran.



Note Si le mode d'horloge automatique est activé, il est impossible de modifier la date et l'heure affichés sur le combiné.







### Paramétrez...

## Modifier la langue d'affichage

#### Menu > Réglages

- Appuyez sur Valider .
- Sélectionnez Réglages avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur Valider ■.



- · Sélectionnez la langue à utiliser avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur

Valider .

· L'action est validée par l'indication "Effectué" si le choix de la langue est le Français.

# Modifier l'affichage de la date et heure

#### Menu > Réglages

- Appuyez sur Valider 

  .
- Sélectionnez **Réglages** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider** ■.



- Sélectionnez **Affichage** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider** ■.
  - Sélectionnez **Horloge** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider** ■.
- Sélectionnez le mode d'affichage de la date et heure avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur Valider
- · L'action est validée par l'indication "Effectué" si le choix de la langue est le Français.



Orange



Classique









# HD ALLUCE Paramétrez...

## Régler la luminosité

#### Menu > Réglages

- Sélectionnez Réglages avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur Valider ●.
- Sélectionnez Affichage avec les touches ▲ ou ▼ puis validez par Valider
- Sélectionnez Luminosité avec les touches ▲ ou ▼ puis appuyez sur

#### Valider

- Un bargraphe permet d'ajuster la luminosité suivant 8 niveaux.
- Sélectionnez le niveau que vous souhaitez avec les touches ▲ ou ▼.
   La luminosité est visible directement à l'écran.
- Appuyez sur Valider . L'action est validée par l'indication "Effectué".













# Paramétrez...

# Le combiné

### Associer un nouveau combiné

Votre livebox vous permet d'associer d'autres combinés à la base. Vous devez alors les appairer pour qu'ils soient reconnus.

Note	L'appui court du bouton d'association WIFI à l'arrière de la Livebox play ou le choix correspondant dans le menu de la Livebox Pro V3 permettent d'associer un nouveau combiné.
	Vous pouvez associer à votre Livebox play jusqu'à 4 combinés et à votre Livebox Pro V3 jusqu'à 5 combinés.

#### DEPUIS LA LIVEBOX EN MODE ASSOCIATION:

Pour mettre votre livebox en mode association :

- Appuyez sur le bouton situé sur la face arrière de la livebox, jusqu'à clignotement du voyant i et affichage de message "association en cours" sur l'afficheur de la livebox.
- · La livebox reste en mode appairage pendant 1 minute.

#### DEPUIS LE COMBINÉ :

Cas 1: le combiné affiche "Associer box"

- Appuyez sur Associer
- Le combiné affiche: "Mettre la base en association & presser OK".









#### Cas 2:

#### Menu > Réglages

- Appuvez sur Valider .
- Sélectionnez Régl. avancés avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur

#### Valider (

· Sélectionnez Gestion combiné avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur

#### Valider

- Sélectionnez Association puis validez par Valider .
- · Le combiné affiche: "Mettre la base en association & presser OK".
- · Mettez votre livebox en mode association (voir paragraphe précédent).
- · Sur le combiné appuyez sur Valider



- · Le message "Recherche" s'affiche.
- Une fois la livebox détectée, son nom s'affiche sur l'écran de combiné.
- Appuyez sur Valider pour confirmer.
- · Le message "Association en cours" s'affiche. Le message "Associé" s'affiche.
- Vous quittez alors automatiquement le mode association.

#### Note

Le mode d'association standard d'un nouveau combiné est automatique si le code pin par défaut (0000) n'a pas été modifié. Sinon un message Saisir code vous invite à entrer le nouveau code PIN.

En cas d'erreur le message Echec de l'association vous invite à recommencer toute la procédure.











### Paramétrez...

#### Version combiné

#### Menu > Réglages

- Appuyez sur Valider .
- Sélectionnez Régl. avancés avec les touches ou et appuyez
- · Sélectionnez Gestion combiné avec les touches . ou et appuyez sur Valider
- Sélectionnez Version combiné avec les touches ... et appuyez

La version du software et EEPROM du combiné HD ALLURE est affichée à

### Réinitialiser le combiné

Lorsque vous réinitialisez votre combiné, tous les paramètres de combiné retrouvent leurs valeurs initiales (sortie d'usine), à l'exception du répertoire.

- Appuyez sur Valider
- · Sélectionnez Régl. avancés avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur Valider
- Sélectionnez Gestion combiné avec les touches ▲ ou ▼
- · Sélectionnez **Réinitialiser combiné** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur Valider
- Sur demande de confirmation "Réinitialiser le combiné ?", appuyez sur Oui













Paramétrez...

### La base

### Modifier le code de la base

Le code de la base (code PIN) est par défaut 0000, il peut être modifié avec 4 autres chiffres. Il sera alors demandé par exemple pour une nouvelle inscription d'un combiné.

#### Menu > Réglages

- Sélectionnez **Régl. avancés** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur

### Valider 🗨

• Sélectionnez **Gestion base** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur

### Valider 🖃

• Sélectionnez **Modifier le code** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur

### Valider 😈.

- Sur demande "Ancien code", entrez les 4 chiffres de l'ancien code puis validez par Valider
- Sur demande "Nouveau code", entrez les 4 chiffres du nouveau code puis validez par Valider
- Sur demande "Confirmer le code", entrez à nouveau le nouveau code puis validez par OK.
   L'action est validée par l'indication "Effectué".





### Paramétrez...

#### Réinitialiser la base

Lorsque vous réinitialisez votre base, tous les paramètres retrouvent leurs valeurs initiales (sortie d'usine), à l'exception du répertoire.

#### Menu > Réglages

- Appuyez sur Valider
- · Sélectionnez Régl. avancés avec les touches ▲ ou ▼



Sélectionnez Gestion base avec les touches ...

Valider (

Sélectionnez Réinitialiser base avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur Valider



 Sur demande de confirmation "Réinitialiser la base?", appuyez sur Oui L'action est validée par l'indication "Effectué".



### Version de la base

#### Menu > Réglages

- Appuyez sur Valider

Valider (

 Sélectionnez Gestion base avec les touches ... et appuyez sur

Sélectionnez Version base avec les touches ▲ ou ▼

Valider

- · Les informations suivantes s'affichent :
  - version du software de la base,
  - version EEPROM,
  - version du hardware de la base.













Paramétrez...

# La ligne

Ce menu vous permet de modifier les réglages des différentes lignes présentes sur la base.

Important Nous vous déconseillons de modifier les paramètres de ligne sans avoir préalablement contacté votre opérateur, au risque de mettre votre téléphone hors ligne.

## Modifier le nom de la ligne

#### Menu > Réglages

- Appuyez sur Valider 

  .
- Sélectionnez Régl. avancés avec les touches ...

# Valider

- · Sélectionnez Gestion ligne avec les touches ▲ ou ▼
  - Valider .
- · Sélectionnez Nom de la ligne avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur
- Appuvez sur Modifier pour modifier le nom de la ligne a l'aide des touches alphanumériques.
- · Saisissez le nom de votre ligne par appuis successifs sur les touches correspondantes, appuyez sur Valider .





### Paramétrez...

## Associer le combiné à une ligne

Ce menu vous permet d'afficher la liste des combinés associés à la ligne utilisée.

Note

la fonction activée est marquée par le symbole .



- Appuyez sur Valider
- · Sélectionnez Régl. avancés avec les touches ▲ ou ▼
- Sélectionnez Gestion ligne avec les touches ... Valider .
- · Sélectionnez Combiné associé avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur Valider 6
- Saisissez le code de la base et appuyez sur Valider
- · La liste des combinés associés s'affiche à l'écran.
- Sélectionnez avec les touches → ou ▼ le combiné désiré.
- Appuyez sur la touche On/Off pour associer / dissocier le combiné de la ligne utilisée (le combiné associé est alors dissocié et inversement).
- · Sélectionnez Enregistrer? avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur Enregist .
- Appuyez sur . L'action est validée par l'indication "Effectué".















### HD ALLUCE Paramétrez...

## Renvoi d'appel

Cette fonction yous permet de transférer tous les appels entrants, si votre téléphone est occupé, si vous ne répondez pas à l'appel ou si vous souhaitez renvoyer les appels automatiquement vers un autre numéro.

- Appuyez sur Valider
- · Sélectionnez Régl. avancés avec les touches sur Valider .
- · Sélectionnez Gestion ligne avec les touches sur Valider
- Sélectionnez Renvoi d'appel avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur Valider (
- Sélectionnez parmi les trois options disponibles et validez par Valider



- Sélectionnez Renvoyer Appel et appuyez sur Valider .
- Sélectionnez Numéro et appuyez sur Valider
- · Saisissez le numéro vers lequel sera effectué le renvoi puis appuyez sur Valider . L'action est validée par l'indication "Effectué".















### Paramétrez...

Si pas de réponse : le renvoi se fera en absence de réponse, après un délai à définir (en secondes)

- Sélectionnez Renvoyer Appel et appuyez sur Valider
- · Modifiez l'état du renvoi avec avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur Valider -
- Sélectionnez Numéro et appuyez sur Valider
- · Saisissez le numéro vers lequel sera effectué le renvoi puis appuyez sur Valider (
- Sélectionnez Durée (secondes) et appuyez sur Valider
- · Entrez le délai en secondes avant que le renvoi soit effectué et appuyez sur Valider . L'action est validée par l'indication "Effectué".

Toujours: c'est un renvoi effectif dans tous les cas

- Sélectionnez Renvoyer Appel et appuyez sur Valider
- Modifiez l'état du renvoi avec avec les touches ▲ ou ▼ et appuvez sur Valider
- Sélectionnez Numéro et appuyez sur Valider
- · Saisissez le numéro vers lequel sera effectué le renvoi puis appuyez sur
  - Valider . L'action est validée par l'indication "Effectué".





### **HD ALLUCE** Paramétrez...

## Masquer le numéro de la ligne

Cette fonction vous permet, lorsqu'elle est activée, de masquer le numéro de votre ligne.

Note

la fonction activée est marquée par le symbole .



- Appuyez sur Valider
- Sélectionnez Régl. avancés avec les touches ... et appuyez sur Valider
- · Sélectionnez Gestion ligne avec les touches sur Valider .
- Sélectionnez Configuration avec les touches ▲ ou ▼ Valider
- · Sélectionnez Masquer num. avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur Valider
- Modifier l'état avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur Valider ■. L'action est validée par l'indication "Effectué".









### Paramétrez...

# Gérer les appels multiples

Cette fonction vous permet, lorsqu'elle est activée, de gérer plusieurs appels simultanément à condition que le service soit disponible sur la ligne.

- Appuyez sur Valider
- Sélectionnez **Régl. avancés** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez
  - sur Valider 🗨
- Sélectionnez Gestion ligne avec les touches 
   ou 
   et appuyez sur Valider
- Sélectionnez **Configuration** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur
  - Valider
- Sélectionnez **Appels Simult.** avec les touches ▲ ou ▼ t appuyez sur
  - Valider





# HD ALLUCE Paramétrez...

# Autoriser la communication à trois (Intrusion)

Cette fonction intrusion autorise ou interdit à un second combiné inscrit sur la même base de se joindre à une conversation en cours. Si le mode intrusion est actif, il est alors possible de joindre un appel en cours avec un autre combiné.

#### Menu > Réglages

- Appuyez sur Valider 

  .
- Sélectionnez Régl. avancés avec les touches → ou → et appuyez
  sur Valider
- Sélectionnez **Gestion ligne** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider** ■.
- Sélectionnez Configuration avec les touches 
   ou 
   et appuyez sur Valider

   .
  - Sélectionnez **Intrusion** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider** •.

Note L'intrusion n'est pas fonctionnelle si la fonction des appels simultanés est activée.











### Paramétrez...

# Gestion des appels

Ce menu vous permet de choisir la ligne sur laquelle vous souhaitez effectuer votre premier appel sortant.

## Gérer vos appels

- Appuyez sur Valider .
- Sélectionnez Régl. avancés avec les touches ▲ ou ▼ sur Valider
- · Sélectionnez Sel. ligne d'appel avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur Valider 📟
- · La liste des lignes disponibles s'affiche à l'écran.
- Sélectionnez votre ligne avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur Valider ■. L'action est validée par l'indication "Effectué".











Paramétrez...

# La liste des combinés

Ce menu affiche la liste des combinés enregistrés sur la même base.

### Gérer les combinés

#### Menu > Réglages

- Appuvez sur Valider
- Sélectionnez Régl. avancés avec les touches ...
  - Valider .
- Sélectionnez Liste combinés avec les touches ▲ ou ▼
- · La liste des combinés enregistrés sur la base s'affiche à l'écran.
- Sélectionnez le combiné désiré avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur Options .
- Vous avez accès aux différentes actions que vous pouvez réaliser:

Modifier le nom du combiné : " Modifier "

Modifier le nom du combiné à l'aide des touches alphanumériques, appuyez sur

Effacer pour effacer les caractères indésirables. Appuyez sur Valider



Appeler le combiné : " Appeler "

Appeler le combiné sélectionné.

Supprimer le combiné : " Effacer "

Supprimer l'inscription du combiné.

L'action est validée par l'indication "Effectué".




Intercepter Le Combiné : "Interception"

Autoriser le combiné à intercepter un appel.

Le message "Saisir code " s'affiche. Saisissez le code PIN de la base (0000 par

défaut) puis appuyez sur Valider .



L'action est validée par l'indication "Effectué".















# Profitez...

### Le réveil

#### Note

La fonction réveil permet d'activer la sonnerie du combiné chaque jour à une heure que vous avez programmée.

Au déclenchement du réveil la sonnerie choisie est diffusée pendant 60 secondes par le haut-parleur du combiné et un écran d'alerte est affiché. Arrêtez l'alerte en appuyant sur une touche du combiné.

### Programmer le réveil

En mode silence, la sonnerie et les bips du téléphone sont désactivés.

#### Menu > Services

Appuyez sur Valider



Sélectionnez Réveil puis appuyez sur Valider .



Sélectionnez Heure du réveil puis appuyez sur Valider



Saisissez l'heure de l'alarme (HH:mm) puis appuyez sur Valider

Sélectionnez Choix sonnerie puis appuyez sur Valider .

· Sélectionnez la sonnerie à l'aide des touches ▲ ou ▼ puis appuyez sur

### Valider

- Sélectionnez Volume sonnerie puis appuyez sur Valider
- Sélectionnez le volume la sonnerie à l'aide des touches ▲ ou ▼ puis appuyez sur Valider .
- Sélectionnez Activer le réveil puis appuyez sur Valider
- Sélectionnez l'état de l'alarme à l'aide des touches → ou ▼ puis appuvez sur

Valider ( L'action est validée par l'indication "Effectué".











Profitez...

### Le minuteur

Note

La fonction minuteur active la sonnerie du combiné après un temps programmé. Vous pouvez visualiser le décompte du temps en minutes à l'écran.

# Programmer le minuteur

#### Menu > Services

- Appuyez sur Valider 

  .
- Sélectionnez Timer puis appuyez sur Valider .



Sélectionnez Heure du timer puis appuyez sur Valider



Saisissez la durée du minuteur (mm) puis appuyez sur Valider



Sélectionnez Choix sonnerie puis appuyez sur Valider .



- · Sélectionnez la sonnerie à l'aide des touches ▲ ou ▼ puis appuyez sur Valider 📟
- Sélectionnez Volume sonnerie puis appuyez sur Valider .



- Sélectionnez le volume la sonnerie à l'aide des touches ▲ ou ▼ puis appuvez sur Valider
- Sélectionnez Visibilité puis appuyez sur Valider
- Modifiez l'état à l'aide des touches ▲ ou ▼ puis appuyez sur Valider ■.



- Sélectionnez Activer le timer puis appuyez sur Valider
- Sélectionnez l'état du minuteur à l'aide des touches ▲ ou ▼ puis appuyez sur

### Valider 📟

L'action est validée par l'indication "Effectué".











# Tracez vos appels...

# Les journaux des appels

Les journaux sont des listes de numéros ou d'événements reçus ou émis par votre téléphone. Selon votre opérateur et les options de votre abonnement, les informations suivantes sont accessibles dans les journaux des appels:

- l'heure et la date de la communication.
- le nom et/ou le numéro de votre correspondant.

Note

Les numéros mémorisés dans le journal de tous les appels sont précédés d'un symbole :

🕊 : Liste des appels reçus,

🗽 : Liste des appels émis,

Liste des appels manqués.

# Afficher la liste des tous les appels

#### Menu > Appels

Appuyez sur Valider



- Sélectionnez Tous, puis validez par Valider
- Le dernier appel est alors affiché avec l'indication (reçus/émis/manqués), nom et/ou numéro.
- Faites défiler les numéros mémorisés avec les touches ▲ ou ▼ dans la liste.
- Sélectionnez l'appel que vous voulez consulter et appuyez sur Détails · Les informations suivantes s'affichent :



- le statut d'appel (Appels recus/émis/mangués).
- le nom de correspondant,
- le numéro de correspondant,
- la date de l'appel.
- l'heure de l'appel,
- Appuyez sur Retour pour revenir au menu précédent.












Tracez vos appels...

# Afficher la liste des appels reçus ou émis

Note

Les appels inconnus ne sont pas stockés dans le journal des appels reçus.

#### Menu > Appels



- Sélectionnez Reçus, (ou Emis) puis validez par Valider
- · Le dernier appel reçu (ou émis) est affiché.
- Les autres appels s'affichent en utilisant les touches ▲ ou ▼.
- Sélectionnez l'appel que vous voulez consulter et appuyez sur Détails



- · Les informations suivantes s'affichent :
  - le statut d'appel (Appels reçus ou Appels émis),
  - le nom de correspondant,
  - le numéro de correspondant,
  - la date de l'appel.
  - l'heure de l'appel.

Note

les appels sont affichés dans l'ordre antichronologique (l'appel le plus récent est affiché en premier).













## Consulter le journal des appels en absence

L'icône 🗱 s'affiche à l'écran de repos si vous avez un ou plusieurs nouveaux appels manqués non consultés.

Note

Une fois le journal des appels en absence consulté, l'icône disparaît de tous les combinés.

#### Menu > Appels

- Appuyez sur Valider .
- Sélectionnez Manqués, puis validez par Valider 
  .



- Le dernier appel en absence est affiché.
- Les autres appels s'affichent en utilisant les flèches.
- Sélectionnez l'appel que vous voulez consulter et appuyez sur Détails



- · Les informations suivantes s'affichent :
  - le statut d'appel (Appels manqués),
  - le nom de correspondant,
  - le numéro de correspondant,
  - la date de l'appel,
  - l'heure de l'appel,
  - le nombre des appels manqués.
- Appuyez sur Retour pour revenir au menu précédent.





Tracez vos appels...

# Le journal des événements

L'icône s'affiche si vous avez un ou plusieurs messages vocaux. Note

#### Consulter les nouveaux événements

Un écran récapitulatif du nombre des événements survenus en votre absence apparaît :




#### Menu > Appels

- Appuyez sur Valider .
- Sélectionnez Evénements puis appuyez sur Valider
- Sélectionnez avec les touches ▲ ou ▼ En absence ou Messagerie Vocale et appuyez sur **Détails** . L'événement apparaît à l'écran.













# Gérer les appels reçus ou émis

#### Menu > Appels

- Appuyez sur Valider 

  .
- Sélectionnez Tous ou Emis ou Reçus ou Manqués puis appuyez sur Valider



- · La liste des appels (reçus/émis/manqués) s'affichent. Sélectionnez l'appel voulu et appuyez sur **Détails**
- Appuyez sur Options
   Vous avez accès aux différentes actions que vous pouvez réaliser :
- · Appeler : émettre un appel vers le numéro affiché,
- · Effacer : supprimer le numéro mémorisé,
- · Enregistrer : enregistrer le numéro dans votre répertoire,
- Effacer tous : effacer tous les numéros de la liste.









#### Environnement

# **Environnement**

La préservation de l'environnement est une préoccupation essentielle de Sagemcom. Sagemcom a la volonté d'exploiter des installations respectueuses de l'environnement at a choisi d'intégrer la performance environnementale dans l'ensemble du cycle de vie de ses produits, de la phase de fabrication à la mise en service, l'utilisation et l'élimination.

# L'emballage



La présence du logo (point vert) signifie qu'une contribution est versée à un organisme national agréé, pour améliorer les infrastructures de récupération et de recyclage des emballages.

Pour faciliter ce recyclage, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.

# Les piles et batteries

Les batteries usagées doivent être déposées dans les points de collecte désignés.

# Le produit



La poubelle barrée apposée sur le produit ou sur ses accessoires signifie qu'ils appartiennent à la famille des équipements électriques et électroniques.

- A ce titre, la réglementation européenne vous demande de procéder à sa collecte sélective :
- Dans les points de distribution en cas d'achat d'un équipement équivalent.
   Dans les points de collecte mis à votre disposition localement (déchetterie, collecte sélective, etc.).

Ainsi, vous participez à la réutilisation et à la valorisation des Déchets d'Equipement Electriques et Electroniques qui peuvent avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.









# Conditions de garantie

# Conditions de garantie

Vous avez acheté votre produit dans une boutique Orange, par téléphone ou sur orange.fr.

Le matériel neuf est garanti par Orange, dans les conditions et selon les modalités ci-après, contre tous défauts de fabrication pendant une durée de 24 mois à compter de la date d'achat du matériel, la preuve d'achat faisant foi (pour les accessoires neufs (batterie, cordons, etc: 3 mois à compter de la date d'achat). Nous vous recommandons donc de garder très précieusement votre facture d'achat ou ticket de caisse comme preuve de date d'achat. Cette garantie s'applique pour autant que le matériel ait été utilisé dans des conditions pormales et conformément à sa destination.

Vous désirez bénéficier de conseils ou d'informations quant à l'usage de ce produit ou vous êtes face à une panne de celui-ci, joignez l'assistance technique \*\*.

Si le diagnostic réalisé confirme un dysfonctionnement, les modalités d'échange du terminal dans le cadre de la garantie vous seront indiquées.

Vous pouvez, à tout moment, retrouver le livret d'utilisation de votre terminal sur l'assistance en ligne sur orange.fr.

#### \*\* l'assistance en ligne

http://assistance.orange.fr

#### l'assistance téléphonique

Service clients Orange haut débit : 39 00

(temps d'attente gratuit, puis prix d'une communication locale depuis une ligne fixe analogique Orange, pour en savoir plus : assistance.orange.fr. Coût variable selon opérateur.)

Service clients Orange mobile: 39 70

(temps d'attente gratuit, puis prix d'une communication locale depuis une ligne fixe Orange. Depuis un mobile Orange, la communication est décomptée du forfait selon l'offre ou depuis une carte prépayée, 0,37 €/min. Coût variable depuis autre opérateur).











# Conditions de garantie

#### Exclusions de garantie

Sont exclus de la garantie les pannes ou les dysfonctionnements dus :

- au non-respect des consignes d'installation et d'utilisation, ou
- à une cause extérieure au matériel (choc, foudre, incendie, vandalisme, malveillance, dégât des eaux de toute nature, contacts avec des liquides divers ou tout agent nuisible, tension électrique non appropriée...), ou
- à des modifications du matériel effectuées sans accord écrit de Sagemcom Broadband SAS ou
- à un défaut d'entretien courant, tel que décrit dans la documentation remise avec le matériel, de surveillance ou de soins, ou aux mauvaises conditions de stockage, ou d'environnement du matériel (notamment celles liées aux conditions de température et d'hydrométrie, effets des variations de tensions électriques, parasites provenant du réseau électrique ou de la terre), ou encore à une réparation, une intervention (ouverture ou tentatives d'ouverture du matériel) ou un entretien effectué par des personnes non-agréées par Sagemcom Broadband SAS.

#### Spécificités de garantie

Les pièces défectueuses échangées deviendront la propriété d'Orange.

Sous réserve des dispositions légales impératives, Orange n'assume aucune garantie, explicite ou implicite, autre que celle expressément prévue ci-dessus.

Notamment, Orange ne prend aucun engagement et ne consent aucune garantie sur la qualité ou la performance du matériel pour quel qu'usage particulier que ce soit.

La responsabilité d'Orange, quelle qu'en soit la cause, est limitée au prix payé par le Client pour le matériel.

Le matériel bénéficie en tout état de cause, de la garantie légale contre les conséquences des défauts ou vices cachés conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil. Les droits légaux dont bénéficient les consommateurs au titre de dispositions légales impératives restent en vigueur et ne sont en aucun cas affectés par la présente garantie.

En aucun cas, Orange ne répondra des dommages moraux et/ou immatériels et/ou indirects (en ce compris notamment perte de commandes, perte de bénéfices, perte de données, manque à gagner, atteinte à l'image, interruption de service ou tout autre préjudice financier ou commercial) au titre ou non de la garantie.

Les dispositions ci-dessus sont applicables uniquement en France.









