

L'assistance en ligne  
[assistance.orange.fr](https://assistance.orange.fr)  
[sosh.fr](https://sosh.fr)

Orange, SA au capital de 10 640 226 396 euros, 78 rue Olivier de Serres - 75015 Paris - 380 129 866 RCS Paris - Agence Bornéo - 10957 - septembre 2018 - Photos non contractuelles.

# Guide d'installation



# Bienvenue

Ce guide  
vous accompagne  
dans l'installation  
de votre **décodeur TV**.

# Sommaire

Contenu du pack	2
Installation du décodeur TV (avec Livebox 4)	6
Installation du décodeur TV (avec Livebox Play)	12
Installation du disque Enregistreur TV (en option)	28
Présentation du décodeur TV et de la télécommande	30
Remplacement des piles de votre télécommande	33
Caractéristiques techniques	35

# Contenu du pack



- ① Décodeur TV UHD
- ② Télécommande
- ③ Câble Ethernet
- ④ Cordon HDMI®
- ⑤ Bloc d'alimentation
- ⑥ Guide d'installation

L'aspect de certains éléments peut varier. Visuels non contractuels.

# Installation du décodeur TV

- Avant d'installer votre décodeur TV, vous devez avoir installé votre Livebox.
- La Livebox doit être allumée et connectée à l'Internet avec le service de téléphone fonctionnel.

## Si vous utilisez une Livebox 2

- Veuillez remplacer votre Livebox 2, par la Livebox qui vous a été remis.



## Si vous utilisez une Livebox Play

- Le voyant « i » doit être allumé fixe. Si ce n'est pas le cas, consultez le guide d'installation Livebox.
- Allez en [page 12](#) pour la suite de l'installation.



## Si vous utilisez une Livebox 4

- Le pictogramme «internet» doit être allumé en face avant de la Livebox. Si ce n'est pas le cas appuyez sur le bouton « i » pour un premier diagnostic.
- Allez en [page 6](#) pour la suite de l'installation.



# Livebox 4



- **Connexion filaire (Ethernet)**



Rendez-vous  
[page 9](#)



L'usage du câble ethernet est recommandé si la distance entre votre Livebox et le décodeur le permet.




- **Connexion sans fil (Wi-Fi)**



Rendez-vous  
[page 23](#)

# Connexion filaire (Ethernet)

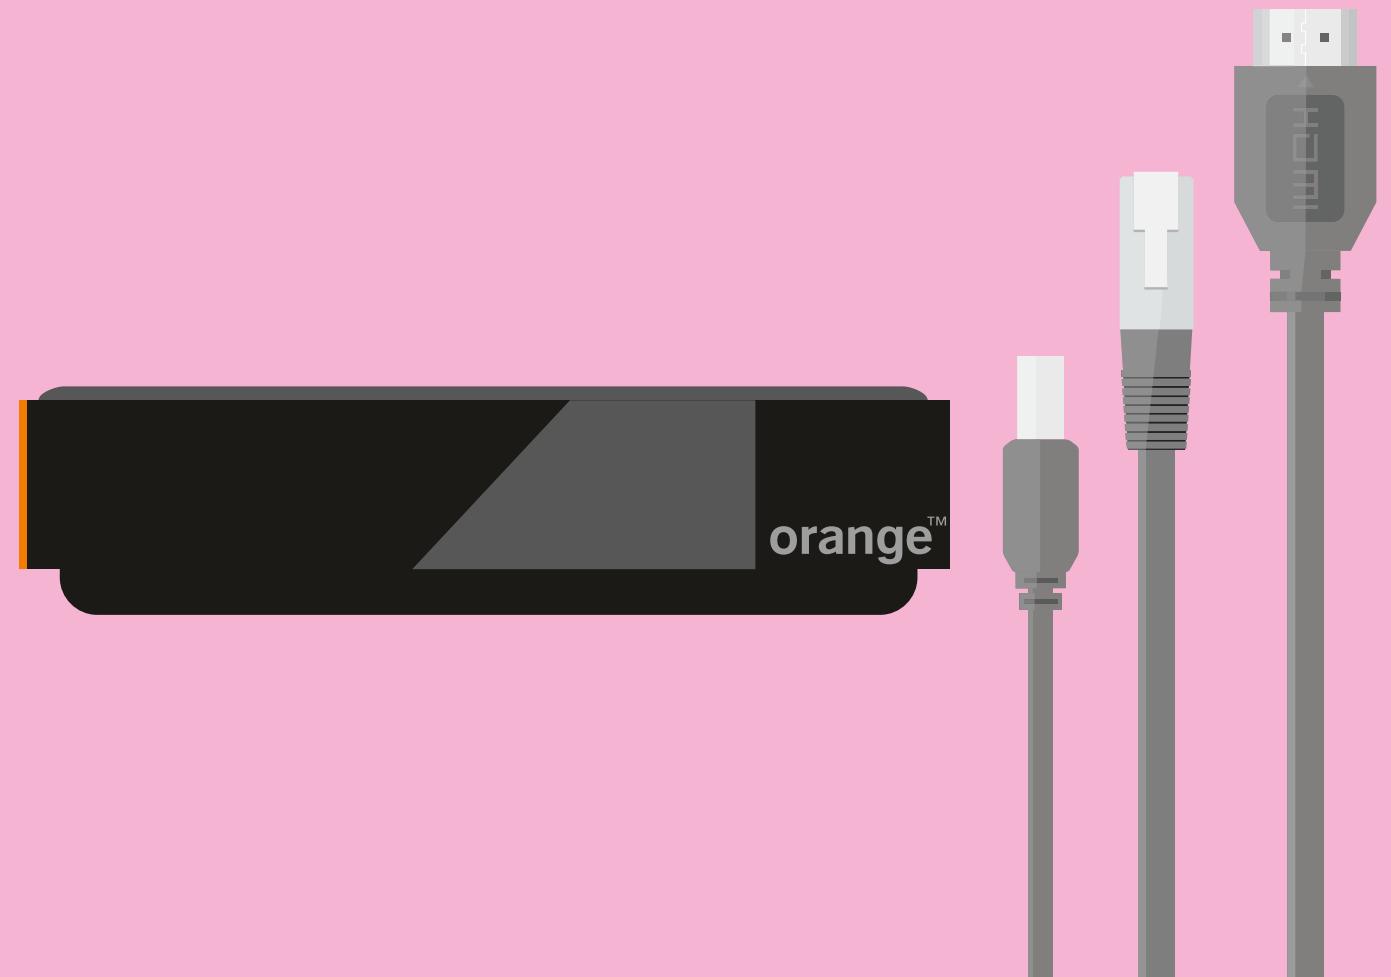

**1** Branchez une extrémité du câble Ethernet sur une des prises numérotées de 1 à 4 de votre Livebox,

puis **branchez** l'autre extrémité sur la prise identifiée «Livebox» de votre décodeur TV.



# Livebox Play




- **Connexion filaire (Ethernet)**



Rendez-vous  
[page 15](#)



L'usage du câble ethernet est recommandé si la distance entre votre Livebox et le décodeur le permet.

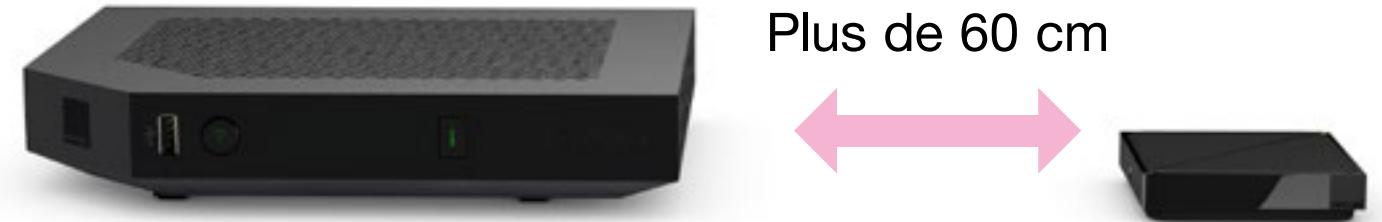


- **Connexion sans fil (Wi-Fi)**



Rendez-vous  
[page 23](#)

# Connexion filaire (Ethernet)

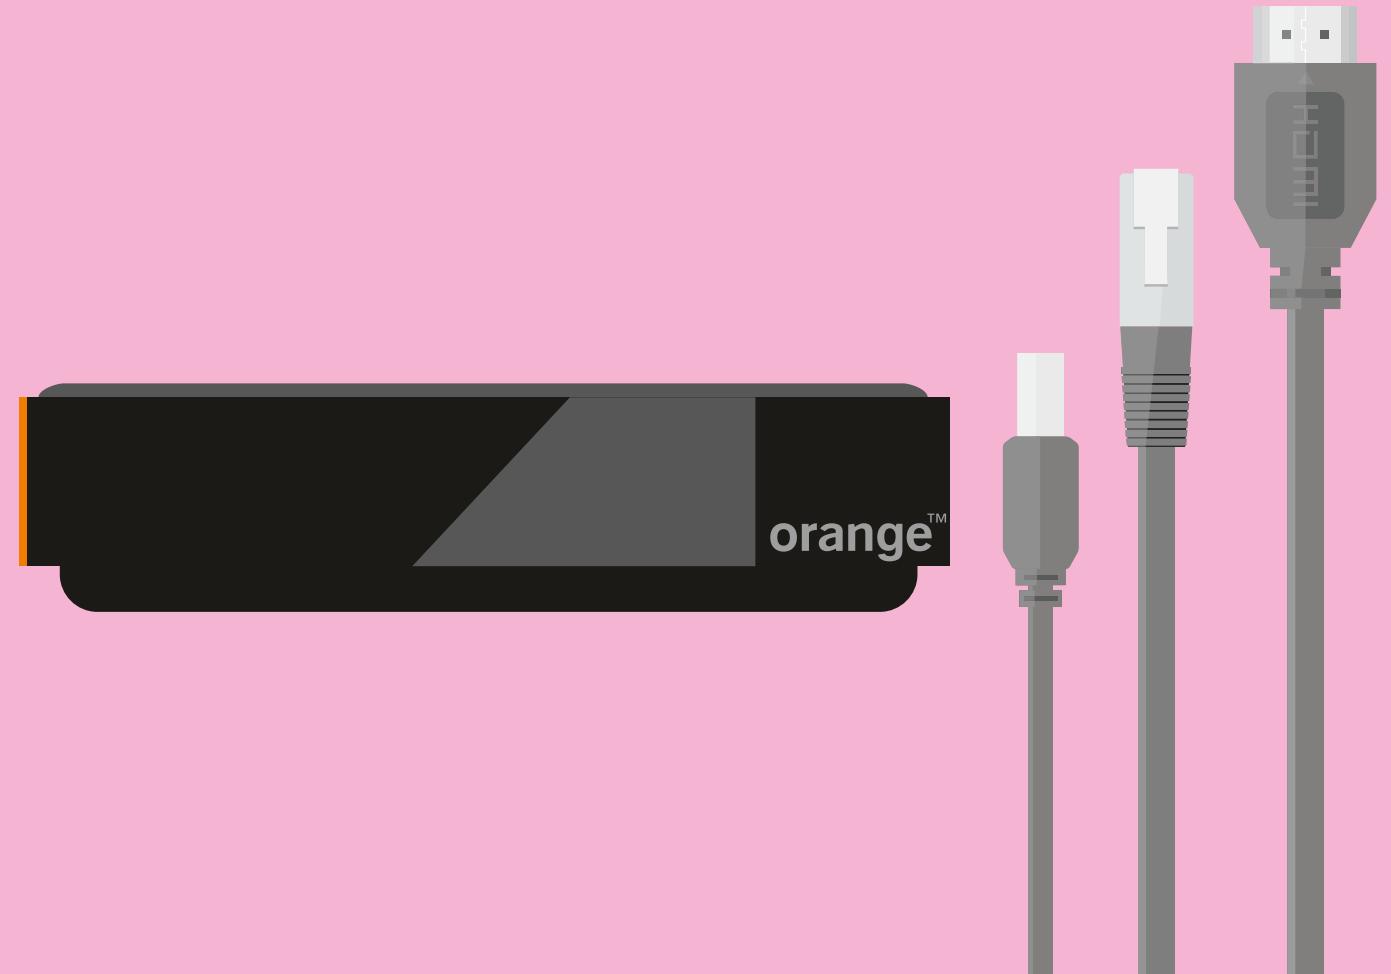

**1** Branchez une extrémité du câble Ethernet sur une des prises numérotées de 1 à 4 de votre Livebox,

puis **branchez** l'autre extrémité sur la prise identifiée «Livebox» de votre décodeur TV.



# 2 Branchez le câble de votre antenne TNT.



 Ce raccordement optionnel vous permet de recevoir les chaînes TNT sur votre décodeur TV et d'enregistrer une chaîne TNT tout en regardant une autre chaîne (recommandé).

# 3 Branchez le cordon HDMI® fourni dans le pack.



# 4 Branchez à une prise électrique.



Pour votre sécurité, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni et respectez l'ordre des branchements.

# 5 Allumez votre décodeur TV.





- Allumez votre téléviseur, et sélectionnez l'entrée HDMI correspondante à votre branchement.
- Suivez les instructions à l'écran pour finaliser la configuration de votre décodeur TV.



Il est normal que votre décodeur UHD soit chaud en fonctionnement. Sans ventilateur votre décodeur est complètement silencieux, et la chaleur produite est diffusée à sa surface. Dans l'éventualité d'une surchauffe anormale, le décodeur s'arrêtera automatiquement.

# Connexion sans-fil (Wi-Fi)

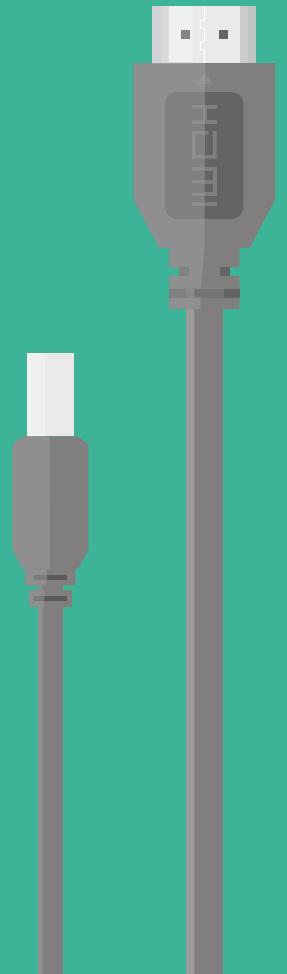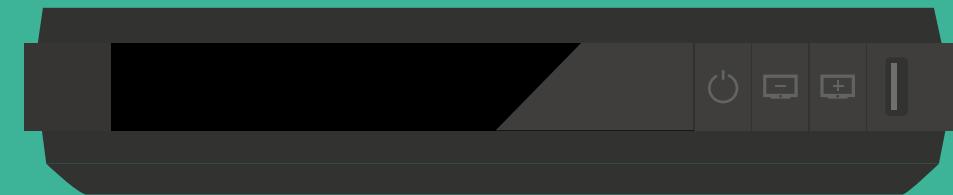

# 1 Branchez le câble de votre antenne TNT.




 Ce raccordement optionnel vous permet de recevoir les chaînes TNT sur votre décodeur TV et d'enregistrer une chaîne TNT tout en regardant une autre chaîne (recommandé).

# 2 Branchez le cordon HDMI® fourni dans le pack.



# 3 Branchez à une prise électrique.

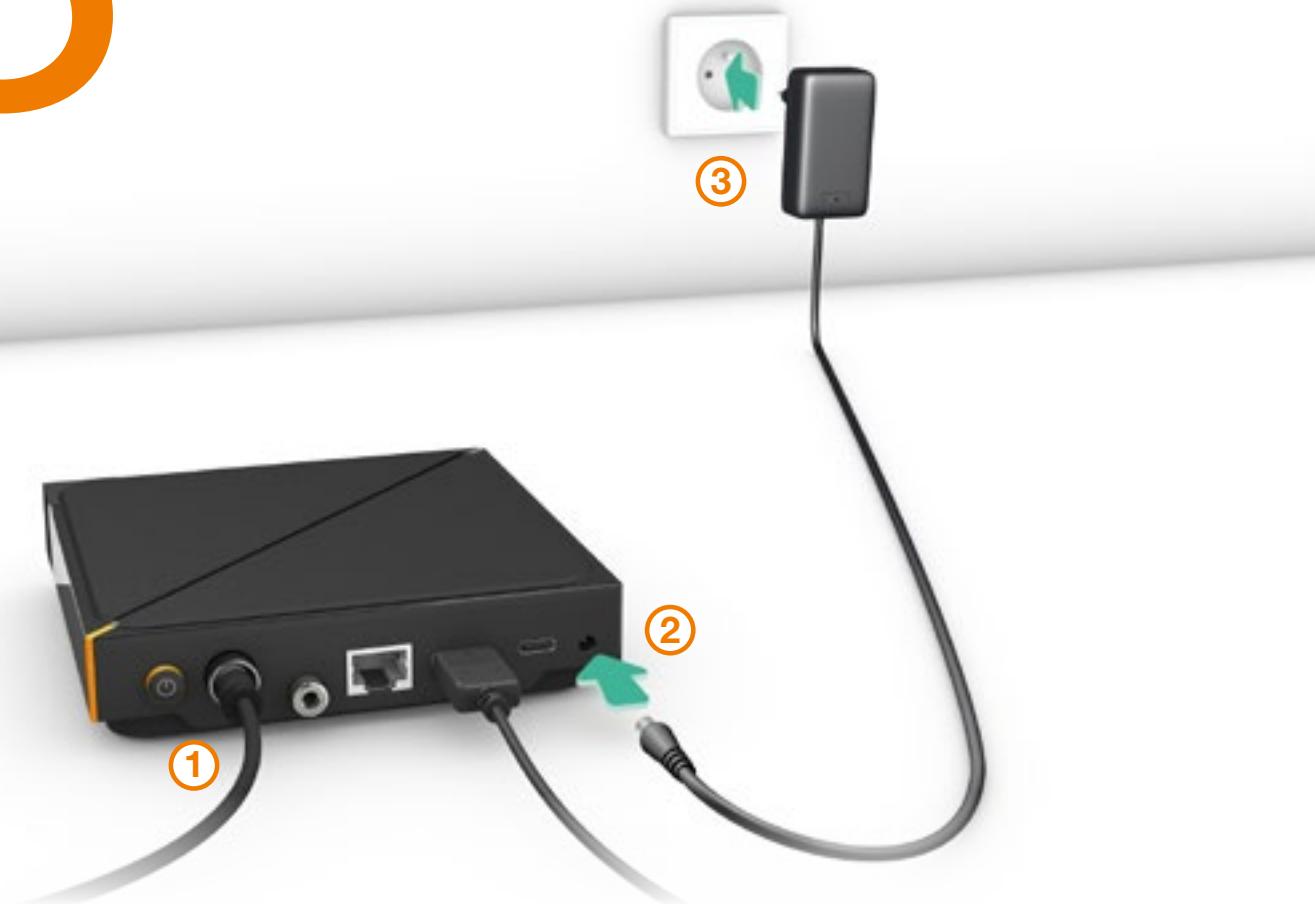

Pour votre sécurité, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni et respectez l'ordre des branchements.

# 4 Allumez votre décodeur TV.



- Allumez votre téléviseur, et sélectionnez l'entrée HDMI correspondante à votre branchement.
- Suivez les instructions à l'écran pour finaliser la configuration de votre décodeur TV.



Il est normal que votre décodeur UHD soit chaud en fonctionnement. Sans ventilateur votre décodeur est complètement silencieux, et la chaleur produite est diffusée à sa surface. Dans l'éventualité d'une surchauffe anormale, le décodeur s'arrêtera automatiquement.

# Installation du disque Enregistreur (en option) sous le décodeur TV UHD



**1** Avant d'installer l'enregistreur, **éteignez** électriquement le décodeur TV.



**2** **Positionnez** l'enregistreur sous le décodeur TV.




**3** **Reliez** le décodeur TV à l'enregistreur à l'aide du câble USB fourni.



**4** **Allumez** le décodeur TV et **suivez** les instructions sur votre téléviseur.



# Informations et assistance

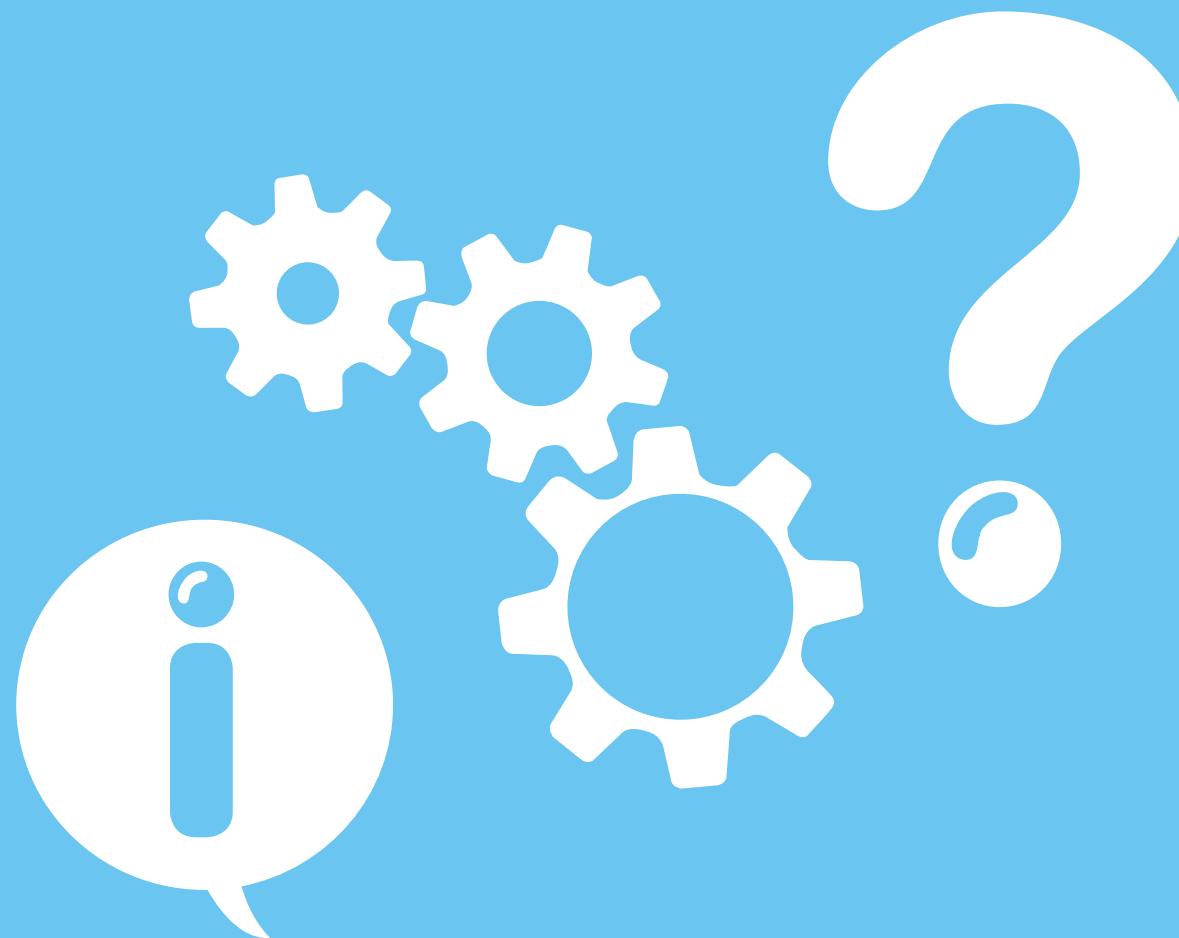

# Vue avant et de coté



- ① Voyant lumineux  
Permet de savoir comment se comporte votre équipement :
- Eteint : en veille.
  - Allumé fixe : en service.
  - Courte extinction : réception d'un appui sur une des touches de la télécommande.
  - Pulsation lente : processus en cours.
  - Pulsation rapide : une erreur est survenue.

- ② Prise USB  
Pour connecter un périphérique de stockage ou le nano-récepteur de la manette de jeu.

# Vue arrière



- ① Arête d'appairage  
② Bouton marche/arrêt  
③ Prise TNT  
④ Prise S/PDIF  
⑤ Prise Ethernet

- ⑥ Prise HDMI  
⑦ Prise USB  
Pour connecter un périphérique de stockage ou le disque de l'Enregistreur TV.  
⑧ Prise d'alimentation électrique

# Les fonctionnalités de votre télécommande



- ① Sortir ou mettre en veille.
- ② Piloter vocalement le décodeur (fonctionnalité à venir).
- ③ Touches multidirectionnelles pour se déplacer dans les menus. **OK** pour valider.
- ④ Accéder à l'écran d'accueil de la TV d'Orange.
- ⑤ Revenir à l'écran précédent.  
Appui long : revenir à l'écran d'accueil de la TV d'Orange.
- ⑥ Régler le volume sonore.  
Appui long sur **–** : couper le son.
- ⑦ Changer de chaîne ou revenir au service TV.
- ⑧ Touches numériques de 0 à 9.  
Sélectionner une chaîne, saisir vos différents codes d'accès.
- ⑨ Accéder à la vidéo à la demande d'Orange.
- ⑩ Retour rapide.
- ⑪ Lecture/Pause.
- ⑫ Avance rapide.
- ⑬ Démarrer/arrêter un enregistrement.

# Remplacement des piles de votre télécommande

Lorsque vous êtes averti de la faible charge des piles de votre télécommande, procédez au remplacement de celles-ci par 2 piles boutons neuves type CR2032.



- Retournez votre télécommande, appuyez sur le bouton d'ouverture à l'aide d'un objet fin (trombone...) et faites glisser la trappe.

- Insérez deux piles de type CR2032 dans le sens indiqué.

- Refermez la trappe.



Au bout d'environ cinq secondes, la LED doit clignoter deux fois pour confirmer le bon fonctionnement de la télécommande.

# Télécharger l'application TV d'Orange


Avec l'application TV d'Orange, regardez la TV en direct à la demande, sur votre smartphone ou tablette, chez vous ou en mobilité et accédez également à la Vidéo à la demande.

En complément de votre télécommande, vous pouvez aussi piloter votre décodeur TV depuis votre smartphone ou votre tablette.

Pour télécharger l'application TV d'Orange sur votre smartphone ou votre tablette entrez sur un navigateur Internet l'URL courte ci-dessous ou flashez le QR code avec une application adaptée.



[oran.ge/tvorange](http://oran.ge/tvorange)

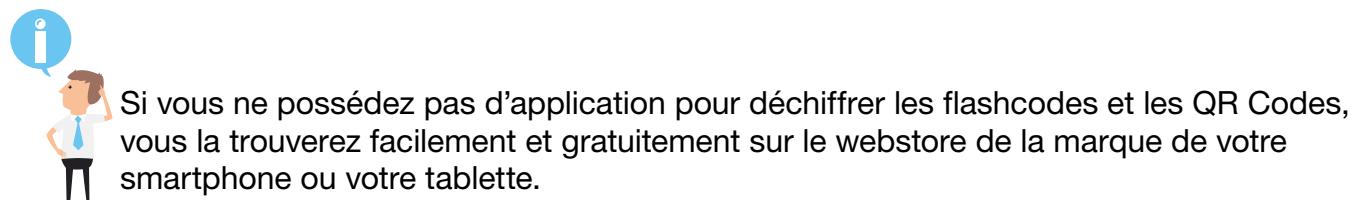

# Caractéristiques techniques

## Sortie audio

- 1 x RCA femelle (S/PDIF).

## Sortie audio / vidéo

- 1 x HDMI®, résolution maximale 3840x2160p @ 50/60Hz (HDMI 2.0 with HDCP 2.2).

## Hertzien Terrestre

- démodulateur compatible DVB-T et DVB-T2.

## Multimédia

- 2 ports USB (0,9A) dont 1 USB 2.0 sur le coté et 1 USB 3.0 type C sur la face arrière.

## Télécommande

- Bluetooth Low Energy (BLE).

## Connectivité réseau

- Port Ethernet 1 x 10/100/1000 base T (RJ-45).
- Wi-Fi 802.11ac 5GHz 2Tx4R.

## Télécommande

- Bluetooth Low Energy (BLE).

## Dimensions / poids

- 126 x 126 x 30 mm / 250 g.

## Alimentation externe

- 220-240 V ~50/60 Hz.

## Disque dur (en option)

- Jusqu'à 450 GO pour l'enregistrement.

## Formats de fichiers multimédia supportés

- Image : jpg, gif, png, bmp.
- Audio : MP3, WAV, OGG (.oga), FLAC, MPEG4, Quicktime, ADTS.
- Vidéo : ts, trp, mpg, mpeg, m2ts, vob, avi, mp4, mkv, mov, qt, mts, m4v, dmf.

## Décodage des standards vidéo suivants

- MPEG4 AVC level 4, MPEG4 AVC Level3, MPEG2, XVID, DIVX, HEVC HD/4K, VP9.

## Décodage des standards audio suivants

- MPEG 1/2 layer 3, MPEG1 layer 1/2, MPEG2 layer 2, MPEG4 AAC, MPEG4 HE-AAC V1, PCM/LPCM, Dolby Digital AC3, Dolby Digital + (AC3 et AC3+), FLAC, Vorbis.

- Fabriqué sous licence Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Dolby Atmos, Dolby Vision et le symbole double-D sont des marques de Dolby Laboratories.
- Produit sous licence du portfolio de brevet AVC pour l'utilisation personnelle et non commerciale par un consommateur pour : (i) encoder de la vidéo conformément au standard AVC (« AVC-video ») et/ou (ii) décoder de la vidéo AVC encodée par un consommateur dans le cadre d'une activité personnelle et non commerciale et/ou obtenu par un fournisseur de contenus vidéo licencié pour la fourniture de vidéos AVC. Aucune licence n'est accordé pour tout autre usage. Des informations complémentaires peuvent être obtenues de MPEG LA, LLC sur <http://www.mpegla.com>
- Les propriétaires de contenu utilisent la technologie d'accès au contenu numérique Microsoft PlayReady™ afin de protéger leur propriété intellectuelle, y compris celui soumis à droit d'auteur. Ce produit utilise la technologie PlayReady pour accéder au contenu protégé par PlayReady et/ou en WMDRM. Si le produit ne parvient pas à mettre en œuvre les restrictions sur l'utilisation du contenu, les propriétaires de celui-ci peuvent demander à Microsoft de révoquer la capacité de ce produit à traiter du contenu protégé par PlayReady. Cette révocation ne doit pas affecter le contenu non protégé ni le contenu protégé par d'autres technologies d'accès au contenu. Les propriétaires de contenu peuvent vous demander de mettre à jour PlayReady pour accéder à leurs contenus. Si vous refusez une telle mise à jour, vous ne pourrez avoir accès au contenu qui nécessite cette mise à jour.
- Wi-Fi®, le logo Wi-Fi et le logo Wi-Fi CERTIFIED sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.
- Bluetooth® et le logo Bluetooth sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc.
- Produit fabriqué par Sagemcom, sous licence Viaccess.
- Toutes les autres marques et logos sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.



# Contribuer au développement durable avec Orange

La préservation de l'environnement nous concerne tous. Orange vous invite à découvrir les bonnes pratiques pour limiter l'impact environnemental de vos équipements.

## Préserver

Limitez la consommation d'énergie en éteignant ou débranchant vos équipements en cas d'absence prolongée.

Adoptez la facture électronique pour chacun de vos contrats.

## Recycler

Rapportez en boutique Orange vos anciens équipements pour qu'ils soient recyclés.

Déposez vos piles et batteries usagées dans des collecteurs prévus à cet effet.

Triez vos emballages en respectant les consignes locales disponibles sur

[www.consignesdetri.fr](http://www.consignesdetri.fr)

Pour retrouver nos conseils, rendez-vous sur le site [bienvivreledigital.orange.fr](http://bienvivreledigital.orange.fr)

Vous y retrouverez également nos engagements environnementaux et notre politique environnementale portés par la certification ISO 14001.

