

Guide d'installation

Flybox 3 - 5G+



Bienvenue

Ce guide vous accompagne
dans l'installation
de votre Flybox 3 - 5G+.

Astuce !

Collez ici une étiquette Wifi

Sommaire

Contenu du pack	4
Avant de commencer	6
Installation	7
Connectez vos équipements	13
Interface d'administration de votre Flybox 3 - 5G+	21
Utilisation du Wifi	26
Description de la Flybox 3 - 5G+	28
Continuité de service pour les clients Pro	30

Contenu du pack*



① Flybox 3 - 5G+
Point d'accès à internet.

② Bloc d'alimentation
Utilisez uniquement le bloc d'alimentation fourni.

③ Câble Ethernet
Permet de raccorder un équipement Ethernet à la Flybox 3 - 5G+.



④ Guide d'installation

⑤ Etiquettes Wifi
Donnent les informations nécessaires pour se connecter au réseau WiFi.

⑥ Notice de sécurité

*Photographies non contractuelles.

Avant de commencer

Vous avez choisi Orange et la Flybox 3 - 5G+ et nous vous en remercions.

Votre Flybox 3 - 5G+ utilise le réseau mobile d'Orange et vous permet d'accéder à l'internet Haut Débit.

Votre Flybox 3 - 5G+ peut accueillir simultanément jusqu'à 128 équipements en Wifi.


Votre Flybox 3 - 5G+ choisit automatiquement le meilleur réseau mobile disponible en 5G ou 4G.

Afin d'obtenir la meilleure qualité de réception du réseau mobile, placez votre Flybox 3 - 5G+ près d'une fenêtre, par exemple.

Installation de votre Flybox 3 - 5G+



1 Récupérez la carte SIM et son livret d'accueil qui vous ont été remis, puis **découpez** la carte SIM au format nano.

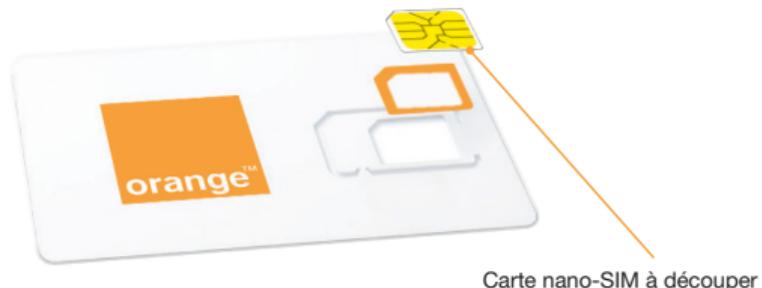

2 Soulevez le clapet et **inserez** délicatement la SIM dans la fente jusqu'au "clic", puis **refermez** le clapet.



3

Branchez le bloc d'alimentation.



Utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec votre Flybox.


4

Pour allumer votre Flybox, appuyez sur on/off.



5 Regardez les voyants de votre Flybox.

Lorsque le voyant est allumé en vert ou jaune, passez à l'étape suivante.

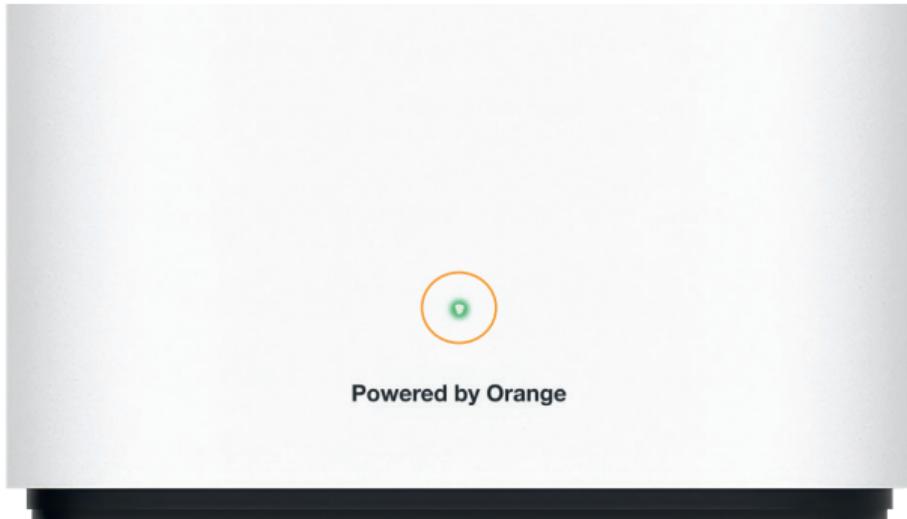

6 Connectez vos équipements.



Connexion en Wifi Windows




- ① Cliquez sur l'icône Wifi de votre ordinateur.
- ② Sélectionnez le nom* de votre Flybox-xxxxx dans la liste qui apparaît.
- ③ Entrez la clé de sécurité* (clé Wifi), en respectant les majuscules et sans aucun espace, puis cliquez sur "OK".
- ④ Cliquez sur "Se connecter".
- ⑤ Passez à l'étape 8 page 20.

*Ces informations sont disponibles sur les étiquettes fournies dans le pack.



Connexion en Wifi Mac OS X

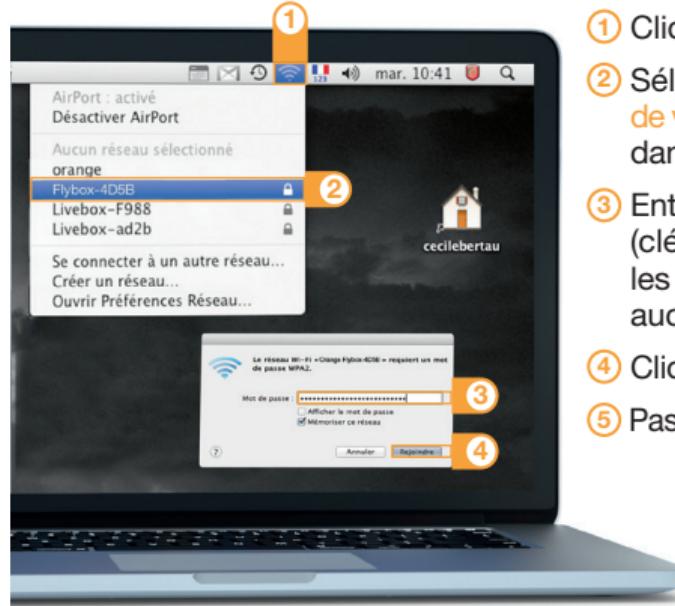

- ① Cliquez sur l'icône Wifi.
- ② Sélectionnez le nom* de votre Flybox-XXXX dans la liste qui apparaît.
- ③ Entrez la clé de sécurité* (clé Wifi), en respectant les majuscules et sans aucun espace.
- ④ Cliquez sur "Rejoindre".
- ⑤ Passez à l'étape 8 page 20.

*Ces informations sont disponibles sur les étiquettes fournies dans le pack.



Connexion en Wifi Android




- ① Cliquez sur “Paramètres”.
- ② Rendez-vous dans la rubrique “Wifi”.
- ③ Sélectionnez le nom* de votre Flybox-xxxxx.
- ④ Entrez le mot de passe* (clé de sécurité) (clé Wifi) en respectant les majuscules.
- ⑤ Cliquez sur “Connexion” ou “Se connecter”.
- ⑥ Passez à l'étape 8 page 20.

*Ces informations sont disponibles sur les étiquettes fournies dans le pack.



Connexion en Wifi iOS

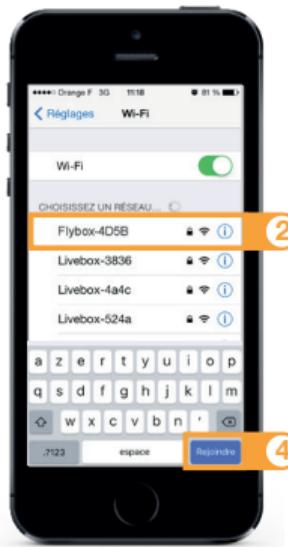

- ① Cliquez sur “Wifi” depuis le menu “Réglages” ⚙.
- ② Cliquez sur le nom* de votre Flybox-xxxxx.
- ③ Entrez la clé de sécurité* (mot de passe) (clé Wifi) en respectant les majuscules et sans aucun espace.
- ④ Cliquez sur “Rejoindre”.
- ⑤ Passez à l'étape 8 page 20.


*Ces informations sont disponibles sur les étiquettes fournies dans le pack.



7 Connexion filaire (câble Ethernet).

Reliez votre ordinateur à votre Flybox avec le câble Ethernet et obtenez une vitesse de navigation supérieure au Wifi*.


- ① Reliez par câble Ethernet l'ordinateur et la Flybox.
- ② Mettez sous tension la Flybox puis l'ordinateur.
- ③ Ouvrez votre navigateur internet.

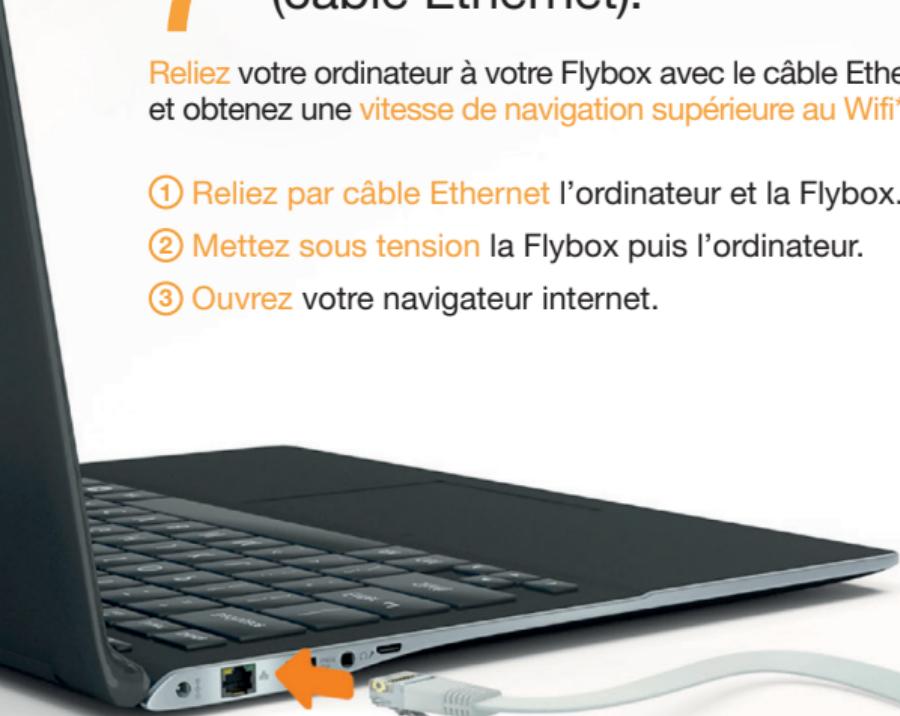

- ④ Saisissez l'adresse : ou <http://192.168.1.1> dans la partie supérieure de votre navigateur.
- ⑤ Passez à l'étape 8.

* Vitesse variable selon vos équipements.

8 Ouvrez votre navigateur internet puis suivez les instructions affichées.

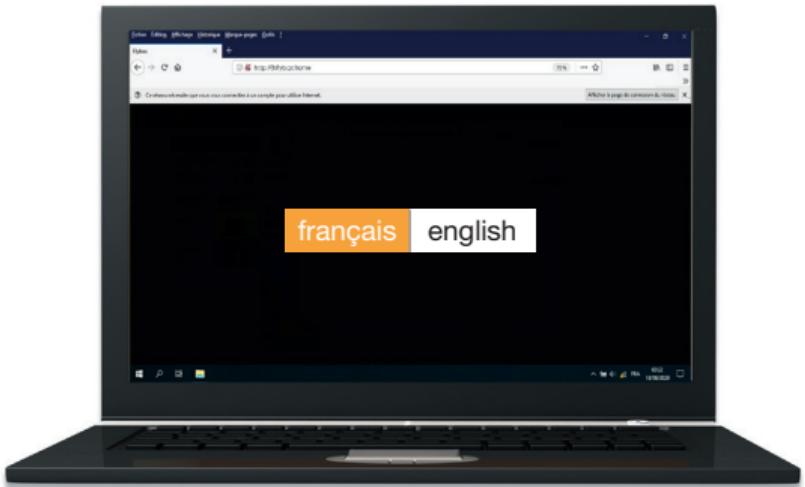

Remarque :

Cette page ne s'affiche pas ?


Entrez l'adresse <http://192.168.1.1> dans votre navigateur, puis suivez les étapes.

Interface d'administration de votre Flybox 3 - 5G+



Interface d'administration

Connectez-vous à l'interface d'administration:
ouvrez votre navigateur internet et entrez l'adresse
<http://192.168.1.1>.

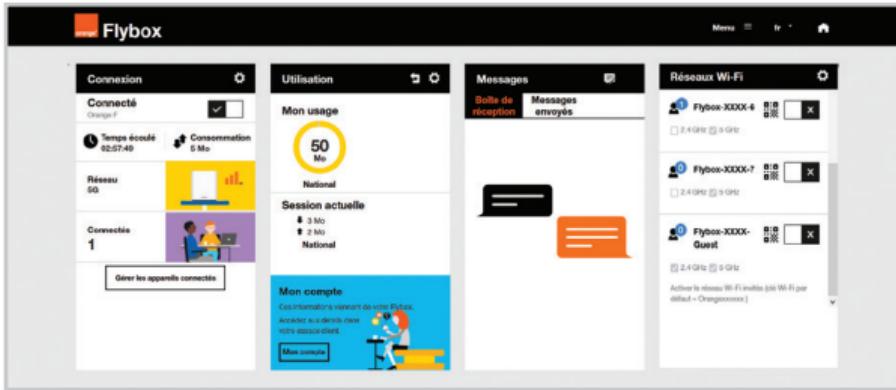

Vous aurez accès à différentes informations:

- statut de la connexion (qualité de réception)
- temps de connexion
- suivi de la consommation
- SMS / Messages
- paramètres du réseau Wifi

Connexion et suivi consommation



- ① Se connecter/
se déconnecter
- ② Temps de connexion
- ③ Volume de données
échangées
- ④ Qualité du signal et type
de réseau
- ⑤ Nombre d'appareils
connectés à votre
Flybox 3 - 5G+

Connexion et suivi consommation



- ① Volume de données échangées en France métropolitaine. Les infos de suivi de consommation sont issues de la Flybox. Pour connaître plus précisément le volume de data restant sur votre compte, nous vous invitons à vous connecter sur votre espace client.
- ② Accédez à votre espace client orange.fr

Messages


Avec la Flybox, vous pouvez recevoir des SMS. Lorsque vous recevez un SMS, une notification s'affiche à l'écran.



Réseaux Wifi

Vous avez la possibilité de créer un réseau “invité”.

Celui-ci donne uniquement accès à internet, vos données personnelles (SMS, messages, modification des paramètres, etc.) ne seront pas accessibles par les “invités”.

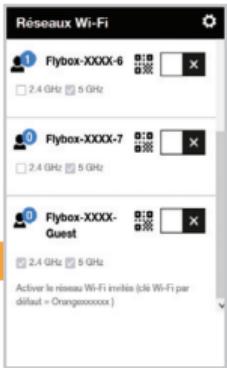

Pour cela, entrez l'adresse
<http://192.168.1.1>
dans votre navigateur.

Rendez-vous à la rubrique
“réseaux Wifi”, puis activez le réseau
“Flybox-xxxxx-Guest”.

Vous pouvez également cliquer sur
le QR code, le scanner avec l'appareil
photo de votre équipement pour vous
connecter directement.

- ① Par défaut, ce réseau “invité” est protégé par un mot de passe uniquement disponible sur cet écran.

Gestion du Wifi

⚠ une fois le Wifi désactivé, tous les équipements Wifi seront déconnectés de la Flybox.

Vous pourrez uniquement réactiver le Wifi en connectant un ordinateur avec un câble Ethernet à la Flybox, ou réinstaller complètement la Flybox en utilisant le bouton Reset / remise à zéro (voir page 29).

Pour désactiver / activer le Wifi, rendez-vous dans :
Paramètres Wifi > Paramètres de base Wifi > Bouton Wifi On/Off

Description de la Flybox 3 - 5G+

① Voyant Réseau & Wifi

- Voyant vert: réception 5G ou 4G optimale
- Voyant jaune: réception 5G ou 4G moyenne
- Voyant rouge: signal faible, changez votre Flybox d'emplacement dans votre habitation
- Voyant blanc: démarrage en cours ou mise à jour



② Bouton Marche/Arrêt
③ Prise d'alimentation
④ Prise USB
⑤ Prises Ethernet LAN & WAN 1 Gb/s
permet de connecter un ordinateur.

⑥ Bouton WPS
pour mettre automatiquement en relations en Wifi vos équipements compatibles WPS

⑦ Emplacement carte nano-SIM

⑧ Mots de passe d'administration et Wifi par défaut

⑨ Bouton Reset
Un appui de 10 secondes permet la remise à zéro de la configuration.

Clients Fibre pro, restez toujours connectés avec la Continuité de service

Pour configurer le service, associez simplement votre Flybox à votre Livebox en 2 étapes, **après avoir inséré la carte SIM** (cf page 8/9)

- ① Assurez-vous que votre Flybox est éteinte et non branchée sur le secteur puis raccorder-la à votre Livebox à l'aide du câble Ethernet sur un des ports numérotés de 1 à 4.



- ② Raccordez votre Flybox au secteur et allumez-la.



Votre Flybox est désormais opérationnelle et prendra automatiquement le relais de votre Livebox si nécessaire.

En cas de panne de l'accès internet. La led de la Livebox **clignote** et l'icône internet est **inactive**.



La Continuité de service est déclenchée (via le câble Ethernet) lorsque la led de la Livebox **clignote en blanc plus lentement**.



L'accès internet est rétabli. La led de la Livebox redevient **orange fixe**. La Flybox s'arrête automatiquement.

Assistance en ligne: assistance.orange.fr

Assistance en ligne pro: assistancepro.orange.fr

Assistance téléphonique pro: **3901***

Assistance en ligne entreprise: assistance.orange-business.com

Assistance téléphonique entreprise: **706**** depuis un mobile Orange
ou **0 825 000 706****



Pour contacter
le centre client
accessible
Orange,appelez
le 0800 112 233***

Scannez le QR
Code si vous
êtes sourds ou
malentendants.



Pour retrouver
le guide de votre
Flybox 3 - 5G+
au format audio,
caractères
agrandis ou
braille, scannez
ce QR Code.



3TG02350AAAB



The mark of
responsible forestry



**Encre
végétales**

* Le service est gratuit et l'appel est au prix d'une communication normale selon l'offre détenue. Le temps d'attente avant la mise en relation avec votre conseiller est gratuit depuis les réseaux Orange. ** Depuis un poste fixe : 0,125 €HT/min plus le prix d'une communication selon votre opérateur. *** Service et appels gratuits.

Orange, SA au capital de 10 640 226 396 € - 111, quai du Président Roosevelt - 92130 Issy-les-Moulineaux, France. RCS Nanterre 380 129 866 - Avril 2026.