

# Guide d'installation

## Décodeur Home Cinema



# Bienvenue


Ce guide vous accompagne  
dans l'installation du **Décodeur Home Cinema**.



## Sommaire

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Contenu<br>du <b>pack</b> .....                     | 02 |
| Installer<br><b>le Décodeur Home Cinema</b> .....   | 04 |
| Description<br>du <b>Décodeur Home Cinema</b> ..... | 16 |
| Description<br>de <b>la télécommande</b> .....      | 18 |
| Ambiances <b>sonores</b> .....                      | 19 |


# Contenu du pack

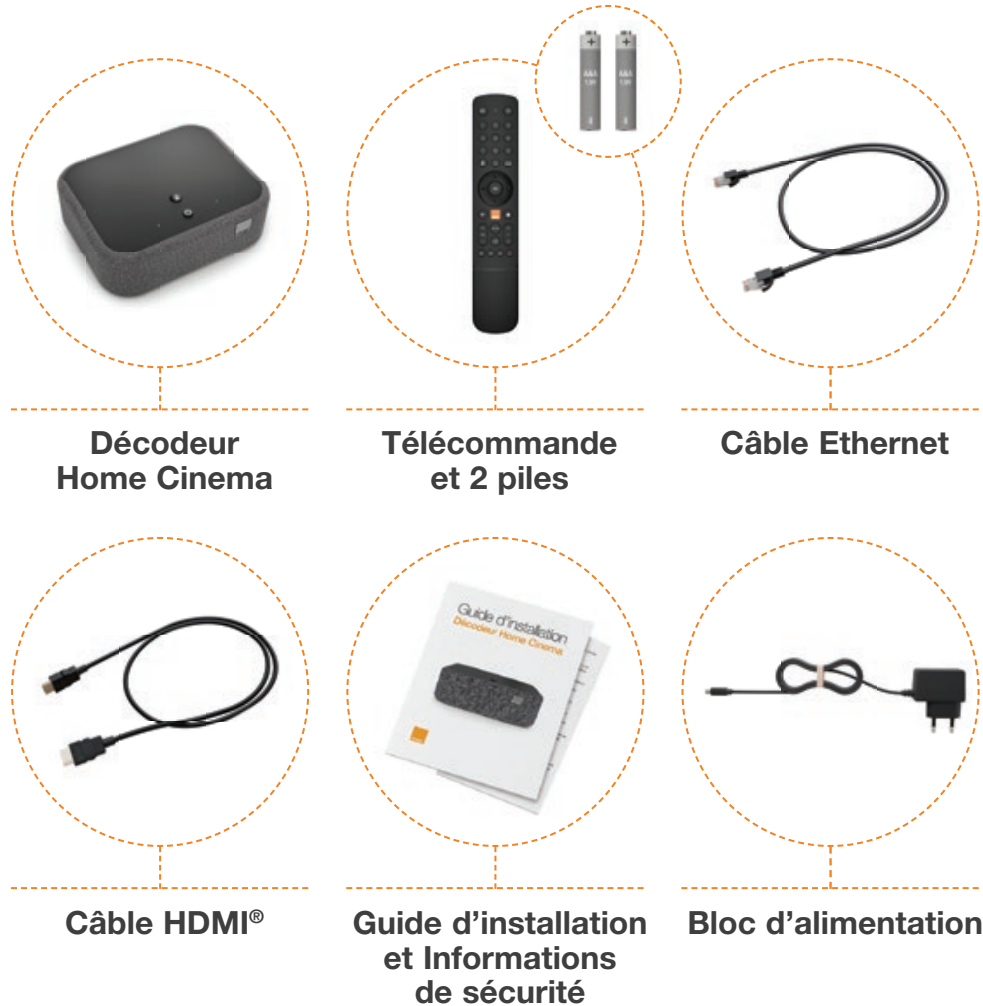

## **i** Information

Utilisez exclusivement les câbles et alimentation fournis dans ce pack.

# Installer le Décodeur Home Cinema

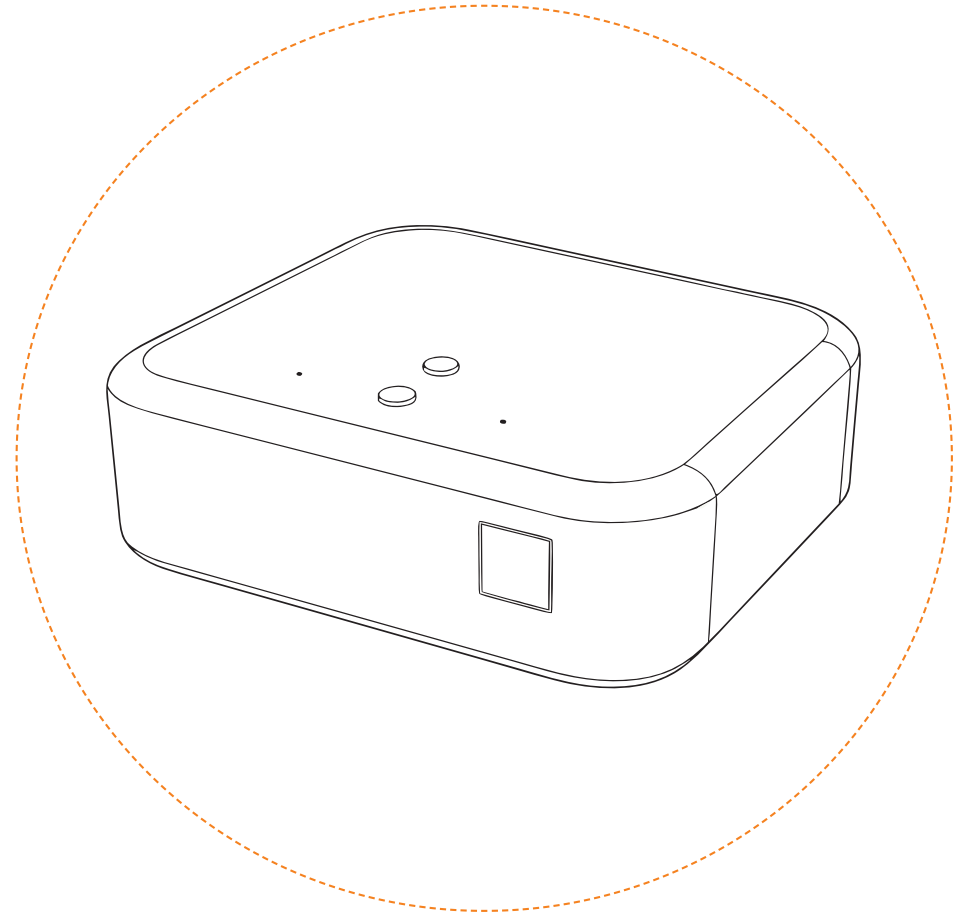

1

Placez le  
Décodeur  
Home Cinema  
de manière visible,  
et centré avec  
votre téléviseur.

Ne le positionnez pas dans  
un meuble, cela nuit à la qualité  
sonore et perturbe l'utilisation  
de la télécommande.



2

Raccordez le bloc d'alimentation au décodeur.



Puis, à une prise électrique.

3




4

Branchez le câble HDMI, à la prise HDMI du décodeur.



Puis, à l'une des prises HDMI de votre téléviseur.

5

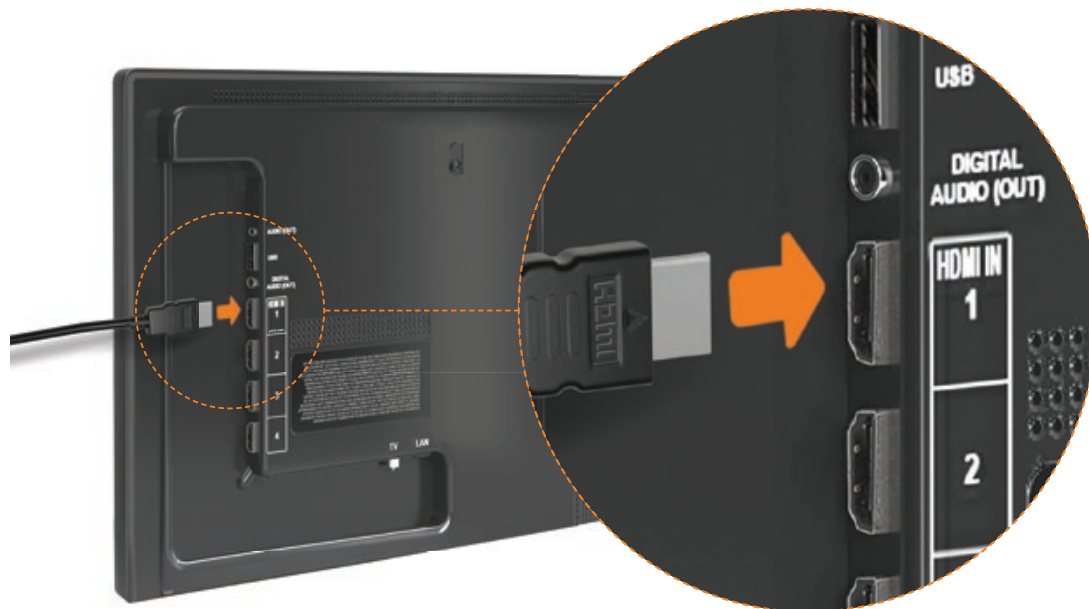

### Information

Utilisez le câble HDMI contenu dans le pack.  
Il répond aux exigences de qualité pour un usage optimal de la TV d'Orange.

6

Si le décodeur est près de la Livebox :



raccordez  
une extrémité du câble  
Ethernet à la prise  
« Box » du décodeur.

Puis l'autre à  
une prise Ethernet  
de la Livebox.



Si le décodeur est éloigné  
de la Livebox :

vous pourrez le connecter en Wifi plus tard dans  
l'installation, **continuez.**



7

Allumez d'abord  
votre téléviseur.



Allumez ensuite  
le décodeur.

8



9

Suivez les indications affichées sur votre téléviseur.



**i Information**

Si rien ne s'affiche, vérifiez que vous avez sélectionné le bon canal HDMI sur votre téléviseur.

Si vous **disposez** des **Enceintes Immersives**, vous serez invité à **les brancher** pendant l'installation.



Si vous ne disposez pas des Enceintes Immersives, **découvrez comment profiter d'une expérience sonore à 360°.**



# Description du Décodeur Home Cinema



- 1 Bouton d'appairage Bluetooth (repère tactile de la prise ●)
- 2 Prise d'alimentation (repère tactile de la prise ●●)
- 3 Prise Ethernet « Box » (repère tactile de la prise ●●●)
- 4 Prise HDMI (repère tactile de la prise ●●●●)
- 5 Prise USB (repère tactile de la prise ●●)
- 6 Prise USB (repère tactile de la prise ●●)
- 7 Bouton marche/arrêt (repère tactile de la prise ■)



- 8 **Bouton coupure micros**  
Active/désactive les micros du Décodeur Home Cinema.  
 Fond orange : les micros sont désactivés.  
 Fond gris : les micros sont activés.
- 9 **Bouton de mise en veille**

# Description de la télécommande

 Sélectionner la source vidéo

Pavé numérique

 Utiliser l'assistant Google

 Accéder à l'écran d'accueil de la TV d'Orange

 Touche Retour/Sortie

 Régler le volume du son

 Touches contrôle de lecture - enregistrement





 Bouton veille

 Accéder aux VOD d'Orange TV

 Accéder à l'accueil du Décodeur Home Cinema

 Programme Suivant / Précédent

 **Bouton Audio :** Accès rapide aux ambiances sonores (voir page 19).

 **Couper le son :**

- appui court : coupe le son
- appui long : déconnecte / connecte les enceintes arrières

# Ambiances sonores

Le décodeur TV Home Cinema dispose de 6 ambiances qui ajustent le son. Utilisez la touche « Audio » pour sélectionner votre ambiance.



Son immersif et dialogues clairs.



Son immersif et précis.



Écoute atténuée et confortable pour limiter les nuisances.



Ambiance de stade et commentaires bien audibles.



Son immersif et dynamique.



Priorité aux dialogues (infos, talk-shows).

# Notes

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'habillage commercial HDMI et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.  
Google TV est une marque de Google LLC.  
Wi-Fi et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

# Besoin d'aide ?

## Orange

Assistance en ligne : **assistance.orange.fr**

Assistance téléphonique : **3900\***



## Accessibilité

Scannez le QR Code  
pour retrouver les guides  
au format audio, caractères  
agrandis, ou braille.

Ou accédez au lien :

**oran.ge/guides**

Pour échanger avec un conseiller  
client par visio en LSF, LPC  
ou texte : **autonomie.orange.fr**

\*Le service est gratuit et l'appel est au prix d'une communication normale selon l'offre détenue. Le temps d'attente avant la mise en relation avec votre conseiller est gratuit depuis les réseaux Orange.



**LE TRI  
+ FACILE**



**BAC  
DE  
TRI**

