

bienvenue

Vous avez choisi Orange et l'Airbox Auto et nous vous en remercions. Votre Airbox Auto utilise le meilleur de la technologie avec la 4G mobile pour vous permettre d'accéder à l'univers de l'Internet Très Haut Débit mobile.

Pour procéder à la mise en service de votre Airbox Auto, munissez-vous d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un smartphone, équipé d'une connexion Wi-Fi, ainsi que d'un navigateur Internet.

Afin de profiter au maximum des fonctionnalités de votre Airbox Auto, suivez attentivement les instructions contenues dans ce guide pour :

- effectuer l'installation de votre Airbox Auto et la connecter au réseau mobile Orange,
- configurer votre ou vos ordinateurs / tablettes / smartphones et les connecter à votre Airbox Auto à travers le réseau Wi-Fi.

Les visuels contenus dans ce guide ne sont pas contractuels.

sommaire

description de votre Airbox Auto	2
installation	5
interface d'administration	12
aide à la connexion Wi-Fi	13
précautions d'usage	19
SAV / information	21

description de votre Airbox Auto



1 bouton marche/arrêt et indicateur réseau
Un appui de 2 secondes allume ou éteint l'Airbox Auto.
La couleur du voyant indique l'état de connexion (voir page 4).

2 voyant message
Indique la réception d'un nouveau message (voir page 4).

3 prise USB*
Permet de recharger un smartphone ou une tablette.

* La prise USB permet aussi d'utiliser ponctuellement l'Airbox Auto en dehors du véhicule. Utilisez un câble USB-A mâle/mâle (non fourni dans le pack) pour brancher l'Airbox Auto à un ordinateur ou à une tablette.

2  **Ne jamais connecter un ordinateur simultanément à la prise USB et à la prise allume-cigare de l'Airbox Auto. Ne choisir qu'une seule prise pour le connecter : la prise allume-cigare ou la prise USB.**



4 connecteur d'alimentation 12V
A utiliser uniquement avec une prise
allume cigare 12V.

5 emplacement carte SIM
Utilise le format micro-SIM.

6 bouton de réinitialisation
Restaure les paramètres par défaut
de l'Airbox Auto, ceci efface tous
les paramètres.
Pour réinitialiser l'Airbox Auto,
appuyez 3 secondes sur ce bouton.

description des voyants lumineux

Voyant réseau

Rouge clignotant : l'Airbox Auto démarre.

Rouge fixe : l'Airbox Auto ne parvient pas à se connecter au réseau mobile Orange ou seul le réseau 2G est disponible.

Jaune fixe : l'Airbox Auto est connectée en 3G ou 4G avec une qualité du signal faible.

Vert fixe : l'Airbox Auto est connectée en 3G ou 4G avec une qualité du signal forte.

Bleu : Mise à jour de l'Airbox Auto en cours.

Voyant message

Blanc clignotant (les 3 premières minutes), puis blanc fixe : la boîte de réception est pleine.

Blanc fixe : messages non lus dans la boîte de réception ou boîte de réception pleine.

Éteint : pas de message non lu.



Voir la page 12 pour accéder à l'interface d'administration et pour la lecture des messages.



installation

- 1 Avant de commencer l'installation, **récupérez** les informations de connexion Wi-Fi : le nom du **réseau Wi-Fi** et la **clé Wi-Fi**.

Vous trouverez ces informations sur les étiquettes fournies dans le pack, et sur l'Airbox Auto.



installation

2 insérez la carte SIM dans le sens indiqué,
puis refermez le cache



3 branchez l'Airbox Auto à une prise
allume cigare (12V uniquement)



installation

4 appuyez 2 secondes sur le bouton
pour allumer l'Airbox Auto



8

5 connectez un smartphone, une tablette ou un ordinateur en utilisant le nom du réseau Wi-Fi et la clé Wi-Fi de l'Airbox Auto


Réseau Wi-Fi : Orange-C758

Clé Wi-Fi : 12345678



Pour une description détaillée, consultez la page 13

installation

6 lancez votre navigateur Internet. Selon votre offre, vous pouvez être invité à saisir le code PIN de votre carte SIM.



A screenshot of a mobile application dialog box titled "code PIN demandé" with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains the text "entrez votre code PIN (essais disponibles: 3)" above a text input field. Below the input field is a checkbox labeled "ne plus demander". At the bottom of the dialog is an orange "OK" button.



Si vous cochez la case « ne plus demander » le code PIN ne sera plus demandé pour vous connecter.

7 vous êtes maintenant connecté

Le voyant lumineux est vert si la qualité du signal est bonne, ou jaune si la qualité du signal est faible.




ce produit est à l'usage des occupants du véhicule à l'exception du chauffeur lorsqu'il conduit.



interface d'administration

Ouvrez votre navigateur Internet et entrez l'adresse <http://airboxauto> (ou <http://192.168.1.1>).

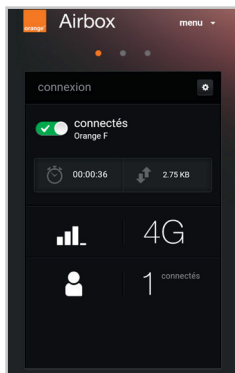

Vous aurez accès à différentes informations :

- au statut de la connexion (qualité de réception)
- au temps de connexion
- au suivi de votre consommation
- à vos SMS / Messages
- aux paramètres du réseau Wi-Fi



En cliquant sur « Mon compte », vous serez redirigé vers votre espace client orange.fr pour suivre votre consommation réelle.

aide à la connexion Wi-Fi

Consultez la page correspondant à votre équipement

- Smartphone ou tablette

iOS

page 14

Android

page 15

Windows Phone

page 16

- Ordinateur


Windows 7/8

page 17

Mac OSX

page 18

connexion en Wi-Fi iOS®

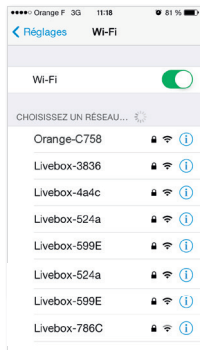

- Affichez la liste des réseaux Wi-Fi : Réglages > Wi-Fi
- Touchez ensuite le nom du réseau Wi-Fi de votre Airbox Auto.
- Entrez le mot de passe (clé Wi-Fi), puis touchez « rejoindre ».



Ces informations sont disponibles sur les étiquettes fournies dans le pack, et sur l'Airbox Auto.



Reseau Wi-Fi: Orange-C758



Clé Wi-Fi: 12345678

connexion en Wi-Fi Android®



Ces informations sont disponibles sur les étiquettes fournies dans le pack, et sur l'Airbox Auto.

Exemple d'une connexion sous Android.
Suivant le modèle de votre tablette ou smartphone la description peut différer.

- Affichez la liste des réseaux Wi-Fi :
Applications > Paramètres > Wi-Fi
- Touchez ensuite le nom de réseau Wi-Fi de votre Airbox Auto, puis entrez le mot de passe (clé Wi-Fi).
- Touchez « connexion ».



connexion en Wi-Fi Windows® Phone



- Affichez la liste des réseaux Wi-Fi : Paramètres > Wi-Fi
- Touchez ensuite le nom de réseau Wi-Fi de votre Airbox Auto, puis entrez le mot de passe (clé Wi-Fi).
- Touchez « Terminé ».




Ces informations sont disponibles sur les étiquettes fournies dans le pack, et sur l'Airbox Auto.



connexion en Wi-Fi Windows 7/8®

Assurez-vous que le Wi-Fi est activé sur votre ordinateur.

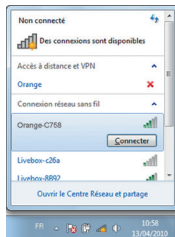

Avant de commencer : si vous utilisez Windows 8, cliquez dans un premier temps sur « Bureau », puis, suivez les étapes ci dessous.

- Cliquez sur l'icone réseaux sans-fil  disponibles qui se trouve dans la barre des tâches, puis sélectionnez le nom de réseau Wi-Fi de votre Airbox Auto.
- Entrez alors la clé de sécurité (clé Wi-Fi), puis cliquez sur « OK ».



Reseau Wi-Fi: Orange-C758




Clé Wi-Fi: 12345678



Ces informations sont disponibles sur les étiquettes fournies dans le pack, et sur l'Airbox Auto.

connexion en Wi-Fi Mac OS X®

Assurez-vous que le Wi-Fi est activé sur votre ordinateur.

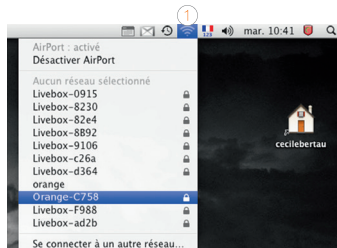

- Cliquez sur le menu AirPort ① puis sélectionnez le nom de réseau Wi-Fi de votre Airbox Auto.
- Saisissez le mot de passe (clé Wi-Fi) puis cliquez sur « OK ».


Reseau Wi-Fi: Orange-C758

Clé Wi-Fi: 12345678



Ces informations sont disponibles sur les étiquettes fournies dans le pack, et sur l'Airbox Auto.

précautions d'usage



N'allumez pas votre terminal quand son utilisation est interdite ou quand elle peut causer des interférences ou un danger.



N'utilisez pas votre terminal en conduisant.



Suivez les règles ou les règlements des services médicaux et des hôpitaux. Éteignez votre terminal lorsqu'il est près d'appareils médicaux.



Éteignez votre terminal dans l'avion. Le terminal peut causer des interférences susceptibles de perturber les signaux de l'avion.



Ne placez pas votre terminal ou ses accessoires dans des conteneurs avec un fort champ électromagnétique.



Ne placez pas de médias de stockage magnétiques près de votre terminal. La radiation du terminal peut effacer les informations stockées.



Éteignez votre terminal près des dispositifs électroniques de haute précision. Le terminal peut affecter la performance de ces dispositifs.



N'essayez pas de démonter votre terminal ou ses accessoires. Seul un personnel qualifié est autorisé à entretenir ou réparer ce terminal.



Ne mettez pas votre terminal dans un endroit à haute température ou ne l'utilisez pas dans un endroit avec un gaz inflammable comme dans une station d'essence.



Gardez votre terminal et ses accessoires hors de portée des enfants. N'autorisez pas l'utilisation de votre terminal par des enfants sans surveillance.



Utilisez seulement des batteries et des chargeurs conformes pour éviter une explosion.



Respectez les lois ou les règlements pour l'utilisation de ce terminal. Respectez la vie privée des autres durant l'utilisation de votre terminal.

Le taux de DAS⁽¹⁾ de votre Airbox Auto est de 0,352 W/kg

Conseils d'utilisation pour réduire le niveau d'exposition du consommateur aux rayonnements :

- De manière générale et plus particulièrement lors d'une communication, il est recommandé d'éloigner votre Airbox Auto, connectée à l'ordinateur, du ventre des femmes enceintes ou du bas du ventre des adolescents.
- Il est également conseillé d'utiliser votre Airbox Auto dans de bonnes conditions de réception.

Mesures de sécurité :

- L'usage de votre Airbox Auto est interdit dans certains lieux : avions, hôpitaux, stations-service et les garages professionnels.
Il est donc impératif de respecter scrupuleusement les consignes de sécurité et de déconnecter votre Airbox Auto lorsque cela est requis.
- Par ailleurs, pour éviter les risques d'interférences, les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...) doivent conserver une distance d'au moins 15 centimètres entre l'Airbox Auto connectée à l'ordinateur et l'implant.
- Déclaration de conformité aux exigences essentielles : votre Airbox Auto est conforme aux exigences essentielles définies par la directive 1999/5/CE du 9 mars 1999, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la connaissance mutuelle de leur conformité.

(1) Valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de terminal et pour une utilisation connectée à un ordinateur, communiquée par le constructeur. Le DAS, exprimé en W/kg, quantifie le niveau d'exposition aux ondes électromagnétiques et permet de vérifier la conformité des Terminaux à la réglementation française et européenne qui impose que celui-ci soit inférieur à 2 W/kg. Pour en savoir plus : www.WHO.int/fr www.radiofréquences.gouv.fr www.orange.fr

SAV

- Si vous êtes client d'une offre mobile Orange, les conditions du SAV mobile Orange 24 mois sont disponibles en point de vente et sur orange.fr > [boutique mobile](#) > [tarifs et contrats](#) > [mobile](#) > [garantie mobile](#)
- Si vous êtes client d'une offre Orange Business Services, les conditions du SAV échange express sont disponibles sur orange-business.com > [mobiles et tablettes](#) > [assistance mobile](#)

information

L'utilisation de l'Airbox Auto avec une offre Let's Go, multi-SIM ou Business Everywhere éligible, permet d'accéder à un réseau virtuel privé et de partager la connexion entre plusieurs utilisateurs. L'Airbox Auto est destinée à l'usage exclusif du client ayant souscrit à une offre Let's Go, multi-SIM ou Business Everywhere compatible, pour ses besoins propres (voir les conditions spécifiques de l'offre internet mobile souscrite par le client)