



Votre Soshphone 4G





par **Orange**

Soshphone 4G

Guide de l'utilisateur

Découvrez votre téléphone

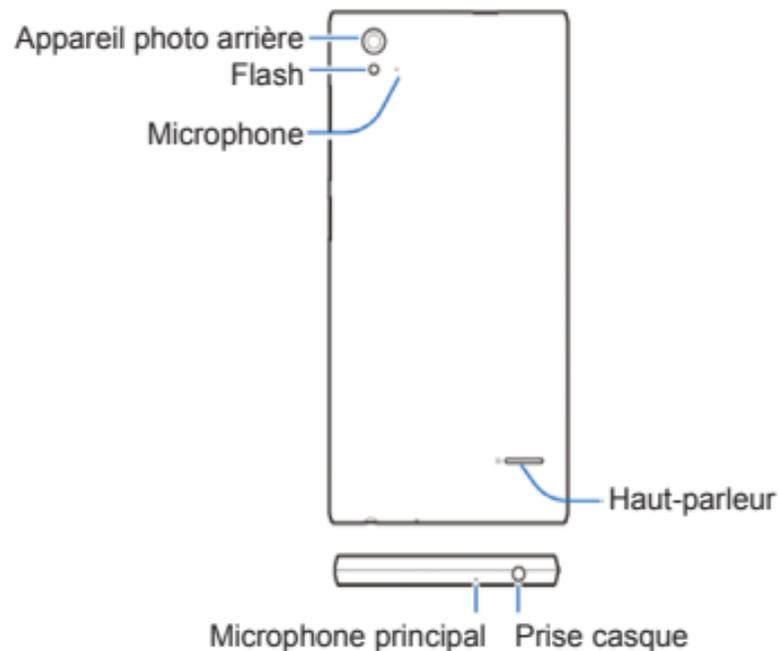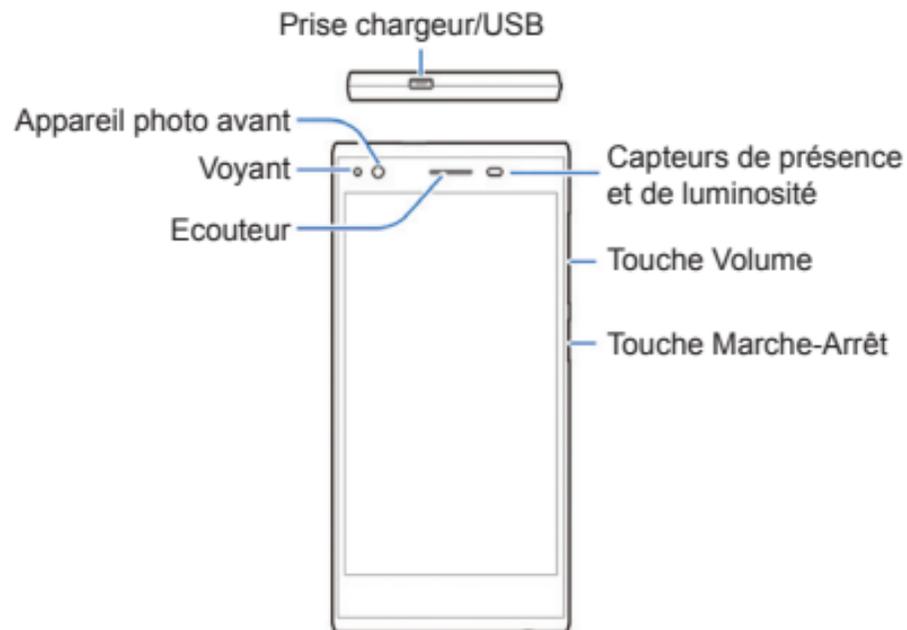

Touche Marche-Arrêt

- Appuyez de façon prolongée sur cette touche pour activer ou désactiver le mode Avion, activer le mode silencieux ou le mode silencieux avec vibreur, désactiver le mode silencieux, éteindre ou redémarrer le téléphone.
- Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver l'affichage de l'écran.

Touches de volume

Appuyez sur ces touches ou maintenez-les enfoncées pour augmenter ou baisser le volume.

Touches à l'écran



(Accueil)

- Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil depuis n'importe quelle application ou n'importe quel écran.
- Faites glisser votre doigt sur **Google** pour ouvrir Google Search.

 **(Retour)**

Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran précédent.

 **(Applications récentes)**


Appuyez sur cette touche pour afficher les applications récemment utilisées.

Démarrage


Installation de la carte micro-SIM

La carte micro-SIM peut être installée et retirée même si le téléphone est allumé.

1. Retirez le support de carte à l'aide de l'épingle fournie avec votre téléphone.

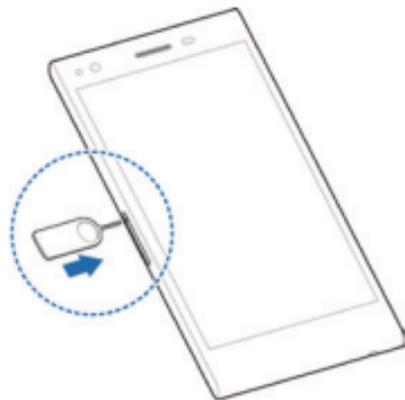

2. Tenez la carte micro-SIM en orientant la face biseautée comme illustré, puis faites-la glisser dans le support de carte.

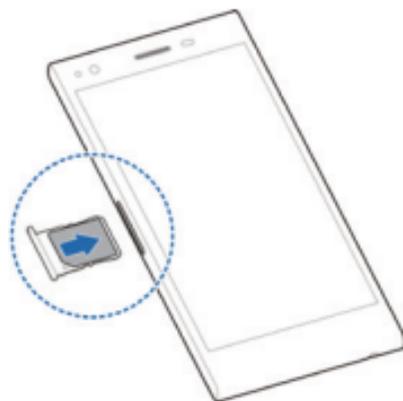

ATTENTION : Pour ne pas endommager le téléphone, n'utilisez pas d'autres types de cartes SIM ni une carte micro-SIM non-standard coupée à partir d'une carte SIM. Les cartes micro-SIM standard sont disponibles auprès de votre opérateur.


Chargement de la batterie

La batterie est intégrée à votre téléphone. Vous ne pouvez pas la retirer ni la changer.

AVERTISSEMENT ! Utilisez exclusivement des chargeurs et câbles approuvés par ZTE. L'utilisation d'accessoires non autorisés peut endommager votre téléphone, voire même provoquer l'explosion de la batterie.

ATTENTION : Ne tentez pas de retirer ou de remplacer vous-même la batterie rechargeable intégrée au téléphone.

1. Connectez l'adaptateur à la prise de charge. Assurez-vous que l'adaptateur est inséré dans le bon sens. Ne forcez pas pour insérer le connecteur dans la prise de charge.

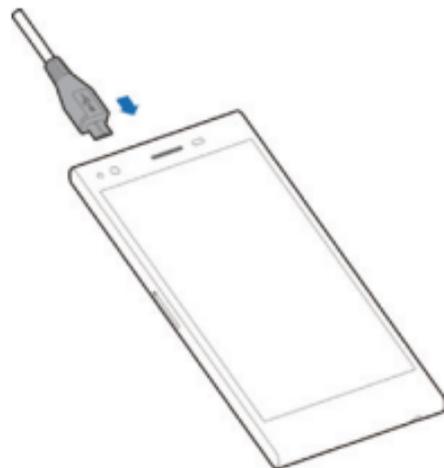

2. Branchez le chargeur sur une prise murale standard.
3. Lorsque la batterie est complètement chargée, débranchez le chargeur.

ATTENTION : Si le niveau de batterie est très faible, il est possible que vous n'arriviez pas à allumer le téléphone même si le chargeur est branché. Dans ce cas, veuillez laisser votre téléphone charger 10 minutes avant de tenter de l'allumer. Veuillez contacter votre service client si vous n'arrivez toujours pas à allumer votre téléphone après une longue période de charge.

Mise sous tension / hors tension de votre téléphone


Vérifiez que la batterie est chargée avant d'allumer votre téléphone.

- Appuyez de façon prolongée sur la **touche Marche-Arrêt** pour allumer le téléphone.
- Pour l'arrêter, appuyez de façon prolongée sur la **touche Marche-Arrêt** pour ouvrir le menu d'options. Appuyez sur **Éteindre puis OK**.

REMARQUE : Si l'écran se bloque ou met longtemps à réagir, appuyez sur la **touche Marche/Arrêt** pendant environ 8 secondes afin de redémarrer le téléphone.

Prise en main de l'écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ vous permettant d'accéder aux applications, fonctions et menus de votre téléphone. Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en ajoutant des raccourcis vers les applications, des dossiers, des widgets et plus encore.

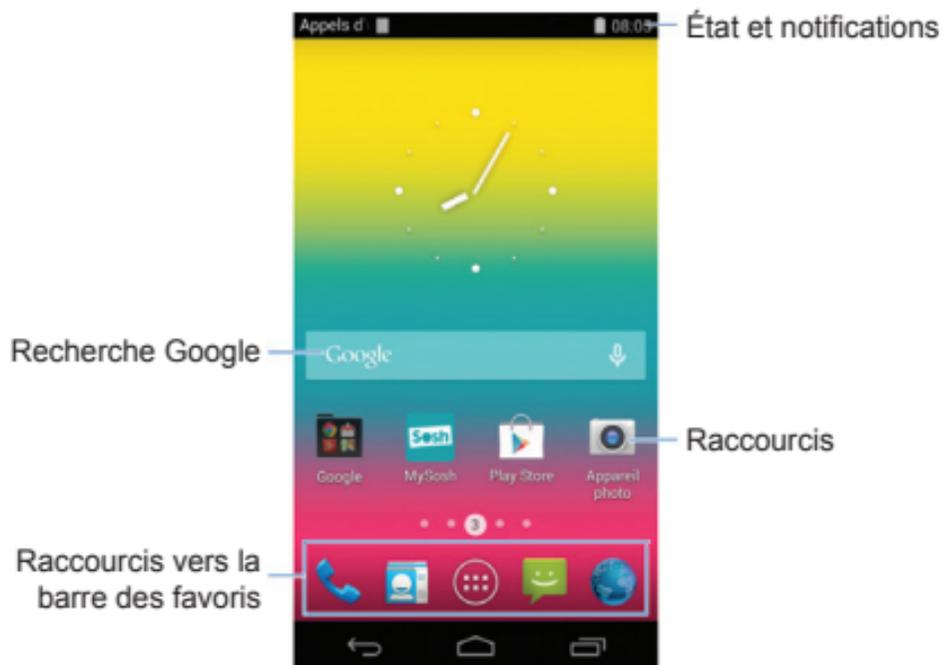

REMARQUE : Votre écran d'accueil s'étend au-delà de l'écran initial, offrant davantage d'espace pour les raccourcis, les widgets et les dossiers. Faites simplement glisser votre doigt sur l'écran vers la droite ou vers la gauche pour accéder aux extensions de l'écran d'accueil.

Ouvrir des applications

1. Appuyez sur la touche  si l'écran actuel n'est pas l'écran d'accueil.
2. Appuyez sur .
3. Faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite, puis appuyez sur une application pour la lancer.

Ajouter des raccourcis et des widgets

1. Appuyez sur  > .
2. Si vous souhaitez ajouter un widget, appuyez sur **WIDGETS**.
3. Appuyez de façon prolongée sur l'icône d'une application ou sur la miniature d'un widget, puis

faites glisser cet élément sur l'écran d'accueil.

REMARQUE : Vous pouvez également appuyer sur  >  , puis appuyez de façon prolongée sur l'icône d'une application et la faire glisser vers l'écran d'accueil.

Supprimer des raccourcis et des widgets

1. Appuyez de façon prolongée sur un widget ou un raccourci sur l'écran d'accueil.
2. Faites-le ensuite glisser vers l'emplacement de votre choix.

REMARQUE : Faites glisser le raccourci ou le widget vers  (**Supprimer**) en haut de l'écran pour le supprimer.

Organiser des raccourcis en dossiers

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez de façon prolongée sur le raccourci que vous souhaitez ajouter à un dossier et déplacez-le à cet emplacement afin d'ajouter le raccourci au dossier.
2. Si nécessaire, faites glisser d'autres raccourcis dans le dossier.

Appliquer de nouveaux fonds d'écran

Vous pouvez définir un fond d'écran pour l'écran d'accueil ou l'écran de verrouillage.

1. Appuyez sur la touche  pour revenir à l'écran d'accueil.
2. Appuyez de façon prolongée sur un emplacement vierge de l'écran d'accueil et sélectionnez **Accueil** ou **Ecran de verrouillage**.
3. Sélectionnez une source de fond d'écran dans **Galerie**, **Fonds d'écran animés**, **Photos** ou **Fonds d'écran** et choisissez l'image ou l'animation que vous souhaitez utiliser comme fond d'écran. Vous devrez peut-être rogner les images provenant de la **Galerie**.
4. Appuyez sur **Enregistrer** ou **OK** en haut de l'écran pour rogner les images des dossiers **Galerie** ou **Photos**, ou appuyez sur **Sélectionner**.

REMARQUE : **Fonds d'écran animés** et **Photos** ne font pas partie des options disponibles pour l'écran de verrouillage.

CONSEIL : Vous pouvez également utiliser l'application **Photos** pour définir des images en tant que fond d'écran de l'écran d'appel.

Vérification de l'état du téléphone

L'état du téléphone et l'état du service sont indiqués sur le côté droit de la barre d'état située en haut de l'écran, avec diverses icônes. Les icônes et leur signification sont présentées ci-dessous.

E	EDGE connecté		Aucun signal
3G	3G connecté		Puissance du signal
H+	H+ connecté		Données mobiles en cours d'utilisation
4G	4G connecté		Sonnerie désactivée
	Mode Avion		Mode Vibreur

	Batterie faible		Haut-parleur activé
	Batterie partiellement épuisée		Microphone du téléphone désactivé
	Batterie pleine		Bluetooth activé
	Batterie en charge		Connecté à un réseau Wi-Fi
	Casque ou kit main libre filaire branché		Wi-Fi en cours d'utilisation
	Alarme activée		

Gestion des notifications

Dans la partie gauche de la barre d'état située en haut de l'écran se trouvent des alertes de notification, avec diverses icônes. Voici quelques-unes de ces icônes, ainsi que leur signification : Les notifications dépendent des applications installées. Vous pouvez faire glisser la barre d'état vers le bas pour afficher plus d'informations.

	Nouveau SMS		Événement à venir
	Nouveau MMS		Nouveau réseau Wi-Fi détecté
	Nouvel e-mail		Données en cours de téléchargement
	Nouveau message Gmail™		Données en cours d'envoi

	Appel manqué		Fonction Via USB activée
	Appel en cours		Point d'accès Wi-Fi mobile activé
	Chanson en cours de lecture		GPS activé
	Mises à jour disponibles		

Configuration de la sonnerie et des sons système

Définir la sonnerie ou les notifications

1. Appuyez sur  >  > **Paramètres** > **Son**.
2. Appuyez sur **Sonnerie du téléphone** ou **Notification sonore par défaut**.
3. Sélectionnez la sonnerie que vous souhaitez utiliser.
4. Appuyez sur **OK**.

Définir les sons système

1. Appuyez sur  >  > **Paramètres** > **Son**.
2. Faites défiler l'écran jusqu'à la section **SYSTÈME**, puis sélectionnez ou désélectionnez les sons selon que vous souhaitez ou non les utiliser.

Réglage des volumes

Pour régler le volume d'un appel, appuyez sur les **touches Volume** pendant un appel. Pour régler d'autres volumes, suivez les étapes ci-dessous.

1. Appuyez sur  >  > **Paramètres** > **Son** > **Volume**.
2. Faites glisser les curseurs pour régler le volume pour chaque type audio.
3. Appuyez sur **OK** pour enregistrer.

CONSEIL : Appuyez de façon prolongée sur la **touche Marche-Arrêt**, puis appuyez sur  pour activer le mode silencieux, sur  pour activer le mode silencieux avec vibreur ou sur  pour désactiver le mode silencieux.

Verrouillage de l'écran

Vous pouvez protéger votre téléphone en créant un verrou d'écran. Lorsque ce dernier est activé, vous devez appuyer de façon prolongée sur certaines icônes, tracer un schéma ou saisir un code PIN numérique ou un mot de passe pour déverrouiller l'écran et les touches du téléphone.


1. Appuyez sur  >  > **Paramètres** > **Sécurité**.
2. Appuyez sur **Verrouillage de l'écran**.
3. Appuyez sur **Aucun**, **Appui long**, **Schéma**, **PIN** ou **Mot de passe**.
 - ▶ Appuyez sur **Aucun** pour désactiver la fonction de verrouillage de l'écran.
 - ▶ Appuyez sur **Appui long** pour activer le verrouillage de l'écran et autoriser le déverrouillage par le biais d'un appui long. Vous pouvez déverrouiller l'écran en appuyant de façon prolongée sur une zone vierge de l'écran de verrouillage.
 - ▶ Appuyez sur **Schéma** pour créer un schéma à tracer afin de déverrouiller l'écran.
 - ▶ Appuyez sur **Code PIN** ou **Mot de passe** pour définir un code PIN numérique ou un mot de passe que vous devrez saisir pour déverrouiller l'écran.

IMPORTANT : Si vous oubliez le schéma de verrouillage défini, faites cinq tentatives, puis appuyez sur **SCHÉMA OUBLIÉ ?** afin de vous connecter au compte Google que vous avez ajouté au téléphone et redéfinir le verrouillage de l'écran. Vous devez disposer d'une connexion Internet active. Si votre connexion internet n'est pas active ou si vous avez oublié votre compte Google alors vous pouvez retrouver l'utilisation de votre téléphone en appuyant sur **appel d'urgence** . Ensuite, numérotez code *983*987# et sélectionnez **Restaurer valeurs d'usine**. Attention, cette procédure effacera toutes les données du téléphone.

Consultation de la messagerie vocale

1. Appuyez sur  >  .
2. Appuyez sur  pour ouvrir le clavier, puis appuyez de façon prolongée sur  . Si vous y êtes invité, saisissez le mot de passe de votre messagerie vocale.
3. Suivez les instructions vocales pour écouter et gérer vos messages vocaux.

Appel


1. Appuyez sur  > .
2. Appuyez sur  pour faire apparaître le clavier afin de saisir un numéro de téléphone.
Appuyez sur  pour effacer un chiffre.
3. Appuyez sur l'icône  sous le clavier pour émettre l'appel.

REMARQUE : Pour appeler un contact, appuyez sur  >  > **Tous les contacts** et choisissez le numéro d'un contact.

Ajout de contacts

Ajouter un nouveau contact

1. Appuyez sur  >  >  et choisissez l'onglet Tous les contacts  .
2. Appuyez sur  .
3. Entrez le nom du contact, ses numéros de téléphone, ses adresses e-mail et toute autre information, comme indiqué.
4. Appuyez sur **OK** pour enregistrer le contact.

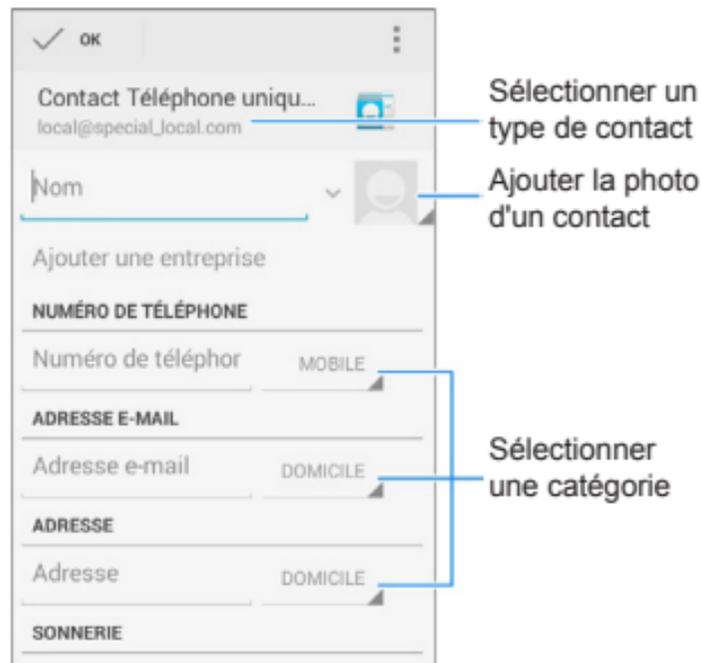

The screenshot shows a contact creation form with the following fields and annotations:

- Contact Téléphone uniqu...** (Title) with a dropdown arrow and a blue icon. Annotation: "Sélectionner un type de contact".
- local@special_local.com** (Email address).
- Nom** (Name) with a dropdown arrow and a person icon. Annotation: "Ajouter la photo d'un contact".
- Ajouter une entreprise** (Add company).
- NUMÉRO DE TÉLÉPHONE** (Phone number) section with a dropdown arrow.
- Numéro de téléphor** (Phone number) with a dropdown arrow set to "MOBILE".
- ADRESSE E-MAIL** (Email address) section with a dropdown arrow.
- Adresse e-mail** (Email address) with a dropdown arrow set to "DOMICILE".
- ADRESSE** (Address) section with a dropdown arrow.
- Adresse** (Address) with a dropdown arrow set to "DOMICILE".
- SONNERIE** (Ringtone).

Annotation for the phone number and address dropdowns: "Sélectionner une catégorie".


Importer des contacts par lots

1. Appuyez sur  >  >  .
2. Appuyez sur  > **Importer/exporter** > **Gérer les contacts SIM** ou **Importer depuis mémoire**.
3. Si vous y êtes invité, sélectionnez un compte dans lequel vous souhaitez enregistrer les contacts.
4. Pour importer des contacts à partir de la carte micro-SIM, appuyez de façon prolongée sur tous les contacts concernés, un par un, ou choisissez  > **Tout importer**.

Envoi d'un message

1. Appuyez sur  >  > **Messagerie**, puis choisissez .
2. Saisissez le(s) destinataire(s) et le contenu du message. Pour envoyer un MMS, ajoutez un objet et des pièces jointes.
3. Appuyez sur  pour envoyer le message.

REMARQUE : Vous pouvez également utiliser Google Hangouts pour envoyer et recevoir des SMS/MMS. Appuyez sur  >  > **Paramètres** > **Plus...** > **Application SMS par défaut** et choisissez **Hangouts**.

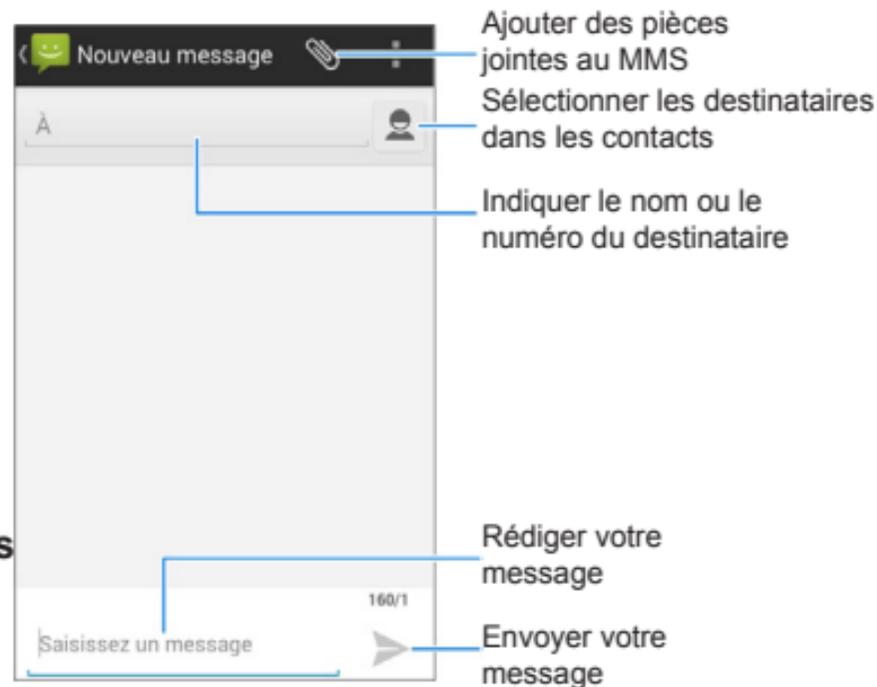

Configuration de comptes de e-mail

Configurer un compte Gmail

1. Appuyez sur  >  > **Gmail**.

REMARQUE : Si un autre compte Gmail est déjà configuré, appuyez sur :  >  >

Paramètres > Ajouter un compte > Google.

2. Appuyez sur **Existant** pour vous connecter à votre compte Google existant. Si vous ne disposez pas d'un compte Google, appuyez sur **Nouveau** pour en créer un.
3. Suivez les instructions à l'écran pour configurer le compte.

Configurer un compte e-mail

1. Appuyez sur  >  > **E-mail**.

REMARQUE : Si un autre compte e-mail est déjà configuré, appuyez sur :  >  >

Paramètres > Ajouter un compte > E-mail.

2. Saisissez l'adresse e-mail et le mot de passe.
3. Appuyez sur **Suivant** et suivez les instructions à l'écran.

Configurer un compte e-mail d'entreprise Exchange

1. Appuyez sur  >  > **E-mail**.

REMARQUE : Si un autre compte E-mail est déjà configuré, appuyez sur :  >  >

Paramètres > Ajouter un compte > e-mail.

2. Saisissez l'adresse e-mail et le mot de passe.

3. Appuyez sur **Configuration manuelle > Exchange**.
 4. Renseignez les informations de **Domaine\Nom d'utilisateur**, **Mot de passe** et **Serveur**.
 5. Lisez l'avertissement d'activation à l'écran et, si vous y êtes invité, appuyez sur **Suivant**.
 6. Si vous y êtes invité, appuyez sur **OK** afin de permettre au serveur de contrôler à distance certaines fonctions de sécurité de votre téléphone.
 7. Configurez les paramètres de l'écran, tels que les **Jours de synchronisation de la messagerie**, puis appuyez sur **Suivant**.
 8. Si vous y êtes invité, appuyez sur **Activer** pour activer l'application de messagerie en tant qu'administrateur du téléphone.
 9. Identifiez votre nouveau compte à l'aide d'un nom unique, puis appuyez sur **Suivant**.
- Contactez votre administrateur de serveur en cas de besoin.

Connexion avec un casque Bluetooth

1. Allumez le casque Bluetooth et activez le mode de couplage. Pour en savoir plus, reportez-vous au guide d'utilisation du casque.
2. Appuyez sur  >  > **Paramètres** > **Bluetooth**.
3. Faites glisser le bouton **Activer/Désactiver** si le mode Bluetooth est désactivé. Une fois le mode Bluetooth activé, l'icône  apparaît dans la barre d'état.

REMARQUE : Votre téléphone recherche automatiquement tous les appareils Bluetooth disponibles à proximité et affiche les identifiants correspondants. Si vous souhaitez lancer une nouvelle recherche, appuyez sur **Rechercher appareils**.

4. Appuyez sur l'ID du casque ou de tout autre appareil que vous souhaitez coupler avec votre téléphone. Saisissez un code secret si vous y êtes invité.
5. Si nécessaire, appuyez sur l'ID du casque couplé pour vous y connecter. Une fois la connexion établie, l'icône  de la barre d'état devient .

CONSEIL : Appuyez de nouveau sur l'ID pour mettre fin à la connexion.

Installation d'applications à partir du Google Play™ Store

Vous pouvez télécharger et installer des dizaines de milliers de jeux et d'applications à partir du Google Play Store. Vous avez également la possibilité d'envoyer des commentaires concernant une application.

Avant de commencer, assurez-vous que vous êtes connecté à votre compte Google.

REMARQUE : Le contenu accessible dans la boutique Play Store dépend de votre région et de votre fournisseur de services.

1. Appuyez sur  >  > **Play Store**.

Lors de votre première utilisation de **Play Store**, acceptez les conditions d'utilisation de Google Play.

2. Recherchez les applications dont vous avez besoin en filtrant par catégorie ou en appuyant sur



3. Appuyez sur l'application pour voir la description détaillée.
4. Appuyez sur **INSTALLER** (applications gratuites) ou sur le bouton indiquant le prix (applications payantes). Si l'application est payante, vous devez vous connecter sur votre compte Google Wallet™ et sélectionner un mode de paiement.

ATTENTION : Une fois installées, certaines applications peuvent accéder à de nombreuses fonctions et à une grande partie de vos données personnelles. La boutique Play Store comporte des informations sur les données auxquelles l'application peut accéder.

5. Appuyez sur **ACCEPTER** pour continuer, ou sur  pour annuler.
6. Attendez que le téléchargement et l'installation automatiques de l'application se terminent. Le téléchargement démarre une fois que le paiement est accepté.

L'application est correctement installée lorsque l'icône de notification apparaît dans la barre d'état. La nouvelle application est accessible en appuyant sur la touche  > .

Prise de photo

1. Appuyez sur  >  > **Appareil photo**.
2. Orientez l'appareil photo vers le sujet, puis effectuez les réglages nécessaires.



Numéro	Fonction
1	Basculer entre les appareils photo avant et arrière.
2	Modifier le réglage du flash (option disponible uniquement pour l'appareil photo arrière).
3	Modifier le réglage des couleurs (option disponible uniquement pour l'appareil photo arrière).
4	Modifier le réglage de la scène (option disponible uniquement pour l'appareil photo arrière).
5	Modifier les paramètres de l'appareil photo.
6	Visualiser les photos et les vidéos que vous avez réalisées.
7	Prendre une photo.
8	Basculer entre les modes Appareil photo et Caméra.

3. Vous avez deux possibilités : laisser l'appareil photo faire la mise au point automatiquement au centre de l'écran, ou appuyer sur une autre zone de l'écran pour y définir la mise au point.

CONSEIL : Pincez ou développez la zone à l'écran pour réaliser un zoom arrière ou avant.

4. Appuyez sur l'icône de l'obturateur  pour prendre la photo.

AVERTISSEMENT ! Pensez à garder une distance de sécurité lorsque vous utilisez le flash. N'orientez pas le flash vers les yeux d'une personne ou d'un animal.

Enregistrement d'une vidéo

1. Appuyez sur  >  > **Appareil photo**.
2. Faites glisser le bouton  pour passer en mode vidéo.
3. Orientez l'appareil photo vers le sujet, puis effectuez les réglages nécessaires. Vous pouvez toucher n'importe quelle zone de l'écran sur laquelle vous souhaitez que la caméra fasse la mise au point avant et pendant l'enregistrement.



Numéro	Fonction
1	Basculer entre les appareils photo avant et arrière.
2	Activer ou désactiver le flash (option disponible uniquement pour l'appareil photo arrière).
3	Modifier le réglage des couleurs (option disponible uniquement pour l'appareil photo arrière).
4	Modifier les paramètres d'enregistrement vidéo.
5	Visualiser les photos et les vidéos que vous avez réalisées.
6	Enregistrer une vidéo.
7	Basculer entre les modes Appareil photo et Caméra.


4. Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.

5. Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.

CONSEIL : En cours d'enregistrement, vous pouvez appuyer sur  pour enregistrer l'image comme une photo. Pincez ou développez la zone à l'écran pour réaliser un zoom arrière ou avant.

Lecture de musique

1. Appuyez sur  >  > **Lire Musique**.
2. Appuyez sur  > **Ma bibliothèque**, puis sélectionnez une catégorie (Artistes ou Albums, par exemple) pour rechercher le titre souhaité.
3. Appuyez sur un titre pour le lire. Au cours de la lecture du titre, appuyez sur les informations sommaires dans la zone inférieure afin d'afficher l'écran de lecture.

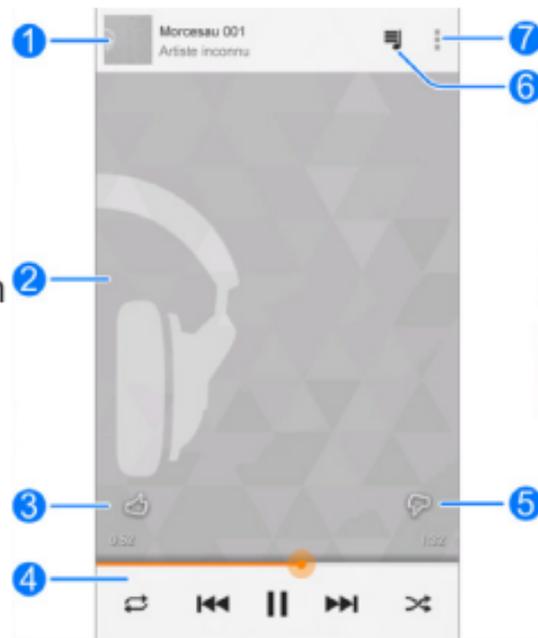

Numéro	Fonction
1	Informations sur le titre et l'artiste. Appuyer ou faire glisser vers le bas pour revenir à la bibliothèque musicale.
2	Pochette de l'album.
3	Attribuer un like au titre.
4	Contrôle de la lecture. Passer aux titres précédents ou suivants, interrompre ou reprendre la lecture et utiliser la lecture aléatoire ou la répétition. Déplacer la barre de progression pour passer à une autre partie du titre.
5	Attribuer un dislike au titre.
6	Afficher la playlist en cours (file d'attente).
7	Obtenir des options supplémentaires.

Connexion à un PC

Vous pouvez connecter votre téléphone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB pour transférer de l'un à l'autre de la musique, des photos et d'autres fichiers. Votre téléphone stocke ces fichiers dans sa mémoire interne.

Vous devez désactiver ce mode de stockage pour utiliser le partage de connexion USB pour transférer des fichiers entre votre ordinateur et votre téléphone.

1. Appuyez de façon prolongée sur la barre d'état en haut de l'écran et faites glisser vers le bas.
2. Appuyez sur  (**Connecté en tant que [mode de connexion actuel]**).
3. Choisissez l'une des options suivantes :
 - ▶ **Charger uniquement** : chargez le téléphone via USB.
 - ▶ **Installer le pilote** : installez le pilote nécessaire pour certains modes de connexion USB, tels que le MTP. Vous devrez installer le pilote une seule fois sur chaque ordinateur.

REMARQUE : Vous pouvez installer le pilote sur l'ordinateur en ouvrant le fichier exécutable dans le lecteur de CD-ROM.

- ▶ **Appareil média (MTP)** : Transfert de fichiers multimédias sous Windows® ou Mac®.

REMARQUE : Sous Windows XP, installez les pilotes et Media Player 11 (ou version ultérieure) lorsque vous utilisez le mode Appareil média (MTP) pour la première fois.

- ▶ **Caméra (PTP)** : Transférez des photos sur votre PC à l'aide du logiciel de l'appareil photo.

Pour déconnecter votre téléphone de l'ordinateur, débranchez simplement le câble USB une fois que vous avez terminé.

Connexion à Internet

Se connecter par Wi-Fi

1. Appuyez sur  >  > **Paramètres** > **Wi-Fi**.
2. Faites glisser l'interrupteur **d'activation et de désactivation** si le mode Wi-Fi est désactivé.
Votre téléphone recherche automatiquement les réseaux Wi-Fi à proximité, et affiche leur nom et leurs paramètres de sécurité. Il se connecte également aux réseaux avec lesquels vous avez déjà établi une liaison lorsqu'ils sont situés à proximité.
3. Appuyez sur le nom d'un réseau pour vous y connecter.
Si le réseau est sécurisé, saisissez un mot de passe ou d'autres identifiants. (Pour en savoir plus, adressez-vous à votre administrateur réseau.)

CONSEIL : Pour vous connecter à un routeur Wi-Fi prenant en charge la fonction WPS, appuyez sur  dans le menu Wi-Fi du téléphone, puis appuyez sur le bouton WPS de votre routeur.

Se connecter via un réseau mobile

Vous pouvez utiliser les noms des points d'accès (APN ou Access Point Name) par défaut pour vous connecter à Internet via un réseau mobile. Si vous souhaitez ajouter un nouvel APN, contactez votre fournisseur de services pour obtenir les informations nécessaires. Ne modifiez pas les paramètres par défaut, sauf si l'opérateur vous le demande. Si vous ne respectez pas cette consigne, le fonctionnement du service risque de s'interrompre.

1. Appuyez sur  >  > **Paramètres** > **Plus** > **Réseaux mobiles** > **Noms des points d'accès**.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur chaque élément pour saisir les informations fournies par votre fournisseur de services.
4. Appuyez sur  > **Enregistrer** pour terminer.

Connexion via Bluetooth

Vous pouvez vous connecter à un périphérique prenant en charge la technologie Bluetooth afin de partager le service de données mobile de votre appareil avec votre téléphone.

1. Activez le Bluetooth et les fonctions Bluetooth du périphérique. Assurez-vous que le périphérique est « visible ». Reportez-vous au guide d'utilisation du périphérique pour plus d'informations.
2. Appuyez sur  >  > **Paramètres** > **Bluetooth**.
3. Activez la fonction Bluetooth et appuyez sur l'ID du périphérique pour le coupler avec le téléphone. Saisissez un code secret si vous y êtes invité.
4. Appuyez sur l'ID de l'appareil couplé pour vous y connecter. Lorsque l'icône  de la barre d'état devient , votre téléphone est prêt à utiliser la connexion de données partagée par le périphérique.

Optimisez la durée de vie de la batterie

Vous pouvez effectuer plusieurs actions pour augmenter la durée de vie de votre batterie.

- Activer le Wi-Fi, le Bluetooth, le GPS, les données mobiles et la synchronisation automatique uniquement lorsque vous en avez besoin.
- Réduire la durée de rétroéclairage de l'écran.
- Réduire la luminosité de l'écran.
- Utiliser les fonctions Bluetooth ou USB (lorsque vous avez un câble) au lieu des points d'accès Wi-Fi mobiles pour partager le service de données de votre téléphone.
- À partir de l'écran d'accueil, appuyer sur  > **Gestionnaire des tâches**, puis fermer les applications dont vous n'avez pas besoin et qui continuent à s'exécuter en arrière-plan.
- À partir de l'écran d'accueil, appuyer sur  > **Paramètres** > **Son**, puis décocher la case **Vibrer au toucher**.

Libérez de l'espace mémoire

Utilisez le **Gestionnaire des tâches** pour libérer de l'espace mémoire et optimiser la vitesse du système.

1. Appuyez sur  >  > **Gestionnaire des tâches**.
2. Appuyez sur l'onglet **Tâches**, puis sur  en regard des applications dont vous n'avez pas besoin. Vous pouvez également appuyer sur **FERMER TOUT** pour arrêter toutes les applications en cours d'exécution.

Gestion du stockage du téléphone

Supprimer d'anciens messages

Vous pouvez supprimer manuellement vos anciens messages pour libérer de l'espace dans la mémoire du téléphone. Vous avez également la possibilité de configurer la suppression automatique des anciens messages lorsque les limites définies sont atteintes.

1. Appuyez sur  >  > **Messagerie**.
2. Appuyez sur  > **Paramètres**.
3. Cochez la case **Anciens messages** pour activer la suppression automatique.
4. Appuyez sur **Limite pour les SMS** ou **Limite pour les MMS** afin de définir la limite maximale.
5. Appuyez sur **Régler**.

Effacer le contenu local du navigateur

1. Appuyez sur  >  > Internet.
2. Appuyez sur  > Paramètres > Confidentialité et sécurité.
3. Appuyez sur **Vider le cache**, **Effacer l'historique**, puis **Effacer tous les cookies**.

Pour votre sécurité

Consignes générales de sécurité

	N'utilisez pas le téléphone lorsque vous conduisez. N'envoyez jamais de message texte en conduisant.		N'utilisez pas le téléphone dans les stations-service.
	Pour une utilisation proche du corps, conservez une distance de 15 mm.		Ce téléphone peut émettre une lumière vive ou clignotante.
	Les petites pièces présentent un risque d'étouffement.		Ne jetez pas le téléphone au feu.

	<p>Votre téléphone peut produire un son puissant.</p>		<p>Pour protéger votre audition, ne vous exposez pas à des volumes élevés durant des périodes prolongées.</p>
	<p>Évitez tout contact avec un objet magnétique.</p>		<p>Évitez les températures extrêmes.</p>
	<p>Maintenez le téléphone à distance des stimulateurs cardiaques et de tout autre appareil médical personnel.</p>		<p>Évitez tout contact avec des liquides. Gardez le téléphone au sec.</p>
	<p>Éteignez le téléphone dans les hôpitaux et les établissements médicaux si le règlement de ces derniers le stipule.</p>		<p>Ne tentez pas de démonter votre téléphone.</p>

	<p>Éteignez votre téléphone dans les avions et les aéroports lorsque le règlement de ces derniers le stipule.</p>		<p>Utilisez uniquement des accessoires approuvés.</p>
	<p>Éteignez le téléphone lorsque vous vous trouvez à proximité de matériaux ou liquides explosifs.</p>		<p>N'utilisez pas votre téléphone comme moyen principal de communication dans les situations d'urgence.</p>

Exposition aux radiofréquences (RF)

Déclaration générale en matière d'énergie radioélectrique

Votre téléphone contient un émetteur et un récepteur. Lorsqu'il est allumé, il reçoit et émet de l'énergie radioélectrique. Lorsque vous utilisez ce téléphone pour communiquer, le système gérant votre appel contrôle la puissance d'émission de votre combiné.

Débit d'absorption spécifique (DAS)

Votre appareil mobile est un émetteur-récepteur d'ondes radio conçu de manière à ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radio recommandées par les directives internationales. Ces directives ont été mises au point par un organisme scientifique indépendant, l'ICNIRP. Elles précisent notamment des marges de sécurité destinées à assurer la protection de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

Ces directives utilisent une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique (DAS). La limite DAS pour les appareils mobiles est fixée à 2 W/kg. En phase de test, la valeur DAS la plus élevée qui a été relevée pour cet appareil près de l'oreille est de 1,15W/kg*. Dans la mesure où les appareils portables offrent de nombreuses fonctions, ils peuvent être utilisés dans d'autres positions, notamment près du corps comme décrit dans ce guide de l'utilisateur**.

Le débit d'absorption spécifique étant évalué à l'aide de la puissance de transmission la plus élevée du téléphone, le débit réel de ce téléphone en fonctionnement est généralement inférieur à la mesure indiquée ci-dessus. Cela est dû aux changements automatiques du niveau de puissance du téléphone

qui permettent de n'utiliser que la puissance minimale requise pour communiquer avec le réseau.

* Les tests sont réalisés conformément aux normes EN50360, EN 62311, EN 62479,EN62209-1 et EN 62209-2.

** Reportez-vous à la section consacrée à l'utilisation près du corps.

Utilisation près du corps

Informations importantes sur la sécurité concernant l'exposition aux radiofréquences :

Pour respecter les directives en matière d'exposition aux radiofréquences, ce téléphone doit être porté à une distance minimale de 1,5 cm du corps.

Si vous ne respectez pas ces directives, vous prenez le risque de vous exposer à des radiofréquences supérieures aux limites appropriées.

Limitation de l'exposition aux champs de radiofréquences (RF)

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) prodigue le conseil suivant à toute personne soucieuse de limiter son exposition aux champs de radiofréquences :

Mesures de précaution : au vu des connaissances scientifiques actuelles, il n'est pas nécessaire de prendre des mesures de précaution spécifiques quant à l'utilisation des téléphones portables. Les personnes concernées peuvent choisir de limiter leur propre exposition ou celle de leurs enfants en réduisant la durée des appels ou en utilisant des kits mains libres pour garder le téléphone portable loin du corps et de la tête.

De plus, il est fortement déconseillé de laisser le téléphone portable à proximité du ventre des femmes enceintes, ainsi que du bas ventre des enfants et adolescents.

De plus amples informations à ce sujet sont disponibles sur la page d'accueil du site de l'Organisation Mondiale de la Santé : <http://www.who.int/peh-emf> (WHO Fact sheet 193: June 2000).

Informations sur la réglementation

Les approbations et avertissements qui suivent s'appliquent à des régions spécifiques, comme indiqué.

Vous trouverez les sections Déclaration de conformité RoHS et CE DOC à la fin de ce guide.

Distraction

Conduite

La conduite nécessite une attention totale et permanente afin de réduire au maximum le risque d'accident. L'utilisation d'un téléphone au volant (même avec un kit mains libres) peut occasionner une distraction et provoquer un accident. Vous devez respecter la législation et les réglementations locales en vigueur relatives aux restrictions d'utilisation des appareils sans fil au volant.

Utilisation d'une machine

L'utilisation d'une machine nécessite une attention totale et permanente afin de réduire au maximum le risque d'accident.

Manipulation du produit

Déclaration générale relative à l'utilisation et la manipulation

Vous êtes seul responsable de la façon dont vous utilisez votre téléphone et des conséquences de cette utilisation.

Vous devez toujours éteindre votre téléphone dans les lieux où les téléphones sont interdits. L'utilisation de votre téléphone est soumise à des mesures de sécurité destinées à protéger les utilisateurs et leur environnement.

- Traitez toujours votre téléphone et ses accessoires avec soin et conservez-les dans un lieu propre et exempt de poussière.
- N'exposez ni votre téléphone ni ses accessoires à des flammes nues ou des produits du tabac allumés.
- N'exposez ni votre téléphone ni ses accessoires à des liquides ou à une humidité élevée.
- Ne laissez pas tomber, ne jetez pas et n'essayez pas de tordre votre téléphone ou ses accessoires.
- Ne nettoyez pas l'appareil ou ses accessoires au moyen de produits chimiques corrosifs, de solvants de nettoyage ou d'aérosols.
- Ne peignez pas votre téléphone ou ses accessoires.

- N'essayez pas de démonter votre téléphone ou ses accessoires. Seul le personnel agréé y est autorisé.
- N'exposez ni votre téléphone ni ses accessoires à des températures extrêmes : minimum -10 et maximum +45 degrés Celsius.
- Reportez-vous aux réglementations locales en matière de mise au rebut des produits électroniques.
- Ne mettez pas votre téléphone dans la poche arrière de votre pantalon. Il pourrait être endommagé lorsque vous vous asseyez.

Démagnétisation

Afin de prévenir tout risque de démagnétisation, évitez de placer votre téléphone à proximité d'appareils électroniques ou de supports de stockage magnétique.

Décharge électrostatique (ESD)

Ne touchez pas les contacts métalliques de la carte micro-SIM.

Antenne

Ne touchez pas l'antenne inutilement.

Position d'utilisation normale

Lorsque vous passez ou que vous recevez un appel, tenez votre téléphone près de l'oreille, en orientant le bas de celui-ci vers votre bouche.

Airbags

Ne placez pas un téléphone dans la zone située au-dessus d'un airbag ni dans la zone de déploiement de ce dernier car un coussin de sécurité gonflable (ou airbag) se gonfle très rapidement et avec force.

C'est pourquoi il y a un risque de blessure grave.

Placez votre téléphone à un endroit approprié avant de conduire votre véhicule.

Epilepsie/malaises

Le téléphone peut produire une lumière vive ou clignotante.

Certaines personnes peuvent être prédisposées à des crises d'épilepsie ou des absences lorsqu'elles

sont exposées aux lumières intermittentes (flash) notamment dans le cas des jeux électroniques. Ces crises ou absences peuvent se produire même chez une personne n'ayant aucun antécédent épileptique ou d'absence. Si vous avez déjà connu ce type d'expérience, ou si vous avez un antécédent d'expérience semblable dans votre famille, veuillez consulter votre médecin avant de jouer aux jeux vidéo sur votre téléphone mobile ou d'utiliser les fonctions incorporant des lumières intermittentes.

Troubles musculo-squelettiques

Afin de minimiser le risque de troubles musculo-squelettiques (TMS) lorsque vous envoyez des messages ou que vous jouez avec votre téléphone :

- Ne tenez pas le téléphone trop fermement.
- Appuyez doucement sur les touches.
- Utilisez des fonctionnalités destinées à réduire l'utilisation des touches comme les modèles de message et la saisie prédictive de texte.
- Faites des pauses fréquentes pour vous détendre.

Appels d'urgence

Ce téléphone, comme tout téléphone sans fil, utilise des signaux radio. La connexion n'est donc pas garantie dans toutes les situations. Par conséquent, vous ne devez pas compter uniquement sur un téléphone sans fil pour contacter les services d'urgence.

Son à fort volume

Ce téléphone est capable de générer des sons à fort volume qui pourraient altérer votre audition. Baissez le volume avant d'utiliser des écouteurs, un casque Bluetooth ou tout autre périphérique audio.

Volume sonore



L'écoute d'un baladeur à forte puissance peut endommager l'oreille de l'utilisateur et entraîner des troubles auditifs (surdité temporaire ou définitive, bourdonnements d'oreille, acouphènes, hyperacousie). Il est donc vivement recommandé de ne pas utiliser le baladeur à plein volume ni plus d'une heure par jour à volume moyen.

Dégagement de chaleur

Votre téléphone peut chauffer pendant le chargement de la batterie ou au cours d'une utilisation normale.

Sécurité en matière d'électricité

Accessoires

N'utilisez que des accessoires approuvés.

Ne connectez aucun produit ou accessoire incompatible.

Veillez à ne pas toucher ou court-circuiter les bornes de la batterie avec un objet métallique comme une pièce ou un anneau de porte-clés.

Ne percez jamais la surface de la batterie avec des objets pointus.

Connexion en voiture

Avant tout raccordement d'un téléphone au système électrique d'un véhicule, demandez l'avis d'un professionnel.

Produits défectueux et endommagés

N'essayez pas de démonter votre téléphone ou ses accessoires.

La réparation du téléphone ou de ses accessoires doit être confiée à une personne qualifiée.

Si votre téléphone ou ses accessoires ont été plongés dans l'eau, percés ou soumis à plusieurs chutes importantes, ne les utilisez pas avant de les avoir fait vérifier par un centre de maintenance agréé.

Interférence aux radiofréquences

Instructions générales relatives aux interférences

Des précautions doivent être observées lors de l'utilisation de votre téléphone à proximité d'appareils médicaux comme les stimulateurs cardiaques et les prothèses auditives.

Consultez votre médecin et le fabricant de votre appareil afin de déterminer si le fonctionnement de votre téléphone peut interférer avec celui de votre appareil médical.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance de 15 cm entre un téléphone portable et un stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence éventuelle. Pour ce faire, utilisez votre téléphone sur l'oreille à l'opposé de votre stimulateur cardiaque. Veillez à ne pas le porter dans la poche de votre chemise ou de votre veste.

Correction auditive

Lorsqu'elles utilisent un appareil sans fil ou qu'elles se trouvent à proximité d'un tel dispositif, les personnes portant des prothèses auditives ou des implants cochléaires peuvent observer des interférences sonores.

Le niveau des interférences dépendra du type de prothèse auditive et de la distance avec la source des interférences. Le fait de s'en éloigner peut réduire les interférences. Vous pouvez également demander conseil aux fabricants de prothèses auditives.

Appareil médicaux

Consultez votre médecin et le fabricant de votre appareil afin de déterminer si le fonctionnement de votre téléphone peut interférer avec celui de votre appareil médical.

Hôpitaux

Dans les hôpitaux, les cliniques ou les centres de soins, éteignez votre appareil sans fil si le règlement le stipule. Ces consignes sont destinées à éviter toute interférence avec des équipements médicaux sensibles.

En avion

Éteignez votre appareil sans fil si les employés de l'aéroport ou le personnel navigant vous le demandent.

Pour toute information sur l'utilisation d'appareils sans fil à bord d'un avion, adressez-vous aux employés de la compagnie aérienne et activez le mode Avion de votre téléphone lors de l'embarquement.

Interférences dans les véhicules

Notez qu'en raison du risque d'interférence avec d'autres équipements électroniques, certains constructeurs automobiles interdisent l'utilisation de téléphones portables dans leurs véhicules à moins qu'un kit mains libres et une antenne externe ne soient inclus dans l'installation.

Environnements explosifs

Stations-service et atmosphères explosives

Dans les lieux présentant une atmosphère potentiellement explosive, respectez les indications vous invitant à éteindre vos appareils sans fil tels que votre téléphone ou tout équipement radio.

Les zones potentiellement explosives comprennent les stations essence, les emplacements situés sous le pont des bateaux, les installations de transfert ou de stockage de carburant ou de produits chimiques, les zones où l'air contient des produits chimiques ou des particules telles que du grain, de la poussière ou des poudres de métaux.

Zones et amorces de dynamitage

Éteignez votre téléphone portable ou votre appareil sans fil lorsque vous vous trouvez dans une zone de dynamitage ou quand il est indiqué d'éteindre les « émetteurs/récepteurs » ou les « appareils électroniques » pour éviter toute interférence avec les opérations de dynamitage.

MENTIONS LEGALES

Copyright © 2014 ZTE CORPORATION.

Tous droits réservés.

Votre Smartphone Sosphone 4G est fabriqué par ZTE CORPORATION.

Toute reproduction ou transmission d'une partie ou de la totalité du présent manuel, sous quelque forme ou quelque moyen que ce soit, est interdite sans l'accord préalable écrit de ZTE CORPORATION.

Marques commerciales

ZTE et les logos ZTE sont des marques commerciales de ZTE Corporation.

Google, le logo Google, Google Maps, Gmail, Youtube, Android, le logo Android et Android Market sont des marques commerciales de Google, Inc. Toute utilisation de ces marques est soumise à l'autorisation de Google, Inc.

Facebook TM est une marque déposée de Facebook, Inc.

Twitter TM est une marque déposée de Twitter, Inc.

Le terme et le logo Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG. Toute utilisation de ces marques par ZTE Corporation est soumise à cette licence. Les autres marques commerciales et noms de marque sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Fabriqué sous licence Dolby Laboratories. Dolby et le symbole du double « D » sont des marques commerciales déposées de Dolby Laboratories.

Avis

Les informations contenues dans ce manuel sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Ce manuel a été conçu avec le plus grand soin pour garantir la précision de son contenu.

Cependant, toutes les déclarations, informations et recommandations qu'il contient ne constituent pas une garantie quelle qu'elle soit, ni expresse ni tacite. Veuillez vous reporter au chapitre « Précautions d'usage de l'appareil » pour être sûr d'utiliser votre téléphone portable correctement et en toute sécurité.

Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce Guide de l'utilisateur sur le site de votre opérateur.

N° de version : R1.0

Date d'édition : Mai 2014

Numéro du manuel : 079584506525

Limite de Responsabilité

L'ensemble des contenus et des services accessibles par l'intermédiaire de cet appareil appartiennent à des tiers et sont protégés par les lois sur le droit d'auteur, les brevets, les marques et/ou d'autres lois sur la propriété intellectuelle. Ces contenus et services sont fournis uniquement pour votre usage personnel et non pour une utilisation commerciale. Vous ne pouvez pas utiliser ces derniers sans autorisation explicite du propriétaire de contenus ou le fournisseur de services. Sans que cela ne limite ce qui précède, sauf autorisation expresse du propriétaire de contenus ou du fournisseur de services concerné, il vous est interdit de modifier, copier, republier, transférer, diffuser, transmettre, traduire, vendre, exploiter ou distribuer d'une quelconque manière et sur quelque support que ce soit des contenus ou des services affichés par l'intermédiaire de cet appareil, ou d'en créer des dérivés. LES CONTENUS ET SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS "EN L'ÉTAT". DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI LOCALE, ZTE CORPORATION NE GARANTIT PAS LES

CONTENUS OU LES SERVICES AINSI FOURNIS, EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT, À QUELQUE FIN QUE CE SOIT. ZTE CORPORATION EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS QUE CELA SOIT LIMITATIF, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. ZTE CORPORATION NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DES CONTENUS OU DES SERVICES FOURNIS PAR L'INTERMÉDIAIRE DE CET APPAREIL, ET ZTE CORPORATION NE SERA RESPONSABLE EN AUCUN CAS, Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE, QUE CE SOIT AU TITRE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE OU DÉLICTUELLE, DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS DES HONORAIRES D'AVOCAT, DES FRAIS OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE TOUT CONTENU OU SERVICE PAR VOUS-MÊME OU PAR UN TIERS (OU DE TOUTE INFORMATION FIGURANT DANS LEDIT CONTENU OU SERVICE), MÊME SI ZTE CORPORATION A ÉTÉ INFORMÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES.

DANS LA MESURE OÙ CERTAINS PAYS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES OU LA LIMITATION DES DROITS LÉGAUX DU CONSOMMATEUR, IL EST POSSIBLE QUE CES EXCLUSIONS ET LIMITATIONS NE VOUS SOIENT PAS APPLICABLES.

Les services de tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et ZTE CORPORATION ne garantit pas qu'un contenu ou un service restera disponible pendant une certaine période. Les contenus et les services sont transmis par des tiers au moyen de réseaux et d'équipements de transmission qui échappent au contrôle de ZTE CORPORATION. Sans que cela ne limite le caractère général du présent avis, ZTE CORPORATION décline expressément toute responsabilité en cas d'interruption ou de suspension de tout contenu ou service fourni par l'intermédiaire de cet appareil. ZTE CORPORATION n'est pas responsable du service client lié aux contenus et aux services. Toute question ou demande de service portant sur les contenus ou les services doit être adressée directement aux fournisseurs de contenus et de services concernés. Télécharger une pochette d'album vers le lecteur MP3 de l'appareil peut induire une modification ou une altération de la pochette.

Télécharger une pochette d'album sans autorisation peut porter atteinte aux droits d'auteur et/ou à la propriété intellectuelle de l'artiste. ZTE CORPORATION ne saurait être tenu responsable des infractions commises en matière de droits d'auteur et de propriété intellectuelle résultant du téléchargement par l'utilisateur d'une pochette vers le lecteur MP3.

Les utilisateurs doivent s'assurer que la licence de leur album les autorise à télécharger et donc potentiellement à modifier la pochette.

Avis aux utilisateurs

De nombreuses applications nécessitent une connexion permanente à Internet. Nous vous recommandons de souscrire à un forfait adapté à votre utilisation afin d'éviter des facturations supplémentaires.

En cas de doute, veuillez contacter votre opérateur.

Garantie ZTE

Les produits ZTE bénéficient d'une garantie complète pour la période indiquée. La durée de garantie de certains produits ZTE peut varier en raison de leur conception, de leur fabrication ou de l'usage auquel ils sont destinés.

La garantie ZTE s'applique à partir de la date de l'achat effectué par le premier acquéreur et n'est cessible qu'entre utilisateurs finaux.

La garantie ZTE s'entend sans préjudice de vos autres droits légaux et réglementaires en tant que consommateur.

Éléments NON couverts par la garantie

Cette garantie ne couvre que les défauts de pièces et de fabrication du produit. Cette garantie ne couvre pas:

- 1) L'usure normale (y compris notamment celle des objectifs d'appareil photo, des batteries et des écrans) par une utilisation quotidienne du produit et de ses accessoires ;

- 2) Les entretiens périodiques et les réparations ou remplacements de pièces par suite d'usure normale ;
- 3) Les frais de transport et les risques associés aux trajets de dépôt et de récupération du produit par le client final ;
- 4) Toute adaptation du produit qui serait nécessaire à des fins de mise en conformité avec les normes techniques ou de sécurité applicables dans un pays autre que celui pour lequel le produit a été conçu et fabriqué à l'origine ;
- 5) La compatibilité avec des équipements radio-électriques utilisant des normes de communications tel que le Bluetooth, le WIFI ;
- 6) Réduction du temps d'utilisation causé par une utilisation quotidienne normale de la batterie et autres pièces ;
- 7) L'oubli des mots de passe, des méthodes de décryptage qui ont été créés par l'utilisateur final ;
- 8) Les Terminaux Mobiles dont l'étiquette de garantie ou étiquette de scellé serait modifiée ou endommagée ;

- 9) Les Terminaux Mobiles dont l'étiquette d'identification (IMEI) serait endommagée, détruite, totalement ou partiellement enlevée et ceux dont l'étiquette ne correspondrait pas au terminal ;
- 10) Les détériorations ou défauts du produit résultant de :
- a) conditions déraisonnables de stockage et d'utilisation (température : inférieure à -10°C ou supérieure à 45°C, humidité supérieure à 75%).
 - b) une mauvaise utilisation ou installation du produit (utilisation non conforme à l'usage auquel le produit est destiné, installation ou utilisation non conforme aux instructions de ZTE ou aux normes techniques ou de sécurité en vigueur dans le pays où il est utilisé, etc.)
 - c) un entretien du produit non conforme aux instructions de ZTE ou une négligence dans l'entretien du produit.
 - d) une mauvaise manipulation ou un mauvais traitement du produit (y compris mais non limité à, une fausse manœuvre, chute, choc, pliage, compression, vandalisme, acte de malveillance), ou un environnement inapproprié (mauvaise aération, vibrations, exposition à l'humidité, la

- corrosion, l'oxydation, contact avec le sable, des aliments ou avec un liquide ou à l'action de produits chimiques, à une chaleur excessive, alimentation électrique inadéquate, etc.)
- e) cas de force majeure, sinistre (foudre, incendie, inondation, etc.)
 - f) l'utilisation du produit avec un produit (matériel ou logiciel), accessoire ou périphérique non compatible ou défectueux.
 - g) une adaptation du produit à des fins de mise en conformité avec les normes techniques ou de sécurité applicables dans un pays autre que celui pour lequel le produit a été conçu et fabriqué à l'origine.
 - h) une modification ou réparation du produit effectuée par un prestataire non agréé par ZTE.
 - i) une modification ou réparation du produit effectuée avec des pièces de rechange non agréées.
 - j) les logiciels, et leurs mises à jour, autres que ceux fournis, développés ou autorisés par le Fournisseur.
 - k) virus informatique.

Déclaration de conformité RoHS

Pour réduire l'impact environnemental et faire preuve d'une plus grande responsabilité envers notre environnement, ce document constitue une déclaration formelle que le téléphone Soshphone 4G fabriqué par ZTE CORPORATION est conforme à la directive 2011/65/EU du Parlement Européen (directive RoHS concernant la restriction des substances dangereuses) en rapport avec les substances suivantes :

1. Plomb (Pb)
2. Mercure (Hg)
3. Cadmium (Cd)
4. Chrome hexavalent (Cr (VI))
5. Polybromobiphényle (PBB)
6. Polybromodiphénylséthers (PBDE)

Le téléphone Smartphone Soshphone 4G fabriqué par ZTE CORPORATION est conforme à la directive européenne 2011/65/EU.

Mise au rebut de votre ancien appareil



1. Lorsque le symbole représentant une poubelle barrée est apposé sur un produit, cela signifie que ce produit est conforme à la directive européenne 2012/19/EU.
2. Tous les produits électriques et électroniques doivent être mis au rebut suivant un autre circuit que le circuit de ramassage des ordures classiques via les sites de collecte prévus à cet effet par les autorités gouvernementales ou locales.
3. La mise au rebut suivant le circuit approprié de votre ancien appareil permettra de prévenir d'éventuelles conséquences néfastes pour l'environnement et la santé humaine.

DECLARATION DE CONFORMITE CE

C E 0700

Il est déclaré dans la présente que le produit mentionné suivant :

Type de produit : Téléphone mobile LTE/WCDMA/GSM

N° de modèle : ZTE Blade Vec 4G/ Blade Vec 4G/ Soshphone 4G/ Orange Rono

Est conforme aux principales exigences de protection de la directive sur les équipements radio et de télécommunications (directive CE 1999/5/CE), à la restriction de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (directive 2011/65/EU), aux exigences en matière d'écoconception pour les produits liés à l'énergie (directive 2009/125/EC) et leurs amendements. La présente déclaration s'applique à tous les exemplaires fabriqués et identiques aux spécimens fournis pour test/évaluation.

Une évaluation de la conformité du produit aux exigences relatives à la directive 1999/5/CE) a été réalisée par PHOENIX (Organisme notifié n° 0700), et une évaluation de la conformité du produit aux exigences relatives à la directive 2011/65/EU a été réalisée par Intertek Testing Services Ltd., Shanghai LAB, et la directive 2009/125/CE a été réalisée par ZTE Corporation Reliability Testing Center. Ces évaluations ont été faites sur la base des normes suivantes :

Santé et sécurité	EN 62311:2008/EN62209-2:2010 EN 50360:2001 + A1:2012 EN 62209-1:2006 EN 62479:2010 EN 50566:2013
	EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 EN 50332-1:2000/EN 50332-2:2003

EMC	EN 301 489-1 V1.9.2/-3 V1.6.1/-7 V1.3.1/-17 V2.2.1/-24 V1.5.1
Radio	EN 300 328 V1.8.1 EN 301 511 V9.0.2/EN 301 908-2 V5.4.1 EN 301 908-1 V6.2.1 EN 301908-13 V5.2.1 EN 300440-1 V1.6.1/EN 300440-2 V1.4.1
Erp	EC 278/2009
ROHS	IEC 62321:2013

Cette déclaration relève de la responsabilité du fabricant :

ZTE Corporation


ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong,
518057, République Populaire de Chine

Personne autorisée à signer pour la société :

Xu Feng Directeur Qualité de ZTE Corporation

Nom en caractères d'imprimerie et fonction dans la société

Signature valable en droit

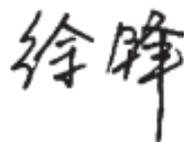

Lieu et date

Shenzhen, 25 Avril 2014

sosh.fr