

## Besoin d'aide ?

Vous êtes client Orange  
[assistance.orange.fr](https://assistance.orange.fr)

Vous êtes client Sosh

**Sosh**.fr

Orange, SA au capital de 10 595 541 532 euros, 78 rue Olivier de Serres  
75015 Paris - 380 129 866 RCS Paris - Juin 2015 - ed.2 - Agence Bornéo - 9578

# Guide d'installation

# La clé TV



## Merci d'avoir choisi la clé TV!

Avec la clé TV, vous pouvez diffuser sur votre téléviseur des programmes de la TV d'Orange, les photos, les musiques et vidéos disponibles sur votre smartphone ou tablette.



Contenu du pack	2
Description de la clé TV	3
Description du voyant lumineux	4
Installation	5
Informations	10
Caractéristiques	13

## Contenu du pack



1 La clé TV

2 Câble USB

Permet d'utiliser la prise USB d'un téléviseur, ou l'adaptateur secteur, pour alimenter la clé TV.

3 Adaptateur secteur

Permet d'alimenter la clé TV si votre téléviseur ne dispose pas de prise USB.

4 Rallonge HDMI

Permet de faciliter le branchement si la prise HDMI de votre téléviseur est difficilement accessible et d'optimiser la qualité de réception Wi-Fi derrière certains téléviseurs.

5 Guide d'installation

*L'aspect de certains éléments peut varier.*

## Description de la clé TV



1 Bouton WPS

**Appui bref :** active la fonction WPS.  
**Appui supérieur à 30 secondes :** remise à zéro de la clé TV.

2 Prise HDMI

Permet de brancher la clé TV à la prise HDMI de votre téléviseur.

3 Prise micro USB

Permet de raccorder la clé TV à une prise USB de votre téléviseur, ou à l'adaptateur secteur.

4 Voyant lumineux

Indique l'état de la clé TV (voir page 4).

## Description du voyant lumineux



### Voyant lumineux

**Vert fixe** : connecté à Internet en Wi-Fi.

**Eteint** : pas d'alimentation.

**Orange clignotant lentement (une fois par seconde)** : non connecté à internet.

**Orange clignotant rapidement** : action en cours, veuillez patientez.

## Installation



1 Insérez la clé TV dans une prise HDMI de votre téléviseur. Raccordez ensuite le câble d'alimentation USB.



Si votre téléviseur ne dispose pas de prise USB, ou si votre clé TV ne s'allume pas alors que le câble d'alimentation USB est correctement raccordé, utilisez l'adaptateur secteur fourni dans le pack.

Vous pouvez utiliser la rallonge fournie si la prise HDMI de votre téléviseur est difficilement accessible ou si le câble HDMI fourni est trop court par rapport à votre installation.



6

2 Sur votre téléviseur, sélectionnez la source sur laquelle est branchée votre clé TV.




7

3 Appuyez brièvement sur le bouton WPS de votre Livebox puis appuyez pendant 3 secondes sur le bouton WPS de votre clé.

Durant les 2 minutes qui suivent, les deux équipements vont se connecter entre eux automatiquement. Le voyant vert indique que votre clé est connectée à votre Livebox.

Livebox 2



Livebox Play




8



4 Si votre box n'est pas accessible ou compatible WPS, téléchargez l'application « la clé TV » sur votre Smartphone / Tablette puis suivez les instructions affichées par l'application.



9

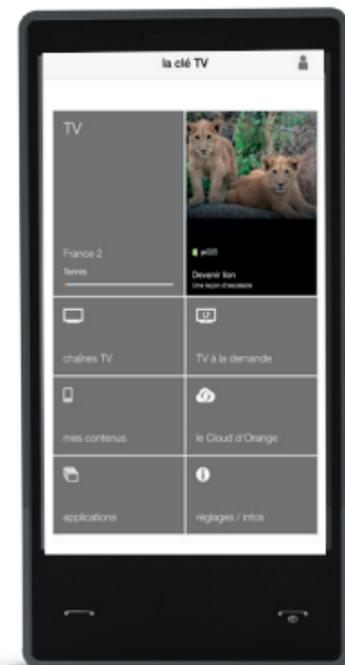

## Informations

Lisez attentivement les instructions de sécurité suivantes. Veillez à respecter rigoureusement les précautions d'emploi.

### Garantie

Votre appareil est garanti 2 ans dans des conditions normales d'utilisations à compter de la date d'achat figurant sur la facture.

### Précautions d'emploi

Évitez d'utiliser, de placer et de conserver l'appareil dans des endroits exposés à une lumière intense ou à des températures élevées ou près de sources de chaleur. Des températures élevées risquent de déformer le boîtier. La température maximum ne peut dépasser 45 °C.

Évitez d'installer l'appareil dans un endroit humide ou poussiéreux. Vous risqueriez entre autres de provoquer un incendie ou une décharge électrique et de détériorer votre appareil.

Ne tentez pas d'acheminer les câbles dans un passage ou un endroit susceptible de les pincer.

Le boîtier de l'appareil ne doit pas être couvert.

### Alimentation et câbles

N'utilisez que l'accessoire d'alimentation fourni. L'utilisation de sources d'alimentation autres que celles recommandées pour ce matériel pourrait entraîner une surchauffe ou une déformation de l'appareil, et provoquer entre autres un incendie ou une décharge électrique.

Assurez-vous que le cordon secteur est correctement enfiché dans le bloc d'alimentation, et qu'il est correctement enfoncé dans son logement. La prise d'alimentation doit rester accessible pour être débranchée en cas de nécessité.

Dans les zones à risque d'orages fréquents, nous vous conseillons de protéger l'appareil avec un dispositif de protection contre les surtensions électriques (parafoudre) ou de le débrancher en cas d'absence prolongée ou d'orage imminent.

Assurez-vous que le cordon secteur est hors de portée d'enfants ou d'animaux domestiques.

Placez l'appareil et le bloc secteur, ou l'adaptateur secteur, dans un endroit sec et aéré.

Ne touchez pas le bloc d'alimentation si vos mains sont mouillées. Vous risqueriez de recevoir une décharge électrique.

### Entretien et maintenance

Veillez à utiliser exclusivement le bloc et cordon secteur fourni. Tout désassemblage ou modification pourrait provoquer une forte décharge électrique. Les inspections internes, les modifications et les réparations doivent impérativement être effectuées par des techniciens agréés et qualifiés d'Orange. La perte de la garantie sera effective si l'appareil est ouvert ou modifié par toute autre personne qu'un technicien agréé et qualifié d'Orange. Débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil avant de le nettoyer.

Pour nettoyer l'appareil, n'utilisez pas certains produits chimiques pouvant endommager les matières plastiques.

N'utilisez pas de substances contenant de l'alcool, du benzène, du diluant ni d'autres produits inflammables. L'emploi de ces produits pourrait provoquer un incendie.

Ne mettez pas l'appareil en contact avec de l'eau ou d'autres liquides. Aucun liquide ne doit pénétrer à l'intérieur de l'appareil. Si la partie externe de l'appareil entre en contact avec un liquide, essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux et absorbant.

Si un liquide ou une substance quelconque pénètre à l'intérieur de l'appareil, éteignez-le immédiatement ou débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique et essuyez l'appareil rapidement.

Si vous continuez à l'utiliser, vous risquez de provoquer un incendie ou une décharge électrique.



### Recycler

Le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques est essentiel dans la mise en place d'une véritable consommation responsable.

Ne jetez pas vos équipements électriques et électroniques usagés avec les autres déchets ménagers afin d'éviter tout risque de pollution.

Les emballages aussi peuvent être recyclés. Il suffit de les déposer dans un bac de tri mis à disposition par votre commune.

### Licences

Ce produit intègre une technologie de protection contre la copie, protégée par des brevets américains et autres droits de propriété intellectuelle. Le démontage du produit et son analyse sont interdits.

HDMI®, le logo HDMI® et HDMI® High-Definition Multimédia Interface sont des marques déposées de HDMI Licensing LLC.

Wi-Fi 802.11n (2,4 ou 5 GHz)

Alimentation USB ou adaptateur secteur 100-240V (5V – 1A)

Vidéo supportée jusqu'à 1080p

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.



Vous pouvez retrouver toutes les informations sur l'installation et l'utilisation de votre clé TV dans l'assistance en ligne : [assistance.orange.fr](http://assistance.orange.fr) > télévision > installer et utiliser > la TV sur tous vos écrans