

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval shape.

SAMSUNG

Samsung
GALAXY Camera

GC100

Mode d'emploi

À propos de ce mode d'emploi

Cet appareil vous permet de communiquer et d'accéder à des divertissements de haute qualité, basés sur les critères de qualité et la technologie de Samsung. Ce mode d'emploi a été spécialement conçu pour vous permettre de découvrir les fonctions et les caractéristiques de votre appareil.

- Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi, afin de pouvoir l'utiliser correctement et en toute sécurité.
- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil.
- Les images et les captures d'écran peuvent différer par rapport à l'aspect réel du produit.
- Le contenu de ce mode d'emploi peut différer par rapport au produit ou à votre version logicielle, et faire l'objet de modifications sans préavis. Pour obtenir la version la plus récente de ce mode d'emploi, connectez-vous sur le site Web de Samsung : www.samsung.com.
- Les fonctions disponibles et les services supplémentaires peuvent varier selon l'appareil, votre version logicielle ou votre opérateur.
- Les applications et leurs fonctions peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou des caractéristiques du matériel. Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des éditeurs de logiciels autres que Samsung.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l'utilisateur. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation peut entraîner des problèmes de fonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, sons, fonds d'écran, images ainsi que les autres contenus multimédia fourni(e)s avec cet appareil sont concédé(e)s sous licence et leur usage est soumis à une utilisation limitée. L'extraction et l'utilisation de ces éléments à des fins commerciales ou autres constituent une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Les utilisateurs sont entièrement responsables de toute utilisation illégale d'un contenu multimédia.
- Les services de données tels que l'envoi ou la réception de messages, le téléchargement ou le chargement de données, la synchronisation automatique ou l'utilisation de services de localisation peuvent occasionner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrite. Afin d'éviter ces frais, choisissez un forfait de connexion approprié. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.
- L'appareil prend en charge la plupart des réseaux, à l'exception des réseaux 2G.
- Les applications par défaut fournies avec l'appareil peuvent être modifiées ou ne plus être disponibles sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec l'appareil, contactez un centre de service après-vente Samsung. Pour les applications installées par l'utilisateur, contactez les opérateurs.
- Toute modification du système d'exploitation ou installation de logiciels non officiels peut entraîner des dysfonctionnements et corrompre vos données. Ces actions constituent des violations de l'accord de licence Samsung et annuleront votre garantie.

Icônes



Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui



Attention : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements



Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

Droits d'auteur

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce document, sans le consentement préalable écrit de Samsung Electronics.

Marques


- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Les logos Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store et Google Talk™ sont des marques de Google, Inc.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Windows Media Player® est une marque déposée de Microsoft Corporation.
- HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC. 
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Toutes les autres marques et droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Table des matières

Démarrage

- 6 Présentation de l'appareil
- 7 Touches
- 8 Contenu du coffret
- 9 Installer la carte SIM ou USIM et la batterie
- 12 Charger la batterie
- 14 Insérer une carte mémoire
- 16 Allumer et éteindre l'appareil
- 16 Régler le volume
- 16 Activer le profil Discret

Appareil photo

- 17 Fonctions de base
- 26 Fonctions avancées
- 37 Options de prise de vue
- 45 Configurer les paramètres de l'appareil photo et du caméscope
- 47 Nettoyer l'appareil

Fonctions de base

- 48 Icônes d'informations
- 49 Utiliser l'écran tactile
- 52 Reconnaissance des mouvements
- 55 Notifications
- 56 Écran d'accueil
- 58 Utiliser des applications
- 58 Liste des applications

- 59 Aide
- 60 Saisir du texte
- 61 Établir une connexion au réseau Wi-Fi
- 62 Créer un compte
- 63 Transférer des fichiers
- 65 Protéger l'appareil
- 66 Mettre l'appareil à jour

Multimédia

- 67 Galerie
- 70 Paper Artist
- 71 Éditeur de photos
- 73 Lecteur vidéo
- 74 Éditeur de vidéos
- 76 Lecteur MP3
- 77 YouTube
- 78 Météo
- 78 Instagram

Communication

- 79 Contacts
- 82 Messages
- 83 E-mail
- 85 Google Mail
- 86 Google Talk
- 87 ChatON
- 88 Google+
- 88 Chat +

Web et réseau

- 89 Internet
- 90 Chrome
- 92 Bluetooth
- 93 AllShare Play
- 94 Group Cast

Boutiques d'applications et multimédia

- 95 Play Store
- 96 Samsung Apps
- 96 S Suggest
- 97 Game Hub
- 97 Play Livres
- 97 Play Films

Utilitaires

- 98 S Mémo
- 100 S Calendrier
- 102 Dropbox
- 102 Horloge
- 104 Calculatrice
- 105 S Voice
- 106 Google+
- 107 Recherche vocale
- 107 Gestionnaire de tâches
- 108 Mes fichiers
- 108 Téléchargements

Géolocalisation

- 109 Maps
- 110 Local
- 111 Navigation


Paramètres

- 112 Accéder au menu des paramètres
- 112 Wi-Fi
- 113 Bluetooth
- 113 Utilisation des données
- 114 Paramètres supplémentaires
- 116 Mode blocage
- 116 Son
- 116 Affichage
- 117 Stockage
- 117 Puissance
- 118 Batterie
- 118 Gestionnaire d'applications
- 118 Services de localisation
- 118 Écran de verrouillage
- 119 Sécurité
- 121 Langue et saisie
- 123 Cloud
- 123 Sauvegarder et réinitialiser
- 124 Ajouter compte
- 124 Mouvement
- 125 Accessoire
- 125 Date et heure
- 126 Accessibilité
- 127 Options de développement
- 128 À propos de l'appareil

Dépannage

Démarrage

Présentation de l'appareil

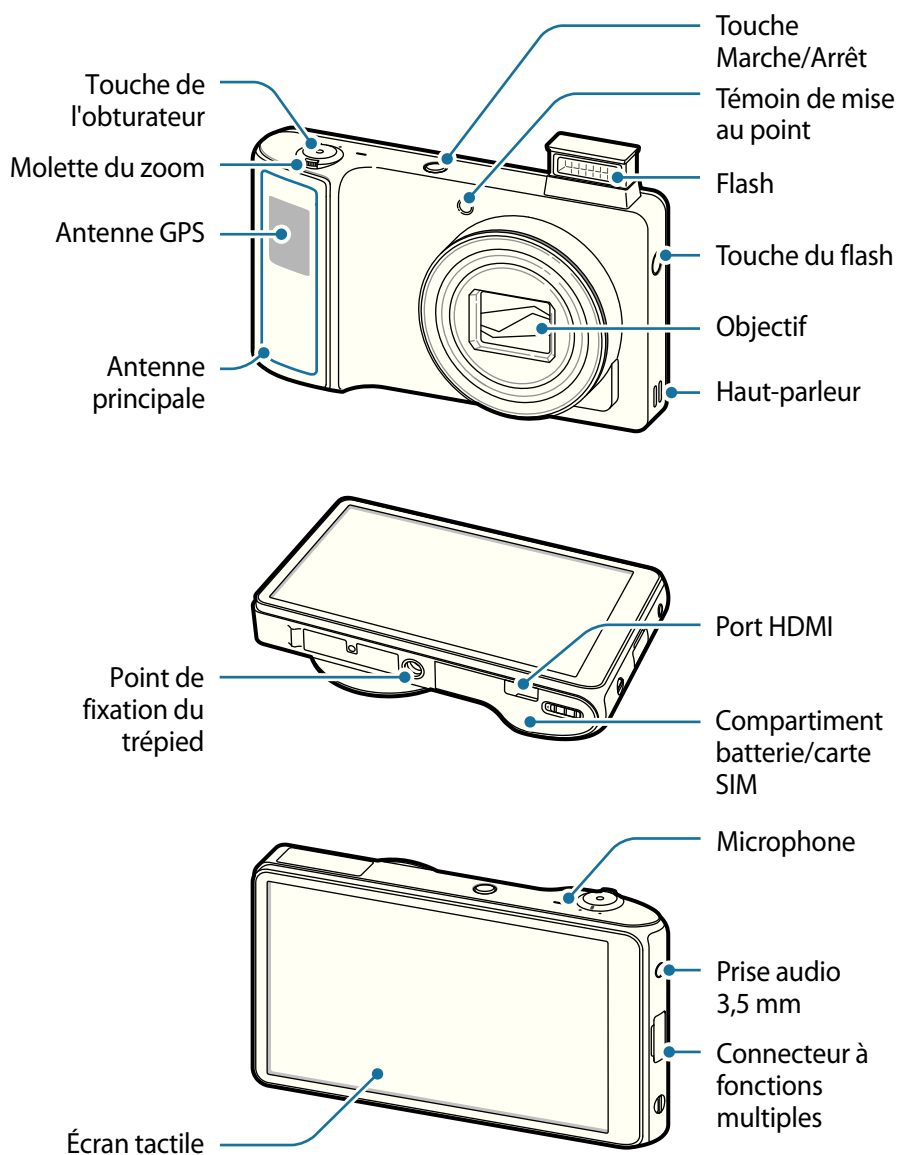



Le microphone situé dans la partie supérieure de l'appareil est actif uniquement lorsque vous utilisez la reconnaissance vocale ou lorsque vous enregistrez des vidéos.



- N'utilisez pas de protection d'écran. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement du capteur.
- Évitez de mettre l'écran tactile en contact avec de l'eau. L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.

Touches

Touche	Fonction
 Marche/Arret	<ul style="list-style-type: none">• Maintenir cette touche enfoncée pour allumer ou éteindre l'appareil.• Maintenir cette touche enfoncée pendant 6 à 8 secondes pour réinitialiser l'appareil en cas d'erreur fatale, ou s'il ne répond plus ou mal.• Appuyer sur cette touche pour verrouiller ou déverrouiller l'appareil. Lorsque l'écran s'éteint, l'appareil passe en mode Verrouillage.
 Obturbateur	<ul style="list-style-type: none">• En mode Appareil photo, appuyer sur cette touche pour effectuer la mise au point sur le sujet. Une fois la mise au point terminée, le cadre de mise au point devient vert. Appuyer sur cette touche pour prendre la photo.• Depuis l'écran d'accueil, maintenir cette touche enfoncée pour activer le mode Appareil photo.
Zoom	<ul style="list-style-type: none">• En mode Appareil photo, tourner cette molette vers la gauche ou la droite permet d'agrandir ou de rétrécir l'image.• Tourner cette molette pour régler le volume de l'appareil.

Contenu du coffret

Vérifiez le contenu du coffret et assurez-vous que tous les éléments suivants sont présents :

- Appareil
- Batterie
- Guide de prise en main rapide



Utilisez exclusivement des logiciels homologués par Samsung. L'utilisation de logiciels piratés ou illégaux peut occasionner des dommages ou des dysfonctionnements qui ne sont pas couverts par la garantie.



- Les éléments fournis avec l'appareil et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou votre opérateur.
- Les accessoires fournis ont été spécialement conçus pour votre appareil et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.
- L'aspect et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Vous pouvez acheter d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung. Avant tout achat, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec votre appareil.
- Certains accessoires, autres que ceux fournis, peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.
- Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung. Les dysfonctionnements résultant d'une utilisation d'accessoires non homologués ne sont pas couverts par le service de garantie.
- La disponibilité de l'ensemble des accessoires dépend entièrement des fabricants. Pour plus d'informations sur la disponibilité des accessoires, consultez le site Web Samsung.
- Il est possible que certains téléviseurs ne soient pas compatibles avec l'appareil en raison de spécifications HDMI différentes.


Installer la carte SIM ou USIM et la batterie

Insérez la carte SIM ou USIM fournie par votre opérateur, ainsi que la batterie.




Seules les cartes microSIM sont compatibles avec cet appareil.

- 1 Faites glisser le loquet en position d'ouverture, puis ouvrez le compartiment.

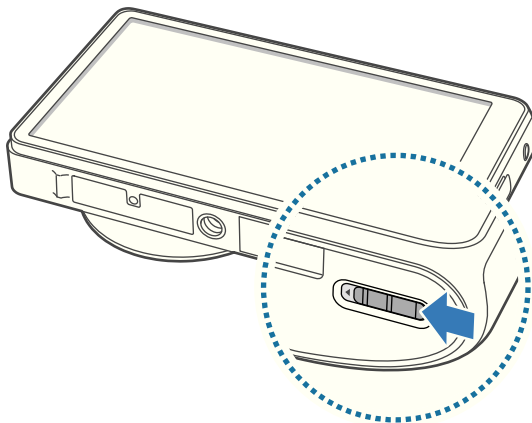


- 2 Insérez la carte SIM ou USIM, puce orientée vers le haut.

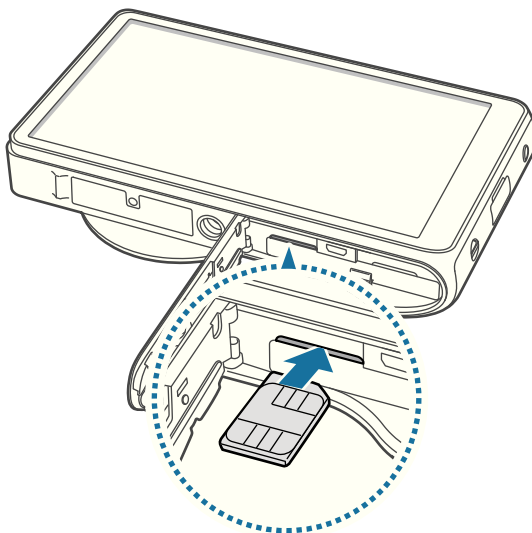

- N'introduisez pas de carte mémoire dans le compartiment prévu pour la carte SIM. Si la carte mémoire était coincée dans le compartiment prévu pour la carte SIM, apportez l'appareil dans un centre de service après-vente Samsung afin de la faire retirer.
- Veillez à ne pas perdre ou à ne pas laisser d'autres personnes utiliser votre carte SIM ou USIM. Samsung ne peut être tenu responsable de tout dommage ou désagrément résultant d'une perte ou d'un vol de carte.


3 Enfoncez la carte SIM ou USIM dans son compartiment jusqu'à ce qu'elle se verrouille.

4 Insérez la batterie.

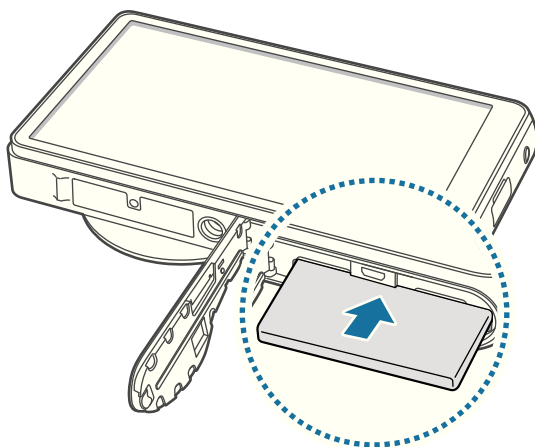


Veillez à aligner correctement les contacts dorés des piles lors de leur insertion.

5 Refermez le compartiment, puis faites glisser le loquet en position de verrouillage.

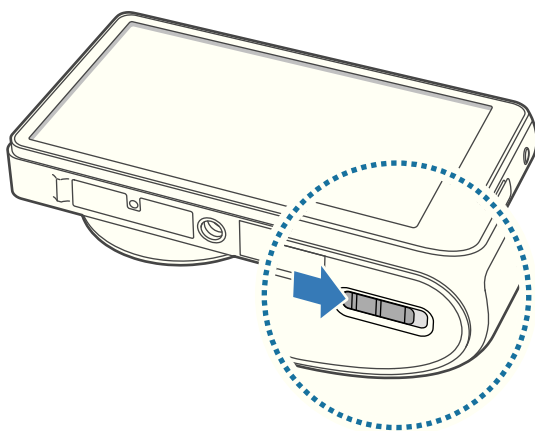


Retirer la carte SIM ou USIM et la batterie

- 1 Faites glisser le loquet en position d'ouverture, puis ouvrez le compartiment.
- 2 Retirez la batterie.

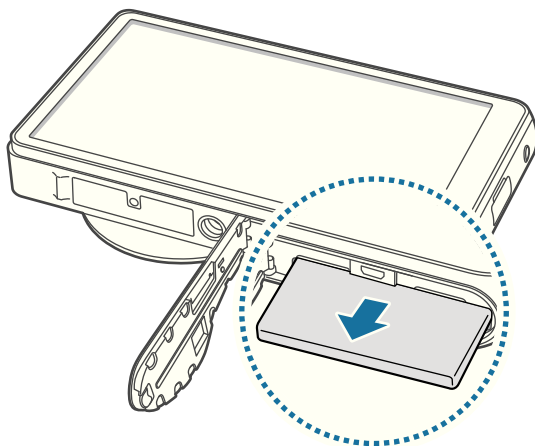

- 3 Appuyez avec précaution sur la carte SIM ou USIM pour la dégager, puis sortez-la du compartiment.

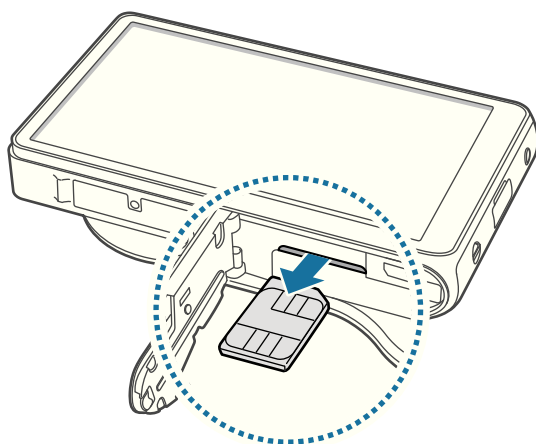

Charger la batterie

Chargez la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le chargeur ou relier l'appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble de connexion PC.




Utilisez uniquement des chargeurs, des batteries et des câbles de connexion PC homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles non homologués peut provoquer l'éclatement de la batterie ou endommager l'appareil.



- Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, l'appareil émet un signal sonore et affiche un message d'avertissement.
- Si la batterie est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer l'appareil, même si le chargeur est branché. Rechargez la batterie pendant quelques minutes avant d'allumer l'appareil.

Charger la batterie avec le chargeur

Branchez la fiche micro-USB du chargeur sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil et l'autre extrémité sur une prise de courant.

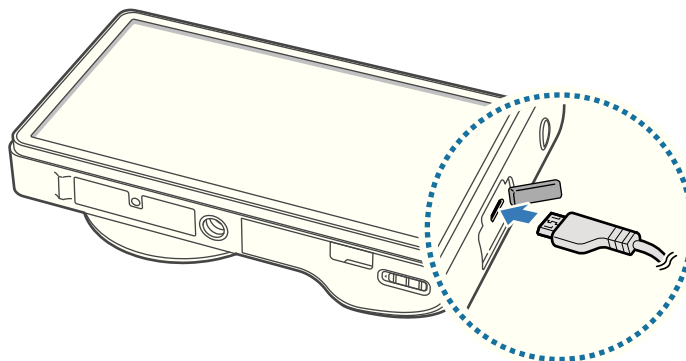

Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager l'appareil. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.



- L'appareil peut être utilisé en cours de chargement, mais dans ce cas, le rechargement complet de la batterie risque de prendre plus de temps.
- Lorsque l'appareil est en cours de chargement, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Dans ce cas, débranchez le chargeur de l'appareil.
- Il est possible que l'appareil chauffe lorsqu'il est en cours de chargement. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil. Si la température de la batterie devient trop élevée, le chargement risque de s'interrompre.
- Si l'appareil ne se charge pas correctement, apportez-le, accompagné de son chargeur, dans un centre de service après-vente Samsung.

Lorsque la batterie est complètement chargée, débranchez d'abord le chargeur de l'appareil, puis de la prise de courant.



Ne retirez jamais la batterie avant d'avoir débranché le chargeur. Ceci pourrait endommager l'appareil.



Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'un bouton Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. L'appareil doit rester à proximité de la prise lors du chargement.

Vérifier la charge de la batterie

Lorsque vous rechargez la batterie et que l'appareil est éteint, les icônes suivantes indiquent l'état du chargement :



Chargement en cours



Chargement terminé

Réduire la consommation d'énergie de la batterie

Votre appareil est doté d'options destinées à optimiser l'autonomie de votre batterie. En personnalisant ces options et en désactivant des fonctions fonctionnant en arrière-plan, vous pouvez utiliser l'appareil plus longtemps entre deux chargements :

- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, désactivez l'écran tactile en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.
- Fermez toutes les applications fonctionnant inutilement en arrière-plan à l'aide de du gestionnaire de tâches.
- Désactivez la fonction Bluetooth.
- Désactivez la fonction Wi-Fi.
- Désactivez les applications de synchronisation automatique.
- Réduisez la durée du rétroéclairage de l'écran.
- Réduisez la luminosité de l'écran.
- Désactivez la fonction de mise sous tension rapide.
- Activez la fonction de mise hors tension automatique. (p. 117)
- Activez la fonction de réseau intelligent. (p. 114)

Insérer une carte mémoire

L'appareil est compatible avec les cartes mémoire d'une capacité allant jusqu'à 64 Go. Selon le fabricant et le modèle, certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.




- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être parfaitement compatibles avec l'appareil. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible peut endommager l'appareil ou la carte mémoire elle-même et corrompre les données qui y sont stockées.
- Veillez à insérer la carte mémoire du bon côté.



- Seule la structure de fichiers FAT est compatible avec les cartes mémoire de l'appareil. Lorsque vous insérez une carte mémoire formatée avec une autre structure de fichiers, l'appareil vous invite à la reformater.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.
- Lorsque vous insérez une carte mémoire dans l'appareil, le répertoire de fichiers de la carte apparaît dans le dossier **extSdCard** du menu Mes fichiers.

- 1 Faites glisser le loquet en position d'ouverture, puis ouvrez le compartiment.
- 2 Insérez la carte mémoire en orientant la puce vers le haut.
- 3 Enfoncez la carte mémoire dans son compartiment jusqu'à ce qu'elle se verrouille.

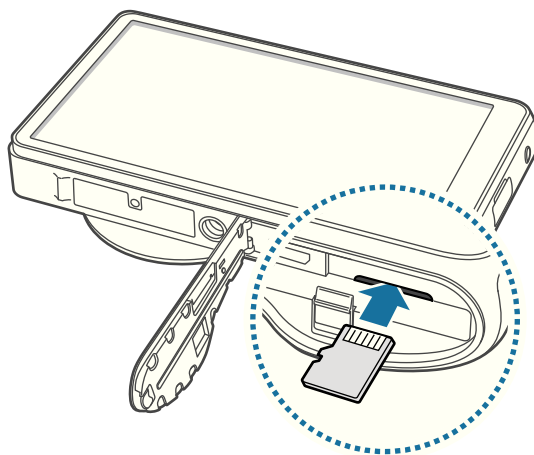

- 4 Refermez le compartiment, puis faites glisser le loquet en position de verrouillage.

Retirer une carte mémoire

Avant de retirer une carte mémoire, vous devez au préalable la désactiver pour pouvoir la retirer en toute sécurité. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Stockage** → **Démonter la carte SD** → **OK**.

- 1 Faites glisser le loquet en position d'ouverture, puis ouvrez le compartiment.
- 2 Appuyez avec précaution sur la carte mémoire pour la dégager, puis sortez-la du compartiment.
- 3 Refermez le compartiment, puis faites glisser le loquet en position de verrouillage.



Ne retirez jamais la carte mémoire lorsque l'appareil y enregistre ou lit des informations. Cela pourrait entraîner une perte ou une corruption des données, ou endommager la carte mémoire ou l'appareil. Samsung ne peut être tenu responsable des pertes résultant d'une utilisation frauduleuse ou en cas de détérioration d'une carte mémoire.

Formater une carte mémoire

Une carte mémoire ayant été formatée sur un ordinateur peut ne pas être compatible avec l'appareil. Formatez la carte mémoire dans l'appareil.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Stockage** → **Formater la carte SD** → **Formater la carte SD** → **Supprimer tout**.




Avant de formater la carte mémoire, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées. La garantie du fabricant ne couvre pas la perte de données résultant des manipulations de l'utilisateur.

Allumer et éteindre l'appareil

Si vous allumez l'appareil pour la première fois, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à sa configuration.

Pour allumer l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant quelques secondes.

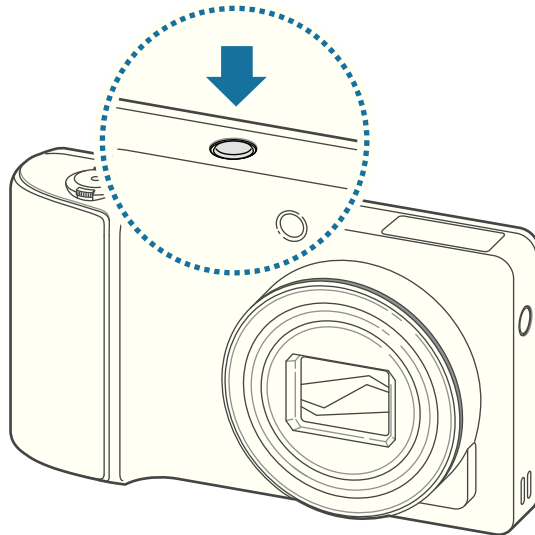

- Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, comme par exemple dans les avions et les hôpitaux.
- Pour désactiver les fonctions de connexion sans fil, c'est-à-dire les fonctions Wi-Fi et Bluetooth, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée et appuyez sur **Mode Hors-ligne**.


Pour éteindre l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis appuyez sur **Éteindre**.

Régler le volume

Pour régler le volume des notifications ou des sons multimédia, tournez la molette du zoom vers la gauche ou la droite

Activer le profil Discret

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis appuyez sur .
- Ouvrez le volet des raccourcis en haut de l'écran, puis appuyez sur **Son**.

Appareil photo

Fonctions de base

Utilisez cette application pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos.

Pour visionner des photos et des vidéos prises avec l'appareil, utilisez l'application **Galerie**. (p. 67)

Appuyez sur **Appareil photo** depuis la liste des applications.




Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, il se ferme automatiquement.

Bon usage de l'appareil photo

- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos d'autres personnes sans leur consentement.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos lorsque la loi l'interdit.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos en violation de la vie privée d'autrui.



Prendre des photos

Appuyez très légèrement sur la touche de l'obturateur pour effectuer la mise au point sur le sujet. Une fois la mise au point terminée, le cadre de mise au point devient vert. Appuyez sur la touche de l'obturateur pour prendre la photo.

Sinon, sur l'écran de prévisualisation, sélectionnez le sujet de l'image sur lequel doit se faire la mise au point. Une fois la mise au point terminée, le cadre de mise au point devient vert. Pour prendre la photo, appuyez sur .



Enregistrer des vidéos

Appuyez sur  pour enregistrer une vidéo. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur .



- Il est possible que la fonction de zoom ne soit pas disponible lors d'un enregistrement avec une résolution élevée.
- Lorsque vous utilisez une carte mémoire avec une vitesse d'écriture lente, l'appareil risque de ne pas enregistrer la vidéo correctement. Il peut arrêter l'enregistrement, ou des images vidéo enregistrées peuvent être endommagées.
- Les cartes mémoire avec des vitesses d'écriture lentes ne prennent pas en charge la vidéo haute résolution. Pour enregistrer une vidéo haute résolution, utilisez une carte mémoire avec une vitesse d'écriture rapide (micro SDHC Classe 10 ou supérieure).
- La taille de la vidéo peut apparaître de façon réduite en fonction de la résolution vidéo et de la cadence de prise de vue.
- Vous pouvez enregistrer des vidéos d'une durée allant jusqu'à 20–25 minutes en une prise.
- Si la fonction de zoom est activée lorsque vous enregistrez des vidéos, l'appareil peut enregistrer le bruit du zoom en fonctionnement. Pour diminuer le bruit du zoom, activez la fonction de zoom silencieux. (p. 46)

Prendre des photos en cours d'enregistrement d'une vidéo

Appuyez sur la touche de l'obturateur pour prendre des photos lorsque vous enregistrez une vidéo.





- Les photos prises en cours d'enregistrement d'une vidéo sont redimensionnées automatiquement, en fonction de la résolution de la vidéo enregistrée.
- La qualité des photos prises en cours d'enregistrement d'une vidéo peut être inférieure à celle des photos prises normalement.
- Les photos prises en cours d'enregistrement d'une vidéo peuvent être différentes des images en mouvement.

Afficher des photos et des vidéos

Pour afficher les photos prises ou les vidéos enregistrées, appuyez sur le visualiseur d'images.
(p. 67)

Effectuer un zoom avant et arrière

Tournez la molette du zoom vers la gauche ou la droite pour effectuer un zoom avant ou arrière.

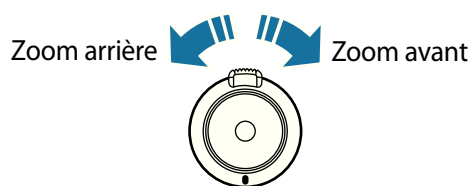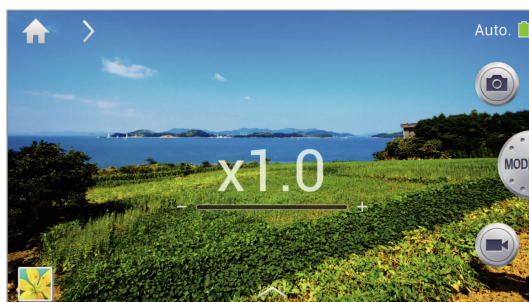

- Il est possible que la fonction de zoom ne soit pas disponible lorsque vous enregistrez une vidéo avec une résolution élevée.
- La fonction de zoom avant/arrière est disponible en cours d'enregistrement d'une vidéo.



Prendre des photos avec la mise au point tactile




Effectuez la mise au point sur différentes zones grâce à la mise au point tactile.

Appuyez sur l'écran ou faites glisser le cadre de mise au point sur le sujet. Appuyez très légèrement sur la touche de l'obturateur pour effectuer la mise au point sur la zone sélectionnée, puis appuyez sur la touche de l'obturateur pour prendre la photo.

Réduire les vibrations de l'appareil

Utilisez l'option Stabilisateur (OIS) pour réduire ou éliminer l'effet de flou provoqué par les vibrations de l'appareil.

Appuyez sur  → **Expert** → **A / S / M / P** sur l'écran de prévisualisation, puis appuyez sur  → **Appareil photo** → **OIS (stabilisateur)** pour pouvoir effectuer la mise au point lorsque l'appareil bouge.

Pour utiliser cette fonction en mode Caméscope, appuyez sur  → **Expert** →  sur l'écran de visualisation, puis appuyez sur  → **Caméscope** → **OIS (stabilisateur)**.



Avant correction















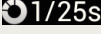


Après correction



- La fonction Stabilisateur peut ne pas fonctionner correctement dans les conditions suivantes :
 - Lorsque vous déplacez l'appareil pour suivre un sujet en mouvement.
 - Si l'appareil tremble trop.
 - Lorsque la vitesse d'obturation est lente (par exemple, lorsque vous prenez des photos dans des conditions de faible éclairage).
 - Si la batterie est faible.
 - Lorsque vous prenez des photos en plan rapproché.
- Avec un trépied, l'utilisation de cette fonction peut entraîner des photos floues en raison de la vibration provoquée par le capteur OIS. Si vous utilisez un trépied, désactivez cette fonction.
- L'affichage peut être flou si l'appareil subit un choc ou tombe. Si cela se produit, redémarrez l'appareil.



Icônes de l'appareil photo

Les icônes affichées sur l'écran de prise de vue fournissent des informations sur le statut de l'appareil. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.

Icône	Signification
	Sensibilité ISO
	Valeur d'exposition
	Ouverture
	Vitesse d'obturation
	Retardateur
	Flash
	Macro
	Mesure
	Balance des blancs
	Prise de vue en continu
	Mode bracketing
	Commande vocale
	Géolocalisation
	Partage
	Partage de photos d'amis
	Partage ChatON
	Objectif à distance

Conseils pour prendre des photos plus nettes

Tenir l'appareil correctement

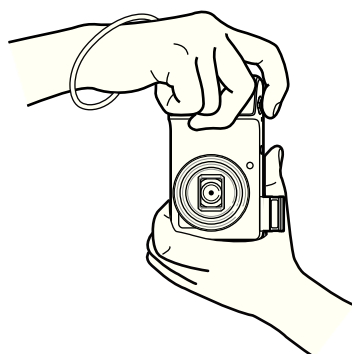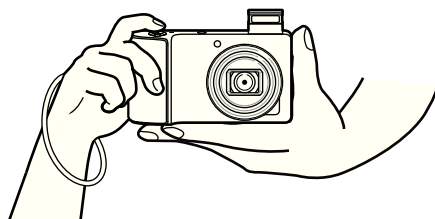


Assurez-vous de ne pas obstruer l'écran, l'objectif, le flash ou le microphone.



Veillez à ne pas exposer l'objectif à la lumière directe du soleil. Cela peut décolorer le capteur d'image ou entraîner des dysfonctionnements.


Réaliser la mise au point

Appuyez très légèrement sur la touche de l'obturateur pour réaliser la mise au point. L'appareil règle la mise au point automatiquement, et le cadre de mise au point devient vert. Si la mise au point n'est pas ajustée, le cadre devient rouge.

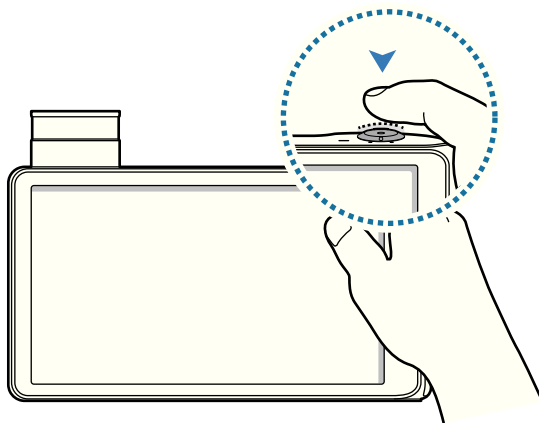

Réduire les vibrations de l'appareil


Régalez le stabilisateur d'image optique afin de réduire les vibrations de l'appareil au niveau optique. (p. 20)

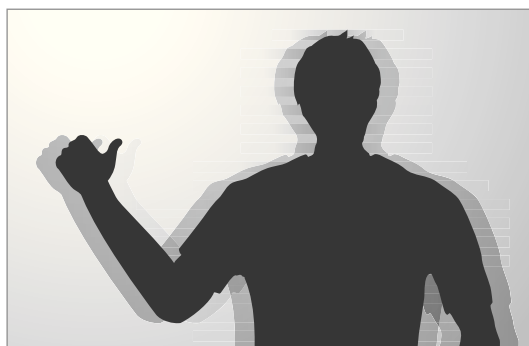

Maintenir la mise au point sur le sujet


La mise au point sur le sujet peut être difficile dans les conditions suivantes :

- Lorsque le contraste entre le sujet et l'arrière-plan est faible. Par exemple, le sujet porte des vêtements de la même couleur que l'arrière-plan.
- La lumière derrière le sujet est trop importante.
- Le sujet est brillant ou réfléchissant.
- Le sujet présente des motifs horizontaux, tels que des stores.
- Le sujet n'est pas positionné au centre de l'image.

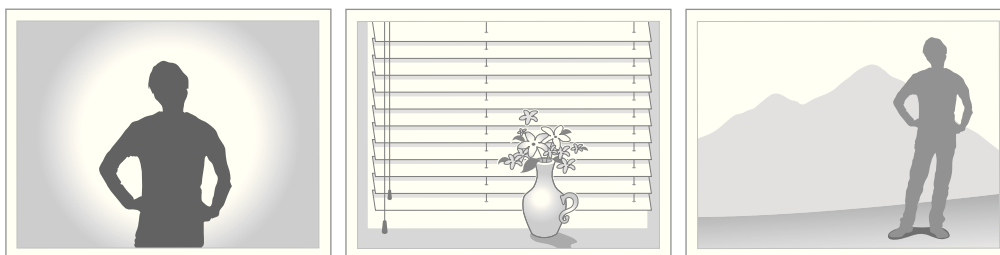

Utiliser le verrouillage de mise au point

Appuyez très légèrement sur la touche de l'obturateur pour effectuer la mise au point. Lorsque la mise au point est faite sur le sujet, vous pouvez déplacer l'appareil. Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur la touche de l'obturateur pour prendre la photo.

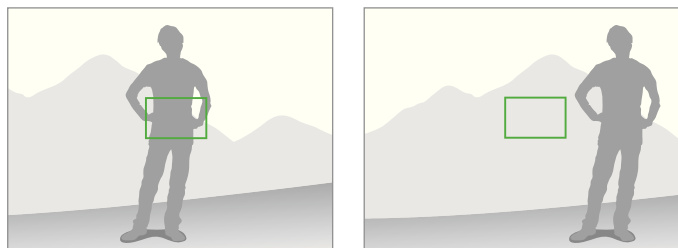


Prendre des photos dans des conditions de faible éclairage

- Activez le flash pour prendre des photos dans des conditions de faible éclairage. (p. 38)
- Réglez les paramètres de sensibilité ISO. (p. 39)



Prendre des photos lorsque les sujets se déplacent rapidement


Utilisez l'option de prise de vue en continu pour prendre des photos de sujets en mouvement.
(p. 27)

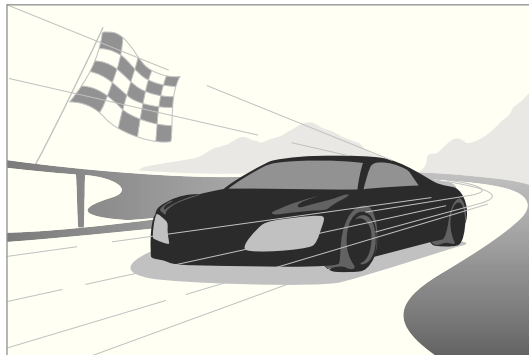







Pour prendre plusieurs photos en continu, utilisez une carte mémoire avec des vitesses d'écriture plus rapides (micro SDHC Classe 10 ou supérieure).

Fonctions avancées


Modifier les paramètres de l'appareil photo et du caméscope

Appuyez sur  pour modifier rapidement les paramètres de l'appareil photo. Les options disponibles varient selon le mode sélectionné.

-  : configurer les paramètres de l'appareil photo.
-  : activer ou désactiver la commande vocale pour prendre des photos.
-  : activer ou désactiver le flash.
-  : définir le délai à l'issue duquel l'appareil doit prendre une photo ou enregistrer une vidéo.
-  : sélectionner une résolution pour les vidéos.
-  : activer ou désactiver les options de partage.

Mode Automatique

Cette fonction permet de prendre des photos avec les modes scéniques sélectionnés automatiquement par l'appareil. L'appareil détermine le mode approprié pour la photo.

Pour utiliser ce mode, appuyez sur  → **Mode Automatique**.



- En fonction de la position du sujet ou de l'éclairage, il se peut que l'appareil ne sélectionne pas un mode de portrait.
- Il se peut que l'appareil ne sélectionne pas le mode approprié en fonction des conditions de prise de vue, telles que les vibrations de l'appareil, l'éclairage ou la distance par rapport au sujet.
- En mode automatique, l'appareil consomme plus d'énergie en raison de la modification constante des paramètres lors de la sélection des modes appropriés.

Mode Intelligent

Utilisez cette fonction pour prendre des photos en utilisant des paramètres prédéfinis pour des scènes variées.

Beauté

Cette fonction permet de photographier des portraits avec des couleurs plus claires afin d'obtenir des images plus douces.

Appuyez sur  → **Intelligent** → **Beauté**.

Appuyez sur la touche de l'obturateur pour prendre une photo ; l'appareil ajuste automatiquement la photo, puis l'enregistre.

Meilleures poses

Cette fonction permet de prendre plusieurs photos en un court laps de temps, puis de choisir les meilleures d'entre elles.

Appuyez sur  → **Intelligent** → **Meilleures poses**.

Appuyez sur la touche de l'obturateur pour prendre plusieurs photos. Lorsque l'application **Galerie** s'ouvre, maintenez le doigt appuyé sur les miniatures des photos à enregistrer, puis appuyez sur **Enreg.**

Rafale

Cette fonction permet de prendre une série de photos de sujets en mouvement.

Appuyez sur  → **Intelligent** → **Rafale**.

Tenez l'appareil fermement et maintenez la touche de l'obturateur enfoncée pour prendre plusieurs photos en rafale.



Pour prendre plusieurs photos en rafale, utilisez une carte mémoire avec une vitesse d'écriture rapide (micro SDHC Classe 10 ou supérieure).

Meilleure photo

Cette fonction permet de prendre plusieurs photos de groupe en même temps et de les associer pour créer la meilleure photo possible.

Appuyez sur  → **Intelligent** → **Meilleure photo**.

Appuyez sur la touche de l'obturateur pour prendre plusieurs photos. Pour obtenir une meilleure prise de vue, maintenez l'appareil immobile et ne bougez pas lorsque vous prenez des photos. Lorsque l'application **Galerie** s'ouvre, appuyez sur le cadre jaune qui apparaît sur chaque visage et choisissez la meilleure pose de chacun des sujets. Après avoir choisi la meilleure pose de chaque sujet, appuyez sur **OK** pour fusionner les images en une seule photo et l'enregistrer.

Paysage

Utilisez cette fonction pour prendre des photos de ciel bleu et de paysages avec des couleurs plus riches.

Appuyez sur  → **Intelligent** → **Paysage**.

Appuyez sur la touche de l'obturateur pour prendre une photo ; l'appareil ajuste automatiquement la photo, puis l'enregistre.



Aube

Cette fonction permet de prendre des photos du ciel à l'aube dans des couleurs subtiles.

Appuyez sur  → **Intelligent** → **Aube**.

Neige

Cette fonction permet de prendre des photos plus lumineuses de paysages enneigés.

Appuyez sur  → **Intelligent** → **Neige**.

Macro

Cette fonction permet de prendre des photos de sujets très proches, en gros plan.

Appuyez sur  → **Intelligent** → **Macro**.

Appuyez sur la touche de l'obturateur pour prendre une photo en plan rapproché.



- Tenez fermement l'appareil pour éviter les photos floues.
- Désactivez le flash si le sujet se trouve à une distance trop réduite.

Aliment

Cette fonction permet de prendre des photos d'aliments dans des tons plus colorés.

Appuyez sur  → **Intelligent** → **Aliment**.

Fête/Intérieur

Cette fonction permet de prendre des photos en intérieur nettes.


Appuyez sur  → **Intelligent** → **Fête/Intérieur**.

Action

Cette fonction permet de prendre des photos de sujets en mouvement.

Appuyez sur  → **Intelligent** → **Action**.

Appuyez sur la touche de l'obturateur pour prendre une photo de sujets en mouvement.

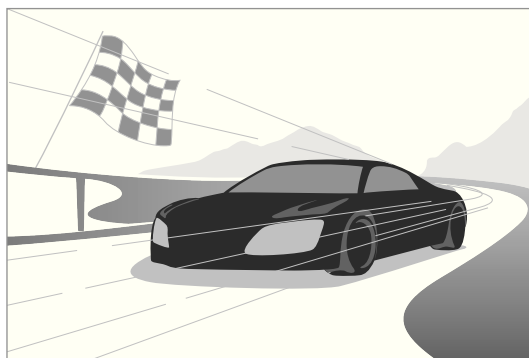


Une utilisation en plein jour est recommandée.

Ton riche

Cette fonction permet de prendre des photos sans perte de détails dans les zones claires et sombres. L'appareil prend automatiquement plusieurs photos avec des valeurs d'exposition différentes, puis les combine en une seule photo.

Appuyez sur  → **Intelligent** → **Ton riche**.

Maintenez l'appareil fermement et appuyez sur la touche de l'obturateur pour prendre la photo.

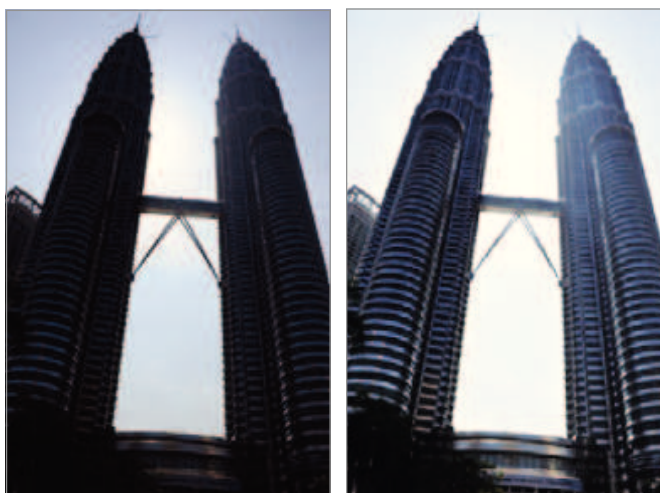

Sans effet

Avec effet



- Cette fonction peut être affectée par les vibrations de l'appareil, l'éclairage, le mouvement du sujet et l'environnement de prise de vue.
- Si vous utilisez cette fonction, le flash est désactivé.
- Lorsque vous prenez une photo de sujets en mouvement, une image rémanente peut apparaître.
- L'utilisation d'un trépied est recommandée.

Panorama

Cette fonction permet de prendre des photos panoramiques.

Appuyez sur  → **Intelligent** → **Panorama**.

Appuyez sur la touche de l'obturateur pour prendre une photo, puis orientez l'appareil dans n'importe quelle direction. Lorsque le cadre bleu est aligné avec l'écran de prévisualisation, l'appareil prend automatiquement un cliché de la séquence panoramique. Pour arrêter la prise de vue, appuyez de nouveau sur la touche de l'obturateur. Les photos sont automatiquement combinées en une seule image panoramique.



- Conseils pour obtenir les meilleurs résultats :
 - Déplacer l'appareil trop rapidement ou trop lentement.
 - Déplacer l'appareil trop lentement pour pouvoir prendre la photo suivante.
 - Déplacer l'appareil à des vitesses irrégulières.
 - Faire vibrer l'appareil.
 - Modifier l'orientation de l'appareil pendant que vous prenez une photo.
 - Ne pas prendre des photos dans des conditions de faible éclairage.
 - Prendre des photos de sujets en mouvement.
 - Ne pas prendre des photos dans un lieu où la luminosité ou la couleur de la lumière change.
- Les photos sont automatiquement enregistrées dans les conditions suivantes :
 - Modification de la distance du sujet lorsque vous prenez la photo.
 - Déplacement trop rapide de l'appareil.
 - Immobilité de l'appareil.



- En mode Panorama, la fonction de zoom est désactivée. Si un zoom avant est appliqué à l'objectif lorsque vous sélectionnez ce mode, l'appareil effectue automatiquement un zoom arrière jusqu'à la position par défaut.
- En mode Panorama, certaines options de l'appareil ne sont pas disponibles.
- L'appareil peut cesser de prendre des photos en raison de la composition ou du mouvement dans la scène.
- En mode Panorama, l'appareil ne peut pas prendre en photo la dernière scène entièrement si vous arrêtez le mouvement de l'appareil à la position exacte à laquelle vous souhaitez terminer la scène. Pour prendre toute la scène, déplacez l'appareil légèrement au-delà de la position à laquelle vous souhaitez terminer la scène.

Cascade

Cette fonction permet de prendre des photos de chutes d'eau.

Appuyez sur  → **Intelligent** → **Cascade**.



L'image peut sembler floue en raison de la vitesse d'obturation lente lorsque l'appareil prend les photos. Veillez à utiliser un trépied.

Silhouette

Cette fonction permet de prendre des photos de silhouettes sombres sur un fond clair.

Appuyez sur  → **Intelligent** → **Silhouette**.



Pour maximiser l'effet de silhouette, prenez des photos dans un lieu clair.

Coucher de soleil

Cette fonction permet de prendre des photos d'un coucher de soleil.

Appuyez sur  → **Intelligent** → **Coucher de soleil**.

Appuyez sur la touche de l'obturateur pour prendre une photo ; l'appareil ajuste automatiquement la photo, puis l'enregistre.

Nuit

Cette fonction permet de prendre des photos en conditions de faible éclairage, sans utiliser le flash.

Appuyez sur  → **Intelligent** → **Nuit**.

Maintenez l'appareil fermement et appuyez sur la touche de l'obturateur pour prendre des photos. Les photos sont automatiquement fusionnées en une seule photo.



L'image peut sembler floue en raison de la vitesse d'obturation lente lorsque l'appareil prend les photos. Veillez à utiliser un trépied.

Feu d'artifice

Cette fonction permet de prendre des photos de feux d'artifice.

Appuyez sur  → **Intelligent** → **Feu d'artifice**.

Maintenez l'appareil fermement et appuyez sur la touche de l'obturateur pour prendre une photo.



L'image peut sembler floue en raison de la vitesse d'obturation lente lorsque l'appareil prend les photos. Veillez à utiliser un trépied.

Lumière

Cette fonction permet de prendre des photos lumineuses en conditions de faible éclairage.


Appuyez sur  → **Intelligent** → **Lumière**.



L'image peut sembler floue en raison de la vitesse d'obturation lente lorsque l'appareil prend les photos. Veillez à utiliser un trépied.

Mode Expert

Utilisez cette fonction pour prendre des photos et des vidéos avec réglage manuel de la sensibilité ISO, de la valeur d'exposition, de l'ouverture et de la vitesse d'obturation.

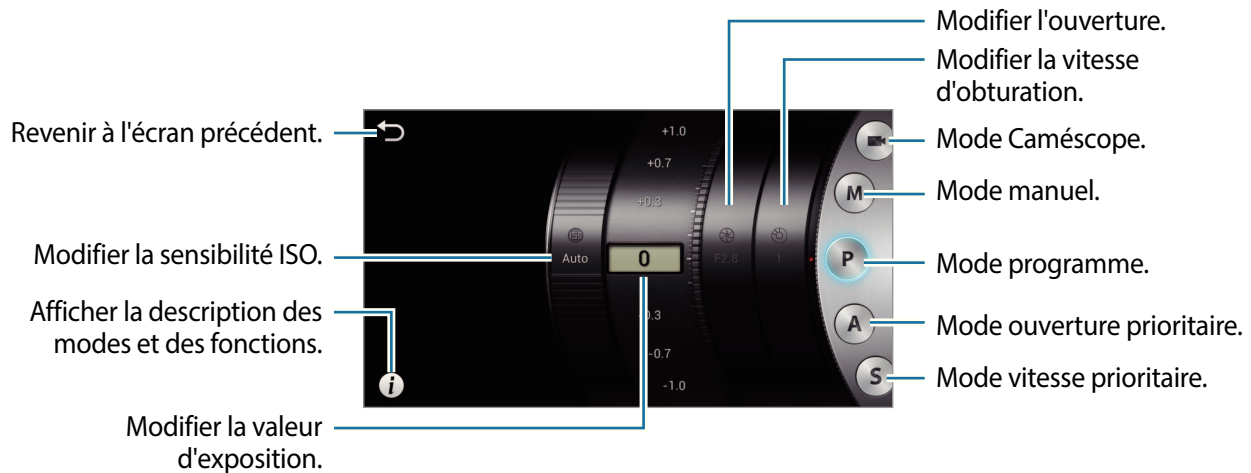

Utiliser le mode Caméscope manuel

Utilisez cette fonction pour régler manuellement les paramètres du caméscope, telles que la valeur d'exposition.

Appuyez sur → **Expert** → et définissez la valeur d'exposition.



Vous pouvez enregistrer des vidéos d'une durée allant jusqu'à 20–25 minutes en une prise.

Utiliser le mode Manuel

Cette fonction permet de régler manuellement les paramètres de l'appareil, comme l'ouverture ou la vitesse d'obturation.

Appuyez sur → **Expert** → **M** et définissez l'ouverture, la vitesse d'obturation et la sensibilité ISO.


Utiliser le mode Programme

Cette fonction permet de régler manuellement la sensibilité ISO ou la valeur d'exposition. La vitesse d'obturation et l'ouverture sont réglées automatiquement.

Appuyez sur → **Expert** → **P** et définissez la sensibilité ISO, ainsi que la valeur d'exposition.


Utiliser le mode Priorité à l'ouverture

Cette fonction permet de régler manuellement la valeur d'ouverture. La vitesse d'obturation est définie automatiquement.

Appuyez sur  → **Expert** → **A** et définissez l'ouverture, la sensibilité ISO, ainsi que la valeur d'exposition.

Utiliser le mode Priorité à la vitesse

Cette fonction permet de régler manuellement la vitesse d'obturation. L'ouverture est définie automatiquement.

Appuyez sur  → **Expert** → **S** et définissez la vitesse d'obturation, la sensibilité ISO, ainsi que la valeur d'exposition.

À propos de l'ouverture

L'ouverture est un trou qui laisse passer la lumière dans l'appareil, et l'élargissement ou le rétrécissement de l'ouverture contrôle la quantité de lumière qui pénètre. La photo est plus lumineuse lorsque la valeur de l'ouverture est plus petite, et plus sombre lorsque la valeur de l'ouverture est plus grande.




Valeur d'ouverture plus petite



Valeur d'ouverture plus grande

À propos de la vitesse d'obturation

La vitesse d'obturation est le temps nécessaire pour que l'obturateur s'ouvre et se ferme. Les vitesses d'obturation lentes permettent de faire pénétrer plus de lumière, mais les sujets en mouvement peuvent être flous. Les vitesses d'obturation plus rapides permettent de faire pénétrer moins de lumière, mais les sujets en mouvement sont plus nets.

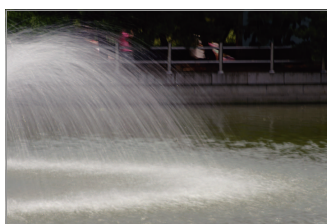

Vitesse d'obturation lente



Vitesse d'obturation rapide

Options de prise de vue

Personnalisez l'appareil pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos uniques. Les options disponibles varient selon le mode sélectionné.

Sélectionner une résolution

Sélectionnez une résolution plus élevée pour augmenter la quantité de pixels de la photo ou la vidéo. La sélection d'une résolution élevée augmente la taille du fichier.

Régler la résolution d'une photo

En mode Appareil photo, appuyez sur  → **Appareil photo** → **Taille des photos**, puis sélectionnez la résolution de la photo.

Régler la résolution d'une vidéo

En mode caméscope, appuyez sur  → **Caméscope** → **Taille de la vidéo**, puis sélectionnez la résolution de la vidéo.

Régler la qualité de la photo


Sélectionnez une qualité de photo élevée pour obtenir de meilleures photos. La sélection d'une qualité plus élevée augmente la taille du fichier.

En mode appareil photo, appuyez sur  → **Appareil photo** → **Qualité**, puis sélectionnez une qualité.

Utiliser le retardateur

Définissez le délai à l'issue duquel l'appareil doit prendre une photo ou enregistrer une vidéo.

En mode appareil photo, appuyez sur  → **Appareil photo** → **Retardateur**, sélectionnez une durée et appuyez sur la touche de l'obturateur pour lancer le retardateur.

Pour utiliser cette fonction en mode Caméscope, appuyez sur  → **Caméscope** → **Retardateur**.




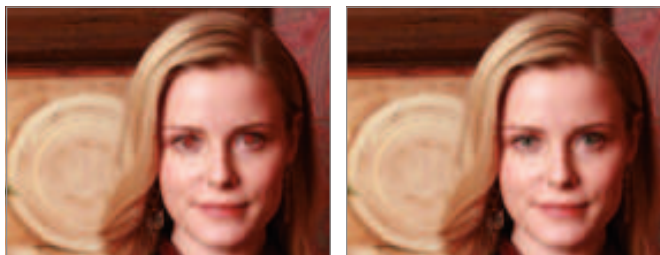
Appuyez sur la touche de l'obturateur pour annuler le retardateur.

Prendre des photos dans des conditions de faible éclairage

Éviter les yeux rouges dans les portraits

Lorsque vous utilisez le flash pour capturer un portrait dans des conditions de faible éclairage, une lueur rouge peut apparaître au niveau des yeux du sujet.

En mode manuel de l'appareil photo, appuyez sur  → **Appareil photo** → **Flash**, puis sélectionnez **Yeux rouges** ou **Yeux rouges** pour éviter les yeux rouges.




Avant correction

Après correction

Utilisation du flash

Utilisez le flash lorsque vous prenez des photos dans des conditions de faible éclairage ou lorsque vous avez besoin de plus de lumière dans les photos.

Appuyez sur la touche du flash pour le libérer, puis sur  → **Appareil photo** → **Flash** pour sélectionner une option de flash. Les options disponibles varient selon le mode sélectionné.

- **Désactivé** : cette fonction permet de désactiver le flash.
- **Auto.** : cette fonction permet d'utiliser le flash automatiquement en fonction de la luminosité. Le flash se déclenche lorsque le sujet ou l'arrière-plan est sombre.
- **Yeux rouges** : cette fonction permet d'éviter une lueur rouge dans les yeux du sujet.
- **Toujours** : cette fonction permet de toujours utiliser le flash.
- **Sync. lente** : cette fonction permet de conserver les détails de l'arrière-plan.
- **Yeux rouges** : cette fonction permet de corriger une lueur rouge dans les yeux du sujet.



- Rentrez le flash lorsque vous ne l'utilisez pas pour éviter de l'abîmer.
- Forcer l'ouverture du flash peut endommager l'appareil.



- Les options du flash ne sont pas disponibles dans certains modes.
- Si la lumière du flash reflète sur un support, ou si l'environnement est très poussiéreux, des petites traces peuvent apparaître sur la photo.

Régler la sensibilité ISO

La sensibilité ISO est la mesure de la sensibilité d'un film à la lumière telle que définie par l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Sélectionnez une résolution élevée pour prendre de meilleures photos et réduire l'effet de flou lorsque vous prenez des photos dans des conditions de faible éclairage sans utiliser le flash.

Appuyez sur  → **Expert** → **A / S / M / P**, sélectionnez une sensibilité ISO.



Sélectionner une sensibilité ISO élevée peut augmenter le bruit d'image.

Utiliser la détection des visages

En mode manuel de l'appareil photo, appuyez sur  → **Appareil photo** → **Déteç. visage**, puis sélectionnez l'une des options suivantes :


- **Normal** : mesure l'exposition sur un visage humain. (p. 40)
- **Sourire** : reconnaît et permet de prendre en photo des visages souriants. (p. 40)
- **Déteç. clign.** : détecte des yeux fermés et prend automatiquement des photos supplémentaires. (p. 41)




- Lorsqu'un visage est détecté, l'appareil suit le visage automatiquement.
- Cette fonction peut être inefficace dans les conditions suivantes :
 - Le sujet est trop éloigné de l'appareil.
 - L'éclairage est trop lumineux ou trop sombre.
 - Le sujet n'est pas face à l'appareil.
 - Le sujet porte des lunettes de soleil ou un masque.
 - L'expression du sujet change radicalement.
 - Le sujet est à contre-jour ou les conditions d'éclairage sont instables.
- Cette fonction peut ne pas être disponible dans certains modes et réglages.
- Selon l'option sélectionnée, certains paramètres peuvent ne pas être disponibles.

Détecter des visages

L'appareil détecte automatiquement plusieurs visages humains.

En mode manuel de l'appareil photo, appuyez sur  → **Appareil photo** → **Délect. visage** → **Normal**.


Orientez l'appareil vers un sujet humain. Lorsque l'appareil détecte un visage humain, un cadre blanc apparaît autour du visage. Appuyez sur la touche de l'obturateur pour prendre une photo.

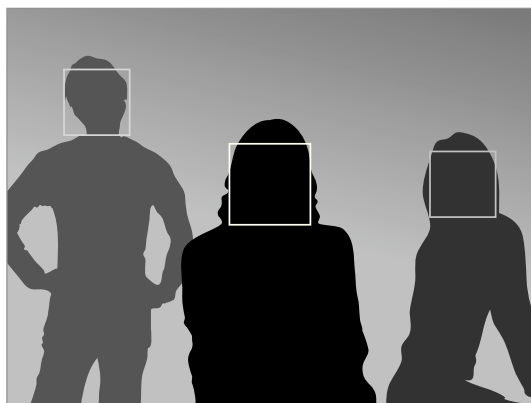


Plus vous êtes proche des sujets, plus l'appareil détecte rapidement les visages.

Photographier un visage souriant


L'appareil détecte automatiquement un visage souriant et déclenche l'obturateur.

En mode manuel de l'appareil photo, appuyez sur  → **Appareil photo** → **Délect. visage** → **Sourire**.

Orientez l'appareil vers le sujet et appuyez sur la touche de l'obturateur. Lorsque l'appareil détecte un visage souriant, il prend automatiquement la photo.

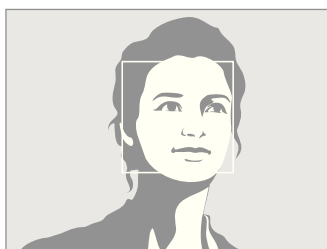

Visage détecté

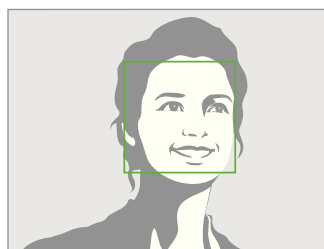

Sourire détecté

Détecter des yeux fermés

Si l'appareil détecte des yeux fermés, il prend automatiquement une autre photo.

En mode manuel de l'appareil photo, appuyez sur  → **Appareil photo** → **Délect. visage** → **Détec. clign.**

Orientez l'appareil vers le sujet. Lorsque l'appareil détecte un visage humain, un cadre blanc apparaît autour du visage. Si les yeux sont fermés au moment précis où vous appuyez sur la touche de l'obturateur, l'appareil prend automatiquement une autre photo.

Régler de la valeur d'exposition (VE) manuellement

Selon l'intensité de la source de lumière, les photos ou vidéos peuvent être trop claires ou trop sombres. Réglez la valeur d'exposition pour prendre de meilleures photos ou vidéos.

Appuyez sur  → **Expert** → **A / S / P /** , puis réglez la valeur d'exposition.



Plus sombre (-)

Neutre (0)


Plus clair (+)



- Lorsque vous prenez une photo, si la valeur d'exposition appropriée ne peut pas être établie, utilisez l'option « bracketing » pour prendre plusieurs photos avec différentes valeurs d'exposition.
- Si vous prenez des photos avec une valeur d'exposition élevée, celles-ci risquent d'être floues, en raison de la vitesse d'obturation plus lente.

Modifier le mode de mesure

Le mode de mesure correspond à la méthode utilisée par l'appareil pour mesurer la quantité de lumière. La luminosité et la clarté des photos peuvent varier en fonction du mode de mesure sélectionné.

En mode manuel de l'appareil photo, appuyez sur  → **Appareil photo** → **Mesure**, puis sélectionnez un mode de mesure.


Pour utiliser cette fonction en mode Caméscope, appuyez sur  → **Caméscope** → **Mesure**.

- **Multiple** : l'appareil divise le cadre en plusieurs zones, puis mesure la valeur de la lumière de chacune d'elles.
- **Spot** : l'appareil mesure la valeur de la lumière au centre du cadre.
- **Mesure pondérée** : l'appareil mesure la lumière d'arrière-plan au centre de la scène.

Sélectionner les réglages de balance des blancs

Les couleurs des photos ou des vidéos dépendent du type ou de la qualité de la source lumineuse. Sélectionnez les réglages de balance des blancs pour obtenir des couleurs réalistes pour vos photos ou vos vidéos.

En mode manuel de l'appareil photo, appuyez sur  → **Appareil photo** → **Balance des blancs**, puis sélectionnez un réglage de balance des blancs.


Pour utiliser cette fonction en mode Caméscope, appuyez sur  → **Caméscope** → **Balance des blancs**.

- **BB auto** : cette fonction permet de régler automatiquement la balance des blancs.
- **Naturel** : cette fonction est appropriée pour les prises de vue les jours ensoleillés.
- **Nuageux** : cette fonction est appropriée pour les prises de vue les jours nuageux ou sombres.
- **Fluorescent E** : cette fonction est appropriée pour les prises de vue sous lampes fluorescentes ou éclairage fluorescent tridirectionnel.
- **Fluorescent F** : cette fonction est appropriée pour les prises de vue sous lampes fluorescentes blanches.
- **Tungstène** : cette fonction est appropriée pour les prises de vue sous ampoules à incandescence ou lampes halogènes.
- **Personnalisé** : cette fonction permet de personnaliser la balance des blancs.
- **K** : cette fonction permet de régler manuellement la température de couleur.

Balance des blancs personnalisée

Définissez une balance des blancs personnalisée en prenant une photo d'une surface blanche, comme une feuille de papier blanc, sous la source de lumière du sujet.

En mode Appareil photo, appuyez sur  → **Appareil photo** → **Balance des blancs** → **Personnalisé**.

Pour utiliser cette fonction en mode Caméscope, appuyez sur  → **Caméscope** → **Balance des blancs** → **Personnalisé**.

Orientez l'objectif vers une surface blanche, puis appuyez sur la touche de l'obturateur pour régler une balance des blancs personnalisée.

Prendre des photos en continu

Utilisez l'option de prise de vue en continu pour prendre des photos de sujets qui se déplacent rapidement, comme des voitures ou des personnes en mouvement.

En mode Appareil photo, appuyez sur  → **Appareil photo** → **Cadence**, puis sélectionnez une option haute vitesse.

- **Cliché unique** : cette fonction permet de prendre une seule photo.
- **Rafale** : cette fonction permet de prendre une série de photos de sujets en mouvement.



- Lorsque vous prenez des photos avec l'option de prise de vue en continu, les options de flash, d'effets de filtre et de détection des visages sont désactivées.
- L'enregistrement des photos peut prendre plus de temps en fonction des performances et de la capacité de la carte mémoire.

Prendre des photos en mode Bracketing

Utilisez le mode bracketing pour prendre plusieurs photos du même sujet avec différentes valeurs d'exposition.


En mode Appareil photo, appuyez sur  → **Appareil photo** → **Cadence** → **AE BKT** pour prendre plusieurs photos avec différentes valeurs d'exposition.



- Lorsque vous prenez des photos en mode « bracketing », les options de flash, d'effets de filtre et de détection des visages sont désactivées.
- L'enregistrement des photos peut prendre plus de temps en fonction des performances et de la capacité de la carte mémoire.
- L'utilisation d'un trépied est recommandée.

Prendre des photos ou enregistrer des vidéos avec des effets de filtre

Utilisez les effets de filtre pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos uniques.

Appuyez sur , puis sélectionnez un effet de filtre. Les options suivantes sont disponibles, tantôt pour les deux modes, Appareil photo et Caméscope, tantôt pour l'un des deux modes.

- **Aucun effet** : pas d'effet.
- **Sépia** : cet effet réchauffe les couleurs de l'arrière-plan.
- **Noir et blanc** : cet effet teinte l'image en noir et blanc.
- **Négatif** : cet effet donne à l'image l'aspect d'un négatif de photo.
- **Effet vieille photo** : cet effet donne à l'image l'aspect d'une photo ancienne.
- **Soleil** : cet effet donne à l'image l'impression d'avoir été prise en plein soleil.
- **Classique** : cet effet donne à l'image un aspect vintage.
- **Rétro** : cet effet donne à l'image un ton sépia.
- **Couleurs atténuées** : cet effet estompe la couleur de l'image.
- **Nostalgie** : cet effet applique une lumière chaleureuse et joyeuse.
- **Bande dessinée** : cet effet donne à l'image l'aspect d'une bande dessinée.
- **Esquisse pastel** : cet effet donne à l'image l'aspect d'un dessin au pastel.
- **Noir gothique** : cet effet donne à l'image l'aspect d'une bande dessinée en noir et blanc.
- **Impressionniste** : cet effet donne à l'image l'aspect d'une peinture impressionniste.



Lorsque vous appliquez des effets de filtre, la résolution des photos passe à 1 920 x 1 080, et celle des vidéos à 1 280 x 720.

Configurer les paramètres de l'appareil photo et du caméscope

Pour configurer les paramètres de l'appareil photo et du caméscope, appuyez sur  → . Les options disponibles varient selon le mode sélectionné.

- **Taille des photos** : sélectionnez une résolution pour les photos. Pour obtenir une meilleure qualité, il est conseillé d'utiliser une résolution élevée. Les photos dont la résolution est élevée requièrent toutefois plus de mémoire.
- **Flash** : activer ou désactiver le flash.
- **Retardateur** : définir le délai à l'issue duquel l'appareil doit prendre une photo ou enregistrer une vidéo.
- **Affichage détection** : en mode automatique, permet d'afficher les scènes détectées automatiquement sur l'écran en appuyant très légèrement sur la touche de l'obturateur.
- **Partage** : envoyer directement une photo à un autre appareil Wi-Fi Direct.
- **Partage de photo d'ami** : envoyer la photo à la personne dont le visage est utilisé comme libellé. Selon l'angle du visage, sa taille, son expression, les conditions lumineuses ou les accessoires portés par la personne, il est possible que la reconnaissance faciale ne fonctionne pas.
- **Partage photos ChatON** : envoyer une photo directement à un autre appareil via **ChatON**.
- **Viseur à distance** : utilisez cette fonction pour contrôler la caméra avec votre appareil mobile.
- **Son AF/obturateur** : régler le son de l'obturateur et de la mise au point automatique.
- **Bip** : activer ou désactiver les sons.
- **Description** : afficher des informations sur les modes.
- **Guide** : afficher des lignes directrices sur l'écran d'aperçu.
- **Luminosité écran** : régler la luminosité de l'écran.
- **Désact. écran auto.** : définissez le délai à l'issue duquel l'écran doit s'éteindre automatiquement.
- **Compte-rendu** : afficher les photos prises.
- **Inscription date/heure** : cette fonction permet d'afficher la date et/ou l'heure sur les photos lorsque vous les prenez.
- **Balise GPS** : joindre une étiquette de géolocalisation GPS à la photo.




- Pour que les signaux GPS soient meilleurs, évitez de prendre des photos dans des lieux où le signal peut être limité, par exemple entre des bâtiments ou dans des zones de faible altitude, ou encore lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises.
- Votre localisation est susceptible d'apparaître sur vos photos au moment où vous les publiez sur le Web. Pour empêcher l'affichage de ces données, désactivez le paramètre de balise GPS.

- **Contrôle vocal** : activer ou désactiver la commande vocale pour prendre des photos.
- **Lampe AF** : cette fonction permet d'activer le témoin de mise au point dans des conditions de faible éclairage.
- **Mode démarrage** : sélectionner le mode à lancer par défaut lorsque vous allumez l'appareil (appareil photo ou caméscope).
- **Stockage** : sélectionner l'emplacement de stockage des photos et des vidéos.
- **Réinit.** : réinitialiser les paramètres de l'appareil.
- **Balance des blancs** : sélectionner une balance des blancs appropriée de sorte que les images offrent une gamme de couleurs proches de la réalité. Les paramètres sont conçus pour des situations lumineuses spécifiques. Ils sont similaires à la gamme thermique d'exposition et de balance des blancs des appareils professionnels.
- **Focus** : sélectionnez un mode de mise au point. Le mode **Autofocus (normal)** est commandé par l'appareil. Le mode **Macro** est recommandé pour des gros plans.
- **Cadence** : cette fonction permet de régler la cadence de prise de vue ou l'encadrement.
- **Zone de mise au point** : sélectionner une zone de mise au point.
- **Délect. visage** : sélectionner un mode de détection des visages. **Normal** mesure l'exposition sur un visage. **Sourire** reconnaît les visages et permet automatiquement une photo lorsque le sujet sourit. **Délect. clign.** détecte les yeux fermés et prend automatiquement une autre photo si le sujet a les yeux fermés.
- **Qualité** : régler le niveau de qualité des photos. Les photos prises avec une qualité élevée requièrent davantage de mémoire.
- **Contraste auto** : cette fonction permet de définir le contraste automatiquement. Le contraste automatique définit les niveaux de contraste sans intervention manuelle.
- **Mesure** : sélectionner un mode de mesure. Ce paramètre détermine la manière dont les valeurs lumineuses sont calculées. **Mesure pondérée** mesure la lumière d'arrière-plan au centre de la scène. **Spot** mesure la valeur de la luminosité à un endroit spécifique. **Multiple** calcule la moyenne de la scène toute entière.
- **Netteté** : cette fonction pour accentuer ou d'adoucir les contours d'une photo.
- **Contraste** : cette fonction permet d'augmenter ou de diminuer la luminosité.
- **Saturation** : cette fonction permet d'augmenter ou de diminuer les couleurs.
- **OIS (stabilisateur)** : activer ou désactiver le stabilisateur. L'anti-vibration permet d'effectuer la mise au point lorsque l'appareil bouge.
- **Taille de la vidéo** : sélectionner une résolution pour les vidéos. Pour obtenir une meilleure qualité, il est conseillé d'utiliser une résolution élevée. Les vidéos dont la résolution est élevée requièrent toutefois plus de mémoire.
- **Scène intell.** : cette fonction permet d'enregistrer des vidéos avec un mode scénique sélectionné automatiquement par l'appareil.
- **Son** : cette fonction permet de réduire le bruit de zoom lors de l'enregistrement de vidéos.

Nettoyer l'appareil

Utilisez une brosse soufflante pour éliminer la poussière, puis essuyez délicatement l'objectif avec un chiffon doux. S'il reste de la poussière, appliquez une solution nettoyante sur un papier spécifiquement conçu pour le nettoyage des objectifs et essuyez délicatement.

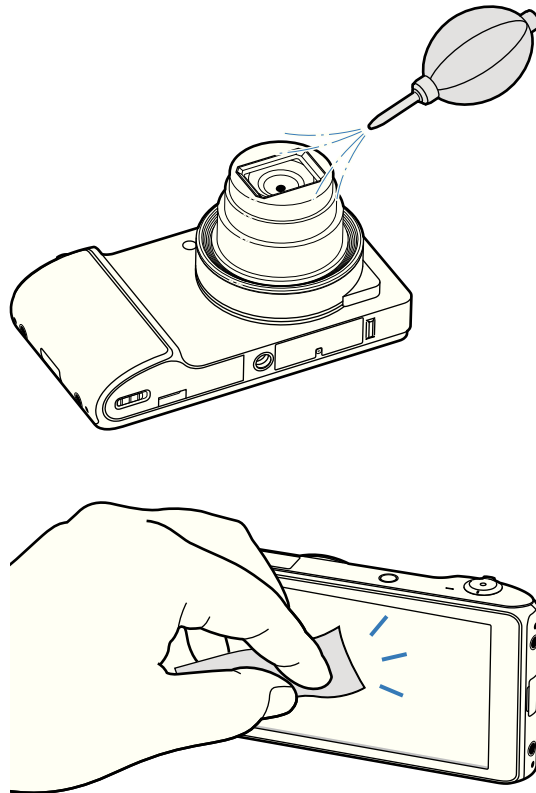
















N'appuyez pas sur le cache de l'objectif mais utilisez une brosse soufflante.

Fonctions de base

Icônes d'informations

Les icônes qui peuvent s'afficher en haut de l'écran vous indiquent le statut de l'appareil. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.

Icône	Signification
	Aucun signal
	Puissance du signal
	Itinérance (hors de la zone de service locale)
	Réseau 3G connecté
	Réseau 3G+ connecté
	Connecté au réseau Wi-Fi
	Fonction Bluetooth activée
	GPS activé
	Synchronisation avec le Web
	Connecté à un ordinateur
	Carte SIM/USIM absente
	Nouveau SMS ou MMS
	Alarme activée
	Profil Discret activé
	Vibreuse activé
	Mode Hors-ligne activé
	Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire
	Niveau de charge de la batterie

Utiliser l'écran tactile

Utilisez uniquement vos doigts sur l'écran tactile.




- Évitez tout contact de l'écran tactile avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Évitez de mettre l'écran tactile en contact avec de l'eau. L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Pour éviter d'endommager l'écran tactile, n'appuyez pas dessus avec un objet pointu ou vos ongles.
- Si l'écran tactile reste inactif pendant une période prolongée, des images rémanentes risquent d'apparaître (ou persistance de l'affichage). Éteignez l'écran tactile lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.

Mouvements


Appuyer

Pour ouvrir une application, sélectionner un élément de menu, activer une commande ou saisir un caractère sur le clavier, appuyez sur l'écran tactile avec un seul doigt.

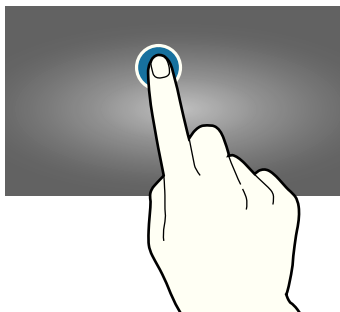


Faire glisser

Pour déplacer une icône ou une miniature vers un nouvel emplacement, maintenez le doigt appuyé sur l'élément et faites glisser cet élément sur l'écran.

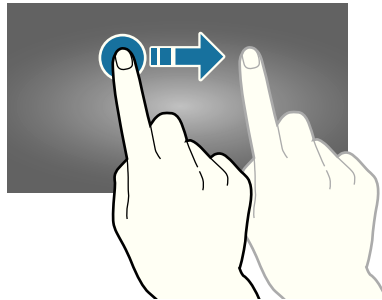


Appuyer deux fois

Pour effectuer un zoom, appuyez deux fois sur une page Web, une carte ou une image. Appuyez à nouveau à deux reprises pour annuler le zoom.

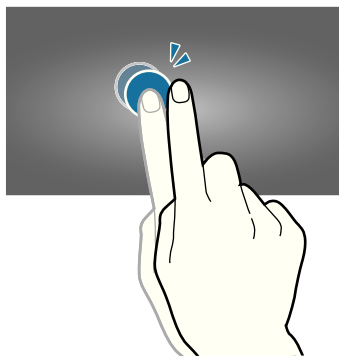


Effleurer

Pour passer d'un écran à un autre, faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur l'écran d'accueil ou dans la liste des applications. Pour parcourir une page Web ou une liste, telle que celle de vos contacts, faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas.

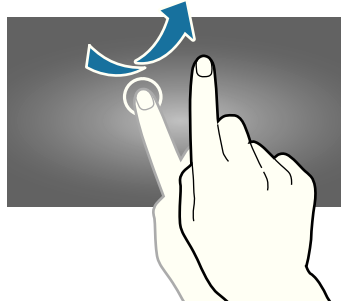

Pincer

Pour effectuer un zoom avant sur une page Web, une carte ou une image, placez deux doigts sur l'écran et écartez-les. Rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière.

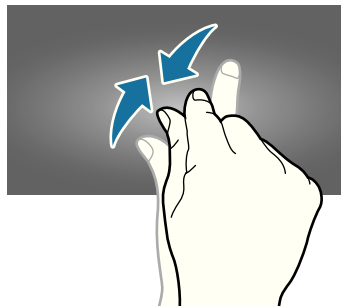

Reconnaissance des mouvements

Vous pouvez contrôler l'appareil à l'aide de quelques mouvements simples.

Avant toute chose, vérifiez que la reconnaissance des mouvements est activée. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Mouvement**, puis faites glisser le curseur **Mouvement** vers la droite.

Pivoter l'écran

De nombreuses applications autorisent l'affichage en mode Portrait ou Paysage. Lorsque vous faites pivoter l'appareil, l'écran s'adapte automatiquement à la nouvelle orientation.




Pour éviter que l'affichage ne pivote automatiquement, ouvrez le volet des raccourcis et désélectionnez l'option **Rotation écran**.



- Certaines applications ne permettent pas la rotation de l'écran.
- Pour certaines autres applications, l'écran affiché diffère selon l'orientation. Par exemple, pour utiliser la calculatrice scientifique, vous devez pivoter l'écran en mode Paysage.


Balayer

Balayer l'écran avec le côté de la main pour réaliser une capture d'écran. L'image est enregistrée dans **Galerie** → **Screenshots**. Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications.

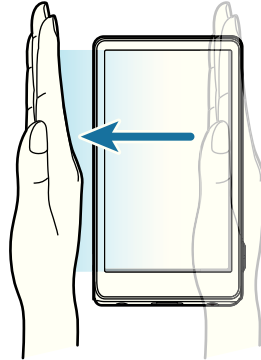


Recouvrir

Recouvrez l'écran avec la paume de la main pour effectuer une pause lors de la lecture d'un contenu multimédia. Retirez votre main pour reprendre la lecture.

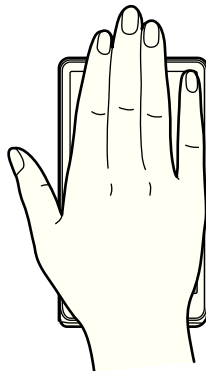


Effectuer un panoramique pour déplacer

Maintenez le doigt appuyé sur un élément, puis bougez l'appareil vers la gauche ou la droite pour déplacer l'élément vers un autre volet de l'écran d'accueil ou de la liste des applications.

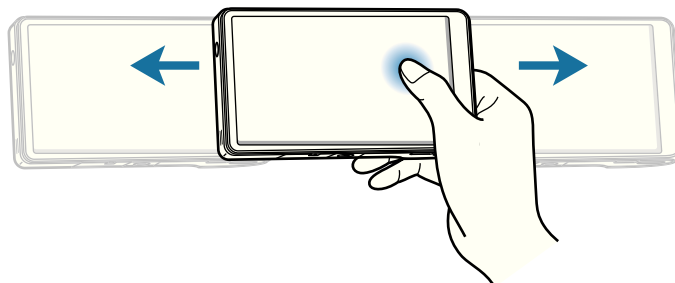

Effectuer un panoramique pour naviguer

Lorsqu'une image est agrandie, maintenez le doigt appuyé à l'écran, puis déplacez l'appareil dans une direction pour faire défiler l'image.

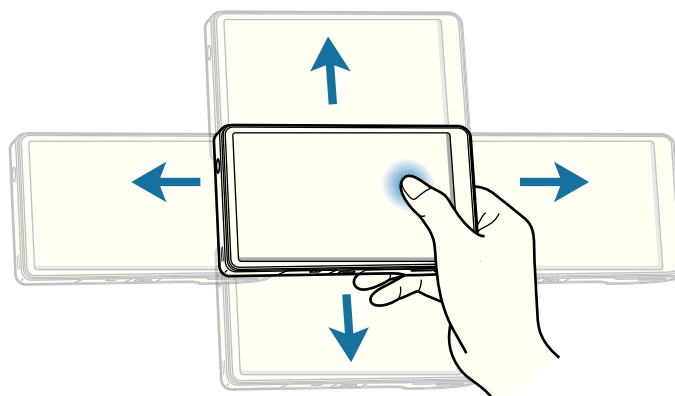

Notifications

Des icônes de notification apparaissent dans le volet des raccourcis en haut de l'écran pour vous signaler les nouveaux messages, les événements à venir, le statut de l'appareil, et plus encore. Pour ouvrir le volet des raccourcis, faites glisser votre doigt de haut en bas sur le volet. Pour afficher des notifications supplémentaires, faites défiler la liste vers le bas. Pour refermer le volet des raccourcis, faites glisser votre doigt de bas en haut sur le volet.

Depuis le volet des raccourcis, vous pouvez afficher l'état actuel de l'appareil et utiliser les options suivantes :

- **Wi-Fi** : activer ou désactiver la fonction Wi-Fi.
- **GPS** : activer ou désactiver la fonction GPS.
- **Son/Vibreur/Muet** : activer ou désactiver le son ou le vibreur de l'appareil.
- **Rotation écran** : autoriser ou empêcher l'interface de pivoter lorsque vous tournez l'appareil.
- **Bluetooth** : activer ou désactiver la fonction Bluetooth.
- **Données mobiles** : activer ou désactiver la connexion de données.
- **Mode blocage** : activer ou désactiver le mode blocage. En mode blocage, votre appareil bloque toutes les notifications.
- **Éco. énergie** : activer ou désactiver le mode économie d'énergie.
- **AllShare Cast** : activer ou désactiver la fonction AllShare Cast.
- **Synchro.** : activer ou désactiver la synchronisation automatique des applications.



- La disponibilité des options dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Vous devrez faire défiler vers la gauche ou la droite pour afficher toutes les options du volet des raccourcis.

Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ pour accéder à toutes les fonctions de l'appareil. Il affiche des icônes d'informations, des widgets, des raccourcis vers des applications, etc.

L'écran d'accueil comprend plusieurs volets. Pour afficher les autres volets, faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite.

Réorganiser les éléments de l'écran d'accueil

Ajouter une icône d'application

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis**, maintenez le doigt appuyé sur une icône d'application, puis faites-la glisser sur l'aperçu d'un volet.

Ajouter un élément

Personnalisez l'écran d'accueil en lui ajoutant des raccourcis, des widgets ou des dossiers.

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une zone vide de l'écran, puis sélectionnez l'une des catégories suivantes :

- **Applications et widgets** : ajouter des widgets à l'écran d'accueil.
- **Dossier** : créer un nouveau dossier.
- **Page** : créer une nouvelle page.

Ensuite, sélectionnez un élément, puis faites-le glisser vers l'écran d'accueil.

Déplacer un élément

Maintenez le doigt appuyé sur l'élément à déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité. Pour déplacer l'élément vers un autre volet, faites-le glisser vers le bord droit ou gauche de l'écran.

Supprimer un élément


Maintenez le doigt appuyé sur l'élément à supprimer, puis faites-le glisser vers la corbeille. Lorsque la corbeille devient rouge, relâchez l'élément.

Réorganiser les volets d'écran d'accueil


Ajouter un volet

Appuyez sur  → **Modifier la page**, puis appuyez sur .

Déplacer un volet


Appuyez sur  → **Modifier la page**, maintenez le doigt appuyé sur l'aperçu d'un volet, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Supprimer un volet

Appuyez sur  → **Modifier la page**, maintenez le doigt appuyé sur l'aperçu d'un volet, puis faites-le glisser vers la corbeille.

Définir un fond d'écran

Définissez une image ou une photo enregistrée dans l'appareil comme fond d'écran d'accueil.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  → **Définir fond d'écran** → **Écran d'accueil**, puis sélectionnez l'une des options ci-dessous :

- **Galerie** : photos que vous avez prises avec l'appareil photo ou images téléchargées depuis Internet.
- **Fonds d'écran animés** : fonds d'écran animés fournis par défaut avec votre appareil.
- **Fonds d'écran** : fonds d'écran fournis par défaut avec votre appareil.

Sélectionnez ensuite une image et appuyez sur **Définir fond d'écran** ou **Définir le fond d'écran**.

Vous pouvez également sélectionner une image, la redimensionner en faisant glisser le cadre et en appuyant sur **OK**.

Utiliser des applications

Cet appareil peut exécuter différents types d'applications, vous permettant d'utiliser aussi bien des contenus multimédia que des contenus Internet.

Ouvrir une application

Depuis l'écran d'accueil ou la liste des applications, appuyez sur une icône d'application pour ouvrir l'application correspondante.

Ouvrir des applications récemment utilisées

Maintenez la touche Accueil enfoncée pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées. Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante.

Fermer une application

Fermez les applications fonctionnant inutilement en arrière-plan pour économiser la batterie et gérer les performances de l'appareil.

Maintenez la touche Accueil enfoncée, appuyez sur **Gestion tâches**, puis sur **Fin** près de l'application à fermer. Pour fermer toutes les applications en cours d'exécution, appuyez sur **Fin** près du nombre total d'applications actives.


Liste des applications

La liste des applications affiche les icônes de toutes vos applications, y compris celles récemment installées.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** pour ouvrir la liste des applications.


Pour afficher les autres volets, faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite.

Réorganiser les applications

Appuyez sur  → **Modifier**, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser jusqu'à l'emplacement souhaité. Pour déplacer l'application vers un autre volet, faites-la glisser vers le bord droit ou gauche de l'écran.

Organiser les applications dans des dossiers

Placez les applications similaires dans un même dossier pour faciliter leur utilisation.

Appuyez sur  → **Modifier**, maintenez le doigt appuyé sur une application, faites-la glisser vers **Créer dossier**, puis indiquez un nom de dossier. Placez les applications dans le nouveau dossier en les faisant glisser, puis appuyez sur **Enreg.** pour sauvegarder la nouvelle configuration.



Réorganiser les volets

Placez deux doigts sur l'écran et resserrez-les pour passer en mode Modification. Maintenez ensuite le doigt appuyé sur l'aperçu d'un volet, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Installer les applications

Utilisez les boutiques d'applications, tels que **Samsung Apps**, pour télécharger et installer des applications.

Désinstaller des applications


- Appuyez sur  → **Désinstaller**, puis sélectionnez l'application à désinstaller.
- Appuyez sur  → **Modifier**, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers la corbeille.



Il est impossible de désinstaller les applications fournies par défaut avec l'appareil.

Partager des applications

Partagez des applications téléchargées avec d'autres utilisateurs par e-mail, Bluetooth ou toute autre méthode.

Appuyez sur  → **Partager applications**, sélectionnez des applications, puis choisissez une méthode de partage. Les étapes suivantes dépendent de la méthode de partage sélectionnée.

Aide

Accédez aux informations d'aide pour apprendre à utiliser l'appareil et les applications, ou configurer des paramètres importants.

Appuyez sur **Aide** depuis la liste des applications. Pour afficher des conseils, sélectionnez un élément.

Saisir du texte

Pour saisir du texte, utilisez le clavier Samsung ou la fonction de saisie vocale Google.



La saisie de texte est impossible dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez sélectionner une des langues prises en charge.

Modifier le type de clavier

Appuyez sur une zone de saisie, ouvrez le volet des raccourcis en haut de l'écran, appuyez sur **Mode de saisie**, puis choisissez le type de clavier à utiliser.


Utiliser le clavier Samsung

Modifier la disposition du clavier


Appuyez sur  → **Types de clavier Portrait**, puis sur **Clavier Azerty** ou **Clavier 3x4**.



Sur le clavier 3x4, une touche correspond à trois ou quatre caractères. Pour saisir un caractère, appuyez à plusieurs reprises sur la touche correspondante pour accéder à celui-ci.

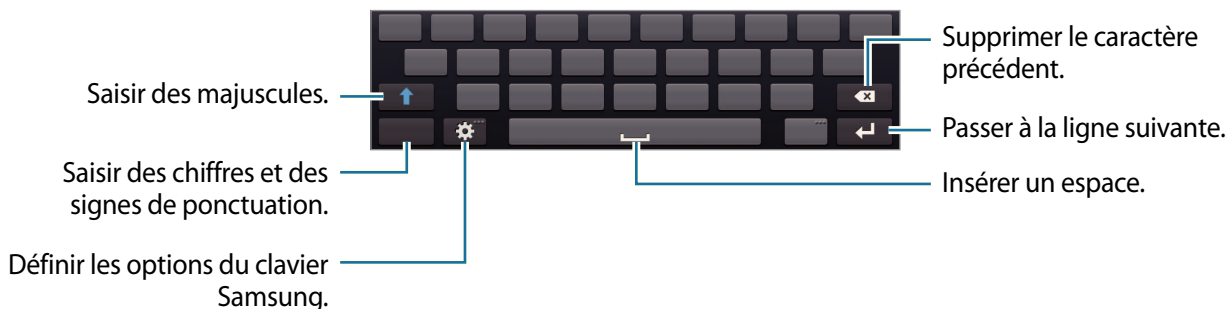

Saisir des majuscules

Appuyez sur  avant de saisir un caractère. Pour saisir l'ensemble de votre texte en majuscules, appuyez deux fois sur cette touche.


Modifier la langue des claviers

Pour modifier la langue des claviers, faites glisser la barre d'espace vers la gauche ou la droite.






Cette fonction n'est disponible que si vous avez défini plus d'une langue de saisie.


Dicter du texte

Lorsque l'option **Saisie vocale Google** est activée, l'écran de reconnaissance vocale s'affiche. Parlez dans le microphone. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  pour revenir au texte.

Pour modifier le texte, appuyez sur le texte souligné et sélectionnez un mot ou une phrase dans la liste déroulante.

Copier et coller du texte

Maintenez le doigt appuyé sur le texte souhaité, faites glisser  ou  pour redimensionner la sélection, puis appuyez sur **Couper** ou sur  → **Copier**. Le texte sélectionné est copié dans le presse-papiers.

Pour le coller dans une zone de saisie, maintenez le doigt appuyé à l'endroit où vous souhaitez insérer le texte, puis appuyez sur  → **Coller**.

Établir une connexion au réseau Wi-Fi

Connectez l'appareil à un réseau Wi-Fi pour pouvoir utiliser Internet ou partager des fichiers multimédia avec d'autres appareils. (p. 112)

Activer ou désactiver le réseau Wi-Fi

Ouvrez le volet des raccourcis, puis appuyez sur **Wi-Fi** pour activer ou désactiver la fonction.



- Votre appareil utilise une fréquence non harmonisée. Il est conçu pour fonctionner dans tous les pays européens. Au sein de l'Union Européenne, le réseau Wi-Fi peut fonctionner sans restriction en intérieur, mais pas en extérieur.
- Lorsque vous n'utilisez pas le réseau Wi-Fi, désactivez-le afin d'économiser la batterie.

Établir une connexion à un réseau Wi-Fi

Sur l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Wi-Fi**, puis faites glisser le curseur **Wi-Fi** vers la droite.

Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux Wi-Fi détectés, saisissez un mot de passe, le cas échéant, puis appuyez sur **Connexion**. Les réseaux nécessitant un mot de passe sont signalés par une icône représentant un verrou. Après connexion à un réseau Wi-Fi, l'appareil s'y connectera automatiquement dès qu'il sera disponible.

Ajouter des réseaux Wi-Fi

Si le réseau souhaité n'apparaît pas dans la liste, appuyez sur **Ajouter un réseau Wi-Fi** au bas de la liste des réseaux. Saisissez le nom du réseau dans la zone **SSID du réseau**, sélectionnez le type de sécurité, indiquez votre mot de passe si le réseau est protégé, puis appuyez sur **Enreg.**

Supprimer un réseau Wi-Fi

Si un réseau ne doit plus être utilisé, même s'il s'agit du réseau actuellement activé, vous pouvez le supprimer afin que l'appareil ne s'y connecte pas automatiquement. Sélectionnez le réseau dans la liste, puis appuyez sur **Oublier**.

Créer un compte

Les applications Google, comme **Play Store**, nécessitent un compte Google et **Samsung Apps** requiert un compte Samsung. Créez des comptes Google et Samsung afin de profiter au maximum de votre appareil.

Ajouter des comptes

Lorsque vous ouvrez une application Google, suivez les instructions qui apparaissent à l'écran. Pour créer un compte Google, vous n'avez pas besoin de vous connecter.

Pour vous connecter à un compte Google ou en créer un, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Ajouter compte** → **Google**. Appuyez ensuite sur **Nouveau** pour créer un compte ou sur **Compte existant** pour vous connecter, puis suivez les instructions à l'écran pour procéder à la configuration. Vous pouvez utiliser plusieurs comptes Google sur l'appareil.

Vous pouvez également créer un compte Samsung.

Supprimer un compte

Sur l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres**, sélectionnez un nom sous l'option **Comptes**, sélectionnez le compte à supprimer, puis appuyez sur **Supp. compte**.

Transférer des fichiers

Vous pouvez déplacer différents types de fichiers (sons, vidéos, images, etc.) de l'appareil vers l'ordinateur, et vice versa.



Les formats de fichiers suivants sont pris en charge par certaines applications. En fonction de la version logicielle de l'appareil, certains formats ne sont pas compatibles.

- Musique : mp3, m4a, 3ga, aac, ogg, oga, wav, wma, amr, awb, flac, mid, midi, xmf, mxmf, imy, rtttl, rtx et ota
- Image : bmp, gif, jpg et png
- Vidéo : 3gp, mp4, avi, wmv, flv et mkv
- Document : doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc et rtf

Connecter l'appareil avec Samsung Kies

Samsung Kies est un logiciel qui permet de gérer vos bibliothèques multimédia, vos contacts et vos agendas, et de les synchroniser avec des appareils Samsung. Téléchargez la dernière version de Samsung Kies à partir du site Web Samsung.

- 1 Raccordez l'appareil à l'ordinateur à l'aide du câble de connexion PC.
Samsung Kies démarre automatiquement sur l'ordinateur. Si Samsung Kies ne démarre pas, double-cliquez sur l'icône Samsung Kies sur votre ordinateur.
- 2 Transférez des fichiers entre votre appareil et l'ordinateur.
Pour plus d'informations, consultez l'aide de Samsung Kies.

Connecter l'appareil à Windows Media Player

Assurez-vous que Windows Media Player est bien installé sur votre ordinateur.

- 1 Raccordez l'appareil à l'ordinateur à l'aide du câble de connexion PC.
- 2 Ouvrez Windows Media Player pour synchroniser les fichiers audio.

Connecter l'appareil en tant qu'appareil multimédia

Connectez l'appareil à un ordinateur et accédez aux fichiers multimédia stockés sur votre appareil.

- 1 Connectez l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble USB.
- 2 Ouvrez le volet des raccourcis, puis appuyez sur **Connecté en tant que périphérique multimédia** → **Périphérique multimédia (MTP)**.
- 3 Transférez des fichiers entre votre appareil et l'ordinateur.

Connecter l'appareil en tant qu'appareil photo

Connectez l'appareil à un ordinateur en tant qu'appareil photo et accédez aux fichiers stockés sur votre appareil.

Utilisez ce mode de connexion USB lorsque votre ordinateur ne prend pas en charge le protocole MTP (Media Transfer Protocol) ou ne dispose pas du pilote USB pour votre périphérique installé.

- 1 Connectez l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble USB.
- 2 Ouvrez le volet des raccourcis, puis appuyez sur **Connecté en tant que périphérique multimédia** → **Appareil photo (PTP)**.
- 3 Transférez des fichiers entre votre appareil et l'ordinateur.


Protéger l'appareil

Vous pouvez empêcher toute personne d'utiliser votre appareil et de consulter les données et informations personnelles qui y sont enregistrées. Pour protéger votre appareil, vous pouvez définir un code PIN, un modèle ou un mot de passe de déverrouillage de l'écran. Sans ce code, l'appareil ne pourra pas être déverrouillé.

Définir un modèle de déverrouillage

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Écran de verrouillage** → **Déverrouillage de l'écran** → **Modèle**.

Dessinez un modèle en reliant au moins quatre points, puis recommencez pour valider. Définissez un code PIN de secours.

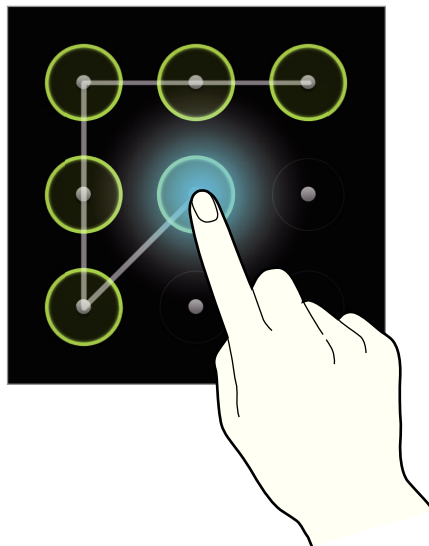

Définir un code PIN de déverrouillage

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Écran de verrouillage** → **Déverrouillage de l'écran** → **Code PIN**.

Saisissez au moins quatre chiffres, puis recommencez pour valider.

Définir un mot de passe de déverrouillage

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Écran de verrouillage** → **Déverrouillage de l'écran** → **Mot de passe**.

Saisissez au moins quatre caractères, y compris des chiffres et des symboles, puis recommencez pour valider.

Déverrouiller l'appareil

Allumez l'écran en appuyant sur la touche Marche/Arrêt, puis entrez le modèle, le code PIN ou le mot de passe.



Si vous oubliez le code de déverrouillage, apportez l'appareil dans un centre de service après-vente Samsung pour le réinitialiser.

Mettre l'appareil à jour

L'appareil peut être mis à jour avec la version logicielle la plus récente.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Mettre l'appareil à jour avec Samsung Kies

Démarrez Samsung Kies et raccordez l'appareil à l'ordinateur. Samsung Kies reconnaît automatiquement l'appareil et affiche, le cas échéant, les mises à jour disponibles. Pour lancer la mise à jour, cliquez sur le bouton Mettre à jour dans la boîte de dialogue. Pour plus d'informations sur la mise à niveau, consultez l'aide Samsung Kies.



- Lors d'une mise à niveau de l'appareil, ne mettez pas l'ordinateur hors tension et ne déconnectez pas le câble de connexion PC.
- Ne raccordez pas non plus d'autres appareils multimédia à l'ordinateur. Cela pourrait interférer avec le processus de mise à jour.

Mettre l'appareil à jour sans connexion PC

Grâce au service FOTA (Firmware Over The Air), le logiciel de l'appareil peut être mis à jour sans passer par une connexion avec un ordinateur.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **A propos de l'appareil** → **Mise à jour logicielle** → **Mettre à jour**.

Multimédia

Galerie

Utilisez cette application pour visualiser des photos ou enregistrer des vidéos.

Appuyez sur **Galerie** depuis la liste des applications.



- Selon la version logicielle de votre appareil, certains formats ne sont pas compatibles.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement en fonction de leur encodage.

Afficher des images

Lorsque vous lancez l'application, la **Galerie** affiche les dossiers disponibles. Lorsqu'une autre application, telle que **E-mail**, enregistre une image, le dossier de téléchargement contenant l'image est automatiquement créé. De même, si vous effectuez une capture d'écran, le dossier **Screenshots** est automatiquement créé. Sélectionnez un dossier pour l'ouvrir.

Les images d'un dossier sont affichées par date de création. Appuyez sur une image pour l'afficher en plein écran.

Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher l'image précédente ou suivante.

Effectuer un zoom avant et arrière


Pour effectuer un zoom sur une image, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour effectuer un zoom avant, appuyez deux fois sur l'image à l'endroit de votre choix.
- Pour effectuer un zoom avant, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran à l'endroit de votre choix ; pour effectuer un zoom arrière, rapprochez-les ; pour revenir à l'affichage initial, appuyez deux fois sur l'écran.

Visionner des vidéos

Les fichiers vidéo sont caractérisés par l'icône . Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez regarder, puis lancez le **Lecteur vidéo**.




Modifier des images

En mode affichage d'une image, appuyez sur  et utilisez les fonctions suivantes :

- **Modifier** : modifier l'image.
- **Diaporama** : lancer un diaporama de l'ensemble des images du dossier ouvert.
- **Favoris** : ajouter l'élément à la liste des favoris.
- **Libellé de portrait** : enregistrer les visages dans les photos sous forme de libellés de portrait.
- **Copier dans le presse-papiers** : copier l'image dans le presse-papiers.
- **Rotation à gauche** : pivoter l'image dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- **Rotation à droite** : pivoter l'image dans le sens des aiguilles d'une montre.
- **Rogner** : redimensionner le cadre orange pour couper l'image.
- **Définir comme** : définir l'image comme fond d'écran ou image de contact.
- **Partage de photo d'ami** : paramétrer l'appareil pour envoyer la photo à la personne dont le visage est utilisé comme libellé. Selon l'angle du visage, sa taille, son expression, les conditions lumineuses ou les accessoires portés par la personne, il est possible que la reconnaissance faciale ne fonctionne pas.
- **Imprimer** : imprimer via une connexion USB ou Wi-Fi. L'appareil est uniquement compatible avec certaines imprimantes Samsung.
- **Afficher sur la carte** : affichez le lieu de la prise de vue sur la carte. Lorsque vous prenez une photo ou une vidéo, activez la géolocalisation pour associer la balise de localisation GPS à la photo ou à la vidéo. S'il n'y a pas de balise de localisation GPS à associer, cette option n'apparaît pas.
- **Renommer** : renommer le fichier.
- **Rechercher des périphériques** : rechercher les appareils sur lesquels le partage multimédia est activé.
- **Détails** : afficher les détails d'une image.




Supprimer des images

Utilisez l'une des méthodes suivantes :


- Dans un dossier, appuyez sur  → **Sélectionner élément**, sélectionnez des images en les cochant, puis appuyez sur .
- En mode affichage d'une image, appuyez sur .

Partager des images


Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans un dossier, appuyez sur  → **Sélectionner élément**, sélectionnez des images en les cochant, puis appuyez sur  pour les envoyer à des contacts.
- En mode affichage d'une image, appuyez sur  pour l'envoyer.

Sélectionner une image comme fond d'écran

En mode affichage d'une image, appuyez sur  → **Définir comme** pour définir l'image comme fond d'écran ou l'affecter à un contact.

Libellés de portraits

En mode affichage d'une image, appuyez sur  → **Libellé de portrait** → **Activé**. Un cadre jaune apparaît autour du visage identifié. Appuyez sur le visage, puis sur **Ajouter un nom**, et sélectionnez ou ajoutez un contact.

Lorsque le libellé de portrait apparaît sur une image, appuyez dessus et utilisez les options disponibles, comme l'envoi de messages ou d'e-mails.




Selon l'angle du visage, sa taille, son expression, les conditions lumineuses ou les accessoires portés par la personne, il est possible que la reconnaissance faciale ne fonctionne pas.

Paper Artist

Utilisez cette application pour faire ressembler vos images à des illustrations avec des effets ou des cadres amusants.

Appuyez sur **Paper Artist** depuis la liste des applications.


Pour modifier une image, utilisez les outils artistiques. L'image modifiée est enregistrée dans le dossier **Galerie** → **Paper Pictures**.

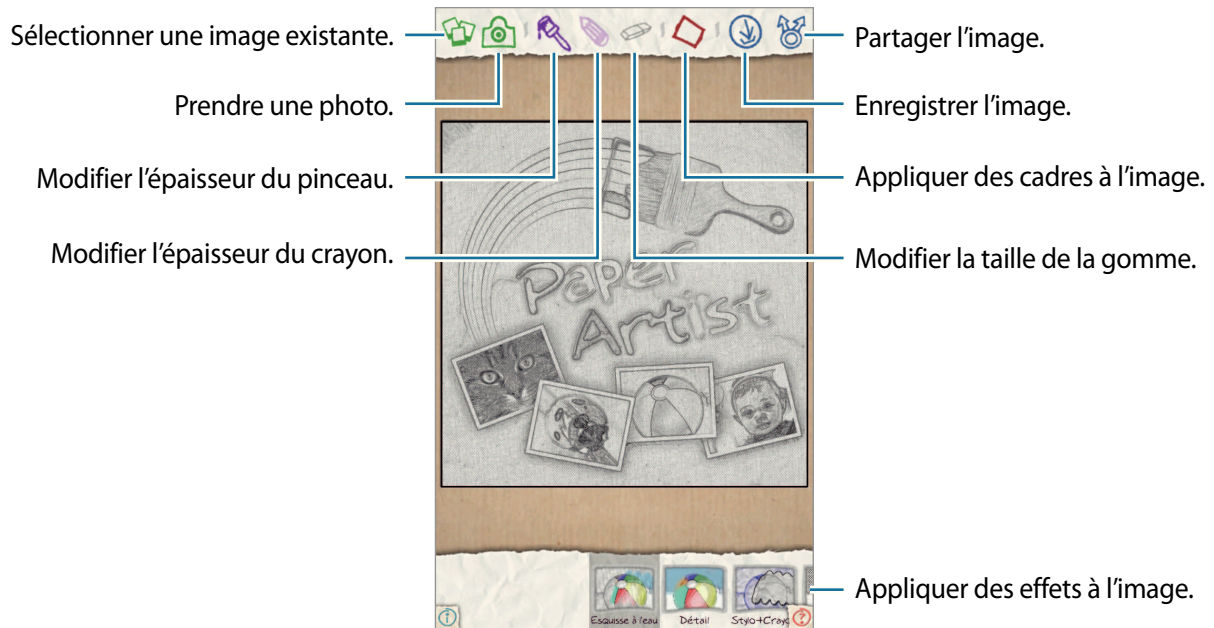

Éditeur de photos

Utilisez cette application pour embellir les images en leur appliquant divers effets, tels que l'effet pop art.

Appuyez sur **Éditeur de photos** depuis la liste des applications.

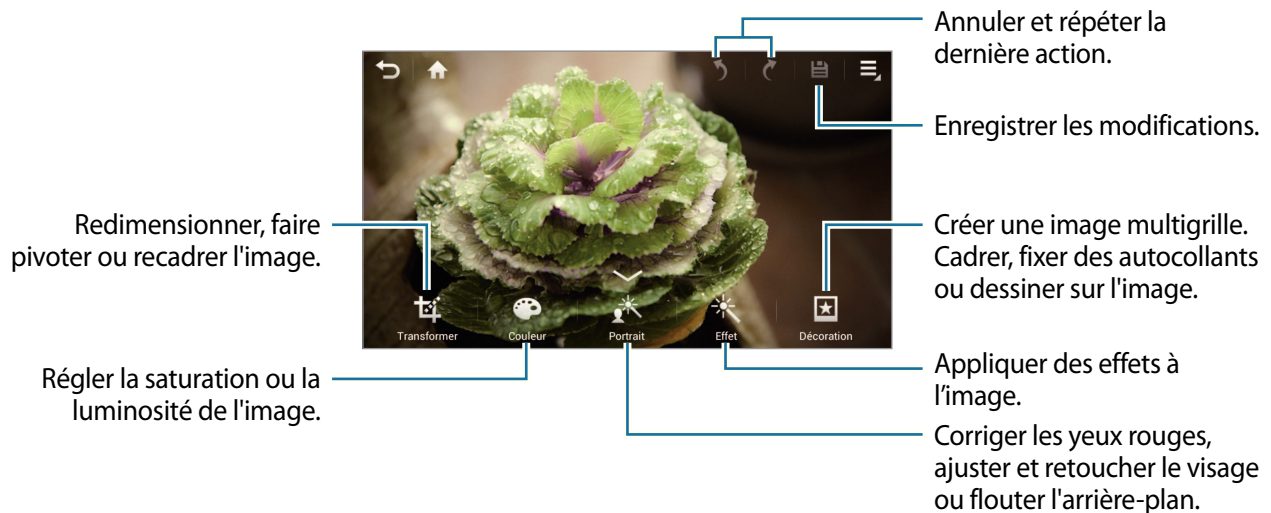

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur .

Redimensionner les images

Appuyez sur **Transformer** → **Redimensionner**.

Sélectionnez un pourcentage au bas de l'écran ou faites glisser le cadre pour redimensionner l'image, puis appuyez sur **OK**.

Faire pivoter les images

Appuyez sur **Transformer** → **Pivoter**.

Sélectionnez une option au bas de l'écran ou faites glisser l'écran pour faire pivoter l'image, puis appuyez sur **OK**.

Recadrer les images

Appuyez sur **Transformer** → **Rogner**, puis sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Carré** : faites pivoter ou redimensionnez le cadre en le faisant glisser, ou appuyez sur **Carré** et sélectionnez une option, puis appuyez sur **OK**.
- **Lasso** : dessinez une zone, puis appuyez sur **OK**.

Modifier les couleurs

Appuyez sur **Couleur**, sélectionnez l'un des effets de couleurs qui apparaissent au bas de l'écran, faites glisser le curseur vers la gauche ou la droite si nécessaire, puis appuyez sur **OK**.

Modifier un portrait

Appuyez sur **Portrait**, sélectionnez l'un des effets de portrait qui apparaissent au bas de l'écran, faites glisser le curseur vers la gauche ou la droite si nécessaire, puis appuyez sur **OK**.

Appliquer des effets de filtre

Appuyez sur **Effet**, sélectionnez l'un des effets de filtre qui apparaissent au bas de l'écran, faites glisser le curseur vers la gauche ou la droite si nécessaire, puis appuyez sur **OK**.

Décorer des images

Utilisez cette fonction pour décorer les images avec des cadres, des autocollants, des dessins ou joindre plusieurs images en une seule.

Encadrer les images

Appuyez sur **Décoration** → **Cadre**, sélectionnez l'un des cadres qui apparaissent au bas de l'écran, puis appuyez sur **OK**.

Mettre des autocollants sur les images

Appuyez sur **Décoration** → **Autocollant**, sélectionnez l'un des autocollants qui apparaissent au bas de l'écran, puis appuyez sur **OK**.

Créer des images multigrilles

Appuyez sur **Décoration** → **Multi-grille**, sélectionnez l'une des dispositions de grille qui apparaissent au bas de l'écran, ajoutez des images, puis appuyez sur **OK**.

Dessiner sur des images

Appuyez sur **Décoration** → **Dessin**, dessinez sur l'image, puis appuyez sur **OK**.

Lecteur vidéo

Utilisez cette application pour lire des fichiers vidéo.


Appuyez sur **Lecteur vidéo** depuis la liste des applications.



- Selon la version logicielle de votre appareil, certains formats de fichiers ne sont pas compatibles.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement en fonction de leur encodage.

Visionner des vidéos


Sélectionnez une vidéo à lire.

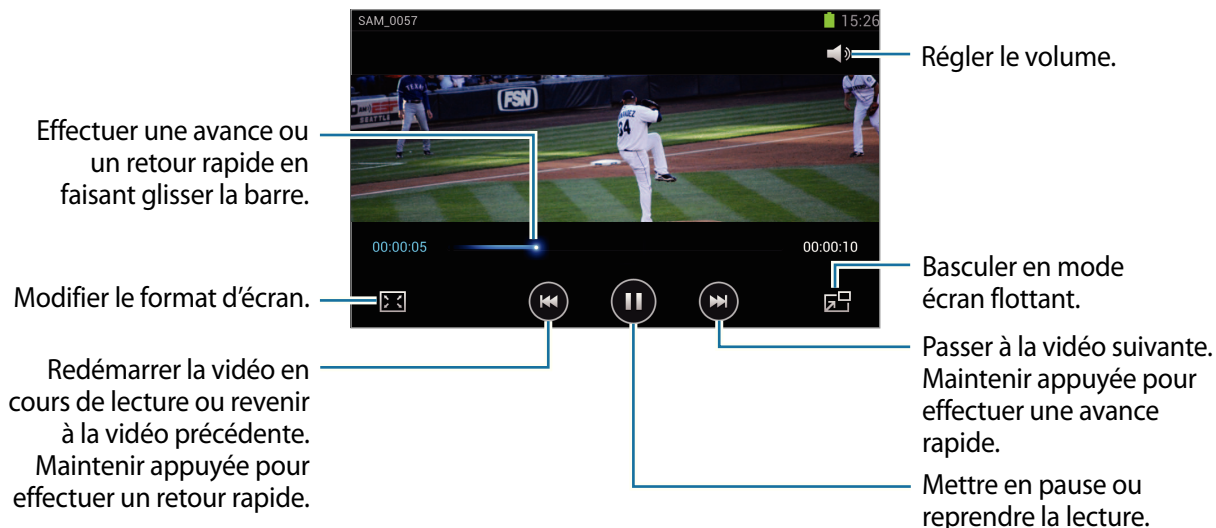

Supprimer des vidéos

Appuyez sur **Supprimer**, sélectionnez des vidéos en les cochant, puis appuyez sur **Supprimer**.

Partager des vidéos

Appuyez sur  → **Partager via**, sélectionnez une méthode de partage, sélectionnez les vidéos en les cochant, puis appuyez sur **Effectué**.

Éditeur de vidéos

Utilisez cette application pour modifier des vidéos et appliquer différents effets.

Appuyez sur **Éditeur de vidéos** depuis la liste des applications.



- Certains fichiers vidéo de l'application **Galerie** peuvent ne pas être visibles en fonction de la résolution et du codec vidéo.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement en fonction de leur encodage.

Créer des vidéos

Sélectionnez un thème de cadre, puis appuyez de nouveau sur le cadre pour confirmer. Pour ajouter des fichiers multimédia, appuyez sur **Ajouter des fichiers**, puis appuyez sur l'icône correspondant au type de support souhaité dans le volet gauche de l'écran. Maintenez le doigt appuyé sur le fichier et faites-le glisser vers le volet supérieur de l'écran. Répétez l'insertion de fichiers selon vos besoins, puis appuyez sur **Effectué**.


Pour supprimer un cadre, maintenez-y le doigt appuyé, puis faites-le glisser vers la corbeille.

Pour réorganiser les cadres, maintenez-y le doigt appuyé, puis faites-les glisser vers un nouvel emplacement.

Appuyez sur , puis ajoutez un effet de transition entre les cadres.

Pour enregistrer, appuyez sur  → **Enreg.**

Pour exporter la vidéo en tant que fichier, appuyez sur  → **Exporter**.

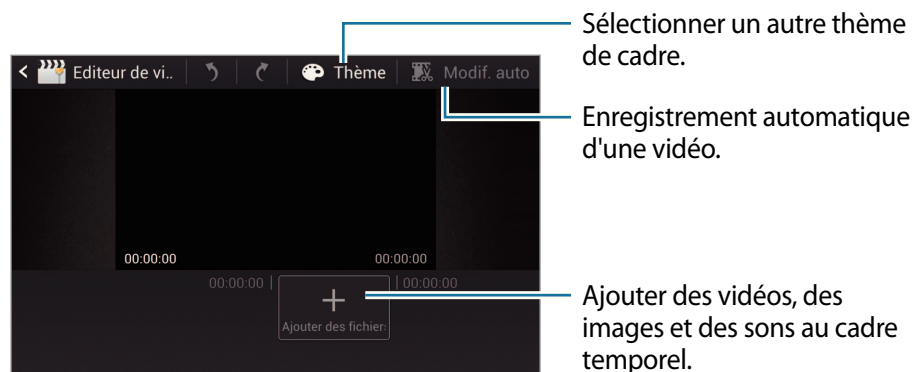

Rogner des segments d'une vidéo

Sélectionnez un cadre, déplacez l'encadrement aux points de départ et d'arrivée souhaités, puis enregistrez.

Fractionner des vidéos

Sélectionnez et faites glisser le cadre sur la ligne orange, appuyez sur , puis enregistrez.

Appliquer des effets à une vidéo

Sélectionnez un cadre, appuyez sur **Effets**, sélectionnez une option d'effet, puis enregistrez la vidéo.

Modifier une vidéo automatiquement

Une fois les supports multimédia (vidéos, images ou pistes audio) insérés dans le volet inférieur, appuyez sur **Modif. auto** → **OK**, puis spécifiez la durée de lecture totale de la vidéo.



Pour utiliser la fonction **Modif. auto**, la durée totale de lecture des supports multimédia doit être d'au moins 30 secondes.

Lecteur MP3

Utilisez cette application pour écouter de la musique.


Appuyez sur **Lecteur MP3** depuis la liste des applications.



- Selon la version logicielle de votre appareil, certains formats de fichiers ne sont pas compatibles.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement en fonction de leur encodage.

Écouter de la musique

Sélectionnez une catégorie de musique, puis un morceau à écouter.

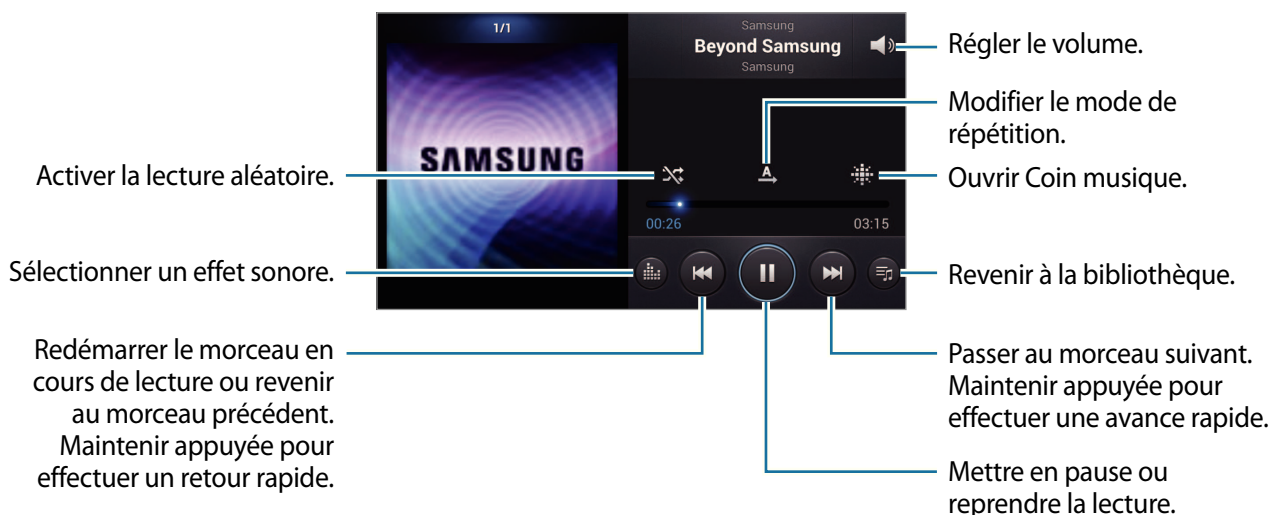


Créer des listes de lecture

Faites votre propre sélection de morceaux de musique.


Appuyez sur **Listes de lecture** dans la liste déroulante, puis sur  → **Créer une liste de lecture**.

Saisissez un titre, puis appuyez sur **OK**. Appuyez sur **Ajouter musique**, sélectionnez les morceaux à inclure dans la liste de lecture, puis appuyez sur **OK**.

Pour ajouter le morceau de musique en cours de lecture à une liste de lecture, appuyez sur  → **Ajouter à liste de lecture**.

Écouter de la musique par catégorie

Écoutez de la musique classée par catégorie. L'appareil crée automatiquement la liste de lecture.

Lorsque vous ajoutez un morceau de musique, appuyez sur **Coin musique** dans la liste déroulante, puis sur  → **Mise à jour de la bibliothèque**.

Appuyez sur **Coin musique** et sélectionnez une catégorie.

YouTube


Utilisez cette application pour regarder des vidéos à partir du site Web YouTube.


Appuyez sur **YouTube** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Visionner des vidéos


Appuyez sur , puis saisissez un mot-clé. Sélectionnez l'un des résultats de recherche obtenus pour visionner la vidéo correspondante.

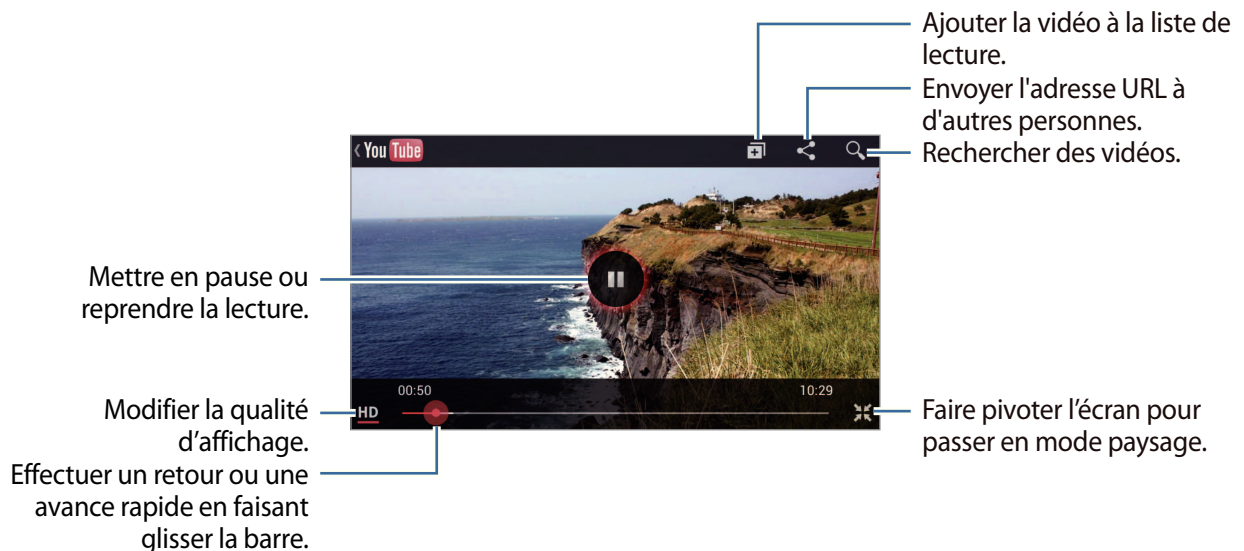

Partager des vidéos

Sélectionnez la vidéo à partager, appuyez sur , puis sélectionnez un mode de partage.

Mettre des vidéos en ligne

Sélectionnez votre compte Google s'il est lié à YouTube. Appuyez sur  → une vidéo, saisissez les informations de la vidéo, puis appuyez sur **Envoyer**.

Météo

Utilisez cette application pour consulter les dernières prévisions météorologiques pour votre position actuelle ou une autre région.

Appuyez sur **Météo** depuis la liste des applications.




La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Ajouter des lieux

Pour ajouter un lieu, entrez son nom dans la zone de recherche ou appuyez sur **Trouver position actuelle**.

Supprimer des lieux

Appuyez sur **Ma liste des villes**, puis sur  → **Suppr.**, puis sélectionnez des lieux en cochant les cases correspondantes et appuyez sur **OK**.



Pour supprimer la position actuelle, appuyez sur **Ma liste des villes** →  → **Aff ville actuelle**, puis faites glisser le curseur **Ville actuelle** vers la gauche.

Basculer entre deux lieux

Faites défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite.

Instagram

Cette application permet de partager vos photographies avec votre réseau d'amis, de noter et de laisser des commentaires sur les clichés déposés par les autres utilisateurs.

Appuyez sur **Instagram** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Appuyez sur **S'inscrire** pour vous inscrire ou sur **Se connecter**, puis suivez les instructions à l'écran pour configurer votre compte.

Communication


Contacts




Utilisez cette application pour gérer les contacts, y compris les numéros de téléphone, les adresses e-mail, et plus encore.

Appuyez sur **Contacts** depuis la liste des applications.


Gérer les contacts

Créer un contact


Appuyez sur , puis saisissez les informations d'un contact.

-  : ajouter une image.
-  /  : ajouter ou supprimer un champ d'information.

Modifier un contact

Sélectionnez un contact à modifier, puis appuyez sur .

Supprimer un contact




Sélectionnez un contact à supprimer, puis appuyez sur  → **Supprimer**.

Rechercher des contacts

Utilisez l'une des méthodes de recherche suivantes :

- Faites défiler la liste de contacts vers le haut ou le bas.
- Placez votre index à droite de la liste de contacts et faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas faire défiler rapidement la liste.
- Appuyez sur le champ de recherche tout en haut de la liste de contacts, puis saisissez vos critères de recherche.

Une fois que vous avez sélectionné un contact, choisissez l'une des options suivantes.

-  : ajouter le contact aux favoris.
-  : rédiger un message.
-  : rédiger un e-mail.

Importer et exporter des contacts


Synchroniser les contacts avec le compte Samsung

Appuyez sur  → **Fusionner avec Samsung**.

Si vous ajoutez ou supprimez un contact de l'appareil, il est également ajouté ou supprimé du compte Samsung et inversement.

Synchroniser les contacts avec le compte Google

Appuyez sur  → **Fusionner avec Google**.

Les contacts synchronisés avec Google sont caractérisés par l'icône .

Si vous ajoutez ou supprimez un contact sur l'appareil, il est également ajouté ou supprimé du compte Google et inversement.

Importer des contacts

Appuyez sur  → **Importer/Exporter** → **Importer depuis la carte SIM** ou **Importer depuis la carte SD**.

Exporter des contacts

Appuyez sur  → **Importer/Exporter** → **Exporter vers la carte SIM** ou **Exporter vers la carte SD**.

Partager des contacts

Appuyez sur  → **Importer/Exporter** → **Partager carte de visite via**, sélectionnez des contacts, appuyez sur **OK**, puis sélectionnez un mode de partage.


Contacts favoris

Dans l'onglet des contacts favoris, appuyez sur , puis choisissez l'une des options suivantes :

- **Rechercher** : rechercher un contact.
- **Ajouter aux favoris** : ajouter des contacts aux favoris.
- **Supprimer des favoris** : retirer des contacts des favoris.
- **Affichage grille / Affichage liste** : afficher les contacts sous forme de grille ou de liste.


Groupes de contacts

Ajouter des contacts à un groupe

Dans l'onglet des groupes, sélectionnez un groupe, puis appuyez sur . Sélectionnez les contacts à ajouter, puis appuyez sur **OK**.

Gérer les groupes

Appuyez sur , puis choisissez l'une des options suivantes :


- **Créer** : créer un groupe.
- **Rechercher** : rechercher des contacts.
- **Modifier l'ordre** : maintenir le doigt appuyé sur  près du nom du groupe, faire glisser l'icône vers le haut ou le bas jusqu'à l'emplacement souhaité, puis appuyer sur **OK**.
- **Supprimer des groupes** : sélectionner les groupes à supprimer, puis appuyer sur **Supprimer**. Vous ne pouvez pas supprimer les groupes par défaut.

Envoyer un message ou un e-mail aux membres d'un groupe

Sélectionnez un groupe, appuyez sur  → **Envoyer message** ou **Envoyer un e-mail**, sélectionnez des membres, puis appuyez sur **OK**.

Carte de visite

Créez une carte de visite et envoyez-la à vos contacts.

En haut de la liste des contacts, appuyez sur **Profil configuré**, saisissez vos coordonnées, comme votre numéro de téléphone, votre adresse e-mail et votre adresse postale, puis appuyez sur **Enreg.** Si, lorsque vous avez configuré votre appareil, vous avez enregistré vos coordonnées d'utilisateur, sélectionnez la carte de visite dans **MOI**, puis appuyez sur  pour la modifier.

Appuyez sur  → **Partager carte de visite via**, puis sélectionnez un mode de partage.

Messages


Utilisez cette application pour envoyer des messages texte (SMS) ou multimédia (MMS).

Appuyez sur **Messages** depuis la liste des applications.




L'envoi ou la réception de messages en dehors de la zone couverte par votre opérateur peut occasionner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrite. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.




Envoyer des messages

Appuyez sur **Rédiger**, ajoutez des destinataires, composez un message, puis appuyez sur  pour envoyer le message.


Pour ajouter des destinataires, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Composez un numéro de téléphone.
- Appuyez sur , sélectionnez des contacts, puis appuyez sur **OK**.

Pour envoyer un message multimédia, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Appuyez sur  et joignez des images, vidéos, contacts, notes, événements, etc.
- Pour insérer des émoticônes, appuyez sur  → **Insérer smiley**.
- Pour ajouter un objet, appuyez sur  → **Ajouter un objet**.

Envoyer des messages programmés

Lorsque vous rédigez un message, appuyez sur  → **Message programmé**. Définissez la date et l'heure, puis appuyez sur **OK**. L'appareil envoie le message à l'heure et à la date indiquées.



- Le message ne sera pas envoyé à l'heure programmée, si l'appareil est éteint, s'il n'est pas connecté au réseau ou si le réseau est instable.
- Cette fonction est basée sur l'heure et la date configurées sur l'appareil. Si vous changez de fuseau horaire et que le réseau ne met pas ces informations à jour, il se peut que l'heure et la date soient incorrectes.

Lire les messages entrants

Les messages entrants sont regroupés sous forme de fils de discussion par contact.

Pour afficher les messages d'un contact, sélectionnez un fil de discussion.

E-mail


Utilisez cette application pour envoyer ou consulter des e-mails.

Appuyez sur **E-mail** depuis la liste des applications.

Configurer des comptes de messagerie électronique

Lorsque vous ouvrez l'application **E-mail** pour la première fois, configurez un compte de messagerie électronique.


Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe. Pour configurer un compte de messagerie électronique privé, comme Google Mail, appuyez sur **Suivant**. Pour configurer un compte de messagerie électronique professionnel, appuyez sur **Config. manuelle**. Suivez ensuite les instructions qui s'affichent à l'écran pour effectuer la configuration du compte.

Pour configurer un autre compte de messagerie électronique, appuyez sur  → **Paramètres** → **Ajouter compte**.


Envoyer des messages

Appuyez sur le compte de messagerie électronique que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur **Rédiger** en haut de l'écran. Saisissez les destinataires, l'objet et le message, puis appuyez sur **Envoyer**.


Pour ajouter un destinataire figurant dans la liste de contacts, appuyez sur .

Pour ajouter d'autres destinataires, appuyez sur  → **Ajouter Cc/Cci**.

Appuyez sur **Joindre** pour joindre des images, vidéos, contacts, événements, etc.

Appuyez sur  pour insérer des images, événements, contacts et informations de localisation dans le message.

Envoyer des messages programmés

Lorsque vous rédigez un e-mail, appuyez sur  → **Envoi programmé**. Cochez la case **Envoi du programme**, définissez une heure et une date, puis appuyez sur **OK**. L'appareil envoie le message à l'heure et à la date indiquées.




- Le message ne sera pas envoyé à l'heure programmée, si l'appareil est éteint, s'il n'est pas connecté au réseau ou si le réseau est instable.
- Cette fonction est basée sur l'heure et la date configurées sur l'appareil. Si vous changez de fuseau horaire et que le réseau ne met pas ces informations à jour, il se peut que l'heure et la date soient incorrectes.

Lire des e-mails

Sélectionnez un compte de messagerie électronique. Les nouveaux messages sont récupérés. Pour récupérer manuellement des messages, appuyez sur **Actualiser**.

Appuyez sur un e-mail pour le lire.

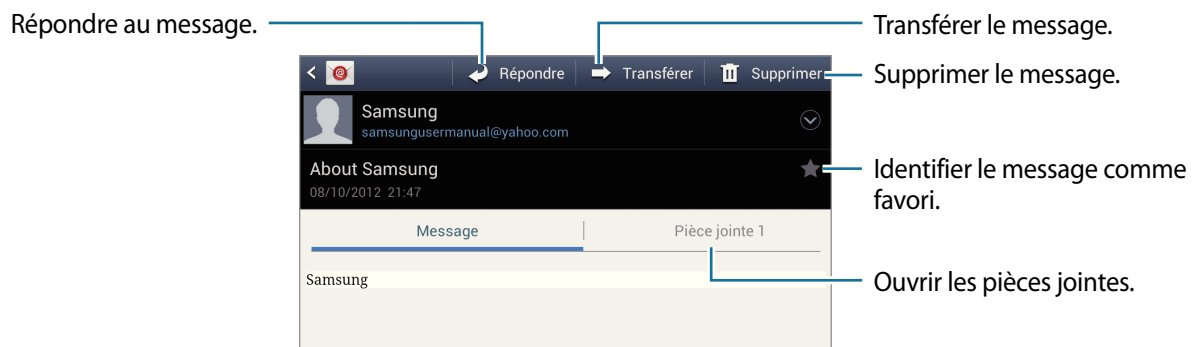

Appuyez sur la pièce jointe pour l'ouvrir ou appuyez sur  pour l'enregistrer.

Google Mail

Utilisez cette application pour accéder rapidement et directement au service Google Mail.

Appuyez sur **Google Mail** depuis la liste des applications.





- La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Cette application peut s'intituler différemment selon votre zone géographique ou votre opérateur.


Envoyer des messages

Dans la boîte de réception, appuyez sur , saisissez les destinataires et un objet, rédigez un message, puis appuyez sur **ENVOYER**.

Pour ajouter une pièce jointe, appuyez sur  → **Joindre un fichier**.

Pour ajouter d'autres destinataires, appuyez sur  → **Ajouter Cc/Cci**.

Pour enregistrer le message afin de l'envoyer ultérieurement, appuyez sur  → **Enregistrer le brouillon**.

Pour annuler votre message, appuyez sur  → **Supprimer**.

Lire des messages

Identifier le message comme favori.

Archiver ce message.

Ajouter cette adresse e-mail à la liste de contacts.

Prévisualiser la pièce jointe.

Télécharger la pièce jointe.

Supprimer ce message.

Ajouter un libellé à ce message.

Identifier le message comme non lu.

Transférer ce message.


Afficher les détails, y compris la date d'envoi.

Répondre à tous les destinataires.


Répondre à ce message.

Libellés

Google Mail utilise des libellés pour classer les messages. Par défaut, Google Mail affiche les messages du libellé Boîte de réception.

Appuyez sur  pour récupérer manuellement les nouveaux messages.

Pour afficher des messages portant d'autres libellés, appuyez sur .

Pour ajouter un libellé à un message, sélectionnez le message, appuyez sur , puis sélectionnez le libellé que vous souhaitez lui attribuer.

Google Talk

Utilisez cette application pour discuter avec d'autres personnes via Google Talk.

Appuyez sur **Talk** depuis la liste des applications.




La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.


Profil public

Pour modifier votre disponibilité, votre image ou votre statut, appuyez sur l'ID de compte tout en haut de la liste de vos amis.

Ajouter des amis

Appuyez sur , saisissez l'adresse électronique de l'ami que vous souhaitez ajouter, puis appuyez sur **TERMINÉ**.

Bavarder en ligne avec des amis

Sélectionnez un ami dans la liste, saisissez un message dans le champ au bas de l'écran, puis appuyez sur  pour envoyer le message.

Pour ajouter un ami à la discussion en ligne, appuyez sur  → **Ajouter au chat**.

Pour mettre fin à la discussion, appuyez sur  → **Arrêter le chat**.

Basculer entre deux discussions en ligne

Pour basculer entre les discussions, faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite.

Supprimer l'historique des discussions en ligne

Les discussions en ligne sont automatiquement enregistrées. Pour effacer l'historique des discussions en ligne, appuyez sur  → **Effacer l'historique du chat**.

ChatON

Utilisez cette application pour discuter avec un contact ayant un numéro de téléphone mobile.

Appuyez sur **ChatON** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Créez votre liste d'amis en saisissant un numéro de téléphone et une adresse électronique, ou en sélectionnant les contacts dans la liste de suggestions.

Sélectionnez un ami et bavardez en ligne avec lui.

Pour synchroniser les contacts de votre appareil avec ChatON, appuyez sur **Paramètres** → **Synchroniser les contacts**.

Google+

Utilisez cette application pour rester connecté avec d'autres personnes via le service de réseau social de Google.

Appuyez sur **Google+** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Appuyez sur **Tous les cercles** pour modifier la catégorie, puis faites défiler la liste vers le haut ou le bas pour afficher les publications de vos cercles d'amis.

Chat +

Utilisez cette application pour discuter avec d'autres personnes via le service de messagerie instantanée Chat+.

Appuyez sur **Chat +** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Sélectionnez un ami dans la liste, saisissez un message dans le champ au bas de l'écran, puis appuyez sur ➤ pour envoyer votre message.

Web et réseau


Internet

Utilisez cette application pour parcourir Internet.


Appuyez sur **Internet** depuis la liste des applications.


Afficher des pages Web

Appuyez sur le champ d'adresse, saisissez l'adresse Web, puis appuyez sur **Aller à**.


Appuyez sur  pour partager, enregistrer ou imprimer la page Web en cours lors de l'affichage d'une page Web.

Ouvrir une nouvelle fenêtre

Appuyez sur  → **Nouvelle fenêtre**.

Pour passer d'une fenêtre à une autre, appuyez sur , faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite, puis appuyez sur la page pour l'ouvrir.

Effectuer une recherche oralement


Appuyez sur le champ d'adresse, puis sur , prononcez un mot-clé, puis sélectionnez l'une des suggestions qui apparaissent à l'écran.





La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.


Favoris

Pour définir la page Web en tant que favori, appuyez sur  → **Ajouter un favori**.

Pour ouvrir une page Web enregistrée dans vos favoris, appuyez sur , puis sélectionnez la page souhaitée.

Historique

Pour ouvrir une page Web figurant dans la liste des pages Web récemment consultées, appuyez sur  → **Historique**. Pour effacer l'historique, appuyez sur  → **Effacer l'historique**.

Pour ouvrir une page Web figurant dans la liste des pages Web les plus souvent consultées, appuyez sur  → **Historique** → **Les plus visités**.

Pages enregistrées

Pour afficher des pages Web enregistrées, appuyez sur  → **Pages enreg.**


Liens

Maintenez le doigt appuyé sur le lien d'une page Web pour l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre, l'enregistrer ou le copier.

Pour afficher les fichiers téléchargés depuis le Web, appuyez sur  → **Téléchargements**.

Partager des pages Web

Pour partager l'adresse d'une page Web avec d'autres personnes, appuyez sur  → **Partager page**.

Pour partager une partie d'une page Web, maintenez le doigt appuyé sur le texte de votre choix, puis appuyez sur  → **Partager**.

Chrome


Utilisez cette application pour rechercher des informations et parcourir des pages Web.


Appuyez sur **Chrome** depuis la liste des applications.

Afficher des pages Web


Appuyez sur le champ d'adresse, saisissez l'adresse Web, puis appuyez sur **Aller à**.

Ouvrir une nouvelle fenêtre de navigation



Appuyez sur  → **Nouvel onglet**.


Pour passer d'une fenêtre à une autre, appuyez sur  et sélectionnez la page voulue à partir des miniatures.

Effectuer une recherche oralement


Appuyez sur le champ d'adresse, puis sur , prononcez un mot-clé, puis sélectionnez l'une des suggestions qui apparaissent à l'écran.

Favoris

Pour ajouter la page Web en cours aux favoris, appuyez sur  → , saisissez les détails tels que le nom et l'adresse Web, puis appuyez sur **Enregist.**

Pour ouvrir une page Web enregistrée dans vos favoris, appuyez sur  → **Favoris**, puis sélectionnez la page voulue.


Partager des pages Web

Pour partager l'adresse d'une page Web avec d'autres personnes, appuyez sur  → **Partager...**

Pour partager une partie d'une page Web, maintenez le doigt appuyé sur le texte de votre choix, puis appuyez sur **PARTAGER**.

Synchronisation avec d'autres appareils

Synchronisez les onglets ouverts et les favoris à utiliser avec Chrome sur un autre appareil lorsque vous êtes connecté avec le même compte Google.

Pour afficher les onglets ouverts sur d'autres appareils, appuyez sur  → **Autres appareils**. Sélectionnez une page Web à ouvrir.

Pour afficher les favoris, appuyez sur .

Bluetooth

La fonction Bluetooth crée une connexion sans fil directe entre deux appareils sur de courtes distances. Pour échanger des données ou des fichiers multimédia avec d'autres appareils, utilisez la fonction Bluetooth.




- Samsung ne peut être tenu responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues via la fonction Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas avec certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.
- N'utilisez pas la fonction Bluetooth de manière illégale (par exemple, pour la copie pirate de fichiers ou l'enregistrement de communications à des fins commerciales).
Samsung ne peut être tenu responsable des répercussions d'une utilisation illégale de la fonction Bluetooth.

Pour activer la fonction Bluetooth depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Bluetooth**, puis faites glisser le curseur **Bluetooth** vers la droite.

Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth


Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Bluetooth** → **Analyser**. Une liste des appareils détectés apparaît à l'écran. Sélectionnez l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter, puis acceptez la demande d'autorisation automatiquement générée sur les deux appareils pour confirmer l'opération.

Envoyer et recevoir des données

De nombreuses applications prennent en charge le transfert de données via la fonction Bluetooth. C'est le cas, par exemple, de l'application **Galerie**. Ouvrez **Galerie**, sélectionnez une image, appuyez sur  → **Bluetooth**, puis sélectionnez l'un des appareils Bluetooth connectés. Ensuite, pour recevoir l'image, confirmez la demande d'autorisation Bluetooth sur l'autre appareil. Le fichier transféré est enregistré dans le dossier **Bluetooth** du menu **Mes fichiers**.

AllShare Play

Utilisez cette application pour lire du contenu enregistré sur différents appareils depuis Internet. Vous pouvez lire et envoyer tout fichier stocké sur un appareil vers un autre appareil ou serveur de stockage Web.

Pour utiliser cette application, vous devez vous connecter à vos comptes Google et Samsung et enregistrer au moins deux appareils en tant que serveurs de fichiers. La méthode d'enregistrement peut varier en fonction du type d'appareil. Pour obtenir plus de renseignements, appuyez sur  → **FAQ**.

Appuyez sur **AllShare Play** depuis la liste des applications.




La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Envoyer des fichiers

Sélectionnez un appareil ou un stockage Web, choisissez un fichier, puis appuyez sur .

Partager des fichiers

Sélectionnez un appareil ou un stockage Web, choisissez un fichier, puis appuyez sur . Utilisez ensuite l'une des options suivantes :

- **Group Cast** : partagez des écrans avec d'autres périphériques connectés au même réseau Wi-Fi.
- **Envoyer aux utilisateurs** : partagez des fichiers avec les appareils à proximité sur lesquels AllShare Play est activé.
- **Facebook/Twitter/Flickr/Picasa** : téléchargez sur un site de réseau social.

Lire des fichiers sur un appareil distant

Sélectionnez un appareil ou un stockage Web, choisissez un fichier, puis appuyez sur .

Gérer le contenu sur un serveur de stockage Web

Sélectionnez un serveur de stockage Web, puis affichez et gérez vos fichiers.

Group Cast


Utilisez cette application pour partager des images, des documents et de la musique avec d'autres périphériques connectés au même réseau Wi-Fi.

Appuyez sur **Group Cast** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Partager des fichiers

- 1 Appuyez sur **Partager image**, **Partager le document** ou **Partager musique**, sélectionnez les fichiers à partager, puis appuyez sur .
- 2 Entrez le code PIN, puis appuyez sur **OK**.

Rejoindre un autre Group Cast

Sélectionnez un autre appareil dans **Créer un compte**, entrez le code PIN, puis appuyez sur **OK**.

Boutiques d'applications et multimédia


Play Store

Utilisez cette application pour acheter et télécharger des applications et des jeux sur votre appareil. Appuyez sur **Play Store** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie ou appuyez sur  pour effectuer une recherche à l'aide d'un mot-clé.


Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour la télécharger, appuyez sur **Installer**. Si l'application est payante, appuyez sur le prix et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour effectuer l'achat.



- Lorsqu'une nouvelle version d'une application installée est disponible, une icône de mise à jour apparaît dans le volet des raccourcis en haut de l'écran. Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur l'icône pour mettre à jour l'application.
- Pour autoriser l'installation d'applications provenant d'autres sources, appuyez sur **Paramètres** → **Sécurité** → **Sources inconnues** depuis la liste des applications.

Désinstaller des applications

Désinstallez les applications achetées sur **Play Store**.

Appuyez sur  → **Mes applications**, sélectionnez une application à supprimer depuis la liste des applications installées, puis appuyez sur **Désinstaller**.

Samsung Apps

Utilisez cette application pour acheter et télécharger des applications Samsung. Pour plus d'informations, visitez le site www.samsungapps.com.

Appuyez sur **Samsung Apps** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Si vous n'avez pas de compte Samsung, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour en créer un. Pour terminer votre inscription, vous devez lire les conditions générales, puis appuyer sur **Accepter** pour les accepter.

Installer les applications

Parcourez les applications par catégorie. Appuyez sur  pour sélectionner une catégorie.

Pour rechercher une application, appuyez sur  en haut de l'écran, puis saisissez un mot-clé dans le champ de recherche.

Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour la télécharger, appuyez sur **Téléch.**



Lorsqu'une nouvelle version d'une application installée est disponible, une icône de mise à jour apparaît dans le volet des raccourcis en haut de l'écran. Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur l'icône pour mettre à jour l'application.

S Suggest

Utilisez cette application pour rechercher et télécharger les dernières applications suggérées par Samsung.

Appuyez sur **S Suggest** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Game Hub

Utilisez cette application pour accéder à des jeux.

Appuyez sur **Game Hub** depuis la liste des applications.



La disponibilité des jeux dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Sélectionnez un service de jeu, puis recherchez des jeux et accédez-y.


Play Livres

Utilisez cette application pour télécharger et lire des fichiers de livre.

Appuyez sur **Play Livres** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Sélectionnez un livre en faisant défiler la liste vers la gauche ou la droite. Lorsque vous lisez un livre, appuyez sur  pour accéder à des options supplémentaires.

Pour acheter des fichiers de livres, appuyez sur .

Play Films

Utilisez cette application pour regarder, télécharger et louer des films ou des émissions TV.

Appuyez sur **Play Films** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Sélectionnez une catégorie en haut de l'écran, puis sélectionnez un film, une émission de télévision ou une vidéo à regarder ou à louer.

Utilitaires

S Mémo


Utilisez cette application pour créer un mémo à l'aide d'images et d'enregistrements vocaux.

Appuyez sur **S Mémo** depuis la liste des applications.

Composer des mémos


Créez des mémos au contenu enrichi en dessinant des esquisses avec le doigt ou en ajoutant des images ou des mémos vocaux.


Appuyez sur **+🖋** pour écrire ou dessiner sur l'écran, ou sur **+T** pour saisir du texte avec le clavier.

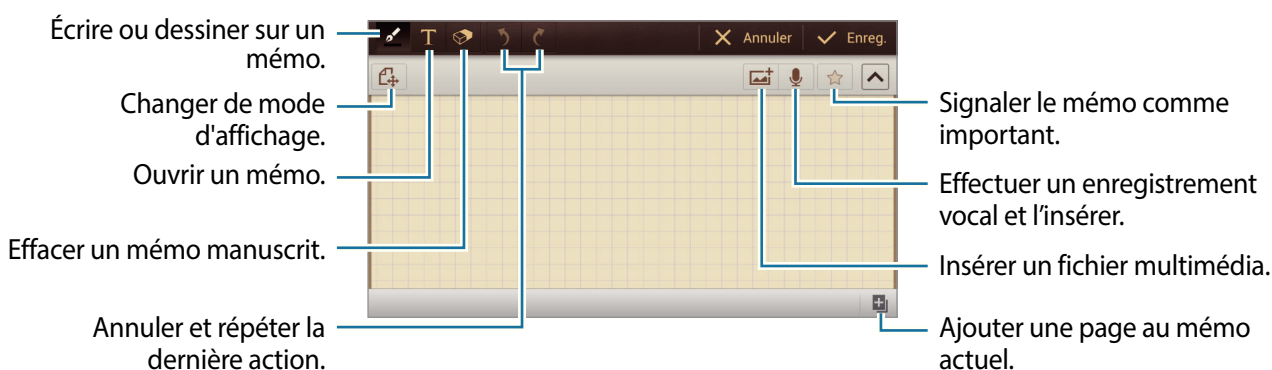

Lorsque vous composez un mémo, appuyez une nouvelle fois sur **🖋** pour modifier le type de stylet, l'épaisseur du trait ou la couleur de l'encre.

Lorsque vous effacez un mémo manuscrit, appuyez une nouvelle fois sur **🗑** pour modifier la taille de la gomme ou effacer directement le mémo.

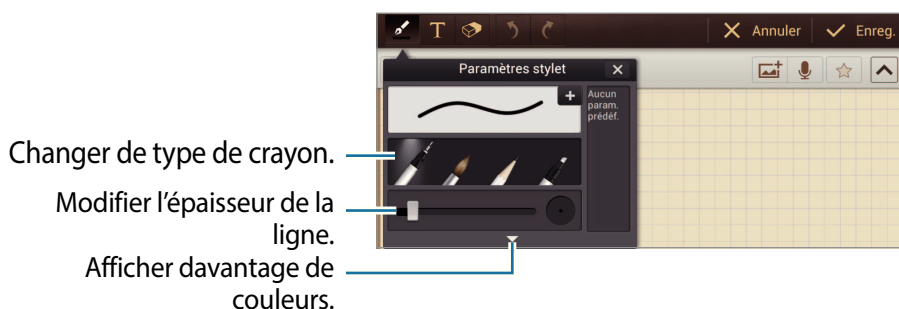


Pour ajouter des libellés, appuyez sur  → **Libellé**.


Pour modifier le fond de la feuille, appuyez sur  → **Modif. arrière-plan**.


Parcourir les mémos

Pour recherche un mémo, appuyez sur  → **Recherche**.

Pour supprimer des mémos, appuyez sur  → **Supprimer**.

Pour trier les mémos par date, titre, texte, etc., appuyez sur  → **Trier par**.


Pour modifier le mode d'affichage, appuyez sur  → **Afficher par liste**.


Pour importer des mémos depuis un service en ligne, appuyez sur  → **Importer S Mémo**.

Pour synchroniser les mémos avec un service en ligne, appuyez sur  → **Synchroniser**.

Pour créer un dossier, appuyez sur  → **Créer dossier**.

Pour déplacer des mémos vers un autre dossier, appuyez sur  → **Déplacer**.

Pour copier des mémos, appuyez sur  → **Copier**.

Pour modifier les paramètres, appuyez sur  → **Paramètres**.

Pour afficher le didacticiel de cette application, appuyez sur  → **Didacticiel**.

Afficher un mémo

Appuyez sur le mémo miniature pour l'ouvrir.

Pour envoyer le mémo à d'autres personnes, appuyez sur  → **Partager via**.

Pour enregistrer le mémo sous forme de fichier image ou PDF, appuyez sur  → **Exporter**.

Pour définir le mémo comme widget ou fond d'écran de l'écran d'accueil, appuyez sur  → **Définir comme**.

Pour imprimer un mémo via une connexion USB ou Wi-Fi, appuyez sur  → **Imprimer**. L'appareil est uniquement compatible avec certaines imprimantes Samsung.

S Calendrier

Utilisez cette application pour gérer des événements et des tâches.

Appuyez sur **S Calendrier** depuis la liste des applications.

Créer des événements ou des tâches

Appuyez sur **+**, puis utilisez l'une des méthodes suivantes :

- **Quick add** : créer un événement ou une tâche avec quelques mots-clé. Cette fonctionnalité est disponible uniquement en anglais et coréen.
- **Ajouter un événement** : entrer un événement avec un paramètre de répétition en option.
- **Ajouter une tâche** : entrer une tâche avec un paramètre de priorité en option.

Pour ajouter plus rapidement un événement ou une tâche, appuyez deux fois sur une date.




Saisissez un titre et indiquez le calendrier que vous souhaitez utiliser pour la synchronisation.

Appuyez ensuite sur **Modif. détails événement** ou sur **Modifier détails tâche** pour ajouter d'autres détails, comme la fréquence de répétition de l'événement ou de la tâche, son association ou non à une alerte préalable ou le lieu concerné.

Joignez une carte indiquant le lieu de l'événement. Saisissez l'adresse dans le champ **Emplacement**, appuyez sur **📍** près du champ, puis signalez l'endroit précis en maintenant le doigt appuyé sur la carte qui apparaît.

Joignez une image. Appuyez sur **Images**, puis prenez une photo ou sélectionnez-en une parmi les images existantes.


Synchroniser avec Google Agenda

Pour réaliser la synchronisation manuellement et mettre le calendrier à jour, appuyez sur  → **Synchro**.

Modifier le type de calendrier

Sélectionnez un type de calendrier (annuel, mensuel, hebdomadaire, etc.). Pour modifier le type de calendrier, placez vos deux doigts sur l'écran et rapprochez-les. Par exemple, pour passer du calendrier mensuel au calendrier annuel, placez vos deux doigts sur l'écran et rapprochez-les ; pour passer du calendrier annuel au calendrier mensuel, placez vos deux doigts sur l'écran et écartez-les.

Rechercher des événements

Appuyez sur  → **Recherche**, puis sélectionnez un critère de recherche.

Pour afficher les événements de la date du jour, appuyez sur **Aujourd'hui** en haut de l'écran.

Supprimer des événements

Sélectionnez une tâche ou un événement, puis appuyez sur  → **Supprimer**.

Partager des événements

Sélectionnez un événement, appuyez sur  → **Partager via**, puis sélectionnez un mode de partage.


Dropbox


Utilisez cette application pour enregistrer et partager des fichiers avec d'autres personnes via le stockage Cloud Dropbox. Lorsque vous enregistrez des fichiers dans le dossier Dropbox, votre appareil les synchronise automatiquement avec le serveur Web et tout autre ordinateur sur lequel le service Dropbox est installé.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Dropbox**. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour effectuer la configuration.


Pour charger des fichiers dans le dossier Dropbox, appuyez sur  → **Photos ou vidéos** ou **Autres fichiers**.

Pour afficher un fichier, appuyez sur , puis sélectionnez un fichier.

Horloge

Utilisez cette application pour définir des alarmes, vérifier l'heure à n'importe quel endroit dans le monde, mesurer la durée d'un événement ou l'utiliser comme horloge de bureau.

Appuyez sur **Horloge** depuis la liste des applications.

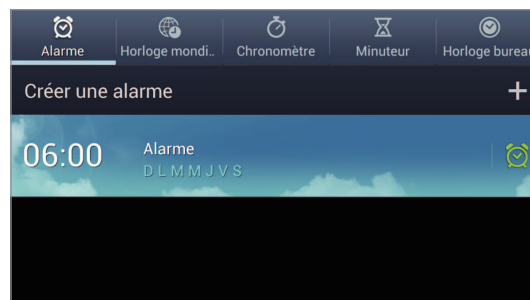

Activer ou désactiver cette alarme.



Alarme

Créer des alarmes


Appuyez sur **Créer une alarme**, sélectionnez l'heure de déclenchement de l'alarme, sélectionnez les jours de répétition de l'alarme, puis appuyez sur **Enreg.**

- **Répéter** : définissez le délai à l'issue duquel l'alarme doit sonner de nouveau et le nombre de répétitions.
- **Alarme intelligente** : activez cette option pour que l'appareil simule des sons naturels avant le déclenchement de l'alarme principale.

Arrêter ou répéter des alarmes

Faites glisser votre doigt sur l'icône  pour interrompre une alarme. Faites glisser votre doigt sur l'icône  pour répéter l'alarme à l'issue du délai défini.

Supprimer des alarmes

Appuyez sur  → **Supprimer**, sélectionnez les alarmes à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.


Horloge mondiale

Créer des horloges

Dans l'onglet de l'horloge mondiale, appuyez sur **Ajouter une ville**, puis saisissez le nom d'une ville ou sélectionnez-en une dans la liste.

Pour appliquer l'heure d'été, maintenez le doigt appuyé sur une horloge, puis appuyez sur **Heure d'été**.

Supprimer des horloges

Appuyez sur  → **Supprimer**, sélectionnez des horloges, puis appuyez sur **Supprimer**.

Chronomètre

Pour chronométrer un événement, dans l'onglet du chronomètre, appuyez sur **Début**. Pour enregistrer des temps intermédiaires, appuyez sur **Tour**.


Pour effacer les temps enregistrés, appuyez sur **Réinitialiser**.

Minuteur

Dans l'onglet du minuteur, définissez la durée du minuteur, puis appuyez sur **Début**.

Lorsque la durée du minuteur est écoulée, faites glisser votre doigt sur l'icône .

Horloge bureau

Dans l'onglet de l'horloge de bureau, appuyez sur  pour afficher l'horloge en plein écran.


Calculatrice

Utilisez cette application pour réaliser des calculs simples ou complexes.

Appuyez sur **Calculatrice** depuis la liste des applications.

Pour afficher l'historique des calculs, appuyez sur .

Pour effacer l'historique, appuyez sur  → **Effacer l'historique**.

Pour modifier la taille des caractères, appuyez sur  → **Taille du texte**.

S Voice

Utilisez cette application pour commander l'appareil vocalement et par exemple envoyer un message.

Appuyez sur **S Voice** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Voici quelques exemples de commandes vocales :

- Ouvrir le lecteur MP3
- Lancer la calculatrice
- Vérifier le calendrier

Conseils pour améliorer la reconnaissance vocale :

- Parlez clairement.
- Parlez dans des endroits tranquilles.
- N'utilisez pas de langage injurieux ni d'argot.
- Évitez de parler avec un accent local.


Selon l'environnement où vous vous trouvez ou la manière dont vous parlez, il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas vos commandes ou qu'il exécute des commandes erronées.

Google+

Utilisez cette application pour effectuer une recherche non seulement sur Internet, mais aussi dans les applications et le contenu de votre appareil.


Appuyez sur **Google+** depuis la liste des applications.

Effectuer une recherche sur l'appareil

Appuyez sur le champ de recherche, puis saisissez un mot-clé. Vous pouvez également appuyer sur , prononcer un mot-clé, puis sélectionner l'une des suggestions qui apparaissent à l'écran.


Si les applications ne renvoient aucun résultat, le navigateur Web apparaît, affichant les résultats de recherche.

Étendre la recherche

Pour sélectionner les applications qui doivent faire l'objet d'une recherche, appuyez sur  → **Paramètres** → **Recherche sur le téléphone**, puis cochez les éléments correspondants.

Google Now

Démarrez la recherche Google pour afficher les cartes Google Now qui vous indiquent, dès que vous en avez besoin, la météo du jour, les infos trafic en temps réel, vos prochains rendez-vous, et bien plus encore.

Rejoignez Google Now lorsque vous ouvrez pour la première fois la recherche Google. Pour modifier les paramètres Google Now, appuyez sur  → **Paramètres** → **Google Now**.

Recherche vocale

Utilisez cette application pour rechercher des pages Web oralement.

Appuyez sur **Recherche vocale** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Quand l'instruction **Parler** apparaît à l'écran, prononcez un mot-clé ou une expression. Sélectionnez l'une des suggestions à l'écran.

Gestionnaire de tâches

Utilisez cette application pour vérifier le statut du système.

Maintenez le doigt appuyé sur  depuis n'importe quel écran, puis appuyez sur **Gestion tâches**.

Applications actives

Appuyez sur **Applications actives** pour vérifier les applications en cours d'exécution.

Pour fermer une application, appuyez sur **Fin** près de l'application correspondante.

Pour fermer toutes les applications en cours d'exécution, appuyez sur **Fin** près du nombre total d'applications.

Téléchargé

Appuyez sur **Téléchargé** pour vérifier les applications que vous avez téléchargées.

Pour désinstaller une application, appuyez sur **Désinstaller** près de l'application correspondante.

RAM

Appuyez sur **RAM** pour vérifier la quantité de mémoire utilisée.

Pour fermer toutes les applications, y compris celles en cours d'exécution en arrière-plan, appuyez sur **Eff. mémoire**.

Stockage

Appuyez sur **Stockage** pour vérifier l'utilisation de la mémoire flash et de la carte mémoire.

Aide


Appuyez sur **Aide** pour afficher des conseils visant à prolonger l'autonomie de la batterie.

Mes fichiers

Utilisez cette application pour accéder à tous les types de fichiers stockés dans l'appareil, y compris les images, vidéos, musiques et clips musicaux.

Appuyez sur **Mes fichiers** depuis la liste des applications.

Sélectionnez un dossier pour l'ouvrir. Pour revenir au dossier supérieur, appuyez sur **Haut**. Pour revenir au répertoire racine, appuyez sur **Accueil**.

Dans un dossier, appuyez sur , puis utilisez l'une des options suivantes :

- **Créer dossier** : créer un nouveau dossier.
- **Recherche** : rechercher des fichiers ou des dossiers.
- **Afficher par** : modifier le mode d'affichage.
- **Trier par** : trier les fichiers ou les dossiers.
- **Paramètres** : modifier les paramètres du gestionnaire de fichiers.
- **Sélectionner tout** : sélectionner tous les fichiers pour leur appliquer simultanément la même option.

Téléchargements

Utilisez cette application pour voir les fichiers téléchargés depuis des applications.

Appuyez sur **Télécharg.** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Pour afficher les fichiers téléchargés depuis Internet, appuyez sur **Téléch. Internet** ; pour afficher les fichiers téléchargés depuis d'autres applications, comme l'application **E-mail**, appuyez sur **Autres télécharg.**

Sélectionnez un fichier et ouvrez-le dans une application correspondante.

Géolocalisation

Maps

Utilisez cette application pour marquer votre position, rechercher des lieux ou obtenir un itinéraire. Appuyez sur **Maps** depuis la liste des applications.






La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Afficher des cartes

Faites défiler l'écran dans n'importe quelle direction pour afficher un endroit ou trouver un itinéraire. Pour effectuer un zoom avant, placez deux doigts sur l'écran et écartez-les ou rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière.

Pour ajouter des données à la carte, y compris des images satellites, des infos trafic, etc., appuyez sur .

Rechercher des lieux



Appuyez sur , saisissez une adresse, puis appuyez sur . Sélectionnez un lieu pour en afficher les informations détaillées. Pour rechercher des adresses à proximité de votre position, appuyez sur .

Une fois le lieu trouvé, appuyez sur  et utilisez l'une des options suivantes :

- **Effacer résultats** : effacer la carte.
- **Disponible hors connexion** : enregistrer un endroit spécifique pour pouvoir l'afficher hors-connexion.
- **Paramètres** : modifier les paramètres de la carte.
- **Aide** : afficher des informations sur l'utilisation de la carte.

Pour afficher votre position actuelle, appuyez sur .

Obtenir un itinéraire

- 1 Appuyer .
- 2 Appuyez sur , puis choisissez une méthode pour saisir le point de départ et le point d'arrivée :
 - **Ma position actuelle** : utiliser votre emplacement actuel comme point de départ.
 - **Contacts** : sélectionner une adresse depuis votre liste de contacts.
 - **Point sur la carte** : localiser un point en appuyant sur la carte.
 - **Mes adresses** : sélectionner une adresse dans votre liste de lieux favoris.
- 3 Sélectionnez un moyen de transport (voiture, transport en commun ou à pied), puis appuyez sur **ITINÉRAIRE**.
- 4 Sélectionnez l'un des itinéraires qui s'affichent, puis appuyez sur **PLAN** pour afficher les détails.

Local

Utilisez cette application pour rechercher des restaurants, banques, arrêts de bus, etc. à proximité de votre position.


Appuyez sur **Local** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Sélectionnez une catégorie de lieux, puis un lieu dans la liste des résultats de recherche.

- **Plan** : localiser le lieu sur la carte.
- **Itinéraire** : rechercher un itinéraire pour se rendre à cette adresse.

Pour ajouter une catégorie de lieux, appuyez sur  → **Ajouter une recherche** dans la liste des catégories, saisissez un mot-clé dans la zone de texte pour lancer la recherche, puis appuyez sur **OK**.

Navigation

Utilisez cette application pour obtenir un itinéraire et des instructions vocales vers une destination.

Appuyez sur **Navigation** depuis la liste des applications.



- Les cartes, votre position actuelle et autres données de navigation peuvent différer des informations de localisation réelles. Soyez attentif aux conditions de trafic, à l'état de la route et à tous les autres facteurs qui pourraient affecter votre conduite. Respectez le code de la route et les consignes de sécurité en vigueur.
- La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Précisez votre destination en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Prononcez l'adresse de destination.
- Saisissez l'adresse de destination.
- Définissez les indications de navigation vers votre domicile.
- Sélectionnez la destination sur la carte.

Une fois l'itinéraire trouvé, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour vous rendre à destination.

Paramètres

Accéder au menu des paramètres

Utilisez cette application pour configurer l'appareil, définir les options d'une application et ajouter des comptes.

Appuyez sur **Paramètres** depuis la liste des applications.

Wi-Fi

Activez la fonction Wi-Fi pour permettre la connexion à un réseau Wi-Fi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau.

Pour accéder à des options supplémentaires, appuyez sur .

- **Paramètres avancés** : modifiez les paramètres d'utilisation de la fonction Wi-Fi.
- **Touche WPS** : connectez-vous à un réseau Wi-Fi sécurisé à l'aide d'un bouton WPS.
- **Entrée PIN WPS** : connectez-vous à un réseau Wi-Fi sécurisé à l'aide d'un code PIN WPS.

Définition de la politique de mise en veille Wi-Fi


Dans l'écran Paramètres, appuyez sur **Wi-Fi** →  → **Paramètres avancés** → **Wi-Fi activé en mode veille**.



Lorsque l'appareil passe en mode économie d'énergie, il désactive automatiquement les connexions Wi-Fi. Lorsque cela se produit, l'appareil accède automatiquement aux réseaux de données s'il a été configuré pour utiliser ces réseaux. Cela peut entraîner des frais de transfert de données. Pour éviter toute dépense inutile, définissez cette option sur **Toujours**.

Paramètres de notification réseau

L'appareil détecte les réseaux Wi-Fi ouverts et affiche une icône dans le volet des raccourcis lorsqu'un réseau est disponible.

Dans l'écran Paramètres, appuyez sur **Wi-Fi** →  → **Paramètres avancés** et cochez l'option **Notification réseau** pour activer cette fonctionnalité.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct permet de relier directement deux appareils via un réseau Wi-Fi sans utiliser de point d'accès.

Sur l'écran Paramètres, appuyez sur **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Activez la fonction Bluetooth pour échanger des informations sur de courtes distances.

Utilisation des données

Effectuez un suivi de la quantité de données utilisées et personnalisez les paramètres de limite d'utilisation des données.

- **Données mobiles** : paramétrez l'appareil pour utiliser les connexions de données sur n'importe quel réseau mobile.
- **Définir limite données mobiles** : définissez une limite d'utilisation des données mobiles.
- **Cycle d'util. des données** : modifiez les paramètres du cycle.

Pour accéder à des options supplémentaires, appuyez sur .

- **Itinérance** : paramétrez l'appareil pour utiliser les connexions de données lorsque vous changez de zone de couverture.
- **Restr. données arrière-plan** : paramétrez l'appareil pour désactiver la synchronisation en arrière-plan lorsque vous utilisez un réseau mobile.
- **Synchroniser les données** : paramétrez l'appareil pour synchroniser automatiquement les contacts, le calendrier, les e-mails, les favoris ainsi que les données des réseaux sociaux.
- **Afficher utilisation Wi-Fi** : paramétrez l'appareil pour afficher l'utilisation de données via une connexion Wi-Fi.
- **Points d'accès mobiles** : recherchez un autre réseau mobile à utiliser.

Paramètres supplémentaires

Personnalisez les paramètres permettant de contrôler les connexions avec d'autres appareils ou réseaux.

Mode Hors-ligne

Désactivez toutes les fonctions sans fil de l'appareil. Vous pouvez uniquement utiliser les services hors-réseau, c'est-à-dire les fonctions autres que les fonctions, Wi-Fi et Bluetooth.

Réseau intelligent

Ce paramètre permet de désactiver toutes les connexions de données de votre appareil lorsque l'écran est éteint et de déconnecter les applications telles que les applications de réseaux sociaux et de messagerie électronique.



Vous pouvez économiser la batterie en activant cette fonction.

Réseaux mobiles

- **Données mobiles** : autorisez la connexion de données pour pouvoir utiliser Internet par exemple.
- **Itinérance** : paramétrez l'appareil pour qu'il se connecte à un autre réseau lorsque vous changez de zone de couverture ou que le réseau de votre opérateur n'est pas disponible.
- **Nom des points d'accès** : configurez des noms de point d'accès (APN).
- **Opérateurs réseau** : recherchez les réseaux disponibles et sélectionnez-en un pour vous y connecter.

Point d'accès et modem

- **Point d'accès mobile** : utilisez le point d'accès mobile pour partager la connexion de données de votre appareil avec des ordinateurs ou d'autres appareils via le réseau Wi-Fi.
- **Modem USB** : utilisez le modem USB pour partager la connexion de données de votre appareil avec un ordinateur via le protocole USB. Lorsqu'il est connecté à un ordinateur, l'appareil sert de modem sans fil.
- **Aide** : apprenez-en plus sur le modem USB et le point d'accès mobile.

VPN

Paramétrez des réseaux privés virtuels (VPN) pour vous y connecter.

Appareils à proximité

- **Partage de fichiers** : activez le partage multimédia pour permettre à d'autres appareils certifiés DLNA d'accéder aux fichiers multimédia enregistrés sur votre appareil.
- **Contenus partagés** : permet de partager le contenu de votre appareil avec d'autres appareils.
- **Nom de l'appareil** : saisissez un nom pour désigner votre appareil en tant que serveur multimédia.
- **Liste des appareils autorisés** : affichez la liste des périphériques pouvant accéder à votre appareil.
- **Liste des périphériques non autorisés** : affichez la liste des périphériques ne pouvant pas accéder à votre appareil.
- **Télécharger sur** : sélectionnez l'emplacement de la mémoire dans laquelle enregistrer les fichiers multimédia téléchargés.
- **Charger depuis d'autres périphériques** : autorisez le chargement à partir d'autres appareils.

AllShare Cast

Activez la fonction AllShare Cast et partagez votre écran.



- Pour économiser de l'énergie, désactivez la fonction AllShare Cast lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Si vous indiquez une bande de fréquence Wi-Fi, il se peut que les routeurs AllShare Cast ne soient pas détectés ou connectés.
- Si vous lisez des vidéos ou jouez à des jeux sur un téléviseur, sélectionnez un mode TV approprié vous offrant une expérience AllShare Cast optimale.

Kies via Wi-Fi

Connectez l'appareil à Samsung Kies via un réseau Wi-Fi.

Mode blocage

Paramétrez l'appareil pour qu'il bloque toutes les exceptées celles des applications que vous aurez sélectionnées.

Son

Modifiez les paramètres des différents sons de l'appareil.

- **Volume** : réglez le niveau sonore de la musique et des vidéos, des sons système et des notifications.
- **Notifications par défaut** : sélectionnez une sonnerie pour les événements, tels que les messages entrants et les alarmes.
- **Sons** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur les touches du clavier.
- **Tonalité des touches** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous sélectionnez une application ou une option sur l'écran tactile.
- **Son verrouillage écran** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez ou déverrouillez l'écran tactile.

Affichage

Modifiez les paramètres d'affichage.

- **Fond d'écran** :
 - **Écran d'accueil** : sélectionnez une image d'arrière-plan pour l'écran d'accueil.
 - **Écran de verrouillage** : sélectionnez l'image d'arrière-plan de l'écran de verrouillage.
 - **Écran d'accueil et de verrouillage** : sélectionnez une image d'arrière-plan pour l'écran d'accueil et l'écran verrouillé.
- **Mode d'écran** : sélectionnez un mode d'affichage.
- **Luminosité** : réglez la luminosité de l'écran.

- **Rotation auto. écran** : indiquez si le contenu doit automatiquement pivoter en même temps que l'appareil.
- **Mise en veille de l'écran** : définissez le délai à l'issue duquel l'écran doit s'éteindre automatiquement.
- **Police** : modifiez le type de police du texte affiché à l'écran.
- **Taille de police** : modifiez la taille de la police.
- **Affich. pourcentage batterie** : affichez le niveau de charge restant de la batterie.

Stockage

Affichez les informations relatives à la quantité de stockage disponible sur l'appareil et la carte mémoire, ou formatez le stockage USB et une carte mémoire.



Le formatage d'une carte mémoire supprime définitivement toutes les données qui y sont stockées.



La mémoire interne de votre appareil a une capacité réelle disponible inférieure à la capacité indiquée, car elle est en partie occupée par le système d'exploitation et les applications installées par défaut.

Puissance

Activez le mode Économie d'énergie et modifiez les paramètres.

- **Désactiver extinction auto** : définissez le délai à l'issue duquel l'écran doit s'éteindre automatiquement.



- L'appareil s'éteint automatiquement si vous ne touchez pas l'écran, ou n'utilisez pas les touches pendant un certain temps.
- Cette fonction est désactivée lorsque vous regardez des vidéos ou que vous écoutez de la musique.
- Vous pouvez économiser la batterie en activant cette fonction.

- **Mode économie d'énergie** :
 - **Éco. d'énergie UC** : réglez l'appareil pour limiter l'utilisation de certaines ressources système.
 - **Éco. d'énergie écran** : paramétrez l'appareil pour diminuer la luminosité de l'écran.
 - **En savoir plus** : découvrez comment réduire la consommation de la batterie.
- **Démarrage rapide** : l'activation de cette fonction permet de démarrer rapidement l'appareil au cours des 24 heures suivantes.

Batterie

Affichez la quantité d'énergie consommée par votre appareil.

Gestionnaire d'applications

Affichez et gérez les applications installées sur votre appareil.

Services de localisation

- **Utiliser réseaux sans fil** : paramétrez l'appareil pour qu'il utilise le Wi-Fi et/ou les réseaux mobiles pour localiser votre position.
- **Utiliser les satellites GPS** : paramétrez l'appareil pour qu'il utilise les satellites GPS pour localiser votre position.
- **Localisation & recherche Google** : paramétrez l'appareil pour qu'il utilise votre position actuelle dans le cadre de la recherche Google et des autres services Google.

Écran de verrouillage

Modifiez les paramètres de sécurité de l'appareil.

- **Déverrouillage de l'écran** : activez la fonction de déverrouillage par mot de passe, modèle ou code PIN de l'écran.
- **Options de l'écran de verrouillage** :



Ces paramètres sont disponibles uniquement si l'option Déverrouillage par glissement est activée.

- **Horloge** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche l'horloge sur l'écran verrouillé.
- **Double horloge** : permet d'afficher la double horloge sur l'écran verrouillé.

- **Météo** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche la météo sur l'écran verrouillé.
- **Effet d'ondulation** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche un effet d'ondulation sur l'écran verrouillé.
- **Texte d'aide** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche un texte d'aide à l'utilisation sur l'écran verrouillé.
- **Commande de réveil** : paramétrez l'appareil pour qu'il reconnaisse votre commande de réveil même lorsque l'écran est verrouillé.
- **Définir commande réveil** : définissez une commande de réveil permettant de lancer l'application **S Voice** ou d'exécuter une fonction spécifique.
- **Infos propriétaire** : saisissez les informations que vous souhaitez voir apparaître sur l'écran verrouillé.

Sécurité

Modifiez les paramètres de sécurité de l'appareil et la carte SIM ou USIM.

- **Crypter l'appareil** : définissez un mot de passe pour crypter les données enregistrées sur l'appareil. Vous devez saisir ce mot de passe à chaque fois que vous allumez l'appareil.



Chargez la batterie avant d'activer ce paramètre car il peut arriver que le cryptage des données dure plus d'une heure.

- **Crypter la carte SD externe** :
 - **Crypter** : paramétrez l'appareil pour crypter les fichiers lorsque vous les enregistrez sur une carte mémoire.
 - **Cryptage complet** : paramétrez l'appareil pour crypter tous les fichiers contenus sur une carte mémoire.
 - **Exclure les fichiers multimédia** : paramétrez l'appareil pour crypter tous les fichiers contenus sur une carte mémoire, à l'exception des fichiers multimédia.



Votre appareil ne sera pas en mesure de lire les fichiers cryptés si vous le réinitialisez alors que ces paramètres sont activés. Désactivez ces paramètres avant de réinitialiser votre appareil.

- **Contrôle à distance** : paramétrez l'appareil pour pouvoir le contrôler à distance via Internet si vous l'égariez ou s'il vous est dérobé. Pour utiliser cette fonction, vous devez vous connecter à votre compte Samsung.
 - **Ajouter compte** : ajoutez ou affichez vos comptes Samsung et Google.
 - **Utiliser réseaux sans fil** : paramétrez l'appareil pour autoriser la collecte des données de localisation en cas de perte ou de vol et retrouver l'appareil via les réseaux Wi-Fi et mobiles.
- **Traçage du mobile** : activez la fonction de traçage du mobile.
- **Page Traçage du mobile** : accédez au site Web SamsungDive (www.samsungdive.com). Le site Web SamsungDive vous permet de repérer et de contrôler un appareil égaré ou dérobé.
- **Configurer blocage SIM** :
 - **Verrouiller carte SIM** : activez ou désactivez la fonction de verrouillage par code PIN de l'appareil. Si vous activez ce paramètre, un code PIN vous sera demandé à chaque fois que vous allumez l'appareil.
 - **Modifier code PIN SIM** : modifiez le code PIN utilisé pour accéder aux données SIM ou USIM.
- **Rendre les mots de passe visibles** : par défaut, l'appareil masque les mots de passe pour la sécurité. Paramétrez l'appareil pour qu'il affiche votre mot de passe à mesure que vous le saisissez.
- **Admin. de périphérique** : affichez les administrateurs de votre appareil. Vous pouvez autoriser les administrateurs de l'appareil à appliquer de nouvelles règles à celui-ci.
- **Sources inconnues** : installez des applications à partir de n'importe quelle source. Dans le cas contraire, vous pourrez télécharger des applications uniquement depuis **Play Store**.
- **Infos d'ident. sécurisées** : recourez à des certificats et des identifiants pour sécuriser l'utilisation des diverses applications.
- **Installer depuis stock. périph.** : installez des certificats cryptés sur le stockage USB.
- **Effacer infos identification** : effacez les identifiants de sécurité contenus dans l'appareil et réinitialisez le mot de passe.

Langue et saisie

Modifiez les paramètres de la saisie de texte.


Langue

Sélectionnez la langue d'affichage des menus et des applications.

Par défaut

Sélectionnez le type de clavier à utiliser par défaut pour la saisie de texte.

Clavier Samsung

Pour modifier les paramètres du clavier Samsung, sélectionnez .

- **Types de clavier Portrait** : sélectionnez la méthode d'entrée par défaut, tels que le clavier QWERTY ou le clavier traditionnel.
- **Langue de saisie** : sélectionnez les langues pour la saisie de texte.
- **Texte intuitif** : paramétrez l'appareil pour anticiper les mots en fonction des entrées et des suggestions de mots d'affichage.
- **Saisie en continu** : autorisez la saisie continue qui consiste à faire glisser le doigt d'une lettre à l'autre sur le clavier, sans le soulever.
- **Glissement du clavier** : activez ou désactivez la fonction de glissement du clavier pour le mode de saisie de texte. Basculez entre les modes d'entrée en faisant défiler la liste vers la gauche ou la droite sur le clavier.
- **Saisie manuscrite** : personnalisez les paramètres de saisie manuscrite, tels que le délai de reconnaissance, l'épaisseur du trait ou la couleur du crayon.
- **Entrée voix** : activez la fonction de saisie vocale pour saisir du texte oralement avec le clavier Samsung.
- **Majuscules auto.** : paramétrez l'appareil pour mettre automatiquement en majuscules la première lettre qui suit un signe de ponctuation final (point, point d'interrogation et point d'exclamation).
- **Ponctuation automatique** : paramétrez l'appareil pour insérer un point lorsque vous appuyez deux fois sur la barre d'espace.

- **Aperçu du caractère** : paramétrez l'appareil pour afficher une image agrandie de chaque caractère saisi.
- **Son touches** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur les touches du clavier.
- **Didacticiel** : découvrez comment saisir du texte avec le clavier Samsung.
- **Réinitialiser paramètres** : réinitialisez les paramètres du clavier Samsung.

Saisie vocale Google

Pour modifier les paramètres de saisie vocale, sélectionnez .


- **Sélect. langues saisie** : sélectionnez la langue de saisie pour la reconnaissance vocale Google.
- **Bloquer termes choquants** : paramétrez l'appareil pour l'empêcher de reconnaître les mots injurieux lors de la saisie vocale.
- **Tél. rec. voc. hors connex.** : téléchargez et installez les données linguistiques pour la saisie vocale hors ligne.

Recherche vocale

Pour la reconnaissance vocale Google, utilisez les options suivantes :

- **Langue** : sélectionnez la langue de la reconnaissance vocale.
- **Sortie vocale** : paramétrez l'appareil pour qu'il vous prévienne de l'action en cours à l'aide d'un retour vocal.
- **Bloquer termes choquants** : paramétrez l'appareil pour l'empêcher de reconnaître les mots injurieux lors de la saisie vocale.
- **Tél. rec. voc. hors connex.** : téléchargez et installez les données linguistiques pour la saisie vocale hors ligne.

Sortie de synthèse vocale

- **Moteur TTS favori** : sélectionnez un moteur de synthèse vocale. Pour modifier les paramètres des moteurs de synthèse vocale, appuyez sur .
- **Vitesse d'élocution** : sélectionnez la vitesse de diction de la synthèse vocale.
- **Écouter un exemple** : écoutez le texte prononcé à titre d'exemple.
- **Profil Voiture** : paramétrez l'appareil pour qu'il lise tout haut les contenus et spécifiez les applications à utiliser dans ce mode.

Vitesse du curseur

Réglez la vitesse du curseur de la souris ou du pavé tactile connecté à l'appareil.

Cloud

Modifiez les paramètres pour la synchronisation des données ou la gestion de vos comptes Samsung et Dropbox.

Sauvegarder et réinitialiser

Modifiez les paramètres de gestion des paramètres et des données.

- **Sauvegarder mes données** : sauvegardez les paramètres et les données d'application sur le serveur Google.
- **Compte de sauvegarde** : configurez ou modifiez votre compte de sauvegarde Google.
- **Restauration auto.** : paramétrez l'appareil pour restaurer vos paramètres et vos données d'application lorsque les applications sont réinstallées.
- **Rétablir param. par défaut** : restaurez les valeurs par défaut de l'appareil et supprimez toutes vos données.

Ajouter compte

Ajoutez des comptes de messagerie électronique ou de réseaux sociaux.

Mouvement

Modifiez les paramètres contrôlant la reconnaissance de mouvements sur votre appareil.

- **Agrandir pour déplacer l'icône** : déplacez un élément vers une autre page en maintenant le doigt sur cet élément, puis en inclinant l'appareil vers la gauche ou la droite.
- **Agrandir pour parcourir les images** : faites défiler une image lorsqu'elle est agrandie en bougeant l'appareil dans n'importe quel sens.
- **Paramètres de sensibilité** : réglez la sensibilité pour chaque reconnaissance de mouvements.
- **En savoir plus sur les mouvements** : découvrez comment utiliser chaque reconnaissance de mouvements.
- **Balayer avec la paume pour capturer** : effectuez une capture d'écran en balayant l'écran avec le côté de la main vers la gauche ou la droite.
- **Utilisez l'écran tactile pour désactiver ou mettre en pause le son** : paramétrez l'appareil pour éteindre les alarmes, la musique et la radio FM en effleurant l'écran de la paume de la main.
- **En savoir plus sur les mouvements des mains** : affichez le didacticiel de contrôle des mouvements de la main.

Accessoire

Modifiez les paramètres des accessoires.

- **Sortie audio** : sélectionnez le format de sortie audio à utiliser lorsque vous connectez l'appareil à des périphériques HDMI. Certains appareils peuvent ne pas prendre en charge les paramètres de son Surround.



Certains appareils peuvent ne pas prendre en charge les paramètres de son Surround.

Date et heure

Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les afin de contrôler l'affichage de l'heure et de la date.




Si la batterie est entièrement déchargée ou si vous la retirez de l'appareil, la date et l'heure sont alors réinitialisées.

- **Date et heure automatiques** : mettez automatiquement à jour la date et l'heure lors du changement de fuseaux horaires.
- **Définir la date** : réglez la date manuellement.
- **Définir l'heure** : réglez l'heure manuellement.
- **Fuseau horaire auto** : paramétrez l'appareil pour recevoir des informations sur l'heure depuis le réseau lorsque vous changez de fuseau horaire.
- **Sélectionner le fuseau horaire** : réglez le fuseau horaire de votre domicile.
- **Format 24 heures** : affichez l'heure au format 24 heures.
- **Format de date** : sélectionnez un format de date.

Accessibilité

Les services d'accessibilité sont des fonctions spéciales destinées aux personnes présentant des handicaps physiques. Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les pour améliorer l'accessibilité de l'appareil.

- **Rotation auto. écran** : paramétrez l'interface pour qu'elle pivote automatiquement en même temps que l'appareil.
- **Mise en veille de l'écran** : définissez le délai à l'issue duquel l'écran doit s'éteindre automatiquement.
- **Énoncer les mots de passe** : paramétrez l'appareil pour que les mots de passe que vous saisissez sur les sites Web à l'aide de la fonction TalkBack soient énoncés à voix haute.
- **Raccourci accessibilité** : ajoutez dans le menu rapide un raccourci pour le paramètre **Accessibilité** qui apparaît lorsque vous maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée.
- **TalkBack** : permet d'activer le service TalkBack qui propose des commentaires parlés.
- **Taille de police** : modifiez la taille de la police.
- **Couleurs négatives** : inversez les couleurs d'affichage pour une meilleure visibilité.
- **Sortie de synthèse vocale** :
 - **Moteur TTS favori** : sélectionnez un moteur de synthèse vocale. Pour modifier les paramètres des moteurs de synthèse vocale, appuyez sur .
 - **Vitesse d'élocution** : sélectionnez la vitesse de diction de la synthèse vocale.
 - **Écouter un exemple** : écoutez le texte prononcé à titre d'exemple.
 - **Profil Voiture** : paramétrez l'appareil pour qu'il lise tout haut les contenus et spécifiez les applications à utiliser dans ce mode.
- **Améliorer l'accessibilité Web** : configurez les applications pour installer des scripts Web qui rendent les contenus Web plus accessibles.
- **Audio mono** : activez le réglage audio monophonique lorsque vous utilisez une seule oreillette.
- **Désactiver tous les sons** : désactivez tous les sons de l'appareil.
- **Durée de l'appui prolongé** : définissez le délai de reconnaissance lorsque vous maintenez le doigt appuyé sur l'écran.

Options de développement

Modifiez les paramètres de développement d'applications.

- **Mot de passe de sauvegarde bureau** : définissez un mot de passe pour sécuriser vos données de sauvegarde.
- **Actif en chargement** : paramétrez l'appareil pour que l'écran reste allumé pendant le chargement de la batterie.
- **Protéger la carte SD** : paramétrez l'appareil pour demander une confirmation lors de la lecture de données depuis une carte mémoire.
- **Débogage USB** : activez le mode de débogage USB pour connecter votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble de connexion PC.
- **Positions fictives** : autorisez, à des fins de test, l'envoi d'informations fictives sur votre position à un service de gestion de localisation.
- **Sélectionnez l'application à déboguer** : sélectionnez les applications à déboguer afin d'éviter toute erreur en cas d'interruption du débogage.
- **Attendre le débogage** : paramétrez l'appareil pour empêcher le chargement de l'application sélectionnée tant que le débogueur n'est pas prêt.
- **Afficher les touches** : paramétrez l'appareil pour afficher le curseur lorsque vous appuyez sur l'écran.
- **Aff. emplacement pointeur** : paramétrez l'appareil pour visualiser les coordonnées et les traces du curseur lorsque vous appuyez sur l'écran.
- **Afficher les limites d'affichage** : affichez les limites.
- **Afficher les mises à jour du rendu GPU** : paramétrez l'appareil pour que les zones de l'écran se mettent à clignoter lors de leur mise à jour à l'aide du GPU.
- **Afficher mises à jour écran** : paramétrez l'appareil pour que les zones de l'écran se mettent à clignoter lorsqu'elles sont mises à jour.
- **Echelle animation fenêtre** : sélectionnez la vitesse d'ouverture et de fermeture des fenêtres contextuelles.
- **Echelle animation transition** : sélectionnez une vitesse de commutation entre les écrans.
- **Echelle de durée animateur** : sélectionnez la durée d'affichage des fenêtres contextuelles.
- **Désactiver les superpositions de matériel** : paramétrez l'appareil pour masquer les superpositions de matériel.

- **Forcer rendu GPU** : utilisez l'accélération matérielle 2D pour améliorer les performances graphiques.
- **Mode strict** : paramétrez l'appareil pour que l'écran se mette à clignoter lorsque les applications exécutent de longs processus.
- **Utilisation processeur** : affichez la liste de tous les processus actifs.
- **Profil de rendu GPU** : paramétrez l'appareil pour vérifier la durée du rendu GPU.
- **Activer le traçage** : paramétrez l'appareil pour enregistrer les performances des applications et du système.
- **Ne pas garder activités** : paramétrez l'appareil pour fermer l'application en cours lors de l'ouverture d'une nouvelle application.
- **Limiter le nombre de processus en arrière-plan** : limitez le nombre de processus qui s'exécutent en arrière-plan.
- **Afficher toutes les ANR** : paramétrez l'appareil pour qu'il vous avertisse lorsque des applications qui s'exécutent en arrière-plan ne répondent pas.

À propos de l'appareil

Accédez à des informations d'aide sur votre téléphone et mettez à jour sa version logicielle.

Dépannage



Les yeux du sujet apparaissent rouges

Les yeux du sujet apparaissent rouges lorsqu'ils reflètent la lumière du flash de l'appareil.

Si la photo a déjà été prise, appuyez sur **Yeux rouges** dans **Éditeur de photos**.



Les photos ont des tâches de poussière

Si des particules de poussière sont présentes dans l'air, vous risquez de les prendre en photo lorsque vous utilisez le flash.

- Désactivez le flash ou évitez de prendre des photos dans des environnements poussiéreux.
- Réglez les paramètres de sensibilité ISO. (p. 39)



Les photos sont floues

Le flou peut se produire si vous prenez des photos dans des conditions de faible luminosité ou tenez l'appareil de manière incorrecte.

- Effectuez la mise au point jusqu'à ce qu'un cadre vert apparaisse.
- Utilisez l'option stabilisateur d'image.



Les photos sont floues lorsque vous photographiez de nuit

Lorsque l'appareil tente de faire pénétrer plus de lumière, la vitesse d'obturation ralentit. Dans la mesure où il est difficile de tenir l'appareil immobile assez longtemps pour prendre une image nette, cela peut entraîner des vibrations, et donc des photos floues.

- Réglez l'option **Nuit** en mode intelligent.
- Activez le flash.
- Réglez les options de sensibilité ISO
- Utilisez un trépied pour éviter les tremblements de l'appareil.



Les sujets sont trop sombres à cause du contre-jour

Lorsque la source de lumière se trouve derrière le sujet ou lorsqu'il existe un fort contraste entre les zones claires et sombres, le sujet peut apparaître trop sombre.

- Évitez de prendre des photos en regardant le soleil.
- Réglez l'option du flash sur **Toujours**.
- Réglez l'exposition.
- Réglez l'option de mesure sur **Spot** si le sujet se trouve au centre de l'image.

Si vous ne parvenez pas à allumer l'appareil

- Assurez-vous que la batterie est insérée. (p. 9)
- Chargez la batterie.

Si vous ne parvenez pas à prendre des photos ou des vidéos

- Supprimez les fichiers inutiles ou insérez une nouvelle carte mémoire.
- Formatez la carte mémoire.
- La carte mémoire est peut-être défectueuse.
- Assurez-vous que l'appareil est allumé.
- Chargez la batterie.
- Assurez-vous que la batterie est insérée.

Si le flash ne fonctionne pas

- Appuyez sur le bouton de flash pour l'ouvrir.
- Activez le flash en appuyant sur **Désactivé**. (p. 38)
- Dans certains modes, le flash est désactivé.

Si le flash se déclenche de façon inattendue

Le flash peut se déclencher inopinément en raison de l'électricité statique. Cela ne signifie pas que l'appareil est défectueux.

Si les couleurs de la photo ne correspondent pas à la scène réelle

Sélectionnez une option de balance des blancs appropriée en fonction de la source de lumière.
(p. 42)

Si la photo est trop claire

- Désactivez le flash. (p. 38)
- Réglez la sensibilité ISO. (p. 39)
- Réglez la valeur d'exposition. (p. 41)

Si la photo est trop sombre

- Activez le flash. (p. 38)
- Réglez la sensibilité ISO. (p. 39)
- Réglez la valeur d'exposition. (p. 41)

Lorsque vous allumez ou utilisez votre appareil, un message vous invite à effectuer l'une des manipulations suivantes :

- Mot de passe : lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour l'appareil.
- Code PIN : lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois ou lorsque la demande de code PIN est activée, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM ou USIM. Vous pouvez désactiver cette fonction à l'aide du menu de verrouillage de la carte SIM.
- Code PUK : si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, la carte SIM ou USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.
- Code PIN2 : lorsque vous accédez à un menu nécessitant le code PIN2, vous devez saisir le code PIN2 fourni avec la carte SIM ou USIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Votre appareil affiche des messages d'erreur de réseau et de service

- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Déplacez-vous et réessayez.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Le barillet de l'objectif ne se rétracte pas, même lorsque l'alimentation est coupée.

Lorsque vous mettez l'appareil hors tension tout en maintenant le barillet de l'objectif, il se peut que ce dernier ne puisse pas se rétracter dans le corps de l'appareil. Confiez votre appareil à un centre de service après-vente Samsung.

Mauvaise réaction ou lenteur de l'écran tactile

Si votre appareil dispose d'un écran tactile et que cet écran réagit de manière erronée, tentez les manipulations suivantes :

- Retirez les éventuelles protections de l'écran tactile. Les films de protection peuvent empêcher l'appareil de reconnaître vos saisies et ne sont pas recommandés pour les appareils à écran tactile.
- Vos mains doivent être propres et sèches lorsque vous touchez l'écran tactile.
- Redémarrez votre appareil afin de mettre fin à d'éventuels dysfonctionnements logiciels temporaires.
- Assurez-vous que vous disposez bien de la dernière version logicielle de votre appareil.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, confiez votre appareil à un centre de service après-vente Samsung.

Votre appareil se bloque ou est sujet à des erreurs fatales

Si votre appareil ne répond pas ou se bloque, vous devez éventuellement fermer les applications ou le réinitialiser afin qu'il retrouve un fonctionnement correct. Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant 6 à 8 secondes. L'appareil redémarre automatiquement.

Si vous ne parvenez pas à résoudre ce problème à la suite de ces manipulations, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut. Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Sauvegarder et réinitialiser** → **Rétablir param. par défaut** → **Réinitialiser le périphérique** → **Supprimer tout**.

Tonalités inopinées et clignotements de l'icône de la batterie

Le niveau de charge de la batterie est faible. Pour continuer à utiliser l'appareil, rechargez ou remplacez la batterie.

Problème pour recharger la batterie ou extinction de l'appareil

- Les fiches de la batterie sont peut-être sales. Nettoyez les deux fiches dorées à l'aide d'un chiffon propre et doux, puis réessayez de charger la batterie.
- Si la batterie ne se recharge plus complètement, remplacez-la par une neuve et recyclez l'ancienne conformément à la législation en vigueur dans votre pays.

L'appareil est chaud au toucher

Lorsque vous utilisez plusieurs applications simultanément ou sur une période prolongée, l'appareil peut chauffer. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil.

Messages d'erreur à l'activation de l'appareil

Pour utiliser l'appareil photo, votre appareil Samsung doit disposer de suffisamment de mémoire et sa batterie doit être suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Chargez la batterie ou remplacez-la par une autre entièrement chargée.
- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Redémarrez l'appareil. Si les problèmes persistent, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Messages d'erreur à l'ouverture de fichiers audio

Certains fichiers audio risquent de ne pas fonctionner sur votre appareil pour plusieurs raisons. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de fichiers audio, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si c'est le cas, pour lire le fichier, vous devez posséder une licence ou une clé.
- Vérifiez que votre appareil prend en charge le type du fichier audio.

Impossible de localiser un autre appareil Bluetooth

- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est activée sur votre appareil.
- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est également activée sur l'autre appareil, le cas échéant.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth se trouvent bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 m maximum).

Si les conseils ci-dessus ne résolvent pas le problème, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Problème de connexion avec un ordinateur

- Assurez-vous que le câble de connexion PC utilisé est compatible avec votre appareil.
- Vérifiez que les pilotes nécessaires sont bien installés sur votre ordinateur et qu'ils sont actualisés.
- Si vous utilisez Windows XP, vérifiez que vous possédez la version Windows XP Service Pack 3 ou ultérieure sur votre ordinateur.
- Vérifiez que vous possédez bien la version Samsung Kies 2.0 ou Windows Media Player 10 ou ultérieure votre ordinateur.

Un petit espace apparaît sur le bord externe du boîtier de l'appareil

- Cet espace est une caractéristique de fabrication, et il est possible d'observer un jeu ou une vibration des pièces.
- Au fil du temps, la friction entre les pièces peut entraîner l'élargissement de cet espace.

En fonction de votre zone géographique ou votre opérateur, certains contenus peuvent différer par rapport à votre appareil.

