

l'assistance en ligne
assistance.orange.fr

l'assistance téléphonique

service clients Orange haut débit et la Fibre : **39 00**

(Temps d'attente gratuit, puis prix d'une communication locale depuis une ligne Orange (fixe ou internet-TV).
Coût variable selon opérateur.)

service clients Orange mobile : **39 70**

(Temps d'attente gratuit, puis prix d'une communication locale depuis une ligne Orange (fixe ou internet-TV).

Depuis un mobile Orange, la communication est décomptée du forfait selon l'offre ou depuis une carte prépayée, 0,37 €/min.
Coût variable selon opérateur.)



Orange, SA au capital de 10 595 541 532 euros, 78 rue Olivier de Serres - 75015 Paris - 380 129 866 RCS Paris - Agence Bornéo - 8522 - juin 2013 - 586558-002-a

Liveplug Wi-Fi solo

guide d'installation



contenu du pack	2
description	3
avant de commencer	4
installation	6
vous êtes équipé de cette autre Livebox et souhaitez installer votre Liveplug solo pour un second décodeur*	12
assistance	14
caractéristiques techniques	16

vous êtes équipé de cette Livebox



rendez-vous page 8

vous êtes équipé de cette autre
Livebox et souhaitez installer votre
Liveplug solo pour un second
décodeur*



rendez-vous page 12

**Vous devez être client La fibre, avoir souscrit à l'option Multi écran TV, et déjà installé votre premier décodeur connecté avec un Liveplug duo.*



1 Liveplug Wi-Fi
Votre point d'accès à l'Internet.

2 bloc d'alimentation
N'utilisez que le bloc d'alimentation fourni avec votre Liveplug Wi-Fi.

3 câble Ethernet
(1 mètre)
Il relie votre Liveplug Wi-Fi à votre décodeur TV.

L'aspect de certains éléments peut varier.



1 voyant d'alimentation électrique
• **vert**
Liveplug allumé, sinon éteint.

2 voyant Wi-Fi
• **vert**
Wi-Fi activé.
• **éteint**
Wi-Fi désactivé.

3 voyant association
• **clignotant**
En cours d'association.
• **éteint**
Liveplug associé à votre décodeur TV.

4 bouton reset
Pour réinitialiser le module (paramétrage usine) (Attention nécessite une nouvelle association).

5 bouton WPS
Pour associer votre Liveplug Wi-Fi à votre Livebox.

6 prises Ethernet « LAN »
Pour brancher votre décodeur TV, un ordinateur, une console de jeux...

7 prise d'alimentation électrique
Pour brancher le bloc d'alimentation.

8 interrupteur I/O
Allumer / éteindre votre Liveplug Wi-Fi.



- Votre Livebox doit être installée et connectée à Internet.
- Eteignez votre décodeur TV.
- Si un câble relie votre décodeur TV à votre Livebox, débranchez-le.
- Le module Wi-Fi branché sur le décodeur TV doit être éloigné de 2 à 15-25 mètres maximum de votre Livebox, en fonction de votre habitation.




Les ordinateurs, consoles et équipements connectables peuvent être mis en réseau en les branchant sur l'une des 3 prises Ethernet de votre Liveplug Wi-Fi.

installation

1 branchez une extrémité du câble Ethernet sur la prise identifiée « Livebox » de votre décodeur TV

2 branchez l'autre extrémité du câble Ethernet sur une des prises Ethernet de votre Liveplug Wi-Fi

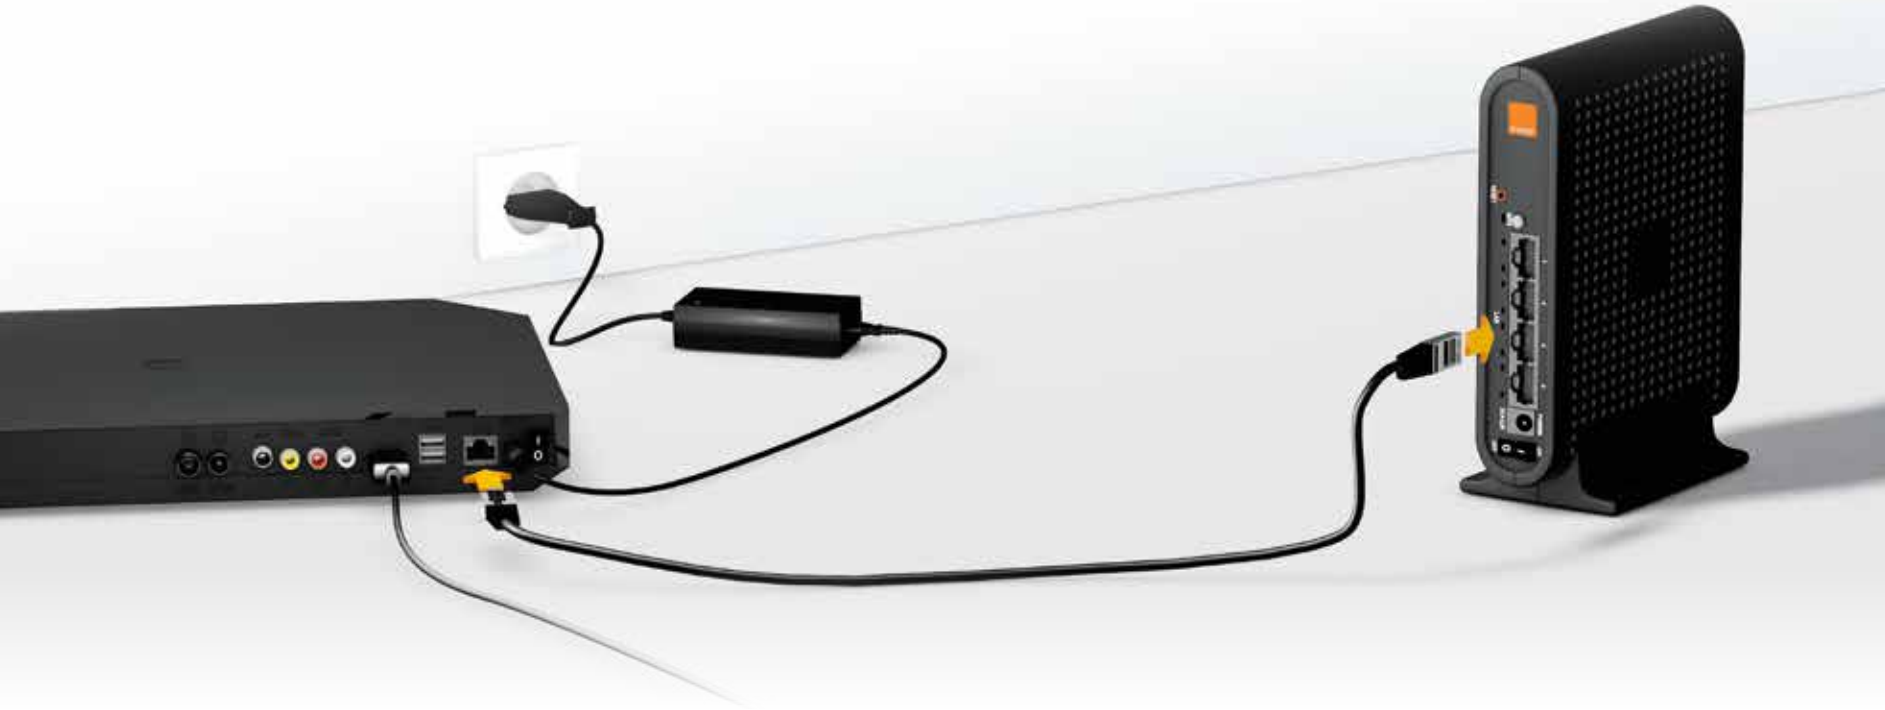

3




branchez votre Liveplug Wi-Fi à une prise électrique



4

allumez votre Liveplug Wi-Fi



- Le voyant  s'allume en vert.
- Le voyant  est éteint.
- Le voyant  clignote en vert.
- Allumez votre téléviseur et votre décodeur TV.

5 associez votre Liveplug Wi-Fi à votre Livebox




- Le message « association en cours » s'affiche sur votre Livebox.



- Vérifiez que le voyant du bouton WPS situé à l'arrière de votre Liveplug Wi-Fi est éteint, puis appuyez sur le bouton WPS.




- Le voyant  clignote en vert, puis s'éteint.



- Le message « équipement connecté en wi-fi » s'affiche sur votre Livebox.



- Le voyant  s'allume en vert, votre Liveplug Wi-Fi est connecté. L'installation de votre Liveplug Wi-Fi est terminée.

vous êtes équipé de cette autre Livebox et souhaitez installer votre Liveplug Wi-Fi solo pour un second décodeur TV*



- Branchez votre Liveplug Wi-Fi à une prise électrique.



- Allumez votre Liveplug Wi-Fi.



- Le voyant  s'allume en vert.
- Le voyant  est éteint.
- Le voyant  clignote en vert.



3



- Appuyez sur le bouton WPS situé à l'arrière du Liveplug Wi-Fi déjà connecté à votre Livebox.

4



- Vérifiez que le voyant du bouton WPS situé à l'arrière de votre Liveplug Wi-Fi est éteint, puis appuyez sur le bouton WPS.
- Le voyant  clignote en vert, puis s'éteint ; le voyant  s'allume en vert, votre Liveplug Wi-Fi est connecté.
- Procédez maintenant à l'installation de votre décodeur TV.

*Vous devez avoir souscrit à l'option Multi écran TV, et avoir déjà installé votre premier décodeur connecté avec Liveplug duo.

assistance

Après avoir réalisé l'installation de votre Liveplug Wi-Fi solo, vous n'avez pas accès à la TV d'Orange, et / ou aucun des équipements branchés sur le Liveplug Wi-Fi ne fonctionne.



- Vérifiez les voyants du module Wi-Fi.



- Vérifiez à l'arrière du Liveplug Wi-Fi que le voyant de la prise Ethernet câblée est vert.

Constat	Action	Si cela ne fonctionne pas
Tous les voyants sont conformes.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez votre décodeur TV ou la configuration des équipements reliés au Liveplug Wi-Fi.	
Le voyant alimentation du Liveplug Wi-Fi est éteint.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez l'alimentation électrique.	Consultez l'assistance en ligne.
Les voyants Wi-Fi sont éteints.	<ul style="list-style-type: none">• Rapprochez le Liveplug Wi-Fi jusqu'à 2 mètres maximum de la Livebox.• Vérifiez que le Wi-Fi est activé sur la Livebox.• Approchez le Liveplug Wi-Fi de la Livebox.	Si le problème persiste, consultez l'assistance en ligne.

contribuer au développement durable avec Orange, en adoptant les réflexes verts

La préservation de l'environnement nous concerne tous.

Orange vous invite à adopter les réflexes verts qui vous aideront à limiter l'impact écologique de vos équipements télécoms tout au long de leur cycle de vie.



Recycler

Le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques est essentiel dans la mise en place d'une véritable consommation responsable.

Ne jetez pas vos équipements électriques et électroniques usagés avec les autres déchets ménagers afin d'éviter tout risque de pollution.

Quand vos équipements télécoms sont usagés, passez les déposer dans une boutique Orange pour qu'ils soient remis en état ou recyclés.

De même, quand les piles de votre télécommande sont usagées, déposez-les dans les collecteurs de piles et batteries installés dans les boutiques Orange.

Les emballages aussi peuvent être recyclés. Il suffit de les déposer dans un bac de tri mis à disposition par votre commune.

Préserver

Limitier la consommation d'énergie. Pour cela, il suffit d'éteindre ou de débrancher votre équipement en cas d'absence prolongée.

Pour agir chaque jour avec Orange en faveur de l'environnement, découvrez les autres réflexes verts sur www.agir-reflexesverts.orange.fr



Wi-Fi

4x4 MIMO
IEEE 802.11n (5GHz)
WPS

Qualité de service

WMM

Sécurité

WPA2 AES
WPA2 + WPA (mode mixe)
Mise à jour automatique
Auto détection Point d'accès /
Station (Client)

Voyants

Alimentation (face avant)
Wi-Fi (face avant)
Association (Point d'accès / Station)
(face avant)

Ethernet (face arrière)
WPS (face arrière)

Face arrière

4 ports Ethernet RJ45 (10 / 100
Mbits)
Bouton d'appairage WPS
Bouton Reset
Port d'alimentation

Certificats de conformité

Wi-Fi Alliance
Marquage CE
RoHS
Code of Conduct (CoC)



Cet équipement peut être utilisé en France. Par la présente, France Télécom S.A déclare que l'appareil Liveplug Wi-Fi est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

La déclaration de conformité peut être consultée sur le site <http://assistance.orange.fr>.

Cet appareil Wi-Fi qui émet sur des fréquences partiellement harmonisées, est destiné à être utilisé dans toute l'Union Européenne sans restriction à l'intérieur des bâtiments. Il ne doit pas être utilisé en France à l'extérieur des bâtiments jusqu'au 30 juin 2012.

Le produit satisfait aux exigences techniques de la directive EMC 2004/108/EC et est conçu pour être utilisé au sein de la Communauté européenne et en Suisse. Le produit fait partie de la classe A, ce qui signifie que son exploitation peut entraîner des bruits parasites dans les zones d'habitation; le cas échéant, l'exploitant peut-être tenu de prendre des mesures appropriées pour remédier au dérangement.

Constructeur : Motorola Mobility UK, Ltd - Redwood, Crockford Lane - Basingstoke, Hampshire - RG24 8WQ - ANGLETERRE.