

Alcatel 2035

Guide d'utilisation rapide



www.sar-tick.com

Ce produit est conforme à la limite nationale de DAS de 1,6 W/kg. Les valeurs de DAS maximales spécifiques peuvent être consultées à la page 19 de ce guide d'utilisation.

Lorsque vous transportez ce produit ou que vous le portez à proximité de votre corps, vous devez soit utiliser un accessoire homologué tel qu'un étui, soit le maintenir à une distance de 1,0 cm de votre corps, afin de respecter les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences. Notez que ce produit peut transmettre des ondes même si aucun appel n'est en cours.



PROTECTION DE L'AUDITION


Pour empêcher tout dommage auditif, évitez les écouteurs à volume amplifié pendant des périodes prolongées. Prenez toutes les précautions qui s'imposent lorsque vous rapprochez l'appareil de votre oreille et que le haut-parleur est activé.



ALCATEL
onetouch

Français - CJBICR0RGABA

1 Votre téléphone

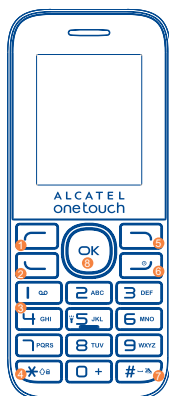

- 1 Touche programmable gauche
- 2 Journal des appels (écran de veille)
- 3 Passer un appel
- 4 Messagerie vocale (pression longue)
- 5 Touche de verrouillage (pression longue sur la touche *OK)
- 6 Touche programmable droite
- 7 Allumer/Éteindre
- 8 Mettre fin à l'appel
- 9 Mode silencieux
- 0 Touche de navigation : Menu/Valider une option
- 1 Augmenter le volume
- 2 Réduire le volume
- 3 Rédiger un SMS
- 4 Alarme

1.1 Touches

- OK Touche de navigation
- Valider une option (appuyer au milieu de la touche)
- Passer un appel
- Accéder au journal des appels (écran de veille)
- Allumer/éteindre le téléphone (pression longue)
- Mettre fin à l'appel
- Revenir à l'écran de veille
- Touche programmable gauche
- Touche programmable droite

- Composer le numéro de la messagerie vocale (pression longue)
- Depuis l'écran de veille
 - Pression brève : saisir un zéro
 - Pression longue : saisir le signe « + » pour les appels internationaux.

- En mode Édition :
 - Pression brève : accéder à la table des symboles
 - Pression longue : saisir un zéro

- Depuis l'écran de veille
 - Pression brève : saisir *
 - Pression longue : verrouiller le clavier
- En mode Édition :
 - Pression brève : changer de mode de saisie
- Depuis l'écran de veille
 - Pression brève : saisir #
 - Pression longue : activer/désactiver le mode silencieux.
- En mode Édition :
 - Pression brève : saisir un espace

1.2 Icônes de l'écran de veille

- Niveau de charge de la batterie.
- Mode Silencieux : le téléphone ne sonne pas, ne vibre pas et n'émet aucun bip.
- Mode avion.
- Kit mains libres connecté.
- Alarme programmée.
- Appels manqués.
- Qualité de réception du réseau
- SMS non lu.
- Message complet
- Transfert d'appel.

4 Radio FM.....

Votre téléphone est équipé d'une radio. Vous pouvez utiliser cette application comme une radio traditionnelle avec des stations enregistrées. Sur l'interface de la radio FM, appuyez sur OK pour lire/interrompre le processus de lecture de la station que vous écoutez, appuyez sur ▲ et ▼ pour régler le volume.

5 Historique des appels

Pour accéder à votre journal d'appels, appuyez sur la touche haut, bas, gauche, droite et OK pour sélectionner +, -, *, x, et =.

Dans ce menu, vous verrez l'historique de tous vos appels.

6 Alarme

Votre téléphone possède un réveil intégré avec une fonction répétition.

7 Outils.....

7.1 Calculatrice

Appuyez respectivement sur la touche haut, bas, gauche, droite et OK pour sélectionner +, -, *, x, et =.

Appuyez sur la touche ← pour effacer le chiffre.

7.2 Agenda

Dans ce menu se trouve un agenda mensuel qui affiche la date ; vous pouvez choisir le jour de votre choix.

7.3 Notes

Vous pouvez créer une note au format texte. Pour ce faire, accédez à **Notes** à partir du menu principal.

7.4 Convertisseur

Vous pouvez effectuer des conversions de poids et de mesures.

7.5 Appel simulé

Vous pouvez créer un appel simulé à l'aide de cette fonction.

7.6 Filtrage des appels

Vous pouvez créer une liste noire et une liste blanche à l'aide de cette fonction.

7.7 Lampe

Vous pouvez allumer ou éteindre la lampe selon vos besoins. Lorsque l'écran est en mode veille, appuyez longuement sur la touche 5 pour allumer ou éteindre la lampe.

7.8 Navigateur

Cette fonction vous permet de naviguer sur Internet à l'aide du téléphone mobile.

Remarque : Consultez votre opérateur local pour connaître la tarification et la configuration spécifique.

7.9 Services

Ce téléphone prend en charge cette fonction. Sa disponibilité dépend du type de carte SIM installée et du réseau auquel vous êtes connecté. Le menu Service est automatiquement ajouté au menu du téléphone s'il est compatible avec le réseau et la carte SIM.

8 Message.....

Depuis le menu principal, sélectionnez l'option **Message** pour rédiger un SMS ou un MMS. Vous pouvez saisir un message et l'envoyer à des contacts figurant dans le répertoire de la carte SIM. Lors de la saisie, sélectionnez **Options** pour accéder à toutes les options liées aux messages.

Les lettres spécifiques (accent) augmenteront la taille du SMS, ce qui peut provoquer l'envoi de plusieurs SMS à votre destinataire.

9 Multimédia

9.1 Jeux

Cette fonction vous permet de jouer à des jeux simples et amusants.

9.2 Afficheur d'image

Vous pouvez afficher des images grâce à cette fonction.


9.3 Enregistreur

Utilisez cette fonction pour enregistrer des fichiers audio. Ce téléphone prend en charge les formats WAV et AMR. L'enregistrement que vous arrêtez est automatiquement sauvegardé dans le fichier audio.


2 Mise en marche.....

2.1 Configuration

Retirer et installer le couvercle du téléphone




Enlever et installer la batterie



Insérer et retirer la carte SIM



Charger la batterie

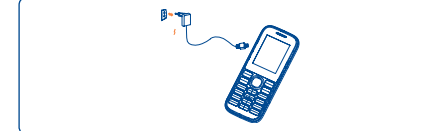

Branchez le chargeur au téléphone, puis à la prise secteur.

- La mise en charge peut prendre environ 20 minutes à démarrer si la batterie est à plat.
- Évitez de forcer sur la prise du téléphone.
- Veillez à bien insérer la batterie avant de connecter le chargeur.
- La prise secteur doit se trouver à proximité du téléphone et être facilement accessible (évituez les rallonges électriques).
- Lors de la première utilisation du téléphone, veuillez charger complètement la batterie (environ 3 heures). Il est conseillé de charger complètement la batterie ().
- Pour réduire la consommation électrique et d'énergie lorsque la batterie est entièrement chargée, débranchez votre chargeur de la prise et le temps de rétro-éclairage.

La charge est terminée lorsque l'animation s'arrête.

2.2 Allumer votre téléphone

Appuyez de manière prolongée sur la touche jusqu'à ce que le téléphone s'allume.

2.3 Éteindre votre téléphone

À partir de l'écran de veille, appuyez longuement sur la touche .

3 Appels

3.1 Passer un appel

Composez le numéro souhaité, puis appuyez sur la touche pour passer l'appel. Si vous faites une erreur, vous pouvez supprimer les chiffres incorrects en appuyant sur la touche . Pour raccrocher, appuyez sur la touche .

Passer un appel d'urgence

Si votre téléphone est sous couverture d'un réseau, composez le numéro d'urgence et appuyez sur la touche pour effectuer un appel d'urgence. Il n'est pas nécessaire d'insérer une carte SIM, ni de taper le code PIN ou de déverrouiller le clavier.

3.2 Appeler votre messagerie vocale (1)

Vous pouvez voir la messagerie vocale SIM dans ce menu.

3.3 Recevoir un appel

Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur la touche , parlez, puis appuyez sur la touche pour raccrocher.

3.4 Fonctions disponibles pendant l'appel

En cours d'appel, vous pouvez accéder à votre répertoire, à l'agenda, aux SMS, etc., sans raccrocher ou mettre en attente l'appel.

(1) Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

