


# Doro Liberto<sup>®</sup> 822

## Manuel d'utilisation

Français



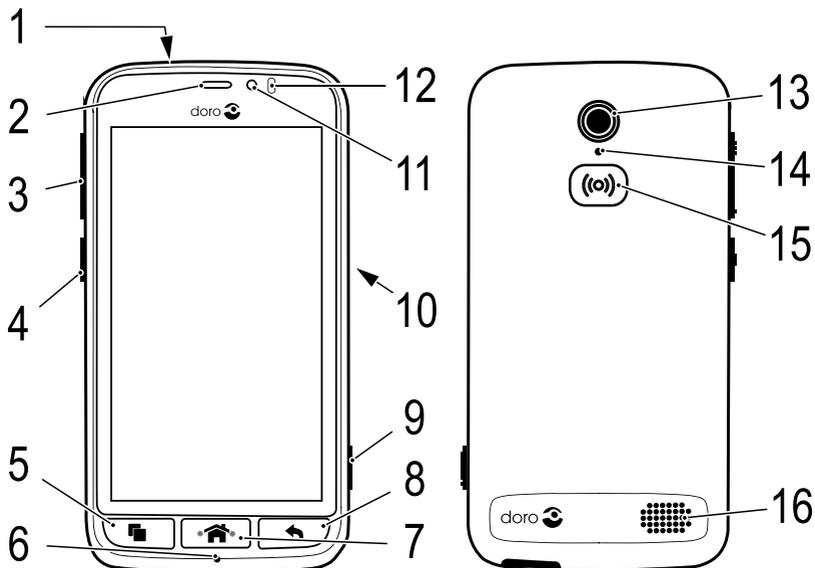

**Remarque !** toutes les images sont présentées à titre d'illustrations uniquement et peuvent ne pas être fidèles à toutes les caractéristiques de l'appareil.

### Français

- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Prise pour casque   | 9. Touche Appareil photo   |
| 2. Écouteur            | 10. Prise pour chargement  |
| 3. Volume              | 11. Appareil photo avant   |
| 4. Touche Marche/Arrêt | 12. Capteur de proximité   |
| 5. Touche Récents      | 13. Appareil photo arrière |
| 6. Microphone          | 14. Deuxième microphone    |
| 7. Touche Accueil      | 15. Touche d'assistance    |
| 8. Touche Retour       | 16. Haut-parleur           |

Les articles fournis avec votre téléphone sont susceptibles de varier en fonction du logiciel et des accessoires disponibles dans votre région ou offerts par votre opérateur. Vous pouvez vous procurer des accessoires supplémentaires auprès de votre vendeur Doro local. Les accessoires fournis sont conçus pour fonctionner de manière optimale avec votre téléphone.

# Matières

Félicitations pour votre achat !.....	1
Démarrage.....	1
Insérer la carte mémoire, la carte SIM et la batterie.....	1
Charger le téléphone.....	3
Allumer et éteindre le téléphone.....	4
Verrouillage de l'écran.....	4
Fonctions d'assistance.....	6
Se familiariser avec le téléphone.....	6
Guide de démarrage.....	6
Pas à pas.....	6
Guide utilisateur.....	6
Manipuler votre téléphone  .....	7
Utiliser les touches du téléphone.....	9
Écran d'accueil.....	10
Écran verrouillé.....	11
Menu d'application.....	11
Barre d'état et panneau de notification.....	13
Saisir du texte  .....	14
Capture d'écran.....	17
Réseaux sans fil (Wi-Fi).....	17
Mise à jour du logiciel.....	18
Performances de la batterie.....	19
Mémoire et stockage.....	21
Réglages du téléphone.....	22
Localisation.....	23
Heure et date.....	24
Affichage  .....	24
Son & Volume  .....	26
Mettre votre téléphone en sourdine.....	27
Changer de code PIN.....	27
Liaison intelligente.....	28
Mode Socle.....	29
My Doro Manager.....	30
Télécharger l'application.....	31
Relier un assistant à un utilisateur Doro Liberto® 822.....	31

---

Doro Selection .....	32
Google™ .....	33
Google™ Play Store.....	33
Appels.....	35
Passer un appel.....	35
Passer un appel à partir des contacts .....	35
Recevoir un appel.....	35
Options d'appel.....	35
Journal d'appels .....	37
Paramètres d'appel.....	37
Appels d'urgence .....	41
Contacts .....	41
Ajouter un nouveau contact .....	41
Importer des contacts.....	43
ICE (en cas d'urgence)  .....	43
Messages.....	44
Messages texte et photo.....	45
E-mail .....	46
Appareil photo .....	49
Prendre une photo ou enregistrer une vidéo .....	50
Paramètres de l'appareil photo .....	50
Galerie.....	52
Bouton d'assistance.....	54
Passer un appel d'assistance.....	54
Configuration du bouton d'assistance .....	54
Applications .....	55
Liste des numéros d'assistance.....	55
Texte personnalisé .....	56
Message de position d'assistance .....	56
Type de signal .....	57
Domicile .....	57
Connectivité.....	57
Services réseau et coûts .....	57
Connectivité des données .....	58
Bluetooth® .....	59
Configuration du réseau .....	60
Mode Avion .....	61
Connecter le téléphone à un ordinateur.....	62

---

Internet (navigateur Internet) .....	63
Utiliser le navigateur Internet .....	64
Applications supplémentaires .....	64
Google Apps .....	65
Musique .....	65
Radio FM .....	66
Réveil .....	67
Calendrier .....	67
Notes .....	68
Minuteur .....	69
Calculatrice .....	69
Enregistreur audio .....	69
Coffre-fort .....	70
Réinitialiser le téléphone .....	71
Sauvegarde .....	72
Icônes d'état .....	73
Consignes de sécurité .....	74
Services de l'opérateur et coûts .....	75
Environnement et utilisation .....	75
Appareils médicaux .....	75
Environnements potentiellement explosifs .....	76
Batterie Li-ion .....	76
Protection de l'audition .....	76
Appels d'urgence .....	77
Fonctions basées sur la localisation/GPS .....	77
Véhicules .....	77
Protéger vos données personnelles .....	78
Logiciels malveillants et virus .....	78
Entretien et maintenance .....	79
Garantie .....	80
Caractéristiques techniques .....	80
Copyright et autres droits .....	81
Compatibilité avec les aides auditives .....	82
Débit d'absorption spécifique (DAS) .....	83
Mise au rebut adaptée de ce produit .....	84
Mise au rebut adaptée de la batterie de ce produit .....	84
Déclaration de conformité .....	85

## Félicitations pour votre achat !

Ce smartphone simple d'utilisation est le compagnon idéal pour les utilisateurs novices. Profitez d'une connexion rapide, d'une pleine vitesse sur les réseaux 4G et soyez rassuré par le système de gestion intégré pouvant être contrôlé à distance par un de vos proches et par la touche d'assistance. Accédez à vos fonctions et contacts principaux directement depuis l'écran d'accueil et regardez vos photos prendre vie lorsque le téléphone est placé dans son socle de chargement. Pour plus d'informations sur les accessoires ou d'autres produits Doro, rendez-vous sur [www.doro.com](http://www.doro.com).

## Démarrage

### IMPORTANT

Éteignez le téléphone et débranchez le chargeur avant de retirer le couvercle de la batterie.

## Insérer la carte mémoire, la carte SIM et la batterie


### Retirez le couvercle de la batterie

#### IMPORTANT

Attention à ne pas vous abîmer les ongles lorsque vous retirez le couvercle de la batterie. Attention à ne pas tordre ou déformer le couvercle de la batterie, au risque de l'abîmer.




## Insérer la carte SIM



### ATTENTION


Cet appareil accepte les cartes micro-SIM ou SIM 3FF.  
L'utilisation de cartes SIM incompatibles peut endommager la carte ou l'appareil et éventuellement altérer les données stockées sur la carte.

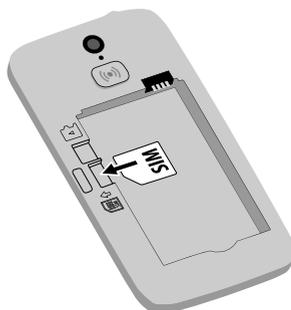

## Insérer la carte mémoire


### IMPORTANT

Utilisez uniquement des cartes mémoire compatibles avec cet appareil. Types de cartes compatibles : **microSD**, **microSDHC**. L'utilisation de cartes incompatibles peut endommager la carte et l'appareil, et corrompre les données stockées sur la carte. Certains téléphones sont équipés d'une carte mémoire préinstallée.

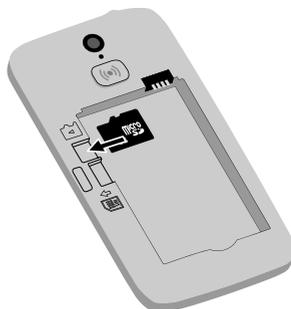

**Astuce** : attention à ne pas rayer ni tordre les contacts de la carte SIM ou de la carte mémoire lors de leur insertion dans leurs compartiments respectifs.



## Insérer la batterie

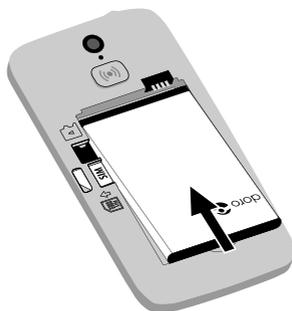


## Charger le téléphone

### ATTENTION


Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires approuvés pour ce modèle spécifique. Connecter d'autres accessoires peut vous faire perdre vos droits de recours en garantie et se révéler dangereux.

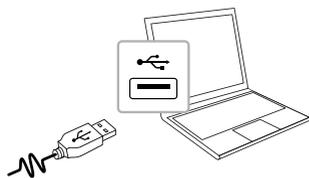

A

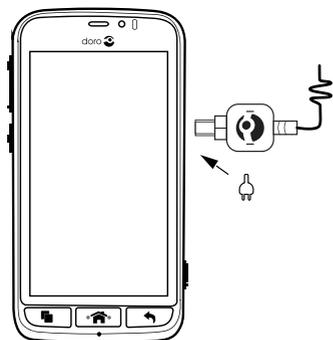

B

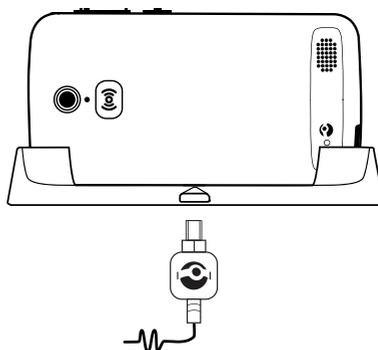

1. Insérez la petite extrémité  du câble USB dans le port de chargement du téléphone (A) ou dans le port de chargement du socle (B).
2. Insérez l'autre extrémité  du câble USB dans l'adaptateur CA que vous branchez sur une prise de courant.

Si le téléphone est éteint pendant le chargement, il se charge quand même. Appuyez sur la **touche Marche/Arrêt**  pour voir l'état du chargement.

### Économiser de l'énergie


Une fois la batterie complètement chargée et le chargeur débranché de l'appareil, débranchez le chargeur de la prise murale.

**Remarque !** Pour économiser de l'énergie, l'écran se verrouille après un temps défini. Appuyez sur la **touche Marche/Arrêt**  pour activer l'écran. Il est aussi possible d'activer l'écran en appuyant sur  ou .

## Allumer et éteindre le téléphone

### Allumer le téléphone

1. Maintenez la **touche Marche/Arrêt**  enfoncée jusqu'à ce que le téléphone vibre et que l'écran s'allume.
2. Le cas échéant, saisissez le code PIN de votre carte SIM, puis sélectionnez  pour le confirmer. Sélectionnez  pour supprimer des caractères.
3. Patientez jusqu'à l'allumage du téléphone.

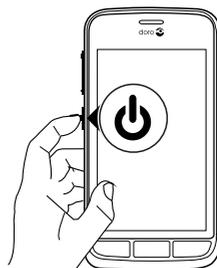

**Remarque !** Lorsque vous allumez votre téléphone, les applications installées peuvent nécessiter une mise à jour. Cette opération requiert une connexion Internet et peut prendre quelques minutes. Une connexion Wi-Fi est préférable. Le téléphone peut être un peu lent pendant la mise à jour.

Si vous saisissez plusieurs fois un code PIN erroné, l'écran affiche **Entrez PUK** et vous devez saisir votre code PUK (clé personnelle de déblocage). Contactez votre opérateur pour obtenir plus d'informations sur les codes PIN et PUK. Reportez-vous à [Changer de code PIN, p.27](#) pour savoir comment changer le code PIN.

### Éteindre le téléphone

1. Maintenez enfoncée la **touche Marche/Arrêt**  jusqu'à ce que le menu d'options s'ouvre.
2. Dans le menu d'options, sélectionnez **Éteindre**  **OK**.

## Verrouillage de l'écran

L'écran verrouillé empêche des pressions involontaires sur les touches de l'écran tactile lorsque vous n'utilisez pas le téléphone. Votre écran se verrouille s'il reste inactif pendant un laps de temps donné, en fonction du délai défini pour sa mise en veille. Voir [Réglages du téléphone, p.22](#)

---

**Remarque !** Votre téléphone continue de fonctionner quand il est en veille. Les e-mails sont réceptionnés, les mises à jour des réseaux sociaux sont effectuées, etc. Votre téléphone continue aussi de jouer de la musique lorsque l'écran est verrouillé.

### Déverrouiller l'écran

1. Appuyez brièvement sur .
2. Faites glisser  vers le haut pour déverrouiller l'écran.

### Verrouiller l'écran

- Appuyez brièvement sur la **touche Marche/Arrêt** .

### Paramètres de l'écran verrouillé

1. Pour modifier le type de verrouillage de l'écran, sélectionnez **Menu** pour ouvrir le menu d'application.
2. Sélectionnez  **Paramètres** → sélectionnez **Verrouillage de l'écran** → :
  - **Aucun** : pour déverrouiller, appuyez sur  ou sur la **touche Marche/Arrêt**  (Aucune sécurité).
  - **Balayer l'écran** (réglage par défaut) : pour déverrouiller, faites glisser  vers le haut avec le doigt (Aucune sécurité).
  - **Schéma** : pour déverrouiller, effectuez un mouvement avec le doigt sur l'écran (Sécurité moyenne).

**Remarque !** Vous pouvez aller d'un point à l'autre dans n'importe quel ordre, mais ne pouvez pas passer plusieurs fois sur le même point. Vous devez passer sur au moins quatre points.

- **Code PIN** : pour déverrouiller, saisissez un code PIN. Un code PIN n'est composé que de chiffres. Saisissez au moins quatre chiffres puis saisissez de nouveau le mot de passe pour le vérifier (Sécurité moyenne à élevée).
- **Mot de passe** : pour déverrouiller, saisissez un mot de passe. Un mot de passe peut être composé de caractères et/ou de chiffres. Saisissez au moins quatre caractères, dont des chiffres et des symboles, puis saisissez de nouveau le mot de passe pour le vérifier (Sécurité élevée). Le mot de passe doit comporter au moins une lettre.

**IMPORTANT**

S'il est logique de choisir un code PIN ou un enchaînement facile à mémoriser, veillez à ne pas faire trop simple pour empêcher d'autres de le deviner. Si vous l'activez, conservez le code/l'enchaînement en lieu sûr car il vous sera demandé pour réinitialiser l'appareil.

**Fonctions d'assistance**

Utilisez les symboles pour naviguer plus facilement dans les sections du manuel.



Vision



Manipulation



Audition



Sécurité

**Se familiariser avec le téléphone****Guide de démarrage**

Le **Guide de démarrage** se lance lors du premier démarrage du téléphone. Suivez les instructions pour commencer à personnaliser votre nouveau Doro Liberto® 822.

**Pas à pas**

Certaines applications offrent une aide interactive qui vous guide pas à pas dans votre utilisation des fonctions les plus utilisées de l'application en question. Lorsque vous lancez l'application, indiquez simplement si vous souhaitez le guide **Pas à pas** ou si vous préférez le **Ignorer**. Si vous cochez **Ne plus demander**, l'option de guide ne vous sera pas proposée la prochaine fois que vous lancerez l'application.

**Réactiver la fonction Pas à pas**

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** pour ouvrir le menu d'application.
2. Sélectionnez  **Paramètres**.
3. Sélectionnez **Aide contextuelle** ➔ **Réinitialiser aide contextuelle**.

**Guide utilisateur**

Obtenez une aide pas-à-pas et des conseils utiles pour découvrir les fonctions de base de votre nouveau téléphone.

- Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** ➔  **Guide utilisateur.**


## Manipuler votre téléphone

### **ATTENTION**

Évitez de gratter l'écran tactile, n'utilisez pas d'objets pointus pour taper dessus et évitez tout contact de l'écran avec l'eau. Ne touchez pas l'écran si le verre est fêlé ou brisé.

### **Toucher ou cliquer**

- Touchez un élément, tel qu'une touche ou une icône de programme, ou cliquez dessus pour le sélectionner ou pour l'ouvrir. Touchez pour cocher ou décocher une case dans une liste d'options.

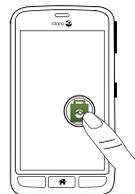

### **Double clic**

- Cliquez rapidement deux fois de suite sur le même élément pour faire un zoom avant sur une carte ou une image.

### **Appui long**

- Touchez et maintenez enfoncé un élément sur l'écran. L'appui long vous permet de réaliser plusieurs actions comme déplacer une icône sur l'écran d'accueil.

## Cocher ou décocher des options


- Cochez (touchez) la case souhaitée ou l'option dans la liste.

## Glisser-déposer

- Glissez et déposez un objet, par exemple une application sur l'écran d'accueil, pour le déplacer d'un endroit à l'autre. Pour faire glisser une application, mettez le doigt dessus et continuez d'appuyer. Déplacez le doigt sur l'écran pour faire glisser l'application à travers l'écran ou plusieurs écrans. Placez le doigt là où vous souhaitez déposer l'application. Relâchez la pression pour déposer l'application à cet endroit. **Glisser-déposer** s'affiche à l'écran pendant que vous glissez un objet pour confirmer que vous le faites correctement. La fonction Glisser et déposer doit être activée pour que vous puissiez l'utiliser, reportez-vous à la section Menu d'application, p.11.


## Faire défiler verticalement ou horizontalement (Défilement des pages)

- Pour faire défiler l'écran horizontalement, placez le doigt sur un point de l'écran, puis faites-le glisser vers un autre point de l'écran. Les défilements horizontaux peuvent être rapides ou lents. Balayez l'écran d'un doigt dans le sens où vous voulez le faire défiler. La fonction Défilement horizontal doit être activée pour que vous puissiez l'utiliser, reportez-vous à la section Menu d'application, p.11.

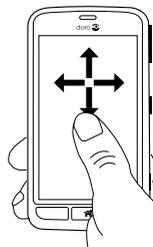


## Pincer et agrandir (zoom)

- Pour pincer : posez deux doigts écartés sur l'écran et rapprochez-les pour zoomer en arrière sur une carte. Cette méthode n'est pas toujours disponible.
- Pour agrandir : posez deux doigts rapprochés sur l'écran et éloignez-les pour zoomer en avant. Cette méthode n'est pas toujours disponible.
- Si elle l'est, sélectionnez  pour effectuer un zoom avant ou  pour effectuer un zoom arrière.

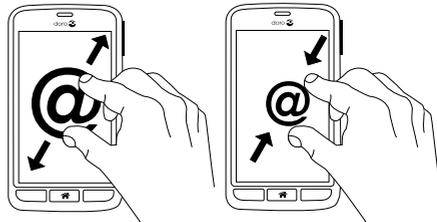

## Capteurs

Votre appareil présente des capteurs qui détectent la lumière et la proximité. Ils règlent la luminosité de l'écran si elle est paramétrée sur Automatique. Ils désactivent également l'écran tactile pendant les appels vocaux si votre oreille est proche de l'écran, de façon à empêcher l'activation involontaire de fonctions.

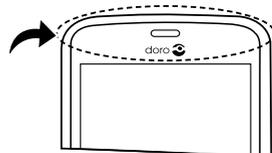

## Utiliser les touches du téléphone

### Touche Récents

- Appuyez pour afficher les applications utilisées récemment.
  1. Pour fermer une application, faites-la défiler horizontalement vers la gauche ou vers la droite. Vous pouvez aussi cliquer sur .
  2. Pour ouvrir une application, cliquez dessus.

## Touche Accueil

- Revenez à l'écran d'accueil.
- Maintenez la touche enfoncée pour accéder à **Google™ Now**. Google Now est un assistant personnel intelligent développé par Google, disponible dans l'application de recherche Google.

### IMPORTANT

Vous avez besoin d'une connexion Internet pour utiliser ce service. Nous vous conseillons de vous connecter à des réseaux Wi-Fi chaque fois que vous le pouvez afin de réduire le volume de données consommé. Contactez votre opérateur pour connaître en détail les tarifs d'abonnement avant d'activer.

Pour configurer la connexion Wi-Fi, voir [Réseaux sans fil \(Wi-Fi\)](#), p.17.

## Touche Retour

- Retour à l'écran précédent. Lorsque vous revenez à l'écran d'accueil, aucun autre retour n'est possible.

## Touches contextuelles

Les smartphones Android comme votre Doro Liberto® 822, ainsi que la plupart des applications Android, présentent des icônes en commun. De nombreuses icônes que vous voyez sur l'écran sont de vraies touches de l'écran tactile. Si vous ne voyez pas le texte, les images ou l'information que vous recherchez, essayez de toucher l'écran ou d'appuyer sur une icône pour afficher une liste ou accéder à un autre menu.

## Touche Options

- Donne accès aux options/au menu disponibles sur l'écran ou dans l'application en cours.

## Écran d'accueil

L'écran d'accueil est l'écran de démarrage sur votre Doro Liberto® 822. Choisissez votre photo préférée comme fond d'écran et ajoutez vos contacts favoris pour y accéder rapidement. Utilisez la barre de recherche Google™ pour trouver rapidement ce que vous cherchez.

## Accéder à l'écran d'accueil

- Appuyez sur .

## Ajouter des numéros abrégés et des raccourcis pour les applications

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez .
2. Sélectionnez un élément de la liste pour l'ajouter à vos raccourcis.
3. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez .

## Supprimer un raccourci

Vous devez supprimer un raccourci pour pouvoir le remplacer par un nouveau. Pour supprimer un raccourci, appuyez et maintenez enfoncé puis confirmez.

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu**   **Paramètres**  **Paramètres accueil**.
2. Sélectionnez **Gérer les raccourcis de l'écran d'accueil**  **Sélectionner un raccourci à supprimer**.
3. Appuyez sur  pour supprimer le raccourci correspondant.

## Écran verrouillé

L'écran verrouillé est l'écran qui s'affiche lorsque vous activez l'écran du téléphone. L'écran affiche la date et l'heure et vous indique si vous avez reçu des notifications, comme des appels manqués ou des messages.

## Menu d'application

Le terme « application » est synonyme de programme ou de logiciel. Il est souvent abrégé en « appli ». Le menu d'application contient les applications préinstallées sur votre Doro Liberto® 822 ainsi que celles que vous avez choisi de télécharger. La liste dépasse la largeur de l'écran. Vous devez donc faire défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher l'intégralité de la liste. Les onglets en bas de l'écran représentent le nombre de pages du menu d'applications. Vous pouvez aussi cliquer sur un onglet numéroté pour sélectionner cet écran.

### Ouvrir le menu d'application

- Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu**.

### Fermer le menu d'application

- Appuyez sur  ou sur .

### Prévisions météorologiques sur l'écran d'accueil

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu**   **Paramètres**.

- 
2. Sélectionnez **Paramètres accueil** → **Widgets** :
    - **Affichage des prévisions météo** pour configurer l'affichage des prévisions météo.

**Remarque !** Si nécessaire, autorisez l'activation de la localisation.

### Paramètres du menu App.

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** →  **Paramètres**.
2. Sélectionnez **Paramètres accueil**.
3. Sélectionnez **Paramètres du menu App.** :
  - **Défilement des pages** pour activer ou désactiver le défilement horizontal entre écrans.
  - **Glisser-déposer** pour activer le glisser-déposer en cas de pression prolongée et déplacer des applications à l'écran. Pour ce faire, appuyez sur un élément et déplacez-le avec le doigt, puis relâchez pour le déposer à l'endroit souhaité.
  - **Tri des applications** pour organiser vos applications par date de téléchargement, par fréquence d'utilisation ou manuellement.

**Remarque !** L'option Glisser et déposer est disponible uniquement lorsque le tri des applications est réglé sur **Manuellement**.

4. Sélectionnez **Mode facile** pour redimensionner les icônes de raccourci et d'application et les rendre plus faciles à lire. Lorsque le mode Facile est activé, les icônes de raccourci et d'application affichées sur l'écran d'accueil et dans les menus des vos applications sont moins nombreuses mais plus grandes.
5. Sélectionnez **Thèmes** pour modifier l'apparence de l'écran d'accueil et des menus de vos applications. Sélectionnez **Modifier le thème** et faites défiler l'écran horizontalement pour afficher les différents thèmes disponibles. Sélectionnez le thème souhaité en cliquant dessus.
6. Sélectionnez **Gérer les raccourcis de l'écran d'accueil** pour gérer les raccourcis de votre écran d'accueil.
  - **Sélectionner un raccourci à supprimer** pour supprimer les raccourcis existants.
  - Activez **Appui long pour supprimer** pour supprimer les raccourcis par un appui long.

---

Pour installer des applications, voir Doro Selection, p.32.

**Astuce** : Vous pouvez utiliser le raccourci  **Ajouter des applications**.


## Barre d'état et panneau de notification

La barre d'état, située en haut de l'écran, indique l'intensité du signal, les applications actives et nouvelles, ainsi que le niveau de la batterie. Vous êtes prévenu si un événement se produit, comme un nouveau message ou un appel manqué. La barre de notification vous permet d'afficher plus d'informations sur les applications ou d'activer les réglages rapides du téléphone comme **Wi-Fi** ou **Mode avion**.

### Ouvrir la barre de notification et accéder à vos réglages rapides


#### Afficher vos notifications

1. Faites défiler la barre d'état vers le bas en un seul geste.
2. Pour effacer la liste, sélectionnez .
3. Pour activer ou désactiver l'état de connectivité, sélectionnez :
  - **Wi-Fi**
  - **Données mobiles**
  - **Bluetooth**
  - **Mode avion**
4. Utilisez le raccourci  dans le coin supérieur droit pour accéder aux **Paramètres** et à  **Paramètres avancés**.

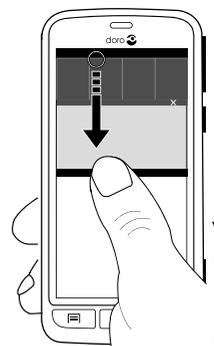

## Fermer la barre de notification

- Faites glisser le bas de la barre d'état vers le haut.
- Appuyez sur .

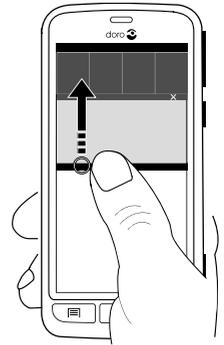

## Notifications sur l'écran de verrouillage

Toutes les notifications d'application apparaissent sur l'écran de verrouillage. Non seulement elles sont prêtes à être consultées mais vous pouvez aussi interagir avec elles. En fonction de l'application concernée, vous pouvez :

- **faire défiler horizontalement** pour ignorer ;
- **cliquer** pour répondre ;
- **double-cliquer** pour accéder à l'application correspondante.

**Remarque !** Pour masquer les alertes critiques, accédez à **Menu**  

**Paramètres**  **Paramètres avancés** (en haut, à droite)  **Sons et notifications**  **Notifications des applications** pour modifier les réglages de notifications de chaque application.

## Saisir du texte

Vous pouvez saisir du texte, des nombres et d'autres caractères à l'aide du clavier qui s'affiche à l'écran. Sélectionnez un champ textuel pour ouvrir le clavier virtuel. Vous pouvez également modifier votre clavier virtuel de plusieurs façons, par exemple en sélectionnant un thème permettant d'améliorer la lisibilité.

### Activer le clavier

- Cliquez sur le champ textuel.

### Caractères spéciaux et chiffres

1. Cliquez sur **123** pour obtenir plus de caractères.

2. Sélectionnez le caractère souhaité ou appuyez sur **{&=** pour afficher d'autres caractères.
3. Pour revenir, sélectionnez **abc**.

### Déplacer le curseur dans le texte

- Cliquez à un endroit du texte pour faire apparaître le marqueur. Placez le doigt sur le marqueur  pour déplacer le curseur dans le texte. Déplacez le doigt pour glisser le marqueur sur le texte. Mettez le doigt là où vous souhaitez placer le marqueur et relâchez la pression pour déposer le marqueur.

### Majuscules, minuscules

- Pour écrire une lettre majuscule, appuyez sur  dans le coin inférieur gauche.
- Pour écrire uniquement en majuscules, appuyez sur  jusqu'à ce que  s'affiche.

### Smileys

1. Cliquez sur  pour ouvrir la liste des smileys.
2. Sélectionnez le caractère souhaité.
3. Pour revenir, sélectionnez **abc**.

### Entrer du texte avec la fonction de saisie intelligente

Commencez à saisir le texte. Le dictionnaire suggère des mots sur la base des touches que vous avez sélectionnées. Le mode de saisie de texte intuitif est par défaut activé.

### Saisir du texte

1. Pour écrire le mot « **Doro** », sélectionnez **D**, **o**, **r**, **o**.
2. Sélectionnez le mot suggéré dans la liste.  
Vous pouvez également sélectionner la touche d'espace pour conserver le mot sélectionné et passer au mot suivant.

### Couper, copier, tout sélectionner et coller

 **Couper**,  **Copier**,  **Tout sélectionner** et  **Coller** sont des fonctions souvent disponibles qui peuvent être utilisées presque partout dans le téléphone, par exemple dans un e-mail, dans un SMS, dans une zone de texte, etc.

**Remarque !** Pour identifier plus facilement une icône de la barre d'action, appuyez longtemps dessus pour afficher une barre de texte décrivant l'action.

1. Touchez et maintenez enfoncé le texte à copier, ou cliquez sur **Tout sélectionner** pour sélectionner tout le texte.
2. Le texte sélectionné est en surbrillance   . Déplacez le marqueur d'un côté ou de l'autre pour augmenter ou réduire la partie en surbrillance.
3. Une fois que la partie en surbrillance vous convient, sélectionnez  **Copier** ou  **Couper**.
4. Touchez et maintenez enfoncée la zone où coller le texte. La zone de texte **Coller** s'affiche. Appuyez sur la zone de texte pour coller le texte.

### Changer de langue de saisie

Vous pouvez modifier la langue au cours de la rédaction d'un message.

1. Cliquez sur  (en haut, à gauche du clavier)  **Plus**  **Langues** et sélectionnez la langue à activer.
2. Appuyez sur  pour enregistrer et revenir.
3. Pendant que vous écrivez, vous pouvez alterner entre les langues en faisant défiler la barre espace vers la droite ou la gauche. La langue en cours d'utilisation est indiquée sur la barre espace. Pour revenir à la langue précédente, il suffit de faire défiler de nouveau la barre espace horizontalement.

### Changement de clavier

Pour saisir du texte, vous pouvez choisir d'utiliser un clavier QWERTY ou AZERTY, en fonction de la langue sélectionnée.

1. Activez le clavier virtuel en sélectionnant un champ de texte.
2. Cliquez sur  (en haut, à gauche du clavier)  **Plus**  **Langues**.
3. Cliquez sur la langue que vous souhaitez utiliser pour le clavier.
4. Si elle est disponible, sélectionnez l'icône de clavier  à côté de la langue sélectionnée.
5. Faites défiler la liste et sélectionnez **Qwerty** ou **Azerty**.
6. Appuyez sur  pour enregistrer et revenir.

---

**Remarque !** Si vous utilisez plusieurs langues, toutes les langues doivent prendre en charge le clavier souhaité.

## Capture d'écran

Il est facile et souvent utile de prendre une photo de l'écran de son téléphone. Cette photo s'appelle « capture d'écran ». Il peut être très utile d'envoyer une capture d'écran à un assistant (voir My Doro Manager, p.30). Visionnez les captures d'écran dans **Ma galerie**, voir Galerie, p.52.

### Prendre une capture d'écran

1. Affichez l'écran que vous souhaitez enregistrer comme photo.
2. Maintenez enfoncées simultanément la **touche Marche/Arrêt**  et la touche de baisse du volume sur le côté du téléphone.

## Réseaux sans fil (Wi-Fi)

Pour tirer le meilleur de votre Doro Liberto® 822, vous avez besoin d'un accès Internet. Nous vous conseillons de vous connecter à des réseaux Wi-Fi chaque fois que vous le pouvez afin de réduire les frais que peuvent engendrer le trafic de données. Contactez votre opérateur pour connaître en détail les tarifs d'abonnement avant d'activer.

**Remarque !**  s'affiche dans la barre d'état lorsque vous êtes connecté.

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** →  **Paramètres** → **Wi-Fi**.
2. Activez avec la touche . Les réseaux disponibles sont affichés sous forme de liste. Les réseaux peuvent être ouverts ou sécurisés (  ).
3. Sélectionnez un réseau et appuyez sur **Connecter**. S'il est sécurisé, saisissez le mot de passe.  
Pour plus d'informations, contactez l'administrateur du réseau en question.
4. Le réseau auquel vous êtes connecté est indiqué.

**Astuce** : Votre téléphone garde en mémoire les réseaux Wi-Fi auxquels vous vous connectez. Si le Wi-Fi est activé, le téléphone se connecte automatiquement au réseau dès que vous êtes à sa portée. Avec certains réseaux ouverts, vous devez vous connecter sur une page Internet avant d'accéder au réseau.

Il est aussi possible d'activer le **Wi-Fi** depuis la barre de notification.

Pour configurer un compte de données, reportez-vous à la section Connectivité des données, p.58.

## Mise à jour du logiciel

### IMPORTANT

Vous avez besoin d'une connexion Internet pour utiliser ce service. Nous vous conseillons de vous connecter à des réseaux Wi-Fi chaque fois que vous le pouvez afin de réduire les frais que peuvent engendrer le trafic de données. Contactez votre opérateur pour connaître en détail les tarifs d'abonnement avant d'activer.

Nous vous recommandons de toujours télécharger la mise à jour la plus récente du logiciel du téléphone pour bénéficier de performances optimales et des dernières améliorations.

Dès qu'un nouveau logiciel est disponible, un message de notification s'affiche dans la barre d'état. Sélectionnez-le pour télécharger la mise à jour. Le temps de téléchargement varie en fonction de la connexion Internet.

### Vérifier si des mises à jour du logiciel sont disponibles

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** →  **Paramètres**.
2. Sélectionnez **À propos appareil** → **Mise à jour du système** → **Mise à jour**.
3. Si une nouvelle mise à jour est disponible, sélectionnez **Oui** pour lancer le téléchargement du logiciel.  
Si aucune mise à jour de logiciel n'est disponible, sélectionnez **Fermer**.
4. Pour lancer l'installation, sélectionnez **OK**.

**Remarque !** Pendant l'installation, votre téléphone sera temporairement inopérant, y compris pour des appels d'urgence. Tous les contacts, photos, paramètres, etc. restent mémorisés dans le téléphone. N'interrompez pas l'installation.

- Sélectionnez **OK** pour redémarrer votre téléphone. Le redémarrage peut prendre un certain temps. Une fois l'opération terminée, vous pouvez utiliser votre téléphone comme d'habitude.

## Performances de la batterie

### Historique de l'utilisation de la batterie

Des informations et des statistiques concernant le niveau de batterie de votre téléphone et l'historique de son utilisation sont disponibles dans le menu **À propos appareil**.

- Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** →  **Paramètres**.
- Sélectionnez **À propos appareil** → **État de la batterie**. Le **pourcentage de batterie restant** est affiché.
- Cliquez sur **Autres options**, puis sur chaque élément pour obtenir plus de détails sur l'utilisation de la batterie.

### Mode économiseur d'énergie

Ce mode aide à augmenter la durée de vie de la batterie de votre téléphone. L'économiseur d'énergie est prévu pour se déclencher lorsque le niveau de batterie atteint un certain palier. Lorsque ce mode est activé, certaines fonctionnalités sont ralenties ou désactivées, par exemple la synchronisation en arrière-plan, la vibration au toucher, le traitement des e-mails et/ou des messages, etc.

- Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** →  **Paramètres**.
- Sélectionnez  **Paramètres avancés** (coin supérieur droit) :
- Sélectionnez **Batterie** →  → **Économiseur de batterie** :
- Activez avec la touche . Lorsque vous basculez l'interrupteur, la couleur de la touche change et la barre d'état en haut de l'écran devient orange. Vous savez ainsi instantanément que le mode est activé (mais pas nécessairement déclenché).
- Cliquez sur **Activer automatiquement**, puis une seconde fois pour sélectionner :

- **Jamais** pour lancer le mode cette fois-ci mais empêcher tout déclenchement automatique ;
- **lorsque la batterie atteint 5 %** pour lancer automatiquement le mode afin d'économiser la batterie de manière avisée lorsque vous n'avez plus que 5 % de batterie ;
- **lorsque la batterie atteint 15 %** pour lancer automatiquement le mode afin d'économiser la batterie de manière avisée lorsque vous n'avez plus que 15 % de batterie.

**Remarque !** La fonction d'économiseur d'énergie s'éteint automatiquement lorsque vous mettez l'appareil en charge.

### **Améliorer les performances de la batterie**

- Chargez souvent votre téléphone, de préférence tous les jours. Le chargement n'a pas d'incidence sur la durée de vie de la batterie.
- Si vous ne téléchargez pas des données depuis Internet (opération qui consomme de la puissance), désactivez les connexions de données sur les réseaux mobiles. Les données peuvent tout de même être transmises sur les réseaux Wi-Fi.
- Désactivez **Bluetooth** et **Wi-Fi** si vous n'en avez pas l'utilité. Utilisez l'état de connectivité de la barre d'état pour désactiver les fonctions.
- Synchronisez vos applications manuellement, comme vos emails, votre calendrier et vos contacts.
- Utilisez le menu **État de la batterie** de votre appareil pour déterminer les applications qui consomment le plus de batterie.
- Réduisez le niveau de luminosité de l'écran. Consultez la section Réglages du téléphone, p.22.
- Si vous vous trouvez dans un périmètre sans couverture réseau, désactivez votre appareil ou activez la fonction **Mode Avion**. L'appareil recherche automatiquement les réseaux disponibles, ce qui consomme la batterie. Consultez la section Mode Avion, p.61.
- Utilisez les appareils mains-libres de Doro pour écouter de la musique. Les appareils mains-libres consomment moins de batterie que les haut-parleurs de votre téléphone.
- Lorsque vous n'utilisez pas le téléphone, verrouillez l'écran en appuyant sur la **touche Marche/Arrêt** . L'écran se met alors en veille. Consultez la section Verrouillage de l'écran, p.4.

---

## Mémoire et stockage

Votre téléphone dispose de plusieurs types de mémoire et de stockage possibles.

### Mémoire interne

- La mémoire interne permet de stocker le contenu téléchargé ou transféré ainsi que vos paramètres et données personnels. Sont concernés par exemple les réglages d'alarme, de volume et de langue, les e-mails, les favoris, les contacts, les événements du calendrier, les photos, les vidéos et la musique.

### Mémoire externe

- Vous pouvez utiliser une carte mémoire externe (**microSD, microSDHC** 32 GB max.) pour obtenir plus d'espace de stockage. La plupart des applications peuvent lire les données d'une carte mémoire mais seules certaines d'entre elles peuvent sauvegarder des fichiers sur ce type de mémoire. Vous pouvez, par exemple, paramétrer l'application de l'appareil photo pour qu'elle enregistre les photos directement sur la carte mémoire.

## Libérer de l'espace mémoire

Dans le cas d'une utilisation normale, la mémoire de votre appareil tend naturellement à se remplir. Si votre téléphone commence à ralentir ou si les applications se ferment soudainement, envisagez les actions suivantes :

### Effacer des photos

- Si vous utilisez votre téléphone pour prendre beaucoup de photos, pensez à les sauvegarder sur votre ordinateur de temps à autre. Cela vous évitera non seulement de perdre des photos si votre téléphone devait subir une déconvenue mais cela vous permet aussi de les effacer de votre téléphone et de libérer de l'espace. Vous pouvez accéder à vos photos en branchant simplement votre téléphone sur votre ordinateur au moyen d'un câble USB, reportez-vous à [Connecter le téléphone à un ordinateur, p.62](#).
- Il existe aussi plusieurs services vous permettant de sauvegarder vos photos et souvent automatiquement. Par exemple, Google propose une fonction de chargement automatique qui déplace vos photos vers un album privé sur Google+ et crée même des mini-albums pour vous.

## Effacer la mémoire du cache

Qu'est-ce que le cache ? Lorsque vous surfez sur Internet ou que vous utilisez des applications sur le navigateur de votre téléphone, les sites Internet que vous visitez sont enregistrés sur votre téléphone dans une mémoire appelée le cache. Cela permet au téléphone de charger ce même site Internet ou cette application directement depuis la mémoire du cache au lieu de tout retélécharger à partir du serveur lors de la prochaine connexion, vous gagnez ainsi du temps et de la largeur de bande.

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** →  **Paramètres**.
2. Sélectionnez  (coin supérieur droit).
3. Sélectionnez **Stockage**.
4. Sélectionnez **Données mises en cache** et confirmez.
5. Appuyez sur  pour revenir en arrière.

**Astuce** : Le cache se remplira de nouveau avec le temps et vous devrez l'effacer de nouveau.

## Supprimer les applications téléchargées non utilisées

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu**.
2. Appuyez sur .
3. Sélectionnez **Désinstaller applications**.
4. Sélectionnez  pour les éléments à supprimer.
5. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

**Astuce** : Tous les achats sont gérés par votre compte Gmail. Si vous voulez réinstaller une application donnée ultérieurement, tant que vous êtes connecté avec votre compte Gmail d'origine, vous n'aurez pas à payer de nouveau pour la même application.

## Réglages du téléphone

### Pour accéder aux réglages les plus communs de votre téléphone

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** pour ouvrir le menu d'application.
2. Sélectionnez  **Paramètres** :

---

## Pour accéder aux paramètres avancés de votre téléphone

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** pour ouvrir le menu d'application.
2. Sélectionnez  **Paramètres**.
3. Sélectionnez  **Paramètres avancés** (coin supérieur droit) :

## Localisation

LBS signifie Location-Based Service, c'est-à-dire service basé sur la géolocalisation. Ce terme désigne une application logicielle pour appareils mobiles qui nécessite de savoir où se trouve l'appareil. Ce service peut s'appuyer sur des requêtes et vous fournir des informations utiles comme « Quel est le restaurant le plus proche ? ». Il peut aussi fonctionner en Push et vous envoyer des bons d'achat ou vous indiquer l'état du trafic routier. Conformément à la loi, les services basés sur la géolocalisation nécessitent une autorisation. Cela signifie que que vous devez accepter (dire oui activement) le service pour l'utiliser.

**Remarque !** L'icône de localisation  s'affiche en haut de l'écran lorsque la position de votre téléphone est utilisée par une application.

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** pour ouvrir le menu d'application.
2. Sélectionnez  **Paramètres** → **Localisation**.
3. Activez avec la touche .
4. Sélectionnez **Mode** pour choisir l'une des options suivantes :
  - **Haute précision** pour utiliser les réseaux GPS, Wi-Fi et cellulaires et d'autres détecteurs pour obtenir avec la plus grande précision la position de votre appareil. Cette option se sert du service de localisation de Google pour estimer votre position plus rapidement et plus précisément ;
  - **Économie de batterie** pour estimer votre emplacement à l'aide de sources de localisation utilisant peu de batterie, telles que les réseaux Wi-Fi et cellulaires. Cette option se sert du service de localisation de Google pour estimer votre position plus rapidement et plus précisément ;
  - **Appareil uniquement** pour estimer votre position à l'aide du GPS uniquement. Ce mode peut consommer plus de batterie et

---

prendre plus de temps pour déterminer votre position. Cette option ne se sert pas du service de localisation de Google pour obtenir des informations sur votre position.

5. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez .

Vous pouvez aussi voir l'effet des différentes applications utilisant les services de localisation sur votre batterie. Cette information est indiquée sous chaque application approuvée pouvant servir à localiser votre téléphone.

- **Faible utilisation de batterie** indique que cette application n'utilise que des sources consommant peu d'énergie.
- **Forte utilisation de la batterie** indique que cette application risque d'utiliser plus de batterie.

**Remarque !** Lorsque vous désactivez la localisation de votre appareil, vous la désactivez aussi pour les applications Google et autres. Cela signifie que les applications ne peuvent pas utiliser la position de votre téléphone et que de nombreuses fonctions utiles seront désactivées.

## Heure et date

Il est possible que l'heure, la date et le fuseau horaire soient déjà correctement réglés sur votre téléphone. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez les régler vous-même. **Heure automatique** est activé par défaut. Pour modifier la date et l'heure, suivez les étapes ci-après :

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** pour ouvrir le menu d'application.
2. Sélectionnez  **Paramètres** → **Heure et date**.
3. Sélectionnez **Format de l'heure** pour choisir le format 12 heures ou 24 heures.
4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez .

## Affichage

### Changer de fond d'écran

Le fond d'écran est l'image d'arrière-plan de l'écran d'accueil. Vous pouvez choisir n'importe quelle image, par exemple une photo que vous avez prise ou une image fournie par votre opérateur.

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** pour ouvrir le menu d'application.
2. Sélectionnez  **Paramètres** → **Affichage** → **Fond d'écran** → **Changer**.
3. Sélectionnez la photo de votre choix et rognez-la comme vous souhaitez qu'elle s'affiche sur votre écran d'accueil/verrouillé.
4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez .

Sélectionnez **Rétablir** pour revenir au fond d'écran d'origine (réglage par défaut).

## Luminosité

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran.

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** pour ouvrir le menu d'application.
2. Sélectionnez  **Paramètres** → **Affichage**.
3. Sélectionnez **Luminosité** et basculez  sur **Manuel** pour régler manuellement la luminosité de l'écran.
4. Faites glisser le curseur. Plus la valeur est élevée, plus l'écran est lumineux.
5. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez .

**Astuce** : Pour économiser la batterie, réglez la luminosité sur **Automatique**.

## Taille des textes

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** pour ouvrir le menu d'application.
2. Sélectionnez  **Paramètres** → **Affichage** → **Taille des textes** → **Normal/Grand/Très grand**.
3. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez .

## Veille de l'écran

Votre écran est verrouillé s'il est resté inactif pendant un laps de temps donné, selon le délai d'expiration de l'écran paramétré.

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** →  **Paramètres** → **Affichage** → **Veille de l'écran**.

2. Dans **Délai d'extinction de l'écran**, sélectionnez le délai de verrouillage de l'écran.

## Son & Volume

### Volume

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** pour ouvrir le menu d'application.
2. Sélectionnez  **Paramètres** → **Son & Volume** → **Volume** :
  - **Sonnerie et notifications**
  - **Musique, vidéos, jeux**
  - **Alarmes**
3. Faites glisser le curseur pour régler le volume sonore.
4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez .

**Astuce** : Vous pouvez aussi utiliser les touches de volume sur le côté du téléphone pour ajuster le volume et sélectionner le mode sonore.

### Profil audio

Si vous utilisez une prothèse auditive ou si vous éprouvez des difficultés à entendre lorsque vous utilisez le téléphone dans un endroit bruyant, vous pouvez ajuster les réglages audio du téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** pour ouvrir le menu d'application.
2. Sélectionnez  **Paramètres** → **Son & Volume** → **Profil audio**.
3. Sélectionnez une option :
  - **Normal** pour une acuité auditive normale en conditions normales.
  - **Haut** pour une perte modérée de l'acuité auditive ou une utilisation dans un environnement très bruyant.
  - **Mode HAC** pour une utilisation conjointement à une prothèse auditive.
4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez .

### Compatibilité avec les prothèses auditives

Ce téléphone est compatible avec l'usage d'une prothèse auditive. La compatibilité avec les prothèses auditives ne garantit pas qu'une

prothèse auditive spécifique fonctionnera avec un téléphone donné. Les téléphones portables sont dotés d'émetteurs radio susceptibles d'interférer avec les performances des prothèses auditives. L'usage de ce téléphone avec des prothèses auditives a été testé pour certaines technologies sans fil utilisées par le téléphone, mais il peut exister des technologies sans fil plus récentes dont l'utilisation avec les prothèses auditives n'a pas encore été testée. Pour garantir le bon fonctionnement d'une prothèse auditive spécifique avec ce téléphone, testez-les ensemble avant de faire l'acquisition de l'un ou l'autre.

La norme de compatibilité avec les prothèses auditives comprend deux types de classement :

- **M** : pour utiliser votre prothèse auditive sous ce mode, vérifiez qu'elle est réglée en mode M ou en mode de couplage acoustique et placez le combiné du téléphone près du microphone intégré dans la prothèse auditive. Pour des résultats optimaux, essayez d'utiliser le téléphone dans différentes positions par rapport à votre prothèse auditive. Par exemple, en plaçant le combiné légèrement au-dessus de l'oreille, les prothèses auditives munies de microphones placés derrière l'oreille peuvent présenter de meilleures performances.
- **T** : pour utiliser votre prothèse auditive sous ce mode, vérifiez qu'elle est réglée en mode T ou en mode de couplage par phonocapteur (ce mode n'est pas disponible sur toutes les prothèses auditives). Pour des résultats optimaux, essayez d'utiliser le téléphone dans différentes positions par rapport à votre prothèse auditive. Par exemple, en plaçant le combiné légèrement en dessous ou devant l'oreille, les performances peuvent être améliorées.

## Mettre votre téléphone en sourdine

- Appuyez sur les touches de volume sur le côté du téléphone pour ajuster le volume et sélectionner le mode sonore.

## Changer de code PIN

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** ➔  **Paramètres**.
2. Sélectionnez  ➔ **Sécurité** ➔ **Configurer verrouillage carte SIM** ➔ **Modifier code PIN carte SIM**.
3. Saisissez l'ancien code PIN et sélectionnez **OK**.

4. Saisissez le nouveau code PIN et sélectionnez **OK**. Saisissez encore une fois le nouveau code PIN et sélectionnez de nouveau **OK**. **Le code PIN de la carte SIM a été modifié.** s'affiche lorsque vous avez terminé.

## Options du code PIN

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** →  **Paramètres**.
2. Sélectionnez  → **Sécurité** → **Configurer verrouillage carte SIM** → **Verrouiller la carte SIM** :
  - Cochez pour activer le code PIN. Vous devez saisir le code PIN chaque fois que vous allumez le téléphone.
  - Décochez pour désactiver le code PIN.



### AVERTISSEMENT

En cas de perte/vol de la carte SIM, celle-ci n'est pas protégée.

## Liaison intelligente

Pour vous faciliter la tâche, votre téléphone peut convertir du texte ou des chiffres en liens cliquables. Vous pouvez ainsi cliquer directement sur le lien au lieu d'essayer de mémoriser les chiffres et de devoir les re-saisir. De même, vous n'avez pas besoin de couper et de coller du texte reconnu comme adresse URL ou comme adresse électronique. Le téléphone s'en charge pour vous ! Les liens cliquables sont affichés sous forme de chiffres ou de texte soulignés dans une autre couleur. La liaison intelligente est activée par défaut mais vous pouvez la désactiver complètement ou sélectionner les données que votre téléphone doit essayer de reconnaître.

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** pour ouvrir le menu d'application.
2. Sélectionnez  **Paramètres** → **Liaison intelligente**.
3. Activez avec la touche .
4. Sélectionnez les données que votre téléphone doit essayer de détecter :
  - **Liens Web**
  - **Adresses e-mail**

- **Dates**
- **Lieux**
- **Numéros de téléphone**
- **Codes**

5. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez .

## Mode Socle

Le mode Socle est en quelque sorte un économiseur d'écran qui transforme votre Doro Liberto® 822 en horloge, en cadre photo, en lecteur de musique, et bien plus encore.

### Activer et désactiver le mode Socle

1. Le mode Socle se lance automatiquement lorsque vous placez l'appareil dans son socle de chargement.  
Pour le lancer manuellement, sélectionnez **Menu** → **Fonction socle**.
2. Retirez l'appareil du socle pour quitter le mode.  
Pour quitter le mode lorsque l'appareil se trouve dans le socle, appuyez sur la **touche Accueil** .

### Menu du mode Socle

1. Dans **Fonction socle**, sélectionnez :
  - **Appel** pour passer des appels.
  - **Diaporama** pour utiliser l'appareil comme cadre photo.
  - **Ne pas déranger** ; appuyez une fois pour activer et réappuyez pour désactiver.

**Remarque !** Ne pas déranger est un paramètre utile lorsque vous ne souhaitez pas être dérangé, la nuit ou lors de réunions par exemple. Toutes les notifications et tous les rappels et appels ne génèrent alors plus aucun signal sonore ou lumineux et plus aucune vibration. Notez également que cet état désactive les données mobiles et empêche ainsi tout appel entrant ou sortant. Vous pouvez programmer des heures de tranquillité chaque jour au même moment. Choisissez d'activer ou de désactiver la sonnerie du réveil pendant Ne pas déranger.

- **Musique** pour sélectionner la musique à lire (dépend<sup>1</sup> de l'application Musique, voir [Musique, p.65](#)).

**Remarque !** Si vous souhaitez vous endormir en musique, vous pouvez programmer la minuterie **Musique** → **Durée de veille** pour que la musique s'arrête après que vous vous êtes endormi.

- **Réveil** pour programmer des alarmes et gérer l'alarme déjà programmée (dépend<sup>1</sup> de l'application Alarme, voir [Réveil, p.67](#)).
- **Paramètres** pour sélectionner le fond d'écran, le style d'horloge, et bien plus encore.

2. Pour revenir en arrière, utilisez **Retour** ↩.

## My Doro Manager

**Remarque !** Vous devez avoir accès à Internet pour utiliser la plupart des fonctions de My Doro Manager. Selon la façon dont vous utilisez votre téléphone, la bande passante Internet consommée peut augmenter très rapidement. Avant d'utiliser votre téléphone, nous vous conseillons vivement de contacter votre opérateur mobile pour connaître les tarifs de données. Les tarifs d'utilisation de services de données en itinérance peuvent être très élevés. Renseignez-vous auprès de votre opérateur mobile concernant les tarifs d'itinérance de données avant d'utiliser ce service.

---

1. Certaines parties du mode Socle proviennent/sont issues d'autres applications (elles copient en l'occurrence le lecteur de musique et le réveil). Pour effectuer des modifications ou supprimer des éléments, allez dans l'application source (le lecteur de musique et le réveil).

---

L'application **My Doro Manager** vous permet d'obtenir l'aide d'un **assistant**, c.-à-d. d'un ami ou d'un proche disposant d'un appareil pouvant lancer l'application My Doro Manager. L'aide peut être apportée depuis n'importe quel endroit (aide à distance). Vous pouvez également regarder des tutoriels afin d'en savoir plus sur les nombreuses possibilités que vous offre votre Doro Liberto® 822.

**Remarque !** À la fois l'utilisateur du Doro Liberto® 822 et tous les **assistants** doivent posséder un compte Google™ (adresse Gmail) pour pouvoir utiliser **My Doro Manager**. Le compte Google peut également être utilisé avec d'autres produits Google, notamment YouTube, Google+, Google Play et Google Drive.

## Télécharger l'application

### Pour l'utilisateur (sur le Doro Liberto® 822)

Si vous disposez déjà d'un compte Google™ relié au Doro Liberto® 822

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** →  **My Doro Manager**.
2. Sélectionnez un compte et cliquez sur **Prénom** pour afficher le clavier et saisir le profil de l'utilisateur.

Si vous ne disposez pas d'un compte Google™ relié au Doro Liberto® 822

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** →  **My Doro Manager**.
2. Sélectionnez **Ajouter un compte Google** et sélectionnez **Compte existant** ou **Nouveau** et suivez les instructions. Voir aussi [Google™, p.33](#).

### Pour l'assistant (sur l'appareil de l'assistant)

1. Accédez à  **Play Store** ou à l'**App Store**.
2. Téléchargez l'application d'assistance  **My Doro Manager** sur l'appareil de l'assistant.

## Relier un assistant à un utilisateur Doro Liberto® 822

### Pour l'assistant (sur l'appareil de l'assistant)

1. Ajoutez/invitez votre **utilisateur** Doro Liberto® 822 en saisissant son adresse Gmail.
2. Une fois la demande envoyée depuis votre appareil **assistant**, retournez à l'appareil **utilisateur**.

## Sur le Doro Liberto® 822

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** →  **My Doro Manager**.  
**Astuce** : Vous pouvez aussi y accéder depuis le panneau de notification. Pour ce faire, faites glisser vers le bas pour ouvrir le panneau, et sélectionnez le message My Doro Manager.
2. La fenêtre contextuelle **Demande d'aide** s'affiche.
3. Décidez d'accorder l'une des permissions suivantes à l'assistant :
  - **Autorisation de lecture** : l'assistant peut lire le Doro Liberto® 822.
  - **Permission d'écriture** : l'assistant peut écrire/effectuer des modifications sur le Doro Liberto® 822.  
 L'assistant n'a accès à aucune information personnelle (messages, notes, etc.) stockée sur le téléphone de l'utilisateur. Seule l'application My Doro Manager s'affiche, avec ses paramètres.
4. Sélectionnez **Accepter** pour accéder à l'aide à distance ou **Refuser**.

## Doro Selection

La méthode la plus simple pour rechercher des applications consiste à utiliser **Doro Selection**. Les recherches sont simplifiées grâce aux catégories réunissant des sélections d'applications relatives à la vie pratique, à la vie numérique, à l'actualité, à la santé et au bien-être, ou encore aux finances. Vous trouverez également des applications **Recommandé par Doro** ainsi que des applications **Recommandé** proposées via **My Doro Manager**.

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** →  **Ajouter des applications** dans le coin supérieur gauche et sélectionnez :

- **Recommandé par Doro** pour faire défiler des applications sélectionnées.
- **Doro Selection** → **Recommandé par Doro**. Sélectionnez une catégorie et validez en appuyant sur .
- **Chercher dans Google Play Store** pour accéder à  **Play Store**.
- **Mes applications** pour afficher les applications téléchargées.

- **Recommandé** pour afficher les recommandations reçues via **My Doro Manager** voir [My Doro Manager, p.30](#).

## Google™

Pour profiter au mieux de votre téléphone, vous devez disposer d'un compte Google™. Il permet de gérer plus commodément les contacts, les événements de calendrier, les rappels et autres fonctions de votre téléphone. Vous pouvez également sauvegarder vos informations dans le cas où vous perdriez votre téléphone.

## Google™ Play Store

### IMPORTANT

Vous avez besoin d'une connexion Internet pour utiliser ce service. Nous vous conseillons de vous connecter à des réseaux Wi-Fi chaque fois que vous le pouvez afin de réduire les frais que peuvent engendrer le trafic de données. Contactez votre opérateur pour connaître en détail les tarifs d'abonnement avant d'activer.

**Remarque !** Vous devez disposer d'un compte Google™ pour utiliser **Play Store**. Votre compte Gmail est également votre compte Google. Vous pouvez donc utiliser votre nom d'utilisateur et votre mot de passe Gmail pour d'autres produits Google, tels que YouTube, Google+, Google Play et Google Drive.

Parcourez les applications et les jeux proposés dans les différentes catégories ou dans les listes Top payant et Top gratuit. Vous pouvez également rechercher une application ou un jeu en particulier.

Certaines applications sont disponibles à l'achat uniquement. Le prix ou la gratuité s'affiche dans la description de l'application. Pour payer, utilisez le Portefeuille Google™ que vous pouvez enregistrer lors de la configuration de votre compte Google™ ou la première fois que vous effectuez un achat. Vous pouvez également recourir à un autre moyen de paiement.

### Créer un compte Google™

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  **Play Store**.
2. Si nécessaire, saisissez votre adresse électronique et votre mot de passe Gmail existants **ou créez un nouveau compte**.

---

## Télécharger une application

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  **Play Store**.
2. Recherchez une application que vous souhaitez télécharger en parcourant les catégories ou en vous servant de la fonction de recherche.
3. Touchez l'application pour voir la description et suivez les instructions pour effectuer l'installation/l'achat.

**Remarque !** Lisez attentivement les **autorisations de l'application** avant d'accepter l'installation.

**Astuce :** Vous pouvez également utiliser le raccourci  **Ajouter des applications**.

**Astuce :** Toutes les applications téléchargées sont disponibles dans **Mes applications**. Dans Play Store, appuyez sur  et sélectionnez **Mes applications**.

## Ouvrir une application téléchargée

1. Dans Play Store, appuyez sur  et sélectionnez **Mes applications**.
2. Sélectionnez l'application téléchargée. Si nécessaire, sélectionnez **Ouvrir**.

## Mettre à jour une application installée

1. Dans Play Store, appuyez sur  et sélectionnez **Mes applications**.
2. Pour mettre à jour toutes les applications ayant besoin d'une mise à jour, sélectionnez **Tout mettre à jour** ou une application particulière → **Mise à Jour** et confirmez.

## Supprimer une application installée

1. Dans Play Store, appuyez sur  et sélectionnez **Mes applications**.
2. Sélectionnez une application téléchargée dans → **Déinstaller** et confirmez.

## Annuler un abonnement à une application

1. Dans Play Store, appuyez sur  et sélectionnez **Mes applications**.
2. Sélectionnez l'application → **Ignorer** et confirmez.

# Appels

## Passer un appel

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  **Téléphone**.
2. Entrez le numéro de téléphone avec l'indicatif.
3. Sélectionnez  **Appel** pour composer.
4. Sélectionnez  **Raccrocher** pour terminer ou annuler.

**Astuce** : Pour les appels internationaux, utilisez le préfixe international + avant le code du pays. Maintenez enfoncée la touche **0** jusqu'à voir le signe + .

## Passer un appel à partir des contacts

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  **Téléphone** →  **Contacts**.  
Vous pouvez également y accéder en sélectionnant **Menu** →  **Contacts** dans l'écran d'accueil.
2. Faites défiler la liste pour rechercher le contact souhaité. Si nécessaire, sélectionnez le numéro à composer.
3. Pour terminer, sélectionnez  **Raccrocher**.

## Recevoir un appel

1. Sélectionnez **Accepter** ou sélectionnez **Rejeter** pour rejeter directement l'appel (signal d'occupation).
2. Pour terminer, sélectionnez  **Raccrocher**.

## Options d'appel

### Réglage du volume

- Utilisez les touches de volume pour régler le volume sonore pendant un appel. Le niveau du volume s'affiche à l'écran.

### Sourdine

1. Pendant un appel, sélectionnez .
2. Pour désactiver la fonction, sélectionnez de nouveau .

### Composeur (envoi d'une tonalité)

1. Pendant un appel, sélectionnez .
2. Saisissez le numéro de téléphone.

3. Pour fermer, sélectionnez de nouveau .

### Haut-parleur

1. Pendant un appel, sélectionnez .
2. Parlez clairement dans le microphone à une distance maximale de 1 m. Utilisez **+** ou **-** pour régler le volume du haut-parleur.
3. Pour désactiver la fonction, sélectionnez de nouveau .

### Suspendre un appel

1. Pendant un appel, appuyez sur  et sélectionnez **|| Mettre l'appel en attente**.
2. Pour revenir à l'appel, appuyez sur  et sélectionnez **► Reprendre l'appel**.

### Ajouter un appel

1. Pendant un appel, appuyez sur  et sélectionnez **+ Ajouter un appel**. Le premier appel est suspendu.
2. Saisissez un numéro de téléphone ou sélectionnez un contact enregistré dans **Contacts** puis appuyez sur .
3. Appuyez sur  et sélectionnez :
  - **Permuter les appels** pour revenir au premier appel. Pour reprendre l'autre appel, répétez la procédure à partir de l'étape 3. Le numéro de téléphone/contact actif s'affiche.
  - **Fusionner les appels** pour passer un **Conférence téléphonique** (appel en groupe). Pour ajouter d'autres contacts, répétez la procédure à partir de l'étape 1. Utilisez **Divise** pour séparer l'**Conférence téléphonique**. Vous pouvez ensuite basculer entre les appels.
4. Appuyez sur **Raccrocher** pour mettre fin à tous les appels actifs.

### Casque

- Branchez un casque à la prise pour casque. Le microphone interne du téléphone est automatiquement déconnecté.



#### ATTENTION

L'utilisation d'un casque à un volume élevé peut endommager votre ouïe. Réglez le volume adéquatement lorsque vous utilisez un casque.

## Journal d'appels

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  **Téléphone** →  **Journal d'appels**.
2. Tous les appels sont affichés dans la liste :  **Manqués**,  **Sortants** ou  **Entrants**.
3. Sélectionnez un numéro dans le journal des appels.
  - Pour passer un appel, sélectionnez .
  - Pour écrire et envoyer un message, sélectionnez .
  - Pour écrire et envoyer un email, sélectionnez .
  - Pour supprimer, appuyez sur  et sélectionnez **Supprimer**.
  - Pour afficher l'historique, appuyez sur  et sélectionnez **Afficher l'historique**.
4. Sélectionnez un numéro inconnu :
  - Pour passer un appel, sélectionnez .
  - Pour écrire et envoyer un message, sélectionnez .
  - Pour écrire et envoyer un email, sélectionnez .
  - Pour ajouter un nouveau contact, sélectionnez .
  - Pour supprimer, appuyez sur  et sélectionnez **Supprimer**.

### Supprimer des numéros

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  **Téléphone** →  **Journal d'appels**.
2. Appuyez sur  et sélectionnez **Supprimer**.
3. Sélectionnez  pour les éléments à supprimer ou **Tout sélectionner**.
4. Sélectionnez  et confirmez en appuyant sur **Supprimer**.

## Paramètres d'appel

### Verrouiller pendant les appels

Votre téléphone comporte des capteurs de proximité qui sont censés désactiver l'écran tactile lorsque vous êtes au téléphone. Il peut toutefois arriver que les capteurs ne détectent pas qu'ils doivent désactiver l'écran

tactile lorsque le téléphone est placé en biais ou est légèrement éloigné du visage. Cela peut entraîner la déconnexion accidentelle d'un appel en cours. Pour éviter de faire de fausses manipulations en touchant l'écran pendant un appel, vous pouvez activer le verrouillage pendant les appels.

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  **Téléphone**.
2. Appuyez sur  et sélectionnez **Paramètres d'appel** → **Verrouiller pendant les appels**.
3. Activez avec la touche .
4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez .

### Appels directs

Les appels directs permettent d'éviter de faire des appels accidentels en ajoutant une boîte de dialogue de confirmation pour tout appel. La boîte de dialogue de confirmation s'assure que vous souhaitez réellement passer un appel.

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  **Téléphone**.
2. Appuyez sur  et sélectionnez **Paramètres d'appel** → **Appels directs**.
3. Activez avec la touche .
4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez .

### Limitation du journal d'appels

Réduisez l'historique des appels de votre téléphone pour n'afficher que vos 100 derniers appels.

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  **Téléphone**.
2. Appuyez sur  et sélectionnez **Paramètres d'appel** → **Limitation du journal d'appels**.
3. Activez avec la touche .
4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez .

### Durée des appels

Contrôlez la durée de votre dernier appel, de vos appels sortants et de vos appels entrants.

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  **Téléphone**.

2. Appuyez sur  et sélectionnez **Paramètres d'appel** → **Durée des appels**.
3. Sélectionnez **Tout réinitialiser** pour réinitialiser la minuterie de temps d'appel.
4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez .

## Paramètres avancés

### Messagerie vocale

Si votre abonnement inclut un service de répondeur, les appelants peuvent laisser un message vocal lorsque vous ne répondez pas à un appel. La messagerie vocale est un service de l'opérateur et vous devrez peut-être vous y abonner au préalable. Pour de plus amples renseignements et pour connaître le numéro de la messagerie vocale, contactez votre opérateur.

**Astuce :** Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  **Téléphone** →   
**Messagerie vocale** pour appeler votre messagerie vocale.

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  **Téléphone**.
2. Appuyez sur  et sélectionnez **Paramètres d'appel** → **Paramètres avancés** → **Autres options** → **Messagerie vocale** :
3. Appuyez sur **Configuration** et saisissez le numéro de la messagerie de l'opérateur si nécessaire.

### Numéros autorisés

**Remarque !** Il vous faut un code PIN2 pour activer la numérotation fixe. Contactez votre opérateur pour obtenir ce code.

Vous pouvez restreindre les appels sortants à ces numéros enregistrés ou aux numéros présentant certains préfixes uniquement. Par exemple, en spécifiant 01234, vous autorisez les appels vers tous les numéros commençant par 01234. Vous pouvez passer un appel d'urgence en composant le numéro d'urgence local principal car ce type de numéro n'est pas concerné par cette restriction. Les appels entrants ne sont pas concernés par le mode de numérotation fixe. FDN signifie Fixed Dial Numbers, c'est-à-dire numéros fixes ; il s'agit d'un service de la carte SIM. Toutes les cartes SIM ne présentent pas cette fonction.

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  **Téléphone**.
2. Appuyez sur  et sélectionnez **Paramètres d'appel** → **Paramètres avancés** → **Autres options** → **Numéros autorisés** :
  - **Activer** pour activer la numérotation fixe ;
  - **Modifier le code PIN2** pour modifier le code PIN2 ;
  - **Liste de numéros autorisés** pour ajouter des numéros manuellement ou à partir de la carte SIM.

### Transfert d'appel

Le transfert d'appel est une fonction du réseau qui vous permet de renvoyer des appels vers le répondeur ou vers un autre numéro de téléphone. Déterminez les appels qui doivent être transférés. Sélectionnez une condition et suivez les instructions.

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  **Téléphone**.
2. Appuyez sur  et sélectionnez **Paramètres d'appel** → **Paramètres avancés** → **Autres options** → **Transfert d'appel** :
  - **Toujours transférer** pour transférer tous les appels vocaux ;
  - **Transférer si injoignable** pour transférer les appels entrants si le téléphone est éteint ou inaccessible ;
  - **Transf. si sans réponse** pour transférer les appels entrants s'ils restent sans réponse ;
  - **Transférer si ligne occupée** pour transférer les appels entrants si la ligne est occupée.

### Autres paramètres

#### Numéro de l'appelant

Affiche ou masque votre numéro de téléphone sur le téléphone des personnes que vous appelez.

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  **Téléphone**.
2. Appuyez sur  et sélectionnez **Paramètres d'appel** → **Paramètres avancés** → **Autres options** → **Autres paramètres** → **Numéro de l'appelant** :
  - **Valeur par défaut** pour utiliser les paramètres par défaut de l'opérateur concernant l'affichage de votre numéro lors des appels sortants ;

- **Masquer le numéro** pour masquer votre numéro lors des appels sortants ;

**Remarque !** Attention, certaines personnes ne répondent pas aux appels masqués.

- **Afficher le numéro** pour toujours afficher votre numéro lors des appels sortants.

## Appel en attente

Vous pouvez traiter plusieurs appels à la fois, mettre en attente l'appel en cours et répondre au nouvel appel entrant. Lorsque cette fonction est activée, une tonalité de notification est diffusée si vous recevez un appel alors que vous êtes déjà en ligne. Vous devez souscrire au service d'appel en attente pour utiliser cette fonction. Contactez votre opérateur pour obtenir de plus amples renseignements.

- Pendant un appel, appuyez sur **Accepter**.

## Activer l'appel en attente

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  **Téléphone**.
2. Appuyez sur  et sélectionnez **Paramètres d'appel** → **Paramètres avancés** → **Autres options** → **Autres paramètres** :
  - Cochez la case pour activer l'option.

## Appels d'urgence

Tant que le téléphone est allumé, vous pouvez toujours passer un appel d'appel d'urgence. Saisissez le numéro d'urgence local de votre lieu actuel et sélectionnez  **Appel**.

Certains réseaux acceptent les appels à des numéros d'urgence sans carte SIM valide. Contactez votre opérateur pour obtenir de plus amples renseignements.

# Contacts

## Ajouter un nouveau contact

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu**. →  **Contacts**.
2. Sélectionnez  **Ajouter contact**.
3. Saisissez les informations du contact.

4. Pour ajouter une photo, sélectionnez **Ajouter image**.
  - **Galerie** pour sélectionner une photo existante.
  - **Appareil photo** pour prendre une photo avec l'appareil photo.
5. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez .

### Ajouter un contact à partir du clavier numérique

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  **Téléphone**.
2. Composez le numéro de téléphone et cliquez sur **Ajouter contact**.
  - **Créer un contact**.
  - **Mettre à jour contact existant**.
3. Saisissez les informations du contact.
4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez .

**Astuce** : Pour les appels internationaux, utilisez le préfixe international + avant le code du pays. Maintenez enfoncée la touche **0** jusqu'à voir le signe + .

### Rechercher des contacts

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu**   **Contacts**.
2. Utilisez l'une des méthodes de recherche suivantes :
  - faites défiler les contacts vers le bas ou vers le haut ;
  - glissez le doigt le long du répertoire sur le côté droit de la liste de contacts pour la faire défiler rapidement ;
  - cliquez sur la barre de recherche  **Chercher un contact** en haut de la liste de contacts et saisissez les critères de recherche.
3. Appuyez sur l'entrée correcte pour la sélectionner.

### Modifier un contact

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu**   **Contacts**.
2. Ouvrez un contact existant.
3. Sélectionnez **Editer**.
4. Apportez les modifications.
5. Vous pouvez aussi :
  - sélectionner  pour l'ajouter aux contacts favoris ;

- sélectionner une mélodie de sonnerie particulière pour le contact ;
- sélectionner une sonnerie de message particulière pour le contact.

6. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez  **Enregistrer**.

**Astuce** : Les contacts favoris sont facilement identifiables grâce à  . Pour qu'un contact ne figure plus parmi les favoris, répétez les étapes 1 à 3 et sélectionnez  et  pour confirmer.

### Envoyer les détails d'un contact

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu**.   **Contacts**.
2. Sélectionnez un contact.
3. Appuyez sur  et sélectionnez  **Partager**.
4. Sélectionnez la méthode d'envoi des détails du contact, puis cliquez sur  pour confirmer.

### Supprimer un contact

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu**.   **Contacts**.
2. Appuyez sur  et sélectionnez **Supprimer**.
3. Sélectionnez  pour les éléments à supprimer ou **Tout sélectionner**.
4. Sélectionnez  pour confirmer.

### Importer des contacts

#### Depuis la carte SIM

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu**   **Contacts**.
2. Appuyez sur  et sélectionnez **Importer/Exporter** pour choisir une option dans la liste.
3. Sélectionnez  pour confirmer.

## ICE (en cas d'urgence)

En cas d'urgence, il est crucial d'avoir ces informations à disposition aussi vite que possible pour que les premiers secours puissent vous parvenir

rapidement. Ajoutez un contact d'urgence pour améliorer votre propre sécurité. Les premiers secours peuvent obtenir des informations supplémentaires, principalement médicales et familiales, à partir de votre téléphone en cas d'urgence. Tous les champs sont facultatifs, mais il est préférable d'inclure le plus de renseignements possible.

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** →  **Contacts** →   
**En cas d'urgence (ICE).**
2. Sélectionnez **Créer ICE** et saisissez vos informations médicales.
  - **Nom**
  - **Naissance** saisissez votre date de naissance.
  - **Taille**
  - **Poids**
  - **Langue** saisissez votre langue.
  - **Assurance** saisissez le nom de votre compagnie d'assurance et votre numéro de contrat.
  - **Contacts ECU** : sélectionnez un contact dans  **Contacts**.  
Si possible, inscrivez dans le répertoire votre lien avec votre contact d'urgence, par exemple « ICE épouse Marie Dupont ».
  - **Condition** saisissez toute condition médicale ou tout dispositif médical existant (p. ex. diabète, stimulateur cardiaque).
  - **Allergies** saisissez toute allergie connue (p. ex. pénicilline, piqûres d'abeilles).
  - **Groupe sanguin**
  - **Vaccination** saisissez tout vaccin utile.
  - **Pilulier** saisissez tout traitement médical que vous suivez.
  - **Autres infos** saisissez d'autres informations (p. ex. donneur d'organe, testament biologique, consentement à un traitement).
3. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez .

**Astuce** : Les contacts ICE sont facilement identifiables grâce à .

## Messages

**Remarque !** Si vous décidez d'envoyer un message à plusieurs destinataires, chaque envoi vous sera facturé.

---

## Messages texte et photo

### Créer et envoyer des messages

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  **Messages** → **Écrire message**.
2. Faites défiler la liste pour sélectionner un contact, saisissez un numéro ou un nom dans le champ de recherche pour effectuer une recherche dans vos contacts ou appuyez sur  pour saisir un nouveau destinataire.
3. Rédigez votre message.
4. Si vous le souhaitez, appuyez sur  pour sélectionner :
  - **Joindre fichier** pour ajouter une pièce jointe.
  - **Ajouter un sujet** ou **Supprimer sujet**.
  - **Ajouter un destinataire** et **Liste destinataires**.
  - Dans la **Liste destinataires**, sélectionnez  pour supprimer un destinataire de la liste.
5. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez  **Envoyer**.

### Paramètres des messages texte

L'envoi de SMS nécessite un numéro de centre de messagerie, normalement automatiquement défini sur votre téléphone. Pour connaître ce numéro, renseignez-vous auprès de votre opérateur.

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  **Messages**.
2. Sélectionnez  → **Paramètres messages** → **SMS**.
3. Si nécessaire, cliquez sur le champ pour modifier le numéro de centre de messagerie.
4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez .

### Paramètres des messages photo

L'envoi de messages photo nécessite un profil MMS. Le destinataire et vous-même devez avoir tous deux souscrit à des abonnements prenant en charge les messages photo. Le profil MMS est souvent préinstallé sur l'appareil ; si ce n'est pas le cas, contactez votre opérateur pour obtenir de plus amples renseignements.

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  **Messages**.
2. Sélectionnez **:** → **Paramètres messages** → **MMS**.
3. Si nécessaire, appuyez sur **Profil MMS** pour modifier le profil MMS.
4. Activez les **Télécharger MMS automatiquement** à l'aide de .
5. Activez l'option **Télécharger automatiquement en itinérance** à l'aide de  (désactivé par défaut).
6. Activez les **Utiliser MMS de groupe** à l'aide de .
7. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez .

**Remarque !** Pour accéder à Internet et pouvoir envoyer et recevoir des messages accompagnés de photos, vous devez disposer des bons paramètres du fournisseur de compte. Pour certains fournisseurs de services, le fournisseur de compte doit être sélectionné manuellement. Consultez la section Connectivité des données, p.58.

## E-mail

### IMPORTANT

Vous avez besoin d'une connexion Internet pour utiliser ce service. Nous vous conseillons de vous connecter à des réseaux Wi-Fi chaque fois que vous le pouvez afin de réduire les frais que peuvent engendrer le trafic de données. Contactez votre opérateur pour connaître en détail les tarifs d'abonnement avant d'activer.

**Astuce :** Gmail est toujours disponible sous **Google apps**.

### Configurer une adresse électronique existante

Configurez un compte de messagerie existant prenant en charge IMAP/POP3.

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** →  **E-mail**.
2. Sélectionnez **+** **Ajouter un compte**.
  - **Ajouter un compte existant**.
  - **Créer un compte Gmail**.
3. Sélectionnez  pour confirmer.
4. Si vous le souhaitez, appuyez sur **:** pour sélectionner :

- **Gérer les comptes** pour sélectionner le compte ou **Ajouter un autre compte ?**. Appuyez de nouveau sur  pour accéder à d'autres options.
5. Si nécessaire, définissez les paramètres requis manuellement et sélectionnez  lorsque vous avez terminé. Contactez votre fournisseur de messagerie pour obtenir des informations détaillées.

## Configurer un compte de messagerie supplémentaire

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** →  **E-mail**.
2. Appuyez sur  et sélectionnez **Gérer les comptes** → **Ajouter un autre compte ?**.
3. Saisissez votre adresse électronique et votre mot de passe existants ou sélectionnez un compte dans la liste.
4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez  **Valider**.

Si nécessaire, saisissez les paramètres requis manuellement et sélectionnez  lorsque vous avez terminé. Contactez votre fournisseur de messagerie pour obtenir des informations détaillées.

## Changement de comptes

Si vous créez plusieurs comptes de messagerie, vous pouvez basculer de l'un à l'autre.

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** →  **E-mail**.
2. Appuyez sur , sélectionnez **Gérer les comptes** et sélectionnez le compte souhaité.

## Définir le compte par défaut

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** →  **E-mail**.
2. Appuyez sur  et sélectionnez **Gérer les comptes**.
3. Appuyez de nouveau sur  et sélectionnez **Compte par défaut**. Sélectionnez le compte souhaité.
4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez  **Valider**.

## Créer et envoyer un email

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** →  **E-mail**.

2. Sélectionnez **Écrire un e-mail** et sélectionnez un contact dans la liste, appuyez sur **Chercher nom ou e-mail** ou sur  pour entrer l'adresse électronique manuellement, et confirmez en appuyant sur . Appuyez sur  et sélectionnez **Liste destinataires** pour ajouter des contacts supplémentaires.
3. Rédigez votre message.
4. Si vous le souhaitez, sélectionnez  pour ajouter une pièce jointe. Appuyez sur **Valider** pour confirmer.
5. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez  **Envoyer**.

### Boîte de réception/Envoyés/Brouillons

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** →  **E-mail**.
2. Appuyez sur la case du haut pour sélectionner un dossier d'email.
3. Si nécessaire, sélectionnez **Consulter nouveaux e-mails** pour mettre à jour la boîte de réception.

### Synchronisation

Indiquez quand activer la synchronisation pour votre(vos) compte(s) de messagerie.

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** →  **E-mail**.
2. Appuyez sur  et sélectionnez **Paramètres e-mail** → **Synchronisation**. Sélectionnez une **Fréquence d'actualisation des e-mails** dans la liste :
  - Manuel
  - 15 minutes
  - 30 minutes
  - 1 heure
  - 3 heures
  - Ponctuel
3. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez .

**Astuce** : Pour réduire les frais de transmission des données et économiser la batterie, sélectionnez **Manuel**.

## Télécharger les pièces jointes

Sélectionnez pour télécharger automatiquement les pièces jointes.

**Astuce** : Pour réduire les frais de transmission des données, n'activez pas cette option. Cliquez plutôt sur **Consulter nouveaux e-mails**, directement dans l'application de courrier électronique lorsque vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi.

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** →  **E-mail**.
2. Appuyez sur  et sélectionnez **Paramètres e-mail** → **Télécharger les pièces jointes**.
3. Choisissez  pour activer la connexion Wi-Fi.
4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez .

## Signature

Une signature est insérée automatiquement lorsque vous envoyez des e-mails depuis votre Doro Liberto® 822. Pour créer votre propre signature, suivez les instructions ci-après :

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** →  **E-mail**.
2. Appuyez sur  et sélectionnez **Paramètres e-mail** → **Signature**.
3. Cliquez sur **Signature par défaut** et sélectionnez **Signature personnalisée**.

**Astuce** : Pour ajouter votre propre signature, sélectionnez **Signature personnalisée**. Cliquez sur le carré blanc **Entrez votre signature ici** pour afficher le clavier et saisissez le texte souhaité. Appuyez sur **Suivant** pour confirmer.

4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez .

## Appareil photo

**Astuce** : Pour obtenir des photos de qualité, nettoyez l'objectif à l'aide d'un chiffon sec.

---

## Prendre une photo ou enregistrer une vidéo

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  **Appareil photo**.
2. Cliquez sur  ou appuyez sur la touche latérale  pour prendre une photo ou cliquez sur  pour enregistrer une vidéo. Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.

**Astuce** : Posez deux doigts sur l'écran et éloignez-les pour zoomer en avant ou rapprochez-les pour zoomer en arrière.

### Prendre un selfie

Utilisez l'objectif frontal pour prendre des autoportraits (selfies).

1. Sur l'écran d'aperçu de l'appareil photo, cliquez sur  pour basculer vers l'objectif frontal destiné aux selfies.
2. Mettez-vous face à l'objectif frontal.
3. Lorsque votre visage apparaît sur l'écran, cliquez sur  ou appuyez sur la touche latérale  pour prendre une photo de vous-même.

**Astuce** : Vous pouvez aussi utiliser l'objectif frontal pour enregistrer une vidéo.

## Paramètres de l'appareil photo

### Mise au point

- Cliquez à l'écran sur la cible de la mise au point sur l'image.

### Zoom

- Posez deux doigts sur l'écran et éloignez-les pour zoomer en avant ou rapprochez-les pour zoomer en arrière.

### Aperçu du quadrillage

Utilisez les lignes du quadrillage pour viser la cible de la mise au point avec précision.

1. Sélectionnez  **Plus d'options**.
2. Appuyez sur Grille pour sélectionner  **Marche** ou  **Arrêt**.

## Minuterie

La minuterie peut être utilisée lors de la prise de photos et de l'enregistrement de vidéos.

1. Sélectionnez  **Plus d'options**.
2. Appuyez sur Minuterie pour sélectionner  **5 secondes**,  **10 secondes** ou  **Minuterie désactivée**.

## Résolution de l'appareil photo

Les résolutions faibles suffisent pour charger une photo sur Facebook. Plus la résolution est élevée, plus l'espace de stockage consommé par la photo est important. Les photos haute résolution sont idéales si une impression ou une modification sont prévues.

1. Sélectionnez  **Plus d'options**.
2. Sélectionnez  **Paramètres** → **Mode Photo** → **Caméra arrière** et sélectionnez :
  - **5MP** (réglage par défaut)
  - **3MP**
  - **2MP**
  - **VGA** (résolution de 640 × 480 pixels)
3. Sélectionnez **Résolution (caméra frontale)** :
  - **VGA** (résolution de 640 × 480 pixels)
4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez .

## Résolution vidéo

**Remarque !** Une fois les vidéos enregistrées, leur format ne peut pas être modifié pour répondre aux critères MMS. Assurez-vous donc de prendre vos vidéos au format MMS si vous avez l'intention de l'envoyer par MMS.

1. Sélectionnez  **Plus d'options**.
2. Sélectionnez  **Paramètres** → **Mode vidéo** → **Résolution (caméra arrière)** et sélectionnez :
  - **720P** pour la résolution de définition standard supérieure ;

- **480P** (réglage par défaut) pour la résolution de définition standard ;
  - **MMS** configure automatiquement les paramètres pour un MMS.
3. Sélectionnez **Résolution (caméra frontale)** :
- **480P** (réglage par défaut)
  - **MMS**
4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez .

## Options

1. Sélectionnez  **Plus d'options**.
2. Sélectionnez  **Paramètres** → **Options** et sélectionnez :
- **Commande d'exposition**. Activez avec la touche .  
L'exposition peut être ajustée dans  **Plus d'options** →  **Commande d'exposition**
  - **Son déclencheur**. Activez avec la touche .
  - **Enregistrer sur carte SD**. Activez avec la touche .
  - **Stabilisation d'image vidéo**. Activez avec la touche .
3. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez .

## Galerie

Toutes les photos prises et reçues, ainsi que les vidéos enregistrées, sont conservées dans la **Ma galerie**.

**Remarque !** Toutes les photos doivent être stockées dans un dossier appelé **Pictures** et tous les fichiers vidéo doivent être stockés dans un dossier appelé **Movies** sur la carte de mémoire. Si nécessaire, créez le dossier à l'aide d'un ordinateur. Consultez la section Connecter le téléphone à un ordinateur, p.62. Si l'emplacement de stockage par défaut est réglé sur la carte de mémoire, toutes les photos et vidéos prises avec le téléphone seront stockées dans le dossier **DCIM** sur la carte de mémoire.

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** →  **Galerie**.
2. Sélectionnez la photo ou la vidéo à visionner.

**Astuce** : Vous pouvez également accéder à la **Ma galerie** en mode Appareil photo, en sélectionnant la vignette dans le coin inférieur gauche.

### Partager une photo ou une vidéo

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** →  **Galerie**.
2. Sélectionnez la photo ou la vidéo à visionner.
3. Appuyez sur  **Partager** et sélectionnez :

**Astuce** : Si vous ne voyez pas les touches contextuelles, appuyez une fois sur l'écran pour les afficher.

- **Messages** pour envoyer l'élément comme message photo. Consultez la section Créer et envoyer des messages, p.45.
  - **E-mail** pour envoyer l'élément par email. Consultez la section Créer et envoyer un email, p.47.
  - **Bluetooth** pour envoyer l'élément à l'aide de la technologie Bluetooth. Si nécessaire, autorisez l'activation de Bluetooth. Consultez la section Bluetooth®, p.59.
  - Ou toute autre option de la liste.
4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez .

### Définir comme

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** →  **Galerie**.
2. Sélectionnez la photo.
3. Appuyez sur  et sélectionnez **Définir comme** :
  - **Contacts** pour sélectionner un contact enregistré dans la liste ou en ajouter un nouveau. Consultez la section Ajouter un nouveau contact, p.41.
  - **Fond d'écran** pour définir l'élément en tant que fond d'écran pour l'écran d'accueil.

### Supprimer une photo ou une vidéo

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** →  **Galerie**.
2. Appuyez sur  et sélectionnez **Supprimer**.
3. Sélectionnez  pour les éléments à supprimer ou **Tout sélectionner**.
4. Sélectionnez  et confirmez.

## Bouton d'assistance



### ATTENTION

Lorsqu'un appel d'assistance est activé, le téléphone est préréglé pour passer en mode Mains libres/Haut-parleur. Ne maintenez pas l'appareil près de votre oreille lorsque le mode Mains libres est activé car le volume peut être particulièrement fort.

Le téléphone est muni d'une touche d'assistance ((●)) visant à améliorer la sécurité au quotidien. La touche d'assistance permet d'appeler facilement les numéros d'aide prédéfinis dans la liste de numéros d'urgence. Vous devez activer la fonction d'assistance, ajouter des numéros de téléphone dans la liste et saisir les informations que vous souhaitez envoyer dans le message texte avant de pouvoir utiliser la touche d'assistance.

### Passer un appel d'assistance

- Maintenez enfoncée la touche d'assistance ((●)) pendant 3 secondes ou appuyez dessus à deux reprises à moins d'1 seconde d'intervalle. L'appel d'assistance débute après un délai de 5 secondes. En cas de fausse alerte, vous avez donc cinq secondes pour annuler l'appel en appuyant sur Annuler.
- Un message d'assistance (SMS) est envoyé à tous les destinataires.
- Votre position géographique est envoyée à tous les destinataires prédéfinis.
- Le premier destinataire de la liste est appelé. Si l'appel n'est pas pris dans les 25 secondes, il compose le numéro suivant. Il compose le numéro 3 fois ou jusqu'à ce que l'appel soit pris ou jusqu'à ce que vous appuyiez sur Annuler.

### Configuration du bouton d'assistance

Sélectionnez comment activer la fonction d'assistance à l'aide de la touche d'assistance.

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** →  **Paramètres**.
2. Sélectionnez ((●)) **Bouton d'assistance**.
3. Sélectionnez **Configuration du bouton d'assistance** :
  - **Arrêt** pour désactiver la touche d'assistance.

- **Marche** pour activer en maintenant la touche enfoncée pendant environ 3 secondes ou en appuyant dessus à deux reprises à moins d'1 seconde d'intervalle.
- **Marche (3)** pour activer en appuyant sur la touche à 3 reprises à moins d'1 seconde d'intervalle.

**Remarque !** Si nécessaire, autorisez l'activation de la localisation.

4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez .

## Applications

Définissez l'application qui doit être reliée à la touche d'assistance.

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu**   **Paramètres**.
2. Sélectionnez **Bouton d'assistance**.
3. Sélectionnez **Applications**.
4. Sélectionnez **Changer** pour choisir une autre application pour la touche d'assistance.  
Pour réinitialiser la sélection et revenir à la procédure d'assistance par défaut, cliquez sur la touche **Effacer**.
5. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez .

**Remarque !** Ce paramétrage nécessite une application pouvant être lancée par la touche d'assistance.

## Liste des numéros d'assistance

Sélectionnez les numéros à appeler en cas d'activation de la touche d'assistance.

### IMPORTANT

Informez toujours les destinataires qu'ils font partie de vos contacts d'assistance.

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu**   **Paramètres**.
2. Sélectionnez  **Bouton d'assistance**.
3. Sélectionnez **Liste des numéros d'assistance**.
4. Sélectionnez **Ajouter contact**.
5. Faites défiler la liste pour sélectionner un contact, saisissez un numéro ou un nom dans le champ de recherche pour effectuer une

recherche dans vos contacts ou appuyez sur  pour saisir un nouveau destinataire.

6. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez .

Pour supprimer un contact, appuyez sur le signe moins après le numéro.

**Remarque !** certaines sociétés de télésurveillance peuvent accepter les appels automatiques de leurs clients. Contactez systématiquement la société de télésurveillance avant de programmer son numéro.

**Astuce :** Désactivez à l'aide de .

## Texte personnalisé

Un message texte peut être envoyé aux contacts de la liste lorsque la touche d'assistance est activée. Vous pouvez modifier le SMS pour le rendre plus personnel.

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** →  **Paramètres**.
2. Sélectionnez **Bouton d'assistance**.
3. Sélectionnez **Texte personnalisé**.
4. Si nécessaire, appuyez sur le champ de texte pour modifier le message.
5. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez .

## Message de position d'assistance

Si vous envoyez une alerte d'assistance, il peut être grandement utile pour vos contacts d'assistance de connaître votre position actuelle. Cela leur permet de venir vous aider le plus rapidement possible. Le SMS de position consiste à partager vos coordonnées GPS avec vos contacts d'assistance par le biais d'un SMS. Les informations de position reposent sur la position GPS à l'instant de l'appel d'assistance et si cette position ne peut pas être détectée, la dernière position connue est indiquée.

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** →  **Paramètres**.
2. Sélectionnez **Bouton d'assistance**.
3. Sélectionnez **Message de position d'assistance**.
4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez .

## Type de signal

Sélectionnez le type de signal pour la séquence d'assistance.

**Remarque !** Cette opération définit le signal de votre appareil, ET NON celui du récepteur.

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** →  **Paramètres**.
2. Sélectionnez **Bouton d'assistance**.
3. Sélectionnez **Type de signal** :
  - **Haut**
  - **Bas**
  - **Silencieux**
4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez .

## Domicile

Mémorisez la position de votre domicile pour qu'elle puisse être envoyée aux contacts d'assistance dans le SMS de position, à condition que vous ayez activé la fonction Message de position d'assistance. Si la position de votre domicile est enregistrée, il sera clairement indiqué dans le SMS de position que vous vous y trouvez et que vos assistants peuvent venir vous aider à cet endroit.

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** →  **Paramètres**.
2. Sélectionnez **Bouton d'assistance**.
3. Sélectionnez **Domicile**.
4. Appuyez sur **Rechercher**.
5. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez .

## Connectivité

### Services réseau et coûts

Votre appareil est approuvé pour être utilisé sur les réseaux 4G LTE FDD 3 (1800), 7 (2600), 20 (800) MHz / WCDMA 1 (2100), 2 (1900), 5 (850), 8 (900) MHz / GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz. Pour utiliser l'appareil, vous devez avoir un abonnement auprès d'un fournisseur de services.

L'utilisation des services réseau peut entraîner des coûts de trafic. Certaines fonctions du produit requièrent une prise en charge par le réseau et vous pourriez devoir vous y abonner.

Certaines opérations et fonctions peuvent varier en fonction de la carte SIM et/ou du réseau ou dépendre de la compatibilité des appareils et des formats de contenu pris en charge. Certains services font l'objet d'une facturation distincte.

## Connectivité des données

Vous pouvez utiliser une connexion de données (ou données mobiles) sur votre appareil lorsqu'une connexion Internet est nécessaire. Contactez votre opérateur pour connaître en détail les tarifs d'abonnement avant d'activer. Assurez-vous que l'opérateur de données est votre opérateur mobile pour pouvoir utiliser la connectivité des données.

**Astuce :** pour vous connecter à un réseau Wi-Fi, voir [Réseaux sans fil \(Wi-Fi\)](#), p.17.

### Activer les données

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** →  **Paramètres**.
2. Sélectionnez **Données mobiles**.
3. Activez avec la touche .
4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez .

### Fournisseur de compte

Pour accéder à Internet et pouvoir envoyer et recevoir des messages accompagnés de photos, vous devez disposer des bons paramètres du fournisseur de compte. Pour certains fournisseurs de services, le fournisseur de compte doit être sélectionné manuellement.

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** →  **Paramètres**.
2. Sélectionnez **Données mobiles** → **Suite....**
3. Appuyez sur **Noms des points d'accès**.
4. Sélectionnez votre fournisseur de compte en cochant la case à droite.
5. Appuyez sur  pour revenir en arrière.

**Remarque !** Si votre fournisseur de compte ne figure pas dans la liste, appuyez sur  et saisissez les informations nécessaires. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  et sélectionnez **Enregistrer**. Pour connaître les bons paramètres, contactez votre fournisseur de compte.

### Utilisation des données

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** →  **Paramètres**.
2. Sélectionnez **Données mobiles** → **Utilisation des données**.

**Astuce :** Vous pouvez réinitialiser l'utilisation des données tous les mois pour suivre le volume de trafic de vos données.

### Itinérance des données

Lorsque vous emmenez votre téléphone à l'étranger, vous pouvez le laisser en mode avion. De cette manière, il n'y a aucun risque que vous soyez facturé pour l'itinérance des données et vous pouvez toujours activer le Wi-Fi. Vous pouvez aussi vous assurer que l'itinérance des données est désactivée en procédant comme suit. Votre téléphone peut toujours accéder à Internet via un réseau Wi-Fi lorsqu'il est en itinérance. La connexion Wi-Fi garantit que vous ne consommez pas de données sur votre abonnement. Une icône d'itinérance apparaît en haut de l'écran dans la zone d'état, dès que vous sortez de la zone de couverture de votre opérateur.

Les tarifs d'utilisation de services de données en itinérance peuvent être très élevés. Contactez votre opérateur mobile pour connaître les tarifs d'itinérance de données avant d'utiliser ce service.

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** →  **Paramètres**.
2. Sélectionnez **Données mobiles** → **Suite...** → **Itinérance des données**.
3. Activez avec la touche .
4. Appuyez sur  pour revenir en arrière.

### Bluetooth®

Vous pouvez établir une connexion sans fil vers d'autres appareils compatibles Bluetooth® tels qu'un casque ou un autre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** →  **Paramètres** → **Bluetooth**.

2. Activez avec la touche .
3. Sur votre téléphone dans la liste d'appareils Bluetooth, sélectionnez l'unité à laquelle vous souhaitez vous connecter.

**Remarque !** Assurez-vous que le Bluetooth est bien activé sur l'unité à laquelle vous souhaitez vous connecter et qu'elle peut se connecter à d'autres appareils.

4. Vous devrez peut-être saisir un mot de passe ou appuyer sur un bouton. Si vous y êtes invité, saisissez le mot de passe ou validez autrement la connexion sur votre téléphone ou sur l'autre appareil.
5. Une fois le mot de passe accepté (ou non), les unités sont connectées et communiquent entre elles. Vous pouvez commencer à utiliser l'appareil.
6. Pour interrompre la connexion, éteignez l'autre unité ou désactivez le Bluetooth sur votre téléphone. Les appareils étant appariés, lorsque vous allumez le Bluetooth et réactivez l'autre appareil, la connexion est rétablie.

**Remarque !** Appuyez sur  pour voir les options disponibles.

**Remarque !** Le Bluetooth peut consommer beaucoup d'énergie. N'oubliez pas de l'éteindre lorsque vous ne l'utilisez pas.

## Configuration du réseau

Votre téléphone sélectionne automatiquement votre réseau local (opérateur) si votre zone est couverte. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez utiliser un autre réseau fourni par votre opérateur dans le cadre d'un accord. Il s'agit de l'itinérance. Contactez votre opérateur pour obtenir de plus amples renseignements.

**Remarque !** Les tarifs d'utilisation de services de données en itinérance peuvent être très élevés. Contactez votre opérateur mobile pour connaître les tarifs d'itinérance de données avant d'utiliser ce service. Consultez la section [Itinérance des données, p.59](#).

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** →  **Paramètres**.
2. Sélectionnez **Données mobiles**.
3. Sélectionnez **Suite...** → **Opérateurs de réseau** :

- **Rechercher les réseaux** pour afficher une liste des opérateurs disponibles (après un court instant).
- **Sélectionner automatiquement** pour choisir automatiquement le réseau préféré.

4. Appuyez sur  pour revenir en arrière.

## Mode Avion


Lorsque votre appareil est en **Mode Avion**, il n'a pas accès à certaines fonctions afin d'éviter toute interférence avec des équipements sensibles. Par exemple, vous ne pouvez pas passer ou recevoir des appels, surfer sur Internet, télécharger des e-mails ou procéder à des activités nécessitant une connexion Internet et ce, afin d'éviter toute interférence avec des équipements sensibles. Vous pouvez continuer à jouer à des jeux, écouter de la musique, visionner des vidéos et d'autres types de contenu, tant que ce contenu est enregistré sur votre carte mémoire ou le stockage interne.

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu**   **Paramètres**.
2. Sélectionnez **Mode Avion** et activez à l'aide de .
3. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez .

**Astuce** : Vous pouvez également procéder à l'activation en maintenant enfoncée la **touche Marche/Arrêt**  puis en sélectionnant **Mode Avion** dans le menu qui s'ouvre. Il est aussi possible d'activer le **Mode Avion** depuis la barre de notification dans les réglages rapides.

Si vous vous trouvez dans une zone sans couverture réseau, votre téléphone cherche automatiquement des réseaux disponibles, ce qui consomme la batterie. Pour économiser la batterie, activez le **Mode Avion**. Vous pouvez être averti par des alarmes lorsqu'elles sont activées.

## Connecter le téléphone à un ordinateur

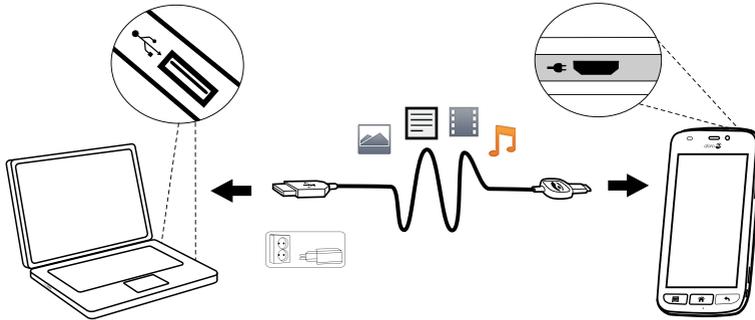

Connectez le téléphone à un ordinateur et commencez à transférer des images, de la musique et d'autres types de fichiers. Vous n'avez qu'à connecter un câble USB entre le téléphone et l'ordinateur. À partir de l'explorateur de fichiers de l'ordinateur, vous pouvez glisser et déposer du contenu entre votre téléphone et l'ordinateur.

**Remarque !** Il est possible que vous ne puissiez pas transférer du matériel protégé par les droits d'auteur.

**Astuce :** Si l'emplacement de stockage par défaut est réglé sur la carte de mémoire, toutes les photos et vidéos prises avec le téléphone seront stockées dans le dossier **DCIM/Camera** sur la carte de mémoire.

### Glisser et déposer du contenu entre le téléphone et un ordinateur

1. Connectez votre téléphone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.

**Remarque !** Vous devrez peut-être attendre la fin de l'installation du pilote sur votre ordinateur pour pouvoir accéder au téléphone.

Si vous utilisez Mac, consultez <https://www.android.com/filetransfer/>.

2. Vous êtes invité à choisir ce que vous souhaitez pouvoir faire lorsque vous connectez votre téléphone à un ordinateur.
3. Sélectionnez l'ouverture de l'appareil et l'affichage des fichiers dans l'explorateur de fichiers de l'ordinateur.
4. Attendez que le téléphone/la carte mémoire apparaisse comme disque externe dans l'explorateur de fichiers de l'ordinateur.
5. Glissez et déposez les fichiers sélectionnés entre le téléphone et l'ordinateur.

6. Si nécessaire, utilisez la fonction **Retirer le périphérique en toute sécurité** de votre ordinateur.
7. Lorsque vous avez terminé, débranchez le câble USB.

### Connexion USB à l'ordinateur

Vous pouvez sélectionner différents modes de connexion pour votre téléphone lorsque vous vous connectez à un ordinateur. Faites glisser la barre d'état vers le bas et sélectionnez  **Connecté en tant qu'appareil multimédia (appareil photo/chargement)**.

- **Périphérique multimédia (MTP)** — Permet de transférer des fichiers multimédias sous Windows ou à l'aide de l'application Android File Transfer pour Mac (voir [www.android.com/filetransfer](http://www.android.com/filetransfer))
- **Appareil photo (PTP)** — Permet de transférer des photos à l'aide du logiciel photo et de transférer des fichiers sur les ordinateurs non compatibles avec le protocole MTP.
- **Batterie en charge** — Charge uniquement

**Remarque !** Lorsque le téléphone/la carte mémoire est raccordé(e) à l'ordinateur, le téléphone ne peut pas accéder à la carte mémoire. Certaines fonctions et applications du téléphone, telles que l'appareil photo, peuvent ne pas être accessibles. Vous pouvez transférer des fichiers à l'aide d'un câble USB sur la plupart des appareils et des systèmes d'exploitation prenant en charge une interface de mémoire de masse USB.

## Internet (navigateur Internet)

### IMPORTANT

Vous avez besoin d'une connexion Internet pour utiliser ce service. Nous vous conseillons de vous connecter à des réseaux Wi-Fi chaque fois que vous le pouvez afin de réduire les frais que peuvent engendrer le trafic de données. Contactez votre opérateur pour connaître en détail les tarifs d'abonnement avant d'activer.

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** →  **Internet**.
2. Appuyez sur **Rechercher/adresse**. Saisissez une adresse Internet ou un terme à rechercher et appuyez sur **Rechercher**.

## Utiliser le navigateur Internet

À l'ouverture du navigateur Internet, une page de recherche s'affiche par défaut.

Une fois le résultat de la recherche affiché, vous pouvez appuyer sur :

-  en haut à gauche pour faire une nouvelle recherche ;
-  pour enregistrer le résultat de la recherche comme favori.

Cliquez sur :

-  **Mes signets** pour accéder aux pages marquées en tant que favoris, c'est-à-dire vos pages Internet préférées. Utilisez **Rechercher** pour accéder à vos favoris.
-  **Mes pages** pour afficher les pages ouvertes.

### Actualiser

1. Dans le navigateur Internet, lors de la consultation d'une page Internet, appuyez sur  pour afficher les options disponibles.
2. Sélectionnez **Actualiser** pour actualiser la page Internet active.

### Partager

1. Dans le navigateur Internet, lors de la consultation d'une page Internet, cliquez sur  pour afficher les options disponibles.
2. Appuyez sur **Partager**.
3. Cliquez pour sélectionner une option dans la liste.

## Applications supplémentaires

Les applications peuvent être des programmes ou des jeux compatibles avec votre Doro Liberto® 822. Selon le pays et l'opérateur mobile, les applications préinstallées peuvent varier. Certaines applications nécessitent un accès Internet. Contactez votre opérateur pour connaître en détail les tarifs d'abonnement avant d'activer. Certaines applications sont disponibles à l'achat uniquement. Le prix ou la gratuité s'affiche dans la description de l'application. L'utilisation d'applications téléchargées et installées est gratuite, sauf si une connexion Internet est nécessaire.

Utilisez [Doro Selection](#) ou [Google™ Play Store](#) pour télécharger et installer toutes les applications dont vous avez besoin.

**Astuce** : Vous pouvez utiliser le raccourci  **Ajouter des applications.**

## Google Apps

### IMPORTANT

Vous avez besoin d'une connexion Internet pour utiliser ce service. Nous vous conseillons de vous connecter à des réseaux Wi-Fi chaque fois que vous le pouvez afin de réduire les frais que peuvent engendrer le trafic de données. Contactez votre opérateur pour connaître en détail les tarifs d'abonnement avant d'activer.

Toutes les applications Google™ préinstallées sont disponibles sur **Google Apps**. Les applications préinstallées peuvent varier d'un pays à l'autre.

- Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Google apps** pour ouvrir les applications Google™.

## Musique

Utilisez le lecteur de musique pour écouter de la musique ou d'autres fichiers audio.

### Écouter de la musique

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** →  **Musique**.
2. Choisissez de les organiser par **Titre**, **Artiste** (par défaut), **Album**, **Genre** ou **Favoris** à l'aide du menu déroulant.
3. Sélectionnez un titre dans la liste. Le titre suivant est automatiquement lu.
  - Sélectionnez **II** pour mettre en suspens le titre.
  - Appuyez sur  pour revenir à l'écran d'accueil. La lecture de la musique se poursuit.
4. Appuyez sur .
  - **Marquer comme favoris** pour définir la chanson comme favori.
  - **Aléatoire** pour lire plusieurs fois les chansons.
  - **Boucle** pour lire plusieurs fois les chansons.
  - **Définir comme** et sélectionnez :
    - **Sonnerie** pour utiliser la chanson comme sonnerie.

- **Signal d'alarme** pour utiliser la chanson comme signal d'alarme.
- **Supprimer.**
  - Sélectionnez  pour les éléments à supprimer ou **Tout sélectionner.**
  - Sélectionnez  et confirmez en appuyant sur **Supprimer.**

**Remarque !** Tous les fichiers audio doivent être stockés dans un dossier appelé **Music** sur la carte de mémoire ou dans la mémoire interne. Si nécessaire, créez le dossier à l'aide d'un ordinateur. Consultez la section [Connecter le téléphone à un ordinateur, p.62.](#)

## Radio FM

Les fréquences de la radio FM vont de 87.5 à 108.0 MHz.

**Astuce :** Pour une meilleure qualité sonore, appuyez brièvement sur la **touche Marche/Arrêt**  afin de mettre le téléphone en mode Veille.

### Allumer la radio

1. Branchez le casque à la prise pour casque.
2. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** →  **Radio FM.** La radio est allumée. La fréquence sélectionnée s'affiche.
3. Sélectionnez  ou  pour parcourir les stations et appuyez sur  pour démarrer la lecture.

Faites glisser le curseur pour définir la fréquence manuellement. Utilisez les touches latérales **+/-** pour régler le volume.

**Astuce :** Sélectionnez  pour enregistrer la station sélectionnée comme favori.

Appuyez sur  pour revenir à l'écran d'accueil. La lecture se poursuit.

4. Débranchez le casque pour éteindre la radio.

### Options

1. Dans Radio, appuyez sur  pour lancer la lecture de la radio dans le haut-parleur.
  - Utilisez les touches latérales **+/-** pour régler le volume.

-  pour éteindre la radio.

## Réveil

Le téléphone doit être allumé pour que l'alarme fonctionne correctement.

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** →  **Réveil**.
2. Sélectionnez **Ajouter**.
3. Définissez l'alarme (HH:MM) et appuyez sur .
4. Si vous le souhaitez, sélectionnez **Tonalité d'alarme** et confirmez par .
5. Si vous le souhaitez, réglez **Vibration d'alarme** sur Marche/Arrêt et confirmez par .
6. Si vous le souhaitez, sélectionnez **Répétition** et cochez les jours requis. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez .
7. Si vous le souhaitez, donnez un **Nom** à l'alarme.
8. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez  **Enregistrer**.

**Astuce** : Pour économiser la batterie et éviter les appels entrants ou les messages, vous pouvez activer **Mode Avion** et conserver ainsi la fonction alarme. Consultez [Mode Avion, p.61](#).

### Activer et désactiver une alarme

1. Activez et désactivez à l'aide de .

### Modifier ou supprimer une alarme

1. Sélectionnez l'alarme :
  - Apportez les modifications et appuyez sur  **Enregistrer**.
  - Appuyez sur  et sur **Supprimer** .

## Calendrier

### Ajouter un événement

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** →  **Calendrier**.
2. Sélectionnez **Ajouter un événement**.
3. Saisissez les informations nécessaires et définissez un rappel.
4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez  **Enregistrer**.

**Astuce** : Pour modifier l'événement, sélectionnez-le et appuyez sur  **Editer Rendez-vous**.

### Mode d'affichage

- En mode Calendrier, sélectionnez **Vue par Mois**, **Vue par Jour** ou **Événements** pour définir le mode d'affichage.

### Se repérer

- En mode Calendrier, sélectionnez  ou  pour changer de mois ou de jour.

## Notes

### Ajouter une note

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu**   **Notes**.
2. Sélectionnez **Ajouter Note** et saisissez un texte.
3. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez  **Enregistrer**.

**Astuce** : Pour la modifier, sélectionnez la note et apportez vos modifications.

### Partager une note

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu**   **Notes**.
2. Sélectionnez et ouvrez la note.
3. Appuyez sur  et sélectionnez **Partager** :
  - **Messages**
  - **E-mail**
4. Sélectionnez un destinataire et rédigez votre message.
5. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez  **Envoyer**.

### Supprimer une note

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu**   **Notes**.
2. Appuyez sur  et sélectionnez **Supprimer**.
3. Sélectionnez  pour les éléments à supprimer ou **Tout sélectionner**.
4. Sélectionnez  et confirmez.

## Minuteur

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** →  **Minuteur**.
2. Cliquez sur les chiffres pour régler la minuterie ou cliquez sur **Régler**.
3. Utilisez  et  pour définir les minutes et les secondes. Confirmez avec .
4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Démarrer**.

**Astuce** : Vous pouvez utiliser le téléphone normalement lorsque l'application de minuterie fonctionne, tant que le téléphone est allumé.

## Calculatrice

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** →  **Calculatrice**.
2. Saisissez le premier nombre, sélectionnez une opération (+, -, x, ÷) et entrez le nombre suivant. Répétez l'opération si nécessaire.
3. Sélectionnez = pour calculer le résultat.

## Enregistreur audio

Utilisez l'enregistreur audio pour enregistrer des notes et des messages vocaux.

### Enregistrer

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** →  **Enregistreur audio**.
2. Appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement.
3. Sélectionnez le bouton  pour interrompre l'enregistrement.
4. Sélectionnez le bouton  pour arrêter et sauvegarder l'enregistrement.

### Écouter un enregistrement

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** →  **Enregistreur audio**.
2. Sélectionnez **Liste d'enregistrements**.
3. Sélectionnez un enregistrement à écouter.

**Astuce** : Vous pouvez aussi sélectionner  directement après l'enregistrement.

---

## Partager un enregistrement

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** →  **Enregistreur audio**.
2. Sélectionnez **Liste d'enregistrements**. Appuyez sur , sélectionnez **Envoyer**.
3. Sélectionnez les enregistrements souhaités ou **Tout sélectionner**. Confirmez par .
  - **Messages** pour envoyer l'élément sous forme de message photo.
  - **E-mail** pour envoyer l'élément par email.
  - Ou toute autre option de la liste.

## Supprimer un enregistrement

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** →  **Enregistreur audio**.
2. Sélectionnez **Liste d'enregistrements**.
3. Appuyez sur  et sélectionnez **Supprimer**.
4. Sélectionnez  pour les éléments à supprimer ou **Tout sélectionner**.
5. Sélectionnez  et confirmez.

## Coffre-fort

Un gestionnaire de mot de passe pratique vous permet de conserver et de vous souvenir de vos mots de passe et d'autres données personnelles et sensibles. Le seul code que vous devez mémoriser désormais est le mot de passe simple que vous créez pour accéder à votre coffre-fort de mots de passe personnels **Code de sécurité**.

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** →  **Coffre-fort**.
  2. Entrez d'abord un code à 3 chiffres. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez .
  3. Saisissez le même code à 3 chiffres et tournez la poignée vers le bas.
  4. Sélectionnez **Ajouter**.
  5. Saisissez votre note et sélectionnez  **Enregistrer** lorsque vous avez terminé.
    - Pour modifier une note, sélectionnez la note et appuyez sur la zone blanche d'écriture afin d'afficher le clavier. Modifiez la
-

note, puis sélectionnez  **Enregistrer** lorsque vous avez terminé.

### Supprimer une note de sécurité

1. Appuyez sur  et sélectionnez **Supprimer**.
2. Sélectionnez  pour les éléments à supprimer ou **Tout sélectionner**.
3. Sélectionnez  et confirmez.

**Remarque !** Trois (3) erreurs de saisie du code à 3 chiffres entraîneront la suppression de toutes les notes de sécurité.

**Remarque !** Recopiez toutes les notes de sécurité que vous protégez par un Code de sécurité sur un morceau de papier avant de réinitialiser votre téléphone ou d'effacer la carte de mémoire.

### Réinitialiser le téléphone

#### IMPORTANT

Réinitialiser le téléphone a pour conséquence de supprimer la plupart des données, notamment les applications téléchargées et installées, les comptes, les données système et d'application, ainsi que les divers paramètres. Veillez à sauvegarder toutes les données et tous les fichiers que vous souhaitez conserver avant de procéder à la réinitialisation. Une sauvegarde est une copie de sécurité des informations. Lisez attentivement l'intégralité des informations ci-dessous avant de commencer.

Une réinitialisation peut être nécessaire en cas de problème persistant impossible à résoudre ou de transfert du téléphone à quelqu'un d'autre.

Notez qu'elle entraînera la suppression de toutes les données ajoutées sur le téléphone depuis son achat.

#### Exceptions

- Toutes les données enregistrées sur une **Carte SD** si vous en avez installé une.
- Les applications et données de Google™ — si la case **Sauvegarder mes données** est cochée (voir  **Paramètres avancés** dans Sauvegarde, p.72).

- Les informations que vous avez enregistrées sur un support de stockage en cloud (ou sur un ordinateur, voir [Connecter le téléphone à un ordinateur, p.62](#)).

## Réinitialiser le téléphone

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** →  **Paramètres** →  **Paramètres avancés**.
2. Faites défiler la liste et sélectionnez **Sauvegarder et réinitialiser**.
3. Sélectionnez **Rétablir la configuration d'usine**. Lisez attentivement les informations à l'écran. Elles sont **importantes** !
4. Sélectionnez **Réinitialiser le téléphone**.
5. Pour finir, sélectionnez **Tout effacer**.

**Remarque !** Aucune confirmation ne vous sera plus demandée. Ceci est la dernière étape !

6. Après la réinitialisation, votre téléphone retournera à ses paramètres par défaut ; il sera exactement comme vous l'avez trouvé dans sa boîte.

## Sauvegarde

C'est une bonne idée d'effectuer régulièrement une sauvegarde de votre téléphone. N'attendez pas trop car il risque d'être trop tard. Il n'existe pas une seule façon de sauvegarder les informations contenues dans votre téléphone Android. Nous vous proposons ici quelques méthodes pour conserver vos données. Nous vous conseillons de copier régulièrement vos photos de la mémoire interne du téléphone vers votre ordinateur sous forme de sauvegarde, reportez-vous à la section [Connecter le téléphone à un ordinateur, p.62](#). Ces fichiers se trouvent dans le dossier DCIM de votre téléphone. DCIM signifie Digital Camera Images, c'est-à-dire images d'appareil photo numérique. Il s'agit du répertoire par défaut des appareils photos numériques et de smartphone.

Les informations de votre compte Google sont paramétrées pour être sauvegardées automatiquement. Effectuez les réglages ci-dessous pour garantir que vos contacts, vos réglages système, vos applications, votre calendrier et vos e-mails seront restaurés si vous utilisez ce même compte Gmail pour configurer un nouvel appareil.

## Sauvegarde avec Google

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** →  **Paramètres** →  **Paramètres avancés**.
2. Faites défiler la liste et sélectionnez **Comptes** puis **Google™**.
3. Cliquez sur l'icône de synchronisation verte à côté de votre adresse Gmail.
4. Assurez-vous que chaque élément souhaité dans la liste est activé. Chaque élément doit être activé pour être sauvegardé.
5. Appuyez trois fois sur  pour enregistrer et revenir à  **Paramètres avancés**.
6. Sélectionnez **Sauvegarder et réinitialiser**.
7. Assurez-vous que **Sauvegarder mes données** est activé. Pour faire une sauvegarde immédiatement, cliquez sur **Compte de sauvegarde**.

De nombreuses applications vous permettent de sauvegarder vos photos, vos applications et bien plus. Certaines proposent même un stockage en cloud pour un chargement mobile et d'autres vous offrent de restaurer vos données en cas de besoin. Essayez de faire une recherche sur  **Play Store**, reportez-vous à la section [Google™ Play Store, p.33](#)

## Icônes d'état

	Intensité du signal		Données 2,5G GPRS
	Pas de signal		Données EDGE
	Itinérance (passage à un autre réseau)		Données 3G
	Mode Vibreur		Données HSPA
	Mode Silencieux		Données 4G
	Mode veille		Transmission de données : données entrantes ▼, données sortantes ▲.
	Mises à jour de logiciels disponibles sur Google Play Store		Accès Wi-Fi connecté
	Google Play Store, mise à jour terminée		Bluetooth activé

	E-mail non lu		Connecté à l'ordinateur
	Nouveau message texte ou multimédia.		Alarme active
	Mode avion activé		Chargeur connecté
	Une erreur s'est produite ou votre attention est requise		Niveau de charge de la batterie
	GPS activé		Casque branché (sans microphone)
	Appel en absence		Casque branché (avec microphone)
	Appel en cours		Carte SIM non insérée
	Transfert d'appels activé		Mémoire pleine

## Exemples de touches contextuelles

	Valider		Insérer une image
	Abandonner		Ajouter la position actuelle
	Paramètres avancés		Ajouter un modèle de texte
	Appeler un contact		Ajouter une vidéo
	Écrire un message texte ou photo (SMS/MMS)		Ajouter un enregistrement vocal
	Écrire un email		Afficher le clavier
	Gérer les pièces jointes		

## Consignes de sécurité

### ATTENTION

Le téléphone et ses accessoires peuvent contenir des composants de petite taille. Ne les laissez pas à portée des enfants.

L'adaptateur secteur sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Il doit donc être installé, par précaution, près de l'appareil et être facilement accessible.

---

## Services de l'opérateur et coûts

Votre appareil est agréé pour une utilisation sur les réseaux 4G LTE FDD 3 (1800), 7 (2600), 20 (800) MHz / WCDMA 1 (2100), 2 (1900), 5 (850), 8 (900) MHz / GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz. Pour utiliser cet appareil, il vous faut un abonnement auprès d'un opérateur.

L'usage des services de l'opérateur peut entraîner des coûts de trafic. Certaines fonctions du produit dépendent du réseau et peuvent nécessiter un abonnement particulier.

## Environnement et utilisation

Veillez à toujours respecter la réglementation spécifique en vigueur dans le secteur où vous vous trouvez et éteignez toujours votre appareil s'il vous est interdit de l'utiliser ou s'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger quelconque. N'utilisez l'appareil que dans sa position de fonctionnement normale.

Cet appareil est conforme aux recommandations relatives aux radiations lorsqu'il est utilisé en position normale près de votre oreille ou lorsqu'il est éloigné d'au moins 1,5 cm de votre corps. Lorsque vous portez l'appareil sur vous, dans un support, un clip ceinture ou un étui, vérifiez que ces derniers ne renferment pas de parties métalliques et que l'appareil se trouve éloigné de votre corps de la distance minimum indiquée ci-dessus. Observez cette distance tant que vous portez l'appareil sur vous.

Certains composants du téléphone sont magnétiques. L'appareil peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité du téléphone. Les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.

## Appareils médicaux

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, notamment les téléphones portables, peuvent entrer en interférence avec les appareils médicaux mal protégés. Consultez un médecin ou le constructeur de l'appareil médical pour déterminer s'ils sont protégés correctement contre les signaux de fréquences radioélectriques externes ou si vous posez des questions. Éteignez votre appareil dans les centres de soins médicaux où des avis en interdisent l'utilisation. Les centres hospitaliers ou de santé peuvent utiliser des équipements sensibles aux signaux de fréquences radioélectriques externes.

## Implants médicaux

Pour éviter toute interférence potentielle, les fabricants d'appareils médicaux implantés recommandent de laisser une distance minimale de 15 cm (6 pouces) entre un appareil sans fil et un appareil médical. Il est recommandé aux personnes équipées de tels appareils :

- De toujours veiller à maintenir l'appareil sans fil à une distance de plus de 15 cm (6 pouces) de l'appareil médical.
- De ne pas porter l'appareil sans fil dans une poche de poitrine.
- De placer l'appareil sans fil au niveau de l'oreille opposée à l'appareil médical.

Si vous pensez qu'une interférence est susceptible de se produire, éteignez immédiatement le appareil sans fil. Si vous portez un implant médical et avez des questions concernant l'utilisation de votre appareil sans fil, consultez votre médecin.

## Environnements potentiellement explosifs

Éteignez votre téléphone dans des zones où l'atmosphère présente des risques d'explosion. Respectez tous les panneaux et les instructions. Il s'agit notamment des zones où il est généralement recommandé d'arrêter le moteur de votre véhicule. Dans ces zones, des étincelles peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures corporelles graves, voire mortelles.

Éteignez votre appareil dans les stations d'essence et dans les endroits où des pompes à essence et des équipements de réparation automobile sont présents.

Observez strictement les restrictions d'utilisation d'équipements de transmission par fréquences radioélectriques dans les dépôts de carburant, les zones de stockage et de distribution, les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs.

Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, signalées clairement. Cela s'applique également aux cales des bateaux ; au transport ou stockage de produits chimiques ; aux véhicules utilisant du carburant liquide (comme du propane ou du butane) ; aux zones où l'air contient des produits chimiques ou des particules, notamment des grains, de la poussière ou de la poudre métallique.

## Batterie Li-ion

Ce produit contient une batterie Li-ion. Il y a un risque d'incendie et de brûlures si la batterie n'est pas manipulée correctement.



### AVERTISSEMENT

Danger d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée. Afin de réduire les risques d'incendie ou de brûlures, ne désassemblez pas, n'écrasez pas, ne percez pas, ne court-circuitiez pas les contacts externes et n'exposez pas à des températures de plus de 60° C (140° F), ou n'éliminez pas dans le feu ou dans l'eau. Recyclez ou éliminez les batteries usagées selon les règlements locaux ou selon le guide de référence fourni avec le produit.

## Protection de l'audition

Cet appareil a été testé comme étant conforme à l'exigence de niveau de pression acoustique prévue dans les normes applicables EN 50332-1 et/ou 50332-2.



### AVERTISSEMENT

Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée. Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur car le volume risque d'être extrêmement fort.

## Appels d'urgence

### IMPORTANT

Les téléphones portables fonctionnent grâce aux signaux radioélectriques, aux réseaux téléphoniques cellulaires et terrestres ainsi qu'aux fonctions programmées par l'utilisateur. De ce fait, ils ne peuvent pas garantir une connexion dans tous les cas. Aussi ne devez-vous pas compter uniquement sur un téléphone portable pour passer des communications de première importance, tel un appel aux services d'urgences médicales.

## Fonctions basées sur la localisation/GPS

Certains produits comportent des fonctions basées sur la localisation/GPS. La fonctionnalité déterminant la position est fournie « telle quelle ». La précision de ces informations de localisation n'est aucunement représentée ou garantie. L'utilisation d'informations de localisation par l'appareil ne peut pas être interrompue et peut contenir des erreurs, elle peut également dépendre de la disponibilité du service du réseau. Veuillez noter que cette fonctionnalité peut être limitée ou empêchée dans certains environnements comme à l'intérieur de bâtiments ou dans des zones jouxtant des bâtiments.



### ATTENTION

N'utilisez pas la fonctionnalité GPS si elle risque de vous distraire pendant que vous conduisez.

## Véhicules

### IMPORTANT

L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit.

Les signaux de fréquences radioélectriques peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules, tels que les systèmes d'injection électronique, de freinage ABS, de régulation de vitesse ou les systèmes à air bag. Pour obtenir plus d'informations, consultez le constructeur ou le concessionnaire de votre véhicule, ainsi que celui des équipements ajoutés à votre véhicule.

Ne stockez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil ou ses accessoires. Pour les véhicules équipés d'un airbag : n'oubliez pas qu'un airbag se gonfle avec beaucoup de puissance.

Ne placez aucun objet, y compris des équipements de transmission sans fil intégrés ou portatifs, dans la zone située au-dessus de l'airbag ou dans sa zone de déploiement. Si des équipements de transmission sans fil intégrés au véhicule sont mal installés et si l'airbag se déploie, ceci peut engendrer de graves blessures.

L'utilisation de votre appareil est interdite en avion. Éteignez-le avant de monter à bord. L'utilisation d'appareils sans fil dans un avion peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion et perturber les télécommunications. Cette utilisation peut également être illégale.

## Protéger vos données personnelles

Protégez vos données personnelles et empêchez toute fuite ou tout abus d'informations sensibles.

- Lorsque vous utilisez votre appareil, pensez à sauvegarder les données importantes.
- Au moment de mettre votre appareil au rebut, sauvegardez toutes vos données, puis réinitialisez votre appareil afin d'éviter toute mauvaise utilisation de vos informations personnelles.
- Lisez attentivement l'écran d'autorisation lorsque vous téléchargez des applications. Soyez particulièrement prudent avec les applications qui ont accès à de nombreuses fonctions ou à une part importante de vos informations personnelles.
- Contrôlez régulièrement vos comptes pour détecter toute utilisation suspicieuse ou non autorisée. Dès que vous observez un signe d'abus de vos informations personnelles, contactez votre opérateur pour effacer ou modifier les informations de votre compte.
- En cas de perte ou de vol de votre appareil, changez les mots de passe de vos comptes afin de protéger vos informations personnelles.
- Évitez d'utiliser des applications de source inconnue et verrouillez votre appareil au moyen d'un mouvement, d'un mot de passe ou d'un code PIN.

## Logiciels malveillants et virus

Pour protéger votre appareil des logiciels malveillants et des virus, suivez ces quelques conseils. Le non-respect de ces précautions peut entraîner des dommages ou une perte de données qui peuvent ne pas être couverts par la garantie.

- Ne téléchargez pas d'applications inconnues.
- Ne visitez pas de sites Internet non fiables.
- Supprimez les messages suspicieux ou tout e-mail provenant d'expéditeurs inconnus.
- Paramétrez un mot de passe et modifiez-le régulièrement.
- Désactivez les fonctions sans fil, telles que le Bluetooth, lorsque vous ne les utilisez pas.
- Si l'appareil se conduit anormalement, lancez un programme antivirus pour détecter toute infection.
- Lancez un programme antivirus sur votre appareil avant de lancer des applications ou des fichiers récemment téléchargés.
- Ne modifiez ni les réglages du registre ni le système d'exploitation de l'appareil.

## Entretien et maintenance

Votre appareil est un produit à la fine pointe de la technologie et doit être traité avec le plus grand soin. Les actes de négligence peuvent invalider la garantie.

- Gardez l'appareil à l'abri de l'humidité. La pluie, la neige, l'humidité et tous les types de liquide peuvent contenir des substances corrosives pour les circuits électroniques. Si l'appareil est mouillé, éteignez-le immédiatement, retirez la batterie et laissez l'appareil sécher complètement avant de la replacer.
- N'utilisez pas et ne stockez pas l'appareil dans un milieu sale ou poussiéreux. Les pièces amovibles et composants électroniques de l'appareil risquent d'être endommagés.
- Gardez l'appareil à l'abri de la chaleur. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des composants électroniques, endommager la batterie et déformer ou faire fondre certains composants en plastique.
- Gardez l'appareil à l'abri du froid. Lorsque l'appareil se réchauffe jusqu'à une température normale, de la condensation peut se former à l'intérieur, ce qui risque d'endommager les circuits électriques.
- N'ouvrez pas l'appareil d'une autre façon que celle indiquée ici.
- Ne faites pas tomber l'appareil et ne le secouez pas. Si l'appareil n'est pas manipulé avec soin, les circuits et la mécanique de précision peuvent être endommagés.
- N'utilisez pas de produits chimiques puissants pour nettoyer votre appareil.
- Ne démontez pas, n'ouvrez pas, n'écrasez pas, ne tordez pas, ne déformez pas, ne percez pas et ne découpez pas.
- Ne modifiez pas et ne transformez pas, n'essayez pas d'insérer des corps étrangers dans la pile, n'immergez pas et n'exposez pas à l'eau ou à d'autres liquides, n'exposez pas au feu, aux explosions ou à d'autres dangers.
- Utilisez uniquement le type de pile spécifié pour le système.
- Utilisez uniquement la pile avec un système de chargement autorisé pour le système par la norme IEEE-Std-1725. L'utilisation d'une pile ou d'un chargeur non autorisé(e) peut présenter un risque d'incendie, d'explosion, de fuite ou tout autre danger.
- Ne court-circuitez pas la pile et ne mettez pas en contact des objets métalliques conducteurs avec les bornes de la pile.
- Remplacez la pile uniquement par une autre pile qui a été autorisée pour le système par cette norme, IEEE-Std-1725. L'utilisation d'une pile non autorisée peut présenter un risque d'incendie, d'explosion ou tout autre danger.
- Jetez immédiatement les piles usagées conformément aux règlements locaux.
- L'utilisation de la pile par un enfant doit être supervisée.
- L'utilisation inadéquate de la pile peut entraîner un incendie, une explosion ou autre danger.

Pour les appareils utilisant un port USB comme source de chargement, le manuel d'utilisation de l'appareil doit inclure une déclaration indiquant que l'appareil ne doit être connecté qu'à des adaptateurs certifiés CTIA, des produits portant le logo USB-IF ou des produits ayant satisfait au programme de conformité USB-IF.

Ce conseil vaut pour l'appareil, la pile, l'adaptateur secteur et les autres accessoires. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, contactez votre revendeur. N'oubliez pas de vous munir du ticket de caisse ou d'une copie de la facture.

## Garantie

Cet appareil est garanti 24 mois à partir de sa date d'achat. En cas de panne, contactez votre revendeur. Une preuve d'achat sera demandée pour toute intervention du service après-vente sollicitée pendant la période de garantie.

Cette garantie ne s'appliquera pas en cas de défaillance causée par un accident ou un incident ou dommage similaire, une introduction de liquide, une négligence, un usage inadapté, un manque d'entretien ou toute autre circonstance de la part de l'utilisateur. En outre, cette garantie ne s'appliquera pas en cas de défaillance causée par la foudre ou toute autre variation de tension. Par précaution, nous recommandons de débrancher le chargeur en cas d'orage.

Les batteries sont des articles consommables et ne sont couverts par aucune garantie. Cette garantie ne s'applique pas en cas d'utilisation de batteries autres que les batteries originales DORO.

## Caractéristiques techniques

Réseau :	850, 900, 1800, 1900
2G GSM	1 (2100), 2 (1900), 5 (850), 8 (900)
3G UMTS	3 (1800), 7 (2600), 20 (800)
4G LTE FDD	
Système d'exploitation :	Android 5.1.1
Taille de la carte SIM :	Micro-SIM (3FF)
Wi-Fi :	WLAN IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth :	4.1
Récepteur GPS :	Catégorie 3
Dimensions :	138 mm x 71 mm x 11 mm
Poids :	144 g (avec la batterie)
Batterie :	3.7 V/ 2000 mAh, batterie Li-ion
Format d'image :	BMP, GIF, JPG, PNG
Format vidéo :	AVI, MP4, 3GP, 3GP2
Format audio :	WAV, AMR, MIDI, MP3, AAC

---

Résolution de l'objectif principal :	5 MP
Résolution de l'objectif frontal :	VGA
Zoom numérique de l'appareil photo :	4x
Format de l'écran :	4.5"
Résolution de l'écran :	480 x 854
Profondeur de couleur de l'écran :	16 M
Mémoire interne :	8 GB
Mémoire externe :	<b>microSD, microSDHC</b> 32 GB max.
Capteurs :	Accéléromètre, capteur de luminosité, capteur à effet Hall, capteur de proximité
Température ambiante en fonctionnement :	0° C (32° F) min. Max : 40° C (104° F)
Température ambiante en charge :	0° C (32° F) min. Max : 40° C (104° F)
Température de stockage :	Min : -20° C (-4° F) Max : 60° C (140° F)

## Copyright et autres droits

Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, inc.

vCard est une marque commerciale d'Internet Mail Consortium.

Wi-Fi est une marque commerciale ou déposée de Wi-Fi Alliance.

microSD est une marque commerciale de SD Card Association.

Java, J2ME et toutes les autres marques utilisant Java sont des marques commerciales ou déposées de Sun Microsystems, Inc. aux États-Unis et dans les autres pays.

Le contenu de ce document est fourni « tel quel ». Sous réserve des lois applicables, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à l'exactitude, à la fiabilité ou au contenu du présent document. Doro se réserve le droit de modifier le présent document ou de le retirer à tout moment sans avis préalable.

Google, Google Maps™, Gmail, Google Calendar, Google Checkout, Google Talk, YouTube, le logo YouTube, Picasa et Android sont des marques commerciales ou déposées de Google, Inc.

Ce produit est sous licence du portefeuille de visuel MPEG-4 et de brevet AVC pour tout usage strictement personnel et non commercial par un consommateur pour (i) l'encodage vidéo conformément à la norme visuelle MPEG-4 (« vidéo MPEG-4 ») ou à la norme AVC (« vidéo AVC ») et/ou (ii) le décodage de vidéo MPEG-4 ou AVC préalablement encodée par un consommateur engagé dans une activité personnelle et non commerciale et/ou obtenue d'un fournisseur de vidéos habilité par MPEG LA à fournir de la vidéo MPEG-4 et/ou AVC. Aucune licence expresse ou tacite n'est accordée pour aucun autre usage. Des informations complémentaires, notamment relatives aux licences et usages promotionnels, internes et commerciaux, peuvent être obtenues auprès de MPEG LA, L. L.C. Voir <http://www.mpegla.com>. La technologie de décodage audio MPEG Layer-3 est sous licence de Fraunhofer IIS et Thomson.

Les autres noms de produits ou de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Tous les droits qui ne sont pas expressément accordés dans le présent document sont réservés. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Dans les limites prévues par la loi en vigueur, Doro et ses porteurs de licences ne peuvent en aucun cas être tenus responsables de toute perte de données ou de revenu, ou de tout dommage spécial, accidentel, consécutif ou indirect, peu importe sa cause.

Doro ne fournit aucune garantie et ne peut en aucun cas être tenu responsable quant au fonctionnement, au contenu ou au support aux utilisateurs finaux des applications tierces disponibles sur votre appareil. En utilisant une application, vous reconnaissez qu'elle est fournie en l'état. Doro ne fait aucune déclaration, ne fournit aucune garantie et ne peut en aucun cas être tenu responsable quant au fonctionnement, au contenu ou au support aux utilisateurs finaux des applications tierces disponibles sur votre appareil.

## Copyright du contenu

La copie non autorisée de matériels protégés par copyright est contraire aux provisions des lois du Copyright des États-Unis et des autres pays. L'appareil est prévu uniquement pour la copie de matériels non protégés par le copyright, de matériels dont vous détenez le copyright ou de matériels que vous êtes légalement autorisé à copier. Si vous n'est pas sûr de votre droit de copier un matériel, veuillez contacter votre conseiller juridique.

## Compatibilité avec les aides auditives

**Remarque !** Pour une compatibilité avec une aide auditive, désactivez la connectivité Bluetooth.

Ce téléphone est compatible avec l'usage d'une prothèse auditive. La compatibilité avec les prothèses auditives ne garantit pas qu'une prothèse auditive spécifique

fonctionnera avec un téléphone donné. Les téléphones portables sont dotés d'émetteurs radio susceptibles d'interférer avec les performances des prothèses auditives. L'usage de ce téléphone avec des prothèses auditives a été testé pour certaines technologies sans fil utilisées par le téléphone, mais il peut exister des technologies sans fil plus récentes dont l'utilisation avec les prothèses auditives n'a pas encore été testée. Pour garantir le bon fonctionnement d'une prothèse auditive spécifique avec ce téléphone, testez-les ensemble avant de faire l'acquisition de l'un ou l'autre.

La norme de compatibilité avec les prothèses auditives comprend deux types de classement :

- **M** : pour utiliser votre prothèse auditive sous ce mode, vérifiez qu'elle est réglée en mode M ou en mode de couplage acoustique et placez le combiné du téléphone près du microphone intégré dans la prothèse auditive. Pour des résultats optimaux, essayez d'utiliser le téléphone dans différentes positions par rapport à votre prothèse auditive. Par exemple, en plaçant le combiné légèrement au-dessus de l'oreille, les prothèses auditives munies de microphones placés derrière l'oreille peuvent présenter de meilleures performances.
- **T** : pour utiliser votre prothèse auditive sous ce mode, vérifiez qu'elle est réglée en mode T ou en mode de couplage par phonocapteur (ce mode n'est pas disponible sur toutes les prothèses auditives). Pour des résultats optimaux, essayez d'utiliser le téléphone dans différentes positions par rapport à votre prothèse auditive. Par exemple, placer le combiné légèrement sous l'oreille ou face à celle-ci peut présenter de meilleures performances.

Votre appareil satisfait au niveau nominal M4/T3.

## Débit d'absorption spécifique (DAS)

Cet appareil est conforme aux normes de sécurité internationales concernant l'exposition aux fréquences radioélectriques. Votre appareil portable est un émetteur-récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux fréquences radio (champs électromagnétiques de fréquence radio) recommandées par les directives internationales de l'organisation scientifique indépendante ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants).

Les directives d'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). La limite de DAS pour les appareils mobiles est de 2 W/kg en moyenne pour 10 grammes de tissus. Elle inclut une importante marge de sécurité destinée à assurer la sécurité de chacun, indépendamment de l'âge et de l'état de santé.

Les tests de DAS sont menés dans les positions de fonctionnement standard avec l'appareil transmettant à son plus haut niveau de puissance certifié dans toutes les bandes de fréquences testées. Les valeurs maximales de DAS selon les directives ICNIRP pour ce modèle sont :

**DAS au niveau de la tête::** 0,632 W/kg

**DAS au niveau du corps::** 0,512 W/kg

En cas d'utilisation normale, les valeurs de DAS de cet appareil sont généralement largement inférieures aux valeurs indiquées ci-dessus. En effet, à des fins de rendement

du système et pour minimiser les interférences sur le réseau, la puissance de sortie de votre appareil portable est automatiquement réduite dès que la puissance complète n'est pas nécessaire pour l'appel. Plus la puissance de sortie de l'appareil est faible, plus sa valeur de DAS l'est aussi.

Cet appareil satisfait aux directives d'exposition aux fréquences radio lorsqu'il est utilisé contre la tête ou qu'il est placé à au moins 1.5 cm du corps. Si un étui de transport, un clip de ceinture ou un autre support d'appareil est utilisé pour porter l'appareil sur le corps, il ne doit contenir aucun métal et doit assurer au moins la distance de séparation indiquée ci-dessus entre l'appareil et le corps.

L'OMS (Organisation mondiale de la santé) a déclaré que les informations scientifiques actuelles n'indiquent pas le besoin de prendre des précautions particulières quelconques pour utiliser des appareils portables. Si vous souhaitez réduire votre exposition, elle recommande de limiter l'utilisation de ces appareils ou d'utiliser un dispositif mains libres pour éloigner l'appareil de votre tête et de votre corps.

## Mise au rebut adaptée de ce produit



(déchets d'équipements électriques et électroniques)  
(applicable dans les pays disposant de systèmes de collecte sélective)

La présence de ce marquage sur le produit, les accessoires ou le manuel indique que le produit et ses accessoires électroniques (p. ex. chargeur, casque, câble USB) ne doivent pas être mis au rebut avec les autres déchets ménagers. Pour éviter tout dommage nocif pour l'environnement ou pour la santé causé par une mise au rebut non contrôlée des déchets, veuillez séparer ces éléments des autres types de déchets et les recycler de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des matériaux d'origine. Les particuliers doivent contacter le revendeur auprès de qui ils se sont procurés ce produit ou les autorités locales pour savoir où déposer ces éléments pour un recyclage respectueux de l'environnement. Les professionnels doivent contacter leur fournisseur et vérifier les termes du contrat d'achat. Ce produit et ses accessoires électroniques ne doivent pas être mélangés avec les autres déchets commerciaux à la mise au rebut. Ce produit est conforme RoHS.

## Mise au rebut adaptée de la batterie de ce produit



(applicable dans les pays disposant de systèmes de collecte sélective)

La présence de ce marquage sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que la batterie contenue dans ce produit ne doit pas être mise au rebut avec les autres déchets ménagers. Lorsqu'ils sont présents, les symboles chimiques Hg, Cd ou Pb indiquent que la batterie contient du mercure, du cadmium ou du plomb à des teneurs supérieures aux valeurs de référence de la directive CE 2006/66. Si la batterie n'est pas mise au rebut correctement, ces substances peuvent causer des dommages à la santé ou à l'environnement.

Pour protéger les ressources naturelles et favoriser la réutilisation des matériaux, veuillez séparer les batteries des autres types de déchets et les recycler grâce au système de collecte de batteries gratuit local.

## **Déclaration de conformité**

Doro certifie que cet appareil Doro Liberto® 822 est compatible avec l'essentiel des spécifications requises et autres points des directives 1999/5/CE (R&TTE) et 2011/65/CE (RoHS). Une copie de la Déclaration de conformité peut être consultée sur [www.doro.com/dofc](http://www.doro.com/dofc).



Model: DSB-0010

Doro Liberto® 822 (2011)

French

Version 1.0

©2015 Doro AB. All rights reserved.

[www.doro.com](http://www.doro.com)

**CE 0984**

REV 15255 – STR 20150924