

Assistance en ligne : assistance.orange.fr

Assistance téléphonique : **3900**

(Le service est gratuit et l'appel est au prix d'une communication normale selon l'offre détenue. Le temps d'attente avant la mise en relation avec votre conseiller est gratuit depuis les réseaux Orange.)

Orange, SA au capital de 10 640 226 396 euros, 78 rue Olivier de Serres - 75015 Paris - 380 129 866 RCS Paris - Agence Bornéo - 10335 - mai 2017 - 51070YCE

Guide d'installation



Bienvenue

Ce guide vous accompagne
dans l'installation
de votre **Airbox 2 - 4G**.

Sommaire

Contenu du pack	2
Présentation de votre Airbox 2 - 4G	4
Où placer votre Airbox 2 - 4G ?	6
Installation	9
Connecter un équipement	14
Fonctionnalités de votre Airbox 2 - 4G	21
SAV	28
Précautions d'usage	30

Contenu du pack



- ① Airbox 2 - 4G
- ② Batterie
- ③ Chargeur
- ④ Étiquettes d'informations Wi-Fi
- ⑤ Certificat de sécurité
- ⑥ Câble USB
- ⑦ Guide d'installation

Fonctionnalités de votre Airbox 2 - 4G

Votre Airbox 2 - 4G est compatible avec les réseaux Orange 3G+ et 4G.

Votre Airbox 2 - 4G choisit automatiquement le réseau mobile le plus rapide, jusqu'à 150 Mbit/s⁽¹⁾.

Votre Airbox 2 - 4G permet de connecter tous vos terminaux en Wi-Fi 2⁽²⁾ (802.11 a/b/g/n) pour leur fournir un accès Internet.

Votre Airbox 2 - 4G peut se connecter à 10 terminaux Wi-Fi simultanément.

Grâce au Wi-Fi, connectez-vous de n'importe quelle pièce de votre domicile ou de votre bureau sans contrainte.



- (1) Les débits indiqués sont théoriques.
Les débits réels dépendent de la capacité du réseau et de l'offre souscrite.
- (2) Cet appareil, qui émet sur des fréquences partiellement harmonisées, est destiné à être utilisé dans toute l'Union Européenne.

Présentation de votre Airbox 2 - 4G



1 Bouton marche / arrêt

2 Port micro USB
Relie l'Airbox 2 - 4G au bloc d'alimentation, ou à un ordinateur.

3 Emplacement carte SIM
Utilise uniquement le format SIM standard.

4 Bouton « Reset »
Remise à zéro de l'Airbox 2 - 4G.

5 Nom du réseau Wi-Fi et clé Wi-Fi
Ces informations sont utilisées pour connecter un équipement en Wi-Fi.



Voyant Batterie

Vert: niveau de charge de la batterie suffisant.
Vert clignotant: chargement en cours.
Rouge: niveau de charge de la batterie faible.

Voyant Message


Vert: nouveau message disponible.
Vert clignotant: boîte de réception pleine.

Voyant Réseau

Vert: bonne qualité de réception.
Orange: faible qualité de réception.
Rouge: pas de signal réseau.

Bouton marche/arrêt

Allume ou éteint l'Airbox 2 - 4G.

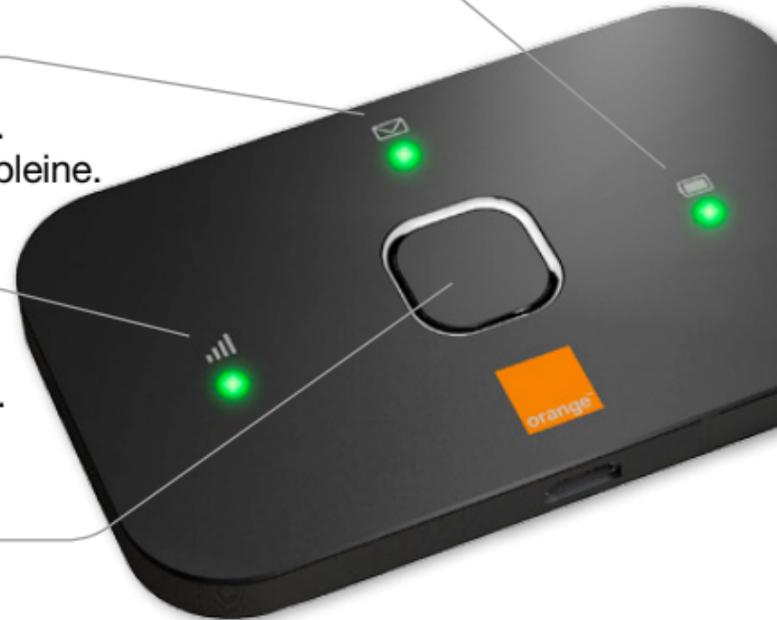

Où placer votre Airbox 2 - 4G?


Votre Airbox 2 - 4G vous permet de bénéficier du réseau mobile 4G d'Orange.

Afin de tirer profit au maximum des fonctionnalités avancées de votre Airbox 2 - 4G, veuillez suivre les recommandations suivantes:

Veillez à positionner votre Airbox 2 - 4G dans un lieu permettant d'obtenir une bonne qualité de réception du réseau mobile, par exemple près d'une fenêtre. Vous pouvez vous en assurer en vous référant à l'indicateur de la qualité du signal .



Installation

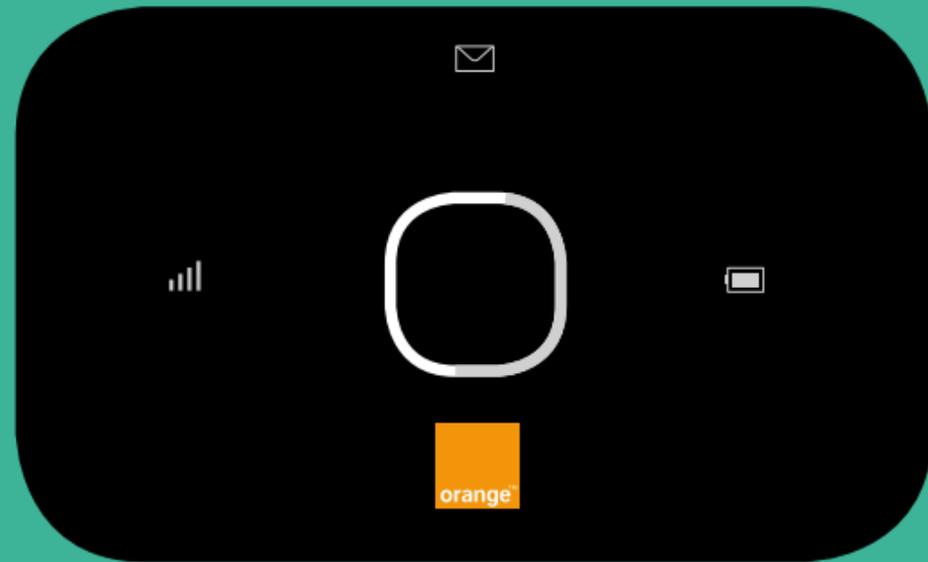

1 Soulevez
la coque.



2 Insérez
la carte SIM dans le sens indiqué
sur le schéma.



Attention, veuillez utiliser
une carte SIM
au format standard.



3 Insérez la batterie.



Refermez
la coque de
votre Airbox 2 - 4G.



Chargez votre Airbox 2 - 4G durant 3 heures avant utilisation. Pour cela, utilisez le chargeur inclus dans le pack, ou connectez votre Airbox 2 - 4G à votre ordinateur via le câble USB. Vous pouvez continuer l'installation pendant le chargement.

4 Allumez votre Airbox 2 - 4G.



Pour éteindre votre Airbox 2 - 4G, appuyez sur le bouton marche/arrêt jusqu'à son extinction.

Connecter un équipement


La suite de l'installation dépend du type d'équipement que vous souhaitez utiliser avec votre Airbox 2 - 4G :

- Ordinateur
Windows 15
Mac OS X 16
Connexion en USB 17
- Smartphone ou tablette
iPhone / iPad 18
Android 19
Connexion au réseau mobile 20


Connexion en Wi-Fi Windows

Assurez-vous que le Wi-Fi est activé sur votre ordinateur.

Avant de commencer: si vous utilisez Windows, cliquez dans un premier temps sur « Bureau », puis, suivez les étapes ci-dessous.

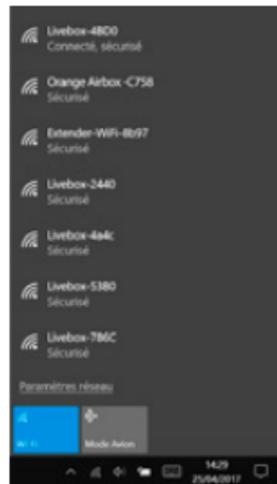

- Cliquez sur l'icône réseaux sans-fil  disponibles qui se trouve dans la barre des tâches, puis sélectionnez le nom de réseau Wi-Fi de votre Airbox 2 - 4G.
- Entrez alors la clé de sécurité (clé Wi-Fi), puis cliquez sur « OK ».

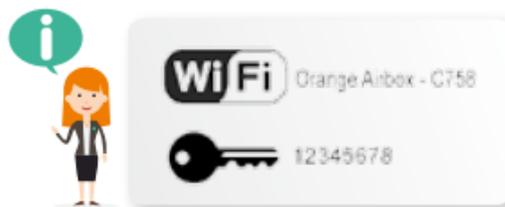


Ces informations sont disponibles sur les étiquettes fournies dans le pack et sur l'Airbox 2 - 4G.

Connexion en Wi-Fi Mac OS X

Assurez-vous que le Wi-Fi est activé sur votre ordinateur.

1

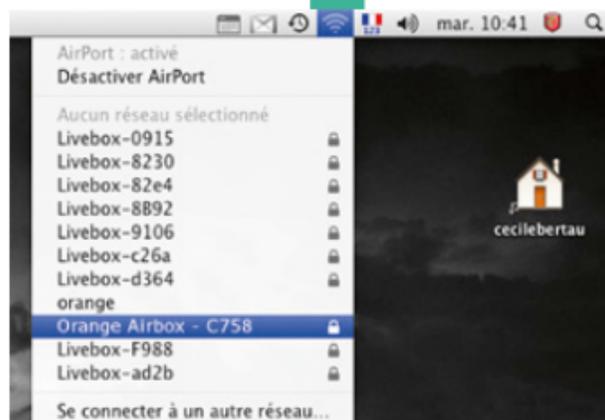

- Cliquez sur le menu AirPort ① puis sélectionnez le nom de réseau Wi-Fi de votre Airbox 2 - 4G.
- Saisissez le mot de passe (clé Wi-Fi) puis cliquez sur « OK ».



Ces informations sont disponibles sur les étiquettes fournies dans le pack et sur l'Airbox 2 - 4G.

Connexion en USB

Raccordez votre Airbox 2 - 4G à votre ordinateur en utilisant le câble USB fourni dans le pack.



Windows

- Windows installe votre Airbox 2 - 4G automatiquement, suivez les étapes affichées à l'écran.
- À la fin de l'installation une nouvelle icône est disponible sur votre bureau. 
- Pour vous connecter à Internet passez à l'étape 6 (page 20).




Si rien ne se passe: il est possible que votre Airbox 2 - 4G soit éteinte. Allumez-la en appuyant sur le bouton marche/arrêt.

Mac

La première fois que vous allumez votre Airbox 2 - 4G, vous devez installer les drivers.

- Double cliquez sur « Airbox », puis laissez-vous guider. 
- Pour vous connecter à Internet passez à l'étape 6 (page 20).


Connexion en Wi-Fi iOS

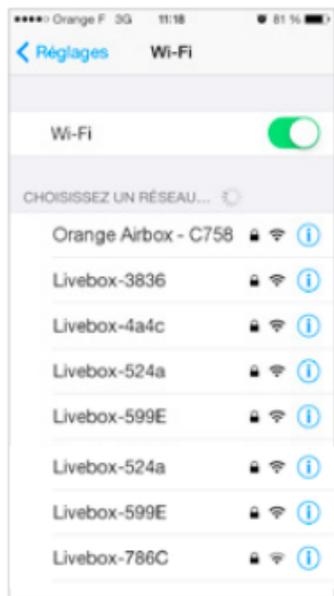

- Affichez la liste des réseaux Wi-Fi: Réglages > Wi-Fi
- Touchez ensuite le nom du réseau Wi-Fi de votre Airbox 2 - 4G.
- Entrez le mot de passe (clé Wi-Fi), puis touchez « rejoindre ».



Ces informations sont disponibles sur les étiquettes fournies dans le pack et sur l'Airbox 2 - 4G.

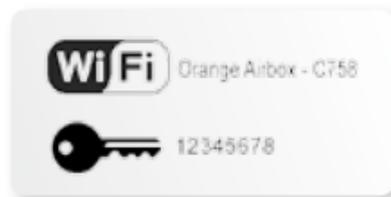

Connexion en Wi-Fi Android




Exemple d'une connexion sous Android. Suivant le modèle de votre tablette ou smartphone la description peut différer.

- Affichez la liste des réseaux Wi-Fi: Applications > Paramètres > Wi-Fi
- Touchez ensuite le nom de réseau Wi-Fi de votre Airbox 2 - 4G, puis entrez le mot de passe (clé Wi-Fi).
- Touchez « connexion ».




Ces informations sont disponibles sur les étiquettes fournies dans le pack et sur l'Airbox 2 - 4G.

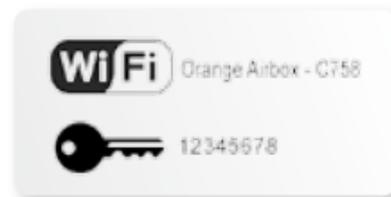

Connexion au réseau mobile

- Ouvrez votre navigateur Internet. Si le code PIN de votre carte SIM n'est pas entré, vous serez automatiquement redirigé vers une page de configuration. Si ce n'est pas le cas, tapez manuellement l'URL suivante: <http://airbox/> (ou <http://192.168.1.1>).
- Entrez le code PIN de votre carte SIM et cliquez sur « OK ». Ce code est par défaut « 0000 » (quatre fois zéro). Veuillez noter que la carte SIM sera bloquée après 3 mauvais essais.
- Votre Airbox 2 - 4G est désormais fonctionnelle. Vous pouvez dès à présent bénéficier d'une connexion à Internet.
- **Pour commencer votre navigation**, veuillez ouvrir une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet dans votre navigateur.

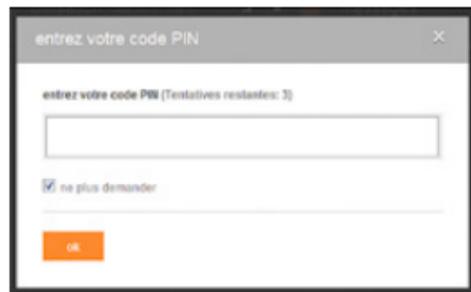


Dans certains cas, il est nécessaire lors de la première utilisation de fermer le navigateur une fois le code PIN renseigné, puis de le réouvrir.

Les fonctionnalités de votre Airbox 2 - 4G



Interface d'administration

Connectez-vous à l'interface d'administration : ouvrez votre navigateur Internet et entrez l'adresse <http://airbox/> (ou <http://192.168.1.1>).

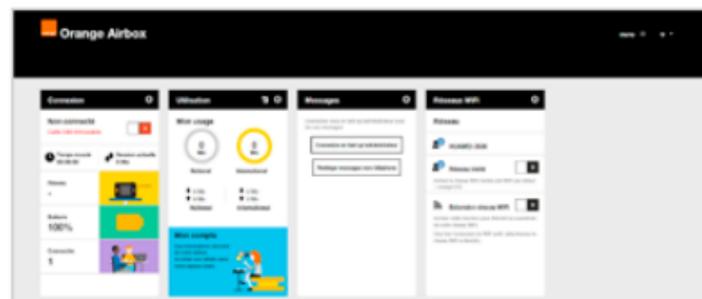


Vous aurez accès à différentes informations :

- au statut de la connexion (qualité de réception)
- au temps de connexion
- au suivi de la consommation
- aux SMS / Messages
- aux paramètres du réseau Wi-Fi
- à l'activation/désactivation du roaming.



En cliquant sur « Mon compte », vous serez redirigé vers votre espace client orange.fr pour suivre votre consommation réelle.

Connexion et suivi consommation

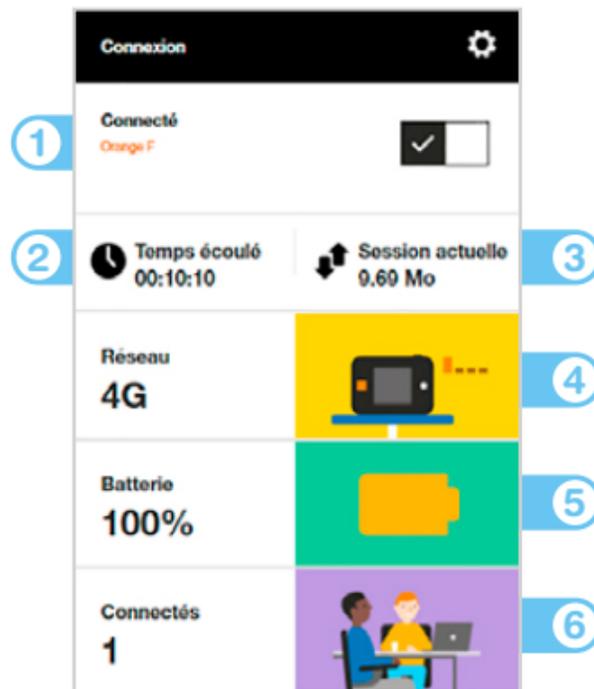

- 1 Se connecter/ se déconnecter
- 2 Temps de connexion
- 3 Volume de données échangées
- 4 Qualité du signal et type de réseau
- 5 Niveau de charge de la batterie
- 6 Nombre d'appareils connectés à votre Airbox 2 - 4G

Connexion et suivi consommation



① Volume de données échangées en France Métropolitaine

② Volume de données échangées à l'étranger (roaming)

③ Accédez à votre espace client orange.fr

SMS

Votre Airbox 2 - 4G vous permet de gérer vos SMS à partir de l'interface utilisateur dédiée.



- Notification
Lorsque vous recevez un SMS: le voyant  s'allume sur votre Airbox 2 - 4G.
- Gestion des SMS
Accédez à la page d'administration, en entrant l'adresse <http://airbox/> (ou <http://192.168.1.1>) dans votre navigateur.


Une fois sur l'interface utilisateur, cliquez successivement sur Menu>Configuration>SMS



Pour accéder à la boîte de réception SMS, vous serez invité à renseigner votre nom d'utilisateur (« admin » en minuscule par défaut) et votre mot de passe (« admin » par défaut).

Réseaux Wi-Fi

Vous avez la possibilité de créer un réseau « invité ». Celui-ci donne uniquement accès à Internet, vos données personnelles (SMS, messages, modification des paramètres, etc.) ne sont pas accessibles par les « invités ».

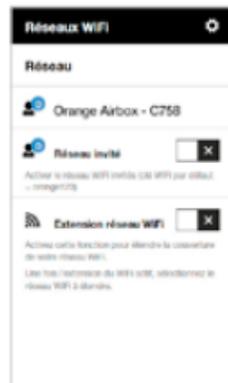

- Pour cela, entrez l'adresse <http://airbox/> (ou <http://192.168.1.1>) dans votre navigateur. Rendez-vous à la rubrique « réseaux Wi-Fi », puis activez le réseau « Guest-XXX ».

Par défaut, ce réseau « invité » est ouvert : aucun mot de passe est demandé pour s'y connecter. Il est possible de protéger cet accès, pour cela cliquez sur l'icône , puis modifiez les paramètres de « SSID 2 ».



Pour accéder au réseau Wi-Fi, vous serez invité à renseigner votre nom d'utilisateur (« [admin](#) » par défaut) et votre mot de passe (« [admin](#) » par défaut).

Utilisation de l'Internet mobile à l'étranger (roaming)

Le roaming est désactivé par défaut. Vous pouvez l'activer dans l'interface d'administration comme suit :

- ① Ouvrez votre navigateur Internet et entrez l'adresse <http://airbox/> (ou <http://192.168.1.1>).
- ② Cliquez sur « Menu ».
- ③ Puis « Configuration ».
- ④ Renseignez le mot de passe « admin ».
- ⑤ Cliquez sur « paramètres de connexion » puis sur « connexion mobile ».
- ⑥ Activez l'itinérance des données, puis validez en cliquant sur le bouton « appliquer ».

SAV

- Si vous êtes client d'une offre mobile Orange, les conditions du SAV mobile Orange 24 mois sont disponibles en point de vente et sur orange.fr > [boutique mobile](#) > [tarifs et contrats](#) > [mobile](#) > [garantie mobile](#)

Restauration

En cas de besoin vous avez la possibilité de revenir aux réglages initiaux de sortie d'usine.

Pour cela, lorsque votre Airbox 2 - 4G est allumée, appuyez 3 secondes sur le bouton « RESET » (situé sous la coque).

Tous les paramètres enregistrés seront effacés et remplacés par les paramètres initiaux.



Précautions d'usage



N'allumez pas votre terminal quand son utilisation est interdite ou quand elle peut causer des interférences ou un danger.



Éteignez votre terminal près des dispositifs électroniques de haute précision. Le terminal peut affecter la performance de ces dispositifs.



N'utilisez pas votre terminal en conduisant.



N'essayez pas de démonter votre terminal ou ses accessoires. Seul un personnel qualifié est autorisé à entretenir ou réparer ce terminal.



Suivez les règles ou les règlements des services médicaux et des hôpitaux. Éteignez votre terminal lorsqu'il est près d'appareils médicaux.



Ne mettez pas votre terminal dans un endroit à haute température ou ne l'utilisez pas dans un endroit avec un gaz inflammable comme dans une station d'essence.



Éteignez votre terminal dans l'avion. Le terminal peut causer des interférences susceptibles de perturber les signaux de l'avion.



Gardez votre terminal et ses accessoires hors de portée des enfants. N'autorisez pas l'utilisation de votre terminal par des enfants sans surveillance.



Ne placez pas votre terminal ou ses accessoires dans des conteneurs avec un fort champ électromagnétique.



Utilisez seulement des batteries et des chargeurs conformes pour éviter une explosion.



Ne placez pas de médias de stockage magnétiques près de votre terminal. La radiation du terminal peut effacer les informations stockées.



Respectez les lois ou les règlements pour l'utilisation de ce terminal. Respectez la vie privée des autres durant l'utilisation de votre terminal.

Le DAS ⁽¹⁾ de votre Airbox 2 - 4G est de 1,62 W/Kg à 5mm
Conseils d'utilisation pour réduire le niveau d'exposition du consommateur aux rayonnements :

- De manière générale et plus particulièrement lors d'une communication, il est recommandé d'éloigner votre Airbox 2 - 4G du ventre des femmes enceintes ou du bas du ventre des adolescents.
- Il est également conseillé d'utiliser votre Airbox 2 - 4G dans de bonnes conditions de réception.

Mesures de sécurité :

- L'usage de votre Airbox 2 - 4G est interdit dans certains lieux : avions, hôpitaux, stations-service et les garages professionnels.
Il est donc impératif de respecter scrupuleusement les consignes de sécurité et de déconnecter votre Airbox 2 - 4G lorsque cela est requis.
- Par ailleurs, pour éviter les risques d'interférences, les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...) doivent conserver une distance d'au moins 15 centimètres entre l'Airbox 2 - 4G connectée à l'ordinateur et l'implant.

(1) Valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de terminal et pour une utilisation connectée à un ordinateur, communiquée par le constructeur. Le DAS, exprimé en W/kg, quantifie le niveau d'exposition aux ondes électromagnétiques et permet de vérifier la conformité des Terminals à la réglementation française et européenne qui impose que celui-ci soit inférieur à 2 W/kg.
Pour en savoir plus : www.WHO.int/fr www.radiofrquences.gouv.fr www.orange.fr

