

Enregistrez votre produit et accédez à l'assistance sur

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

M550

M555



Bref mode d'emploi



**PHILIPS**

# Consignes de sécurité importantes

## Avertissement

- Le réseau électrique est classé comme dangereux. Le seul moyen d'éteindre le chargeur consiste à débrancher l'alimentation au niveau de la prise. Vous devez par conséquent veiller à ce que la prise électrique soit toujours facilement accessible.
- Reportez-vous aux informations de sécurité avant d'utiliser le produit.
- Ce produit est conforme la directive européenne R&TTE 1999/5/CE.
- Utilisez uniquement le type d'alimentation indiqué dans les instructions pour l'utilisateur.
- Utilisez uniquement le type de piles indiqué dans les instructions pour l'utilisateur.
- Ne mettez pas le produit en contact avec des liquides.
- Risque d'explosion si une pile de type incorrect est insérée dans l'appareil.
- Débarrassez-vous des piles usagées conformément aux instructions.
- Lorsque le combiné sonne ou lorsque la fonction mains libres est activée, tenez le combiné éloigné de votre oreille pour éviter tout dommage auditif.

# 1 Aperçu

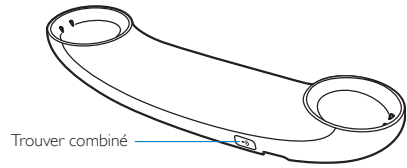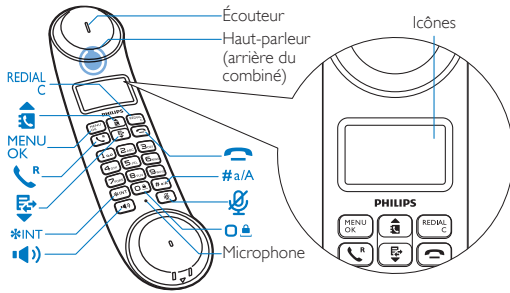

## En appel

- MENU OK** Répertoire
- REDIAL C** Accéder à la liste de rappel.
- Augmenter le volume.
- Réduire le volume.
- Mettre fin aux appels.
- Allumer/éteindre le haut-parleur.
- Désactiver/activer le micro.
- #a/A** Insérer une pause (maintenir la touche enfoncée).

## Veille

- MENU OK** Accéder au menu principal.
- REDIAL C** Accéder à la liste de rappel.
- Répertoire
- Journal des appels
- Passer et recevoir des appels.
- Activer ou désactiver le combiné (maintenir la touche enfoncée).
- \*INT** Effectuer un appel interne (maintenir la touche enfoncée).  
Pour les versions contenant plusieurs combinés uniquement.
- Verrouiller le clavier (maintenir la touche enfoncée).
- Passer et recevoir des appels.

## Saisie de texte

- REDIAL C** Supprimer un caractère.  
Effacer tous les caractères (maintenir la touche enfoncée).
- Insérer un espace.
- #a/A** Basculer entre majuscules et minuscules (maintenir la touche enfoncée).

## Dans le menu


- MENU OK** Confirmer / Sélectionner / Accéder au menu d'options.
- REDIAL C** Annuler
- Haut/Bas
- Quitter le menu

## Icônes

- Le nombre de barres indique l'état de la connexion entre le combiné et la base. Le nombre de barres affichées est proportionnel à la puissance du signal.
- Ce symbole s'affiche en continu lorsque vous parcourez les appels entrants auxquels vous avez répondu dans le journal des appels.
- Ce symbole indique un appel sortant dans la liste de rappel.
- Ce symbole clignote lorsque vous avez manqué un appel ou lorsque vous parcourez les nouveaux appels manqués. Il s'allume en continu lorsque vous parcourez les appels manqués déjà consultés dans le journal des appels.
- Ce symbole clignote lorsque vous recevez un appel. Ce symbole s'affiche en continu pendant un appel.
- Haut-parleur activé.
- Sonnerie coupée.
- Répondeur : ce symbole clignote en cas de nouveau message ou lorsque la mémoire est remplie. Ce symbole reste affiché lorsque le répondeur est activé.
- Indicateur de messages vocaux : ce symbole clignote en cas de nouveaux messages et s'affiche en continu pour les messages réécoutés.  
\* Dépend du réseau.
- Ce symbole s'affiche lorsque vous faites défiler une liste vers le haut/le bas ou augmentez/diminuez le volume.
- Caractères restants sur la droite. Appuyez sur **REDIAL C** pour lire.


**ECO+** Le mode ECO+ est activé.


## 2 Connexion

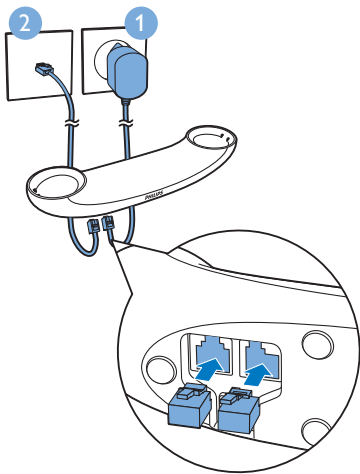


# 3 Commençons !

## Configuration du téléphone

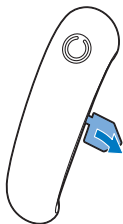

- 1 Les piles sont déjà installées dans le combiné. Retirez la languette qui se trouve à l'arrière du combiné avant de le charger.
- 2 Si vous utilisez votre téléphone pour la première fois, un message d'accueil apparaît (selon le pays).
- 3 Définissez le pays et la langue si vous y êtes invité(e).
- 4 Réglez la date et l'heure.
  - Si l'heure est au format 12 heures, appuyez sur la touche  pour sélectionner **[am]** ou **[pm]** (selon le pays).

## Chargement de votre téléphone

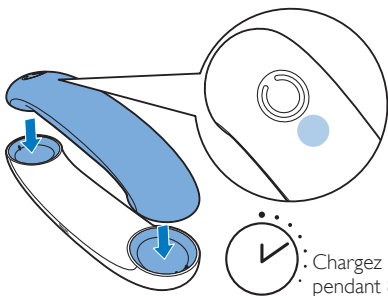


Chargez votre combiné en le connectant dans n'importe quel sens.

 > 75 %

 25 % - 50 %

 50 % - 75 %

 < 25 %

Clignotement : piles faibles

Défilement : charge en cours

# 4 Utilisation

## Répertoire

### Ajout d'une entrée

- 1 Appuyez sur  > **[Répertoire]** > **[Ajouter nouv.]**.
- 2 Suivez les instructions affichées à l'écran.

### Appel depuis le répertoire

- 1 Appuyez sur .
- 2 Sélectionnez une entrée, puis appuyez sur .

### Mémoire à accès direct

Vous disposez de 2 entrées à accès direct (touches 1 et 2). Pour composer automatiquement le numéro de téléphone enregistré, maintenez l'une des touches enfoncées en mode veille.

Selon votre pays, les touches 1 et 2 sont respectivement prédéfinies sur

**[1\_mess. voc.]** (numéro de la messagerie vocale) et **[2\_service info]** (numéro des renseignements) par votre opérateur réseau (dépendant du réseau).

## Journal des appels

### Appel depuis le journal

- 1 Appuyez sur .
- 2 Sélectionnez une entrée, puis appuyez sur .

### Affichage d'une entrée

Appuyez sur  >  > **[Voir]**.

### Enregistrement d'une entrée

- 1 Appuyez sur  >  > **[Enregist. numéro]**.
- 2 Suivez les instructions affichées à l'écran.

### Suppression d'une entrée

- 1 Appuyez sur  >  > **[Supprimer]**.
- 2 Suivez les instructions affichées à l'écran.

## Liste de rappel

### Appel depuis la liste de rappel

- 1 Appuyez sur .
- 2 Sélectionnez une entrée, puis appuyez sur .

### Enregistrement d'une entrée

- 1 Appuyez sur  >  >  > **[Enregist. numéro]**.
- 2 Suivez les instructions affichées à l'écran.

### Suppression d'une entrée

- 1 Appuyez sur  >  >  > **[Supprimer]**.
- 2 Suivez les instructions affichées à l'écran.

## Répondeur (pour M555 uniquement)



### Enregistrement d'une annonce

- 1 Appuyez sur  > **[Répondeur]** > **[Annonce]**.
- 2 Suivez les instructions affichées à l'écran.

### Écoute de messages déposés




Appuyez sur  > **[Répondeur]** > **[Écouter]**, puis appuyez sur  pour confirmer.

### Suppression de messages déposés

- 1 Lors de l'écoute du message, appuyez sur  pour accéder au menu d'options.
- 2 Sélectionnez **[Supprimer]**, puis appuyez sur  pour confirmer.

## Enregistrement de combinés supplémentaires

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 3 combinés supplémentaires sur la base.

- 1 Appuyez sur  > **[Services]** > **[Souscrire]**.
- 2 Maintenez le bouton  enfoncé sur la base pendant 5 secondes.
- 3 Saisissez le code PIN système (0000).
- 4 Appuyez sur  pour confirmer le code PIN.  
↳ Le processus de souscription prend moins de 2 minutes.

## Mode ÉCO+

Il élimine les radiations en mode veille (2 secondes de retard de sonnerie, 50 % d'autonomie en veille en moins).

- 1 Appuyez sur  > **[Config. tél]** > **[Mode ECO+]**.
- 2 Suivez les instructions affichées à l'écran.



# Données techniques

## Piles

- Philips : 2 piles AAA rechargeables NiMH 1,2 V, 550 mAh

Utilisez exclusivement les piles fournies.

## Adaptateur

Base et chargeur :

- Philips : S003EV06000302 :  
Entrée : 100-240 V CA 50/60 Hz 0,2 A ;  
Sortie : (i) 6 V CC 0,3 A, (ii) 6 V CC 0,2 A

Répertoire : 100 entrées

Journal des appels : 50 entrées

Autonomie en conversation : 16 heures

Autonomie en veille : 250 heures



## Remarque

- Vous pouvez installer un filtre DSL (digital subscriber line) pour éviter les parasites et les problèmes d'identification de l'appelant provoqués par les interférences DSL.
- La déclaration de conformité est disponible sur le site : [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

# ? Questions/Réponses


## Aucune barre de signal ne s'affiche à l'écran.

- Le combiné est hors de portée. Approchez-le de la base.
- Si le combiné affiche **[Enreg. votre combiné]**, enregistrez votre combiné. (Voir la section sur l'enregistrement des combinés).

## Que faire si je ne parviens pas à coupler (enregistrer) les combinés supplémentaires sur la base ?

La mémoire de votre base est pleine. Accédez à <sup>MENU</sup>OK > **[Services]** > **[Enreg. votre combiné]** pour désenregistrer les combinés non utilisés et réessayez.

## Que faire si je n'ai pas sélectionné la langue correcte et que je ne peux pas la lire ?

- 1 Appuyez sur  pour revenir à l'écran de veille.
- 2 Appuyez sur <sup>MENU</sup>OK pour accéder à l'écran du menu principal.
- 3 Les options suivantes s'affichent à l'écran :

<b>[Phone setup]</b> > <b>[Language]</b>
<b>[Réglages]</b> > <b>[Langue]</b>
<b>[Telefon-Setup]</b> > <b>[Sprache]</b>
<b>[Config. telef.]</b> > <b>[Lingua]</b>
<b>[Tİfn ayarları]</b> > <b>[Dil]</b>
<b>[Config. tel.]</b> > <b>[Idioma]</b>

- 4 Sélectionnez-les pour accéder aux options de langue.
- 5 Sélectionnez votre langue.

## Que faire si mon combiné est en mode de recherche ?

- Assurez-vous que la base est alimentée.
- Enregistrez le combiné sur la base.
- Rapprochez le combiné de la base.

## Je n'arrive pas à changer les réglages de ma messagerie. Comment faire ?

Le service de messagerie est géré au niveau de votre opérateur, et non du téléphone. Contactez votre opérateur pour changer les réglages.

## Pas d'écran

- Assurez-vous que les piles sont chargées.
- Assurez-vous que l'appareil dispose d'une connexion téléphonique et qu'il est alimenté.

## Le combiné ne se charge pas sur le chargeur.

- Assurez-vous que les piles sont correctement insérées.
- Assurez-vous que le combiné est correctement placé sur le chargeur. Le voyant d'événement du combiné clignote pendant quelques secondes en cours de charge.
- Assurez-vous que l'option Tonalité de base est activée. Le chargeur émet un bip lorsque le combiné est en place.
- Les contacts de charge sont sales. Commencez par débrancher l'alimentation, puis nettoyez les contacts avec un chiffon humide.
- Les piles sont défectueuses. Achetez des piles neuves dotées de mêmes caractéristiques.

## Mauvaise qualité sonore (crépitements, écho, etc.)

- Le combiné est presque hors de portée. Approchez-le de la base.
- Le téléphone reçoit des interférences d'appareils électriques voisins. Déplacez la base.
- Les murs sont trop épais. Déplacez la base.

## Le combiné ne sonne pas.

Assurez-vous que la sonnerie du combiné est activée.

## L'identité du correspondant ne s'affiche pas.

- Le service n'est pas activé. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur d'accès.
- Les informations du correspondant ne sont pas divulguées ou ne sont pas disponibles.



# Service et garantie

Avec ce produit, vous recevez une garantie produit de 24 mois de Philips.

Pour savoir comment contacter votre Service Consommateurs Philips le plus proche, reportez-vous aux informations reprises ci-dessous ou visitez le site Web **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)**.

## **Deutschland**

0180 501 06 71 (maximal  
0,42 €/Min)  
0800 000 7520 (kostenfrei)  
Montag – Freitag 08:00 –  
20:00 Uhr  
Samstags 09:00 – 18:00 Uhr  
[www.philips.de/support](http://www.philips.de/support)

## **France**

Service Consommateurs  
Philips  
BP 313  
92156 Suresnes Cedex  
Téléphone: 0157324051  
(tarif national)

## **Luxembourg**

24871095 (tarif national)

## **Österreich**

0820401132 (Preis variiert  
je nach Mobilfunkanbieter)  
0800 180 016 (kostenfrei)  
Montag – Freitag 08:00 –  
20:00 Uhr  
Samstags 09:00 – 18:00 Uhr  
[www.philips.at/support](http://www.philips.at/support)

## **Schweiz**

0848 000 292 (Preis variiert  
je nach Mobilfunkanbieter)  
0800 002 050 (kostenfrei)  
Montag – Freitag 08:00 –  
18:00 Uhr  
[www.philips.ch/support](http://www.philips.ch/support)

## **Türkiye**

Türk Philips Ticaret A.Ş.  
Yukan Dudullu Organize  
Sanayi Bölgesi  
2. Cadde No:22  
34776 Ümraniye/İstanbul  
Telefon: 0800 261 33 02

**i**

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation d'utilisation détaillée en ligne.

# CE 0168



Toute reproduction, partielle ou intégrale est interdite sans le consentement écrit préalable du détenteur des droits d'auteur. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs propriétaires respectifs.

Tous droits réservés.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG\_M550-555

38\_FR\_V1.0

WK12322