


Guide de démarrage rapide Orange Hapi 11



Table des matières


| | |
|-------------------------------------|----|
| Description | 04 |
| Premières manipulations | 06 |
| Insérer ma carte SIM..... | 06 |
| Charger le mobile | 06 |
| Comment bien démarrer | 07 |
| Couper la sonnerie | 08 |
| Personnaliser la sonnerie | 09 |
| Changer la date et l'heure | 11 |
| Créer un contact | 13 |
| Passer un appel | 14 |
| Répondre/Terminer un appel | 15 |
| Consulter ses messages vocaux | 16 |
| Écrire/Envoyer un SMS | 17 |
| Régler une alarme | 19 |

Description

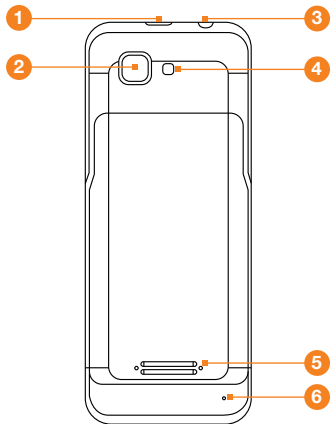

- 1. Connecteur charge
Micro USB
- 2. Caméra
- 3. Prise casque

- 4. Flash
- 5. Haut-parleur
- 6. Microphone

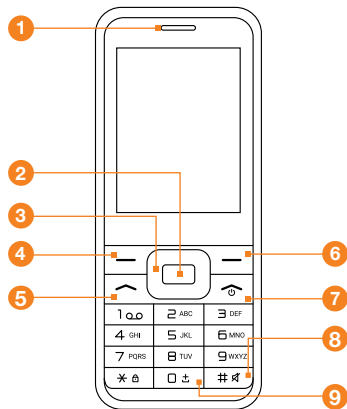


- 1. Haut-parleur
- 2. Touche menu et navigation
- 3. Touche navigation
- 4. Touche contextuelle gauche
- 5. Touche lancer un appel

- 6. Touche contextuelle droite
- 7. Touche allumer/éteindre
et raccrocher
- 8. Mode silencieux (appui long)
- 9. Torche (appui long)

Premières manipulations

Insérer ma carte SIM

- 1 Si le mobile est allumé, maintenez la touche enfoncée pour le mettre hors tension.
- 2 Déclipez le capot arrière du produit.
- 3 Retirez la batterie et insérez la carte SIM avec l'encoche vers le bas à droite.

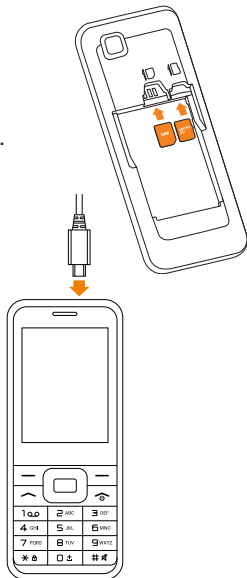



Charger le mobile

Branchez la fiche micro USB du chargeur sur le connecteur du téléphone situé sur le dessus de l'appareil et branchez l'autre extrémité du chargeur sur une prise de courant.

Comment bien démarrer

Allumer mon mobile



- 1 Maintenez la touche  enfoncée.
- 2 Si vous allumez le téléphone pour la première fois, suivez les instructions affichées à l'écran pour le configurer.

Pour éteindre le téléphone, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée.




Déverrouiller le téléphone


Pour déverrouiller le téléphone :

- 1 Appuyez sur la touche .
- 2 Appuyez sur la touche contextuelle gauche .
- 3 Appuyez sur la touche *.

Couper la sonnerie

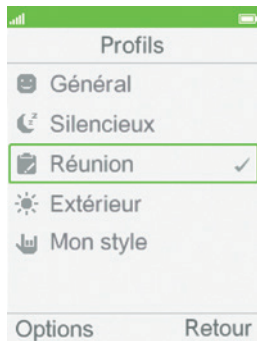



Dans le Menu Profils sélectionnez le Profil Réunion.
Note : Ce mode coupe la sonnerie et le vibreur du téléphone.

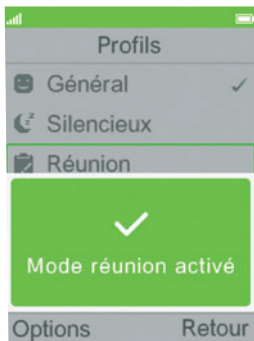




Un message apparaît à l'écran pour indiquer que le profil est bien activé.

Personnaliser la sonnerie

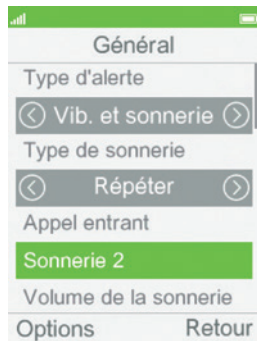

- 1 Sélectionnez le profil **Général** dans la liste des profils.
- 2 Appuyez sur le bouton en haut à gauche pour accéder aux **Options**.
- 3 Sélectionnez **Personnaliser** en appuyant sur le bouton central.
- 4 Sélectionnez **Sonnerie** de l'élément **Appel entrant** puis appuyez sur le bouton central.
- 5 Sélectionnez la sonnerie souhaitée, puis appuyez sur le bouton  en haut à gauche pour confirmer.

Changer la date et l'heure

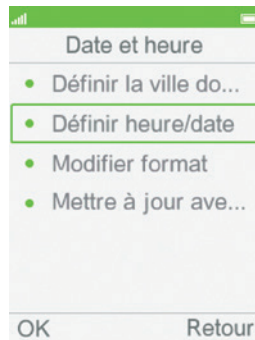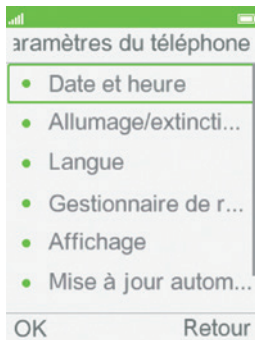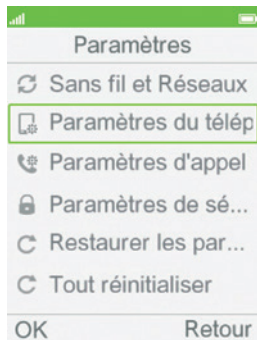


- 1 Depuis le menu **Paramètres**, sélectionnez **Paramètres du téléphone** en appuyant sur le bouton central.
- 2 Sélectionnez **Date et heure**.
- 3 Sélectionnez **Définir heure/date**.
- 4 Modifiez la date et l'heure en vous aidant des touches de navigation.
- 5 Appuyez sur le bouton en haut à gauche pour enregistrer vos modifications.

Créer un contact




- 1 Depuis le menu **Contacts**, rendez-vous sur l'icône suivante + en haut à gauche à l'aide des touches de navigation.
- 2 Sélectionnez une option parmi les suivantes :
 - Dans le téléphone
 - Dans la carte SIM


Note: En cas d'accident ou de mauvais fonctionnement du téléphone, enregistrer les contacts sur la carte SIM vous permet de conserver les numéros.

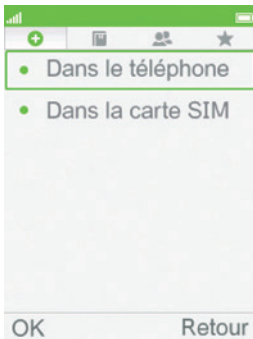


- 3 Remplissez les champs **Nom** et **Numéro**.
- 4 Appuyez sur le bouton central pour valider.

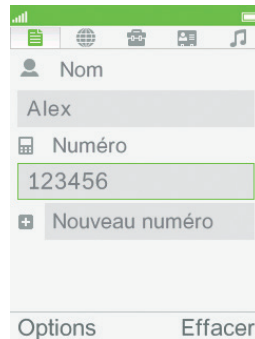

Passer un appel

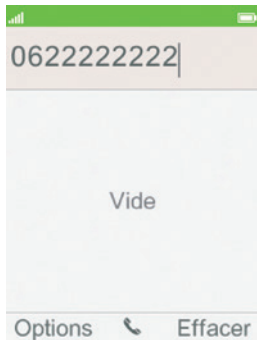


Depuis l'écran d'accueil, composez votre numéro et lancez l'appel en appuyant sur la touche .

Répondre/Terminer un appel




Pour répondre à un appel, appuyez sur la touche . Pour terminer l'appel, appuyez sur la touche .

Consulter ses messages vocaux

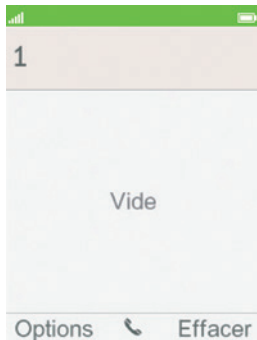


Depuis l'écran d'accueil, composez le **888** et lancez l'appel, ou faites un appui long sur la touche 1 du clavier.

Écrire/Envoyer un SMS

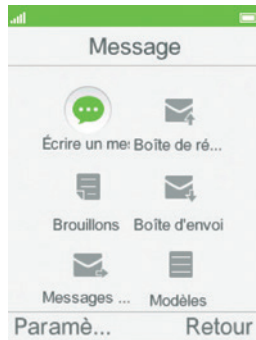


Sélectionnez **Ecrire un message** en haut de l'écran.

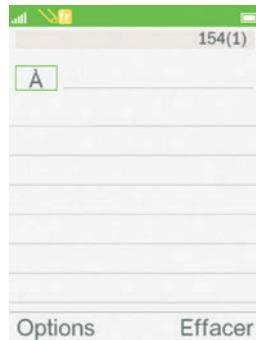


Composez le numéro de votre destinataire ou appuyez sur la touche de validation pour accéder à votre répertoire.

Régler une alarme

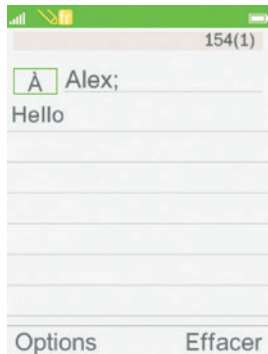


Ecrivez votre message et appuyez sur la touche de validation pour l'envoyer.

Note: Pour modifier facilement le mode d'écriture (chiffres ou majuscule), appuyez sur la touche #.

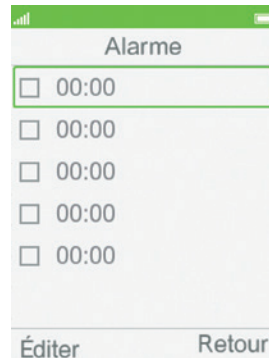

Choisissez un élément dans la liste et éditez les paramètres pour régler votre alarme.

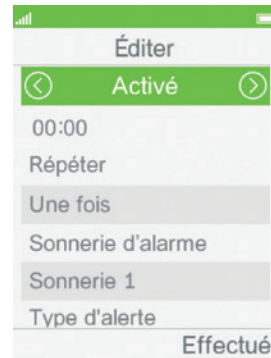

Réglez les paramètres de votre alarme et enregistrez en sélectionnant **Oui**.

Retrouvez le guide utilisateur complet sur www.orange.fr,
rubrique assistance/mobiles et tablettes, puis sélectionnez
la marque Orange et le modèle Hapi 11.