

Guide rapide

Nokia 3310/Nokia 3310 Dual SIM

Pour votre sécurité

Veillez lire ces instructions simples. Il peut être dangereux, voire illégal au niveau de la législation locale de ne pas les respecter. Lisez le manuel d'utilisation complet pour de plus amples informations.

MISE HORS TENSION DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES
Mettez l'appareil hors tension lorsque l'utilisation de téléphones sans fil n'est pas autorisée ou lorsqu'elle risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger, par exemple à bord d'un avion, dans des hôpitaux ou à proximité d'équipements médicaux, de carburants, de produits chimiques ou de zones où sont utilisés des explosifs. Respectez toutes les consignes dans les zones réglementées.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT
Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.

INTERFÉRENCES
Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.

PERSONNEL HABILITÉ
Seul le personnel qualifié est habilité à installer ou réparer ce produit.

BATTERIES, CHARGEURS ET AUTRES ACCESSOIRES
N'utilisez que des batteries, chargeurs et autres accessoires agréés par HMD Global pour cet appareil. Ne connectez pas de produits incompatibles.

MAINTENEZ VOTRE APPAREIL AU SEC
Votre appareil n'est pas étanche. Maintenez-le au sec.

PROTÉGEZ VOTRE AUDITION
N'écoutez pas à des volumes élevés pendant des périodes prolongées, car cela peut altérer l'ouïe. Soyez prudent lorsque vous placez votre appareil près de l'oreille alors que vous utilisez le haut-parleur.

Retirer la carte mémoire

Ouvrez la façade arrière, retirez la batterie et extrayez la carte mémoire.

Retirer la carte SIM

Ouvrez la façade arrière, retirez la batterie et extrayez la carte SIM.

Allumer votre téléphone

Maintenez la touche marche/arrêt enfoncée.

Charger la batterie

1. Branchez le chargeur à une prise murale.
2. Connectez le chargeur au téléphone. Une fois que c'est fait, débranchez le chargeur du téléphone, puis de la prise murale.

Si la batterie est complètement déchargée, plusieurs minutes peuvent s'écouler avant que l'indicateur de charge s'allume.

Définir la carte SIM à utiliser

1. Sélectionnez **Menu** > **Connectivité** > **Double SIM**.
2. Pour choisir la carte SIM à utiliser pour les appels, sélectionnez **Appel** et désactivez > **Tjrs demander**.

Émettre un appel

1. Saisissez le numéro de téléphone.
2. Pour taper le caractère + utilisé pour les appels internationaux, appuyez deux fois sur *.
2. Appuyez sur **Appel**. Si vous y êtes invité, sélectionnez la carte SIM à utiliser.
3. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur **Fin**.


Répondre à un appel

Appuyez sur **Appel**.

SAR DAS
Cet appareil est conforme aux recommandations en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 5 mm du corps.

Les valeurs DAS maximales spécifiques sont mentionnées à la section qui traite des informations relatives à la certification (DAS) de ce guide d'utilisation. Pour plus d'informations, visitez www.sar-tick.com.
Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou une autre forme de support est utilisé à des fins de transport sur soi, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit assurer au moins la distance de séparation du corps indiquée ci-dessus. Notez que des appareils mobiles peuvent transmettre même lorsqu'un appel vocal n'est pas en cours.

Touches et composants

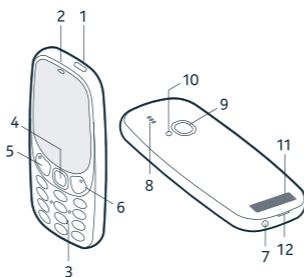

- 1 Connecteur du chargeur
- 2 Écouteur
- 3 Touches numériques
- 4 Touche écran
- 5 Touche de fonction, touche d'appel
- 6 Touche de fonction, touche fin d'appel/marche/arrêt

Envoyer et recevoir des messages

1. Sélectionnez **Menu** > **Créer un msg.**
2. Saisissez un numéro de téléphone ou sélectionnez **Ajouter destinataire** et choisissez-en un dans votre liste de contacts.
3. Rédigez votre message.
4. Sélectionnez **Envoi**. Si vous y êtes invité, sélectionnez la carte SIM à utiliser.

Vous pouvez envoyer des SMS qui excèdent la limite de caractères d'un message unique. Les messages dépassant cette limite sont envoyés en deux messages ou plus. Votre fournisseur de services peut vous facturer en conséquence. Les caractères accentués ou d'autres signes et les caractères de certaines langues occupent plus d'espace, ce qui limite le nombre de caractères pouvant être envoyés dans un même message.

Appareil photo

Prendre une photo

1. Pour activer l'appareil photo, sélectionnez **Menu** > **Appareil photo**.
2. Pour effectuer un zoom avant ou arrière, faites défiler vers le haut ou le bas.
3. Pour prendre une photo, sélectionnez **Appareil photo**.

Conseil : Pour activer le flash sur l'appareil photo, sélectionnez **Flash allumé**. Tenez-vous à une distance de sécurité lorsque vous utilisez un flash. N'utilisez pas le flash pour photographier des personnes ou des animaux proches. Ne couvrez pas le flash lorsque vous prenez une photo.

- 7 Connecteur des écouteurs
- 8 Haut-parleur
- 9 Appareil photo
- 10 Torche
- 11 Zone de l'antenne
- 12 Fente d'ouverture de la façade arrière

Pour verrouiller les touches, sélectionnez **Aller à > Verrou**.

Pour déverrouiller les touches, appuyez rapidement sur **Verrou**, puis sélectionnez **Activer**.

Pour allumer rapidement la torche arrière, dans l'écran de veille, appuyez deux fois sur la touche de défilement vers le haut. Pour éteindre la torche, appuyez une fois de plus sur la touche de défilement vers le haut. Ne projetez pas la lumière dans les yeux d'une autre personne.

Évitez de toucher la zone de l'antenne lorsque celle-ci est en cours d'utilisation. Tout contact avec les antennes affecte la qualité de la communication et peut réduire l'autonomie de la batterie en nécessitant davantage de puissance en cours d'utilisation.

Ne connectez pas de produit créant un signal de sortie, car cela pourrait endommager l'appareil. Ne raccordez aucune source de tension au connecteur audio. Si vous connectez au connecteur audio un appareil externe ou un kit oreillette qui n'a pas été agréé pour cet appareil, faites particulièrement attention au niveau du volume.

Certains composants de l'appareil sont magnétiques. L'appareil peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité de l'appareil car les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.

Il est possible que certains accessoires mentionnés dans ce guide d'utilisation, notamment le chargeur, le kit oreillette ou le câble de données, soient vendus séparément.

Écouter le radio

Rechercher et enregistrer des stations radio

Connectez une oreillette compatible. Elle fait office d'antenne.

Recherchez vos stations radio favorites.

1. Sélectionnez **Menu** > **Options**.
2. Pour rechercher toutes les stations disponibles, sélectionnez **Options** > **Réglage automatique**.
3. Pour enregistrer une station, sélectionnez **Options** > **Mémoriser la station**.
4. Pour atteindre une station enregistrée, sélectionnez **Options** > **Stations** et faites défiler vers le haut ou le bas.

Conseil : Pour atteindre une station enregistrée, vous pouvez aussi appuyer sur une touche numérique.

Conseil : Pour renommer une station, sélectionnez la station puis **Options** > **Renommer**.

Écoutez vos stations radio favorites sur votre téléphone

1. Sélectionnez **Menu** > **Options**.
2. Pour modifier le volume, faites défiler vers le haut ou vers le bas.
3. Pour fermer la radio, appuyez sur **Options** > **Éteindre**.

Service après-vente

Après l'achat de votre téléphone, pour toute demande d'assistance ou toute question relative à la garantie applicable à votre téléphone, vous pouvez contacter le distributeur ou le magasin où vous avez acheté votre téléphone. À des fins de garantie, conservez votre reçu comme preuve d'achat.

Remarque : Vous pouvez configurer le téléphone pour qu'il réclame un code verrou. Le code 12345 est prédéfini, mais vous pouvez le modifier pour protéger votre vie privée et vos données personnelles. Remarquez toutefois que si vous modifiez le code, vous devez mémoriser le nouveau code, car HMD Global n'est pas en mesure de l'ouvrir ou de le contourner.

Insérer la carte SIM, la carte mémoire et la batterie

Important : Cet appareil est conçu pour être utilisé exclusivement avec une carte micro-SIM. L'utilisation de cartes SIM incompatibles risque d'endommager l'appareil ou la carte, voire d'endommager les données qu'elle contient. Consultez votre opérateur mobile pour l'utilisation d'une carte nano-UICC.




Utilisez uniquement des cartes mémoire compatibles agréées pour une utilisation avec cet appareil. Des cartes incompatibles risquent d'endommager l'appareil et la carte, ainsi que de corrompre les données stockées sur celle-ci.



Remarque : Avant d'enlever les éléments de la façade, mettez l'appareil hors tension et débranchez le chargeur et tout autre matériel. Évitez tout contact avec les composants électroniques lorsque vous changez les façades. Rangez et utilisez toujours l'appareil avec les façades fixées.

1. Placez votre ongle dans la petite fente au bas du téléphone, soulevez et retirez la façade.

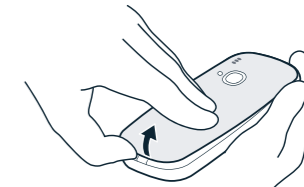

2. Si la batterie se trouve dans le téléphone, soulevez-la pour l'extraire.
3. Glissez la carte SIM dans la fente en orientant la zone de contact vers le bas. Glissez la carte SIM dans la fente SIM 1 en orientant la zone de contact vers le bas. Si vous avez une deuxième carte SIM, glissez-la dans la fente SIM 2.

- Gagnez un endroit où l'intensité du signal est suffisante.
- 1. Appuyez plusieurs fois sur la touche de fin d'appel jusqu'à ce que l'écran d'accueil s'affiche.
- 2. Saisissez le numéro d'urgence officiel correspondant à l'endroit où vous vous trouvez. Les numéros d'appel d'urgence varient selon la situation géographique.
- 3. Appuyez sur la touche d'appel.
- 4. Indiquez les informations nécessaires de façon aussi précise que possible. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

Vous devrez peut-être effectuer également les actions suivantes :

- Introduisez une carte SIM dans le téléphone.
- Si votre téléphone vous invite à saisir un code PIN, saisissez le numéro d'urgence officiel correspondant à l'endroit où vous vous trouvez, puis appuyez sur la touche d'appel.
- Désactivez les restrictions d'appel sur votre téléphone, notamment l'interdiction d'appel, la liste des numéros autorisés ou le groupe d'utilisateurs limité.

Prendre soin de votre appareil

Manipulez votre appareil, la batterie, le chargeur et les accessoires avec soin.
Les suggestions suivantes vous permettent de préserver le fonctionnement de votre appareil.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est mouillé ou s'il a été exposé à l'humidité, retirez la batterie et laissez-le sécher.
- N'utilisez pas ou ne conservez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de haute température. Des températures élevées peuvent endommager l'appareil ou la batterie.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de basses températures. Lorsque l'appareil retrouve sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur et l'endommager.
- N'ouvrez pas l'appareil autrement que selon les instructions du guide d'utilisation.
- Vous risquez d'endommager l'appareil et de violer la réglementation relative aux appareils de transmission hautes fréquences si vous effectuez des adaptations non autorisées.

