

Gear sport

Guide de prise en main rapide SM-R600

Printed in Korea
GH68-48612E Rev.1.0
French. 09/2017




Contenu du coffret

- Gear
 - Station de chargement sans fil
 - Bracelet
 - Guide de prise en main rapide
- ☞ Les éléments fournis avec la Gear et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Les accessoires fournis ont été spécialement conçus pour votre Gear et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.

2

Présentation de l'appareil

Pour allumer la Gear, maintenez la touche Accueil (touche Marche/Arrêt) enfoncée pendant quelques secondes.

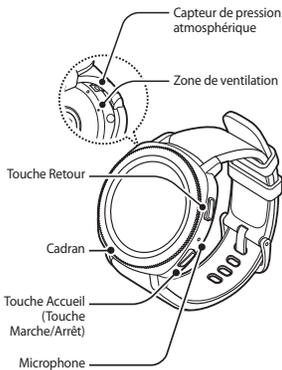


3

- ⚠ N'insérez pas d'objets pointus dans le capteur de pression atmosphérique. Cela pourrait endommager les composants internes de la Gear.
- N'insérez pas d'objets pointus dans la zone de ventilation ou le microphone. La résistance à l'eau de la Gear risquerait d'être altérée.

4

Charger la batterie

Avant d'utiliser votre appareil pour la première fois, vous devez charger la batterie.

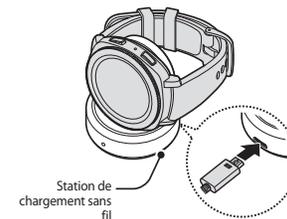

⚠ Utilisez exclusivement des chargeurs homologués par Samsung.

☞ Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

5

Connecter la Gear à un appareil mobile

Pour connecter votre Gear à un appareil mobile, installez l'application Samsung Gear sur l'appareil mobile. Selon l'appareil mobile utilisé, vous pouvez télécharger l'application Samsung Gear sur les sites suivants :

- Appareils Android Samsung : **Galaxy Apps, Play Store**
- Autres appareils Android : **Play Store**
- Appareils iOS : **App Store**

Gear

- 1 Allumez la Gear.
- 2 Sélectionnez la langue à utiliser, puis appuyez sur **SUIVANT**.
Un écran relatif au téléchargement et à l'installation de l'application Samsung Gear apparaît.

6

- ☞ Si vous souhaitez utiliser votre Gear sans la connecter à un appareil mobile, appuyez sur **?**, faites défiler l'écran vers le bas et appuyez **ici**.
- Visitez le site www.samsung.com pour consulter les mentions légales lorsque vous utilisez pour la première fois la Gear sans connexion téléphonique.

Appareil mobile

- 3 Lancez **Samsung Gear**.
Le cas échéant, mettez à jour l'application Samsung Gear dans sa version la plus récente.
- 4 Appuyez sur **DÉMARRER LE TRAJET**.
- 5 Sélectionnez votre Gear à l'écran.
Si le type de votre Gear n'apparaît pas, appuyez sur **LA MIENNE EST ABSENTE**.

7

Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez la touche Accueil (touche Marche/Arrêt) enfoncée pendant plus de 7 secondes pour le redémarrer.

Déclaration de conformité

Samsung Electronics déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions applicables de la Directive 2014/53/EU.

Rendez-vous sur la page www.samsung.com/mobile_doc pour afficher la Déclaration de conformité.

Samsung Electronics (UK) Ltd, Euro QA Lab, Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, United Kingdom

Le contenu de ce guide de prise en main rapide peut différer par rapport à votre appareil en fonction de votre zone géographique, votre opérateur ou votre version logicielle, et faire l'objet de modifications sans préavis.

8

- 6 Appuyez sur **ACTIVER** lorsque la fenêtre de demande d'activation Bluetooth apparaît.
- 7 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour établir la connexion.
Une fois les appareils connectés, un tutoriel apparaît sur l'écran de la Gear.

- ☞ La méthode de connexion et l'écran peuvent varier selon le type d'appareil et la version logicielle.
- La prise en charge des appareils mobiles et des fonctions peut varier selon votre zone géographique, votre opérateur et le fabricant de l'appareil.

Allumer et éteindre l'écran

Pour allumer l'écran, tournez le cadran. Vous pouvez également appuyer sur la touche Accueil ou la touche Retour.

Si l'écran ne s'allume pas lorsque vous tournez le cadran, appuyez sur **⊙** (**Paramètres**) depuis la liste des applications et sur **Appareil** → **Réveil par le cadran**, puis appuyez sur le curseur **Réveil par le cadran** pour activer la fonction.

Pour éteindre l'écran, recouvrez-le avec la paume de votre main.

Utiliser le cadran

Tournez le cadran pour faire défiler les écrans ou mettre en surbrillance les éléments.

Lorsque vous recevez un appel, tournez le cadran pour accepter ou refuser l'appel.




Passer d'un écran à l'autre

Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur la touche Retour.

Pour ouvrir la liste des applications depuis l'écran Horloge, appuyez sur la touche Accueil.


Pour revenir à l'écran Horloge, appuyez sur la touche Accueil.



10


Retirer/Installer le bracelet

Insérez l'une des extrémités de la barrette à ressort dans l'encoche prévue à cet effet **①** et retirez le bracelet de la Gear **②**.

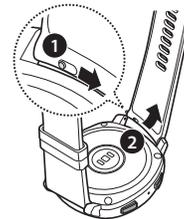

11

Insérez l'une des extrémités de la barrette à ressort dans l'encoche prévue à cet effet sur la Gear **①**, faites coulisser la barrette à ressort vers l'intérieur **②**, puis fixez le bracelet.

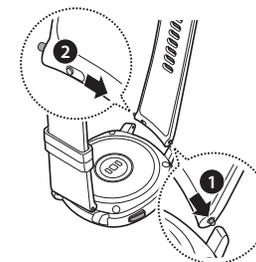

12

Utiliser la fonction d'appel

Avec votre Gear, vous pouvez passer un appel, y répondre ou recevoir des notifications d'appels entrants, mais vous ne pouvez avoir des conservations téléphoniques que via votre appareil mobile connecté.

Répondre à un appel

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser votre doigt sur l'icône . Vous pouvez également tourner le cadran dans le sens des aiguilles d'une montre.

Passer un appel

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **☎** (**Téléphone**).
- 2 Appuyez sur **☎**, sélectionnez un contact, puis appuyez sur **☎**. Vous pouvez également appuyer sur **☎** pour composer un numéro à l'aide du clavier, puis appuyer sur **☎**.

13


Consulter le mode d'emploi

Pour consulter le mode d'emploi complet, démarrez **Samsung Gear** sur votre appareil mobile et appuyez sur → **Mode d'emploi**. Rendez-vous sur le site www.samsung.com pour afficher des informations concernant l'appareil, le mode d'emploi et plus encore.

- La méthode pour accéder au mode d'emploi à partir de l'application Samsung Gear peut varier selon le type d'appareil mobile.
- En fonction de votre navigateur ou de votre opérateur, le mode d'emploi peut ne pas être disponible dans les favoris.

Conseils pour la mesure de la fréquence cardiaque

Lorsque vous mesurez votre fréquence cardiaque, portez confortablement le Gear au-dessus du poignet, comme illustré ci-dessous. Ne serrez pas trop la Gear.

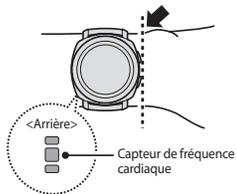

- La fiabilité du capteur de fréquence cardiaque peut varier selon les mouvements de l'utilisateur, la physiologie personnelle, les conditions de mesure et les conditions ambiantes. Mesurez votre fréquence cardiaque quand vous êtes assis et détendu.
- Évitez tout contact direct des yeux avec les lumières du capteur de fréquence cardiaque. Ceci pourrait entraîner des troubles oculaires.
- Si votre appareil devient chaud au toucher, retirez-le jusqu'à ce qu'il refroidisse. L'exposition prolongée de la peau à une surface chaude de l'appareil peut entraîner une brûlure.

14

15

16

Pour consulter les consignes de sécurité sur l'appareil et obtenir des informations sur la mise au rebut de la batterie, démarrez **Samsung Gear** sur votre appareil mobile et appuyez sur → **Mode d'emploi**.

Conserver la résistance de l'appareil à l'eau et à la poussière

Votre appareil est résistant à l'eau et à la poussière. Pour conserver la résistance de l'appareil à l'eau et à la poussière, suivez les conseils présentés ci-dessous. Leur non-respect peut endommager l'appareil.

- N'exposez pas l'appareil à de l'eau dont la pression serait importante.
- N'utilisez pas l'appareil lorsque vous plongez dans l'eau, lorsque vous faites de la plongée avec un tuba ou pratiquez tout autre sport aquatique en eaux vives.
- Si vos mains sont humides, séchez-les soigneusement avant de manipuler l'appareil.

- Si l'appareil est exposé à de l'eau douce, séchez-le soigneusement avec un chiffon propre et doux. Si l'appareil est exposé à un liquide autre que l'eau douce, comme du parfum, de l'eau savonneuse, de l'huile, de l'eau de piscine, de l'eau de mer, de la crème solaire ou de la lotion, rincez l'appareil avec de l'eau douce et séchez-le à fond avec un chiffon propre et doux avant d'utiliser votre appareil. Le non-respect de cette recommandation peut entraîner l'apparition de problèmes de fonctionnement ou d'ordre esthétique.
- En cas de chute de l'appareil ou de choc, la résistance de l'appareil à l'eau et à la poussière risque d'être altérée.
- Certaines autres fonctions comme l'écran tactile peuvent ne pas fonctionner correctement si l'appareil est utilisé immergé dans l'eau.

Votre appareil a été testé dans un environnement contrôlé et certifié résistant à l'eau et à la poussière dans des situations et des conditions spécifiques (Il répond aux exigences de résistance à l'eau dans une eau de 50 m de profondeur comme décrit par la norme internationale ISO 22810:2010 et votre appareil peut être utilisé dans les eaux peu profondes. Il répond aux exigences de résistance à la poussière comme décrit dans la classification IEC 60529 IP6X).

21

22



- La fiabilité du capteur de fréquence cardiaque peut varier selon les mouvements de l'utilisateur, la physiologie personnelle, les conditions de mesure et les conditions ambiantes. Mesurez votre fréquence cardiaque quand vous êtes assis et détendu.
- Évitez tout contact direct des yeux avec les lumières du capteur de fréquence cardiaque. Ceci pourrait entraîner des troubles oculaires.
- Si votre appareil devient chaud au toucher, retirez-le jusqu'à ce qu'il refroidisse. L'exposition prolongée de la peau à une surface chaude de l'appareil peut entraîner une brûlure.

Informations sur la certification DAS

CET APPAREIL MOBILE EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES SUR L'EXPOSITION AUX RADIOFRÉQUENCES



www.sar-tick.com

Votre appareil mobile a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences recommandées par les directives internationales en vigueur en France. Ces directives, développées par un organisme scientifique indépendant (ICNIRP), tiennent compte d'une marge importante de sécurité permettant d'assurer la sécurité des personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

La valeur utilisée dans le cadre de ces directives est le DAS, ou débit d'absorption spécifique. La valeur DAS maximale autorisée pour un appareil mobile est de 2,0 W/kg pour la tête et le corps, et de 4,0 W/kg pour les membres. Valeurs DAS maximales pour ce modèle, conformément aux directives ICNIRP :

23

- CET APPAREIL ET TOUT LOGICIEL, SERVICE OU FONCTION FOURNIS AVEC SONT DESTINÉS UNIQUEMENT À AMÉLIORER LA CONDITION PHYSIQUE ET LE BIEN-ÊTRE GÉNÉRAL, MAIS NE SAURAIENT ÊTRE UTILISÉS POUR DIAGNOSTIQUER UNE MALADIE OU UNE PATHOLOGIE, OU POUR GUÉRIR, SOULAGER, TRAITER OU PRÉVENIR UNE MALADIE.
- Toute information obtenue par la Gear, le logiciel Fit ou toute autre application préchargée peut s'avérer ne pas être adaptée, précise, exhaustive ou fiable.

Valeurs DAS pour les pays de l'Union européenne : les valeurs DAS indiquées ci-dessous sont valables uniquement pour les appareils destinés à être utilisés au sein de l'Union européenne.

Valeur SAR maximale pour ce modèle	
DAS pour les membres	0,272 W/kg
DAS pour le visage	0,349 W/kg

(La valeur DAS maximale autorisée pour la tête est également applicable au visage) Des essais DAS ont été réalisés avec ce produit porté à une distance de 1,0 cm du visage. Afin de respecter les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences pendant l'utilisation sur la partie avant du visage, cet appareil doit être positionné au moins à cette distance du visage.

Cependant, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition aux radiofréquences. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre appareil mobile, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur de puissance du signal affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres. En général, plus vous êtes proche d'un relais, plus la puissance utilisée par l'appareil mobile est faible.

24

Élimination correcte



Ce symbole apposé sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.), ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers.



Ce symbole apposé sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que la batterie de ce produit ne doit pas être éliminée en fin de vie avec les autres déchets ménagers.

Pour toute information sur les engagements de Samsung en faveur de la protection de l'environnement et sur les obligations réglementaires adoptées, comme le règlement REACH contre les risques liés aux substances chimiques, la directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), la gestion de la mise au rebut des batteries, visitez la page samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

17

Les informations scientifiques actuelles n'indiquent rien que l'utilisation des appareils mobiles exige de prendre de quelconques précautions spéciales. Cependant, des organismes tels que l'Organisation Mondiale de la Santé et la Food and Drug Administration recommandent aux personnes souhaitant minimiser leur exposition aux radiofréquences de réduire la durée d'utilisation de l'appareil ou d'utiliser autant que possible un kit mains-libres permettant d'éloigner l'appareil mobile de leur tête et de leur corps durant son utilisation. Conformément à la législation française en vigueur, nous sommes tenus de vous informer qu'il est recommandé dans ce cas d'éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des adolescents.

Pour limiter votre exposition aux radiofréquences, nous vous conseillons également de désactiver la fonction Wi-Fi de votre appareil. Pour ce faire, ouvrez le volet des raccourcis et désélectionnez la fonction Wi-Fi ou reportez-vous aux paramètres de connectivité de votre appareil pour désactiver cette fonction.

Valeurs DAS pour les autres pays : pour connaître les valeurs DAS spécifiques à votre appareil, rendez-vous sur le site www.samsung.com/sar où vous pourrez effectuer une recherche en fonction de votre zone géographique et de la référence de votre modèle.

25

Consignes de sécurité

Veillez lire attentivement ces consignes de sécurité, afin de pouvoir utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité.



Avertissement

Suivez les avertissements indiqués ci-dessous, afin d'éviter tout accident comme un incendie ou une explosion

- Évitez de heurter ou d'endommager votre appareil.
- Utilisez des chargeurs, des accessoires et des fournitures homologués(e)s.
- Évitez que le connecteur à fonction multiples et les bornes de la batterie n'entrent en contact avec des éléments conducteurs, tels que du métal ou des liquides.
- Si une partie quelconque de l'appareil est fissurée ou brisée, cessez immédiatement l'utilisation et apportez-le à un centre de service après-vente Samsung.
- N'allumez pas l'appareil et ne l'utilisez pas si le compartiment de la batterie est exposé à l'air libre.

18

Retirer la batterie

- Pour retirer la batterie, contactez un centre de service après-vente agréé. Pour obtenir les instructions de retrait de la batterie, rendez-vous à l'adresse www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Pour des raisons de sécurité, vous ne devez pas tenter de retirer la batterie vous-même. Si le retrait de la batterie n'est pas effectué correctement, ceci risque d'endommager la batterie et l'appareil, de provoquer des blessures corporelles et/ou de rendre l'appareil dangereux.
- Samsung décline toute responsabilité en cas de dommage (en responsabilité contractuelle ou délictuelle, y compris en cas de négligence) pouvant provenir du non-respect de ces avertissements et instructions, excepté en cas de décès ou de blessures corporelles causés par une négligence de la part de Samsung.

25

Respectez les avertissements ci-dessous, afin d'éviter de blesser autrui ou d'endommager l'appareil

- Ne laissez pas les jeunes enfants ou les animaux de compagnie mordre ou lécher l'appareil.
- L'appareil peut être utilisé dans des endroits présentant une température ambiante comprise entre 0 °C et 35 °C. Vous pouvez ranger l'appareil à une température ambiante comprise entre -20 °C et 50 °C. L'utilisation ou le rangement de l'appareil en dehors de la plage de températures recommandée peut endommager l'appareil ou réduire la durée de vie de la batterie.
- N'utilisez pas l'appareil dans un endroit surchauffé ou à proximité d'un feu.
- Respectez toutes les consignes de sécurité et réglementations relatives à l'utilisation de votre appareil lorsque vous vous trouvez au volant d'un véhicule.
- Ne portez pas l'appareil trop serré. Veillez à garder l'appareil propre et sec. Bien que cet appareil réponde aux normes de sécurité internationales, certains utilisateurs peuvent ressentir une irritation cutanée s'ils sont allergiques à certaines substances.



Pour protéger votre ouïe lorsque vous utilisez un casque audio, restreignez la durée et le volume d'écoute.

19

Fréquence de bande et mode

Fréquence de bande et mode	Puissance en sortie
Wi-Fi 2,4 GHz	20 dBm
Bluetooth 2,4 GHz	20 dBm
NFC 13,56 MHz	Champ H de 42 dBµA/m à 10 m
Wireless Charging 120 kHz–148,4 kHz	Champ H de 37,7 dBµA/m à 10 m
Wireless Charging 148,5 kHz–190 kHz	Champ H de -5 dBµA/m à 10 m

26

27