

<b>1. PREMIÈRE UTILISATION</b> .....	<b>2</b>
1.1 <i>Installer l'antenne USB-DECT</i> .....	2
1.2 <i>Installer le combiné</i> .....	3
1.3 <i>Raccorder le(s) chargeur(s) du (des) combiné(s)</i> .....	4
1.4 <i>Utiliser le combiné</i> .....	5
<b>2. TÉLÉPHONER</b> .....	<b>9</b>
2.1 <i>Passer un appel</i> .....	9
2.2 <i>Recevoir un appel</i> .....	10
2.3 <i>En cours d'appel</i> .....	10
2.4 <i>Utiliser le mode Mains-Libres</i> .....	12
2.5 <i>Utiliser le répertoire</i> .....	12
2.6 <i>Accéder à votre messagerie vocale</i> .....	14
<b>3. PERSONNALISER VOTRE COMBINÉ</b> .....	<b>15</b>
3.1 <i>Sonneries</i> .....	15
3.2 <i>Sonneries VIP</i> .....	16
3.3 <i>Bips sonores</i> .....	16
3.4 <i>Fond d'écran</i> .....	16
3.5 <i>Réglage du contraste</i> .....	17
3.6 <i>Nom du combiné</i> .....	17
3.7 <i>Décrochage / Raccrochage automatique</i> .....	18
3.8 <i>Sélection de la langue</i> .....	18
3.9 <i>Verrouillage du clavier</i> .....	18
3.10 <i>Réglage de la date et de l'heure</i> .....	19
<b>4. ASSOCIATION / DÉASSOCIATION</b> .....	<b>19</b>
4.1 <i>Associer un combiné supplémentaire à votre antenne USB-DECT</i> .....	19
4.2 <i>Désassocier un combiné</i> .....	20
4.3 <i>Associer votre combiné à une autre base (antenne DECT)</i> .....	21
<b>5. RÉGLAGES DE L'ANTENNE USB-DECT</b> .....	<b>22</b>
5.1 <i>Changer le code PIN de l'antenne USB-DECT</i> .....	22
5.2 <i>Revenir aux réglages par défaut</i> .....	22
<b>6. EN CAS DE PROBLÈME ...</b> .....	<b>23</b>
<b>7. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b> .....	<b>25</b>
<b>8. GARANTIE</b> .....	<b>26</b>
<b>9. SÉCURITÉ</b> .....	<b>28</b>
<b>10. ENVIRONNEMENT</b> .....	<b>29</b>

## 1. PREMIÈRE UTILISATION

Pour utiliser votre **Livephone TU35**, votre Livebox doit être préalablement installée (consulter la notice d'utilisation qui vous a été remise avec cet équipement).

Votre **Livephone TU35** est un équipement agréé à la norme radio DECT™\*, destiné à émettre et à recevoir des communications téléphoniques. Il a été conçu et fabriqué pour être raccordé au réseau de télécommunications public français.

Le **Livephone TU35** est un téléphone dédié à l'offre de téléphonie par internet d'Orange. Pour l'utiliser, vous devez disposer d'une Livebox et le service de téléphonie en haut débit d'Orange doit être activé sur votre ligne.

Ce téléphone nécessite une alimentation électrique pour fonctionner.

### 1.1 INSTALLER L'ANTENNE USB-DECT

#### *Précautions d'emploi*

Comme pour toute liaison radio, la qualité de vos communications dépend de la position du produit et de son environnement.

Votre **Livephone TU35** doit être placé à l'écart de toute zone de chaleur excessive (radiateurs, soleil...) et protégé des vibrations et de la poussière. Attention, ne mettez jamais votre téléphone en contact avec de l'eau ou d'autres liquides ou aérosols.

Pour limiter les risques d'interférences et favoriser la qualité de la réception, évitez en particulier d'installer la Livebox à proximité immédiate : d'une fenêtre, d'une masse métallique, d'une surface en béton armé, d'une télévision, d'une chaîne Hi-Fi, d'un minitel, d'une lampe halogène, d'un tube fluorescent, d'une centrale d'alarme, d'un four à micro-ondes, de plaques chauffantes halogènes, d'un ordinateur, etc.

Pour nettoyer votre poste, utilisez un chiffon antistatique légèrement humecté d'eau.


#### *Raccorder l'antenne USB-DECT*

Le **Livephone TU35** a été pré-associé à l'antenne USB-DECT. Aucune manipulation n'est nécessaire pour son installation.

- Débranchez l'alimentation électrique de votre Livebox.

\* DECT est une marque déposée par ETSI.

- Raccordez l'antenne USB-DECT au cordon USB.
- Branchez le cordon USB sur le port USB de votre Livebox (Voir ci-dessous).

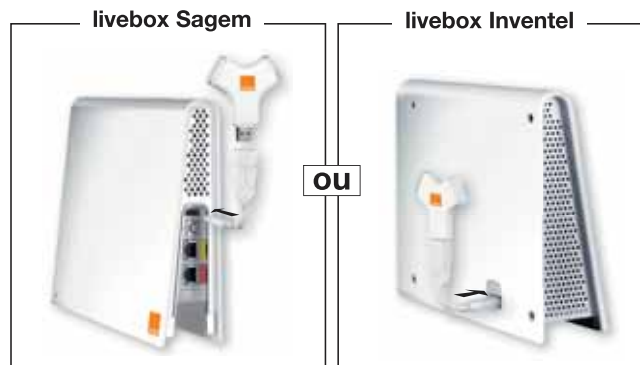

- Rebranchez l'alimentation électrique de votre Livebox.

**Nota :** Lorsque votre Livebox est débranchée ou inactive, il est impossible de recevoir et de passer un appel téléphonique.

## 1.2 INSTALLER LE COMBINÉ

- Insérez les batteries dans la trappe du combiné en respectant le sens de polarité des batteries.
- Attendez environ 1 minute pour laisser le temps au système de démarrer.
- Lorsque votre combiné est associé à son antenne, l'écran affiche "DECT 1" et non plus "Base 1".
- Vous pouvez aussi vérifier l'association du combiné à l'antenne USB-DECT, en prenant la ligne : une tonalité et une série de bips différente de celle d'une ligne fixe traditionnelle confirme que le téléphone fonctionne.

Une fois cette première installation terminée, et avant toute utilisation, nous vous conseillons de **laisser le téléphone en charge sur son chargeur pendant 24 heures**, afin d'optimiser les performances et la durée de vie des batteries.

**! Utiliser uniquement des BATTERIES RECHARGEABLES de caractéristiques identiques à celles fournies avec le produit. L'utilisation de piles non rechargeables ou non-conformes aux modèles préconisés risque d'endommager le produit (se référer au § 7 "Caractéristiques techniques") et est dangereuse pour la santé des personnes.**  
**En cas de non-respect de cette recommandation, la responsabilité du constructeur ne pourra être engagée.**  
**Les batteries peuvent se fendre ou couler si elles sont mal insérées, ouvertes ou exposées à la chaleur.**  
**Ne pas jeter les batteries dans un feu : risque d'explosion.**

### **1.3 RACCORDER LE(S) CHARGEUR(S) DU (DES) COMBINÉ(S)**

- Connectez le cordon d'alimentation électrique au chargeur.
- Connectez l'adaptateur secteur à une prise électrique 230 V / 50 Hz.

Pour recharger le combiné, posez le combiné sur son chargeur. Le voyant lumineux rouge du chargeur s'allume et l'icône de batterie s'anime. Un bip sonore est également émis.

Pour utiliser plusieurs téléphones DECT avec l'antenne USB-DECT, se reporter au § 4.1.

## 1.4 UTILISER LE COMBINÉ


### 1.4.1 Utiliser et se déplacer dans les menus / sous-menus


Vous pouvez facilement régler et personnaliser votre **Livephone TU35** grâce à son menu.

La dernière ligne de l'afficheur présente les fonctions ou les choix accessibles par les deux touches contextuelles.


#### **Touches contextuelles**


La fonction de ces deux touches dépend de l'écran sur lequel vous vous trouvez. Elle est indiquée dans les vignettes situées en bas de l'écran. Dans l'exemple ci-contre (écran principal), la touche contextuelle de gauche vous permet d'entrer dans le menu, tandis que celle de droite vous permet d'accéder à vos contacts.

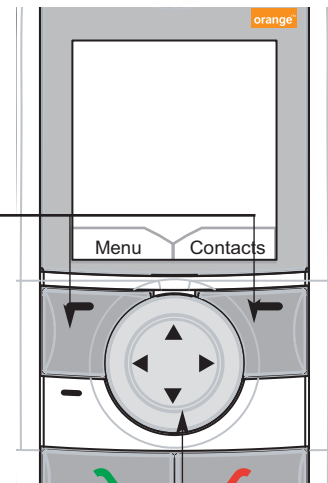


- Pour accéder au menu, sélectionnez "Menu" depuis l'écran d'accueil à l'aide la touche contextuelle de gauche.
- Utilisez le navigateur pour atteindre les menus voulus.
- Pour valider un choix ("OK") ou revenir au menu précédent ("Retour"), appuyez sur la touche contextuelle correspondante.
  - ▶ A chaque fois qu'un réglage est enregistré, un signal sonore est émis pour le confirmer.
- Appuyez sur  pour revenir à l'écran de veille.

### 1.4.2 Présentation des menus

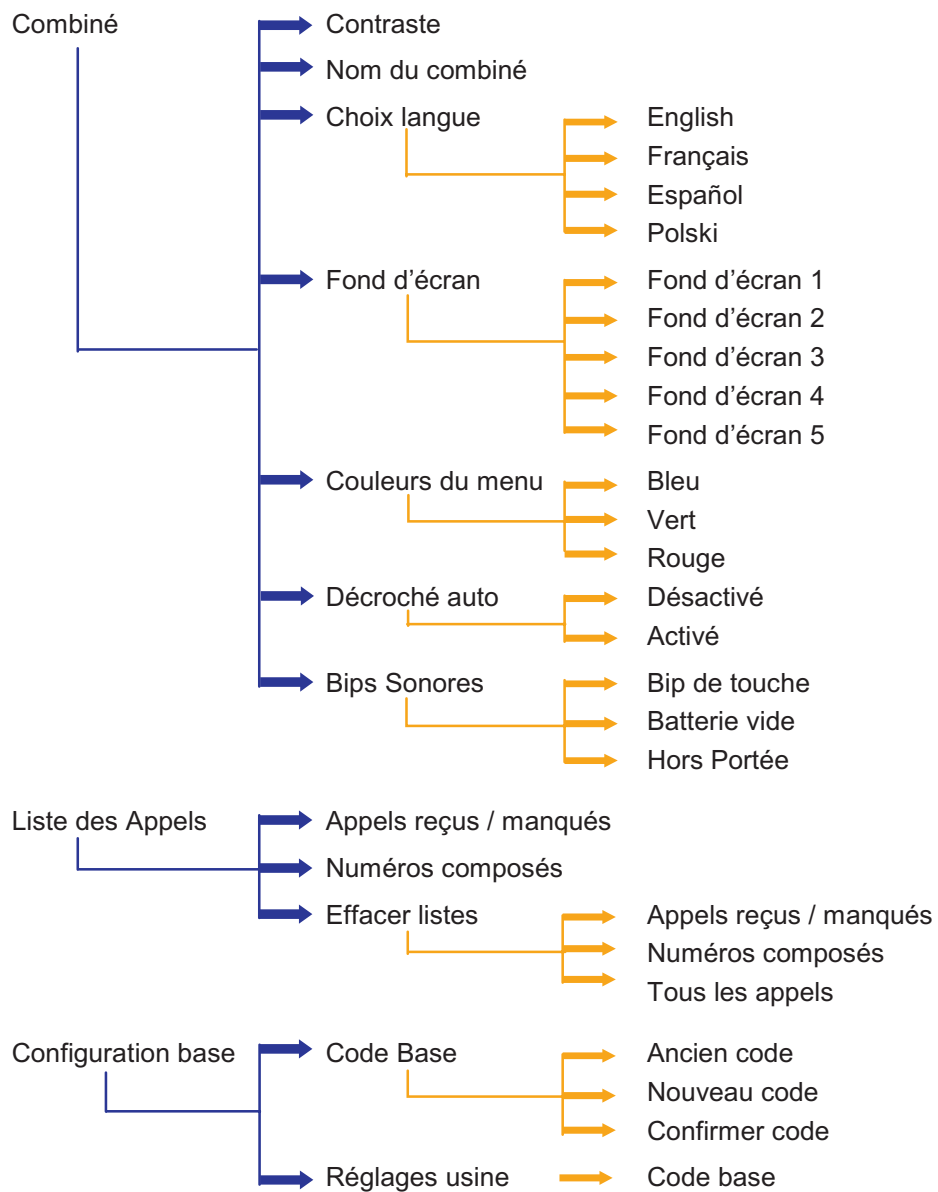

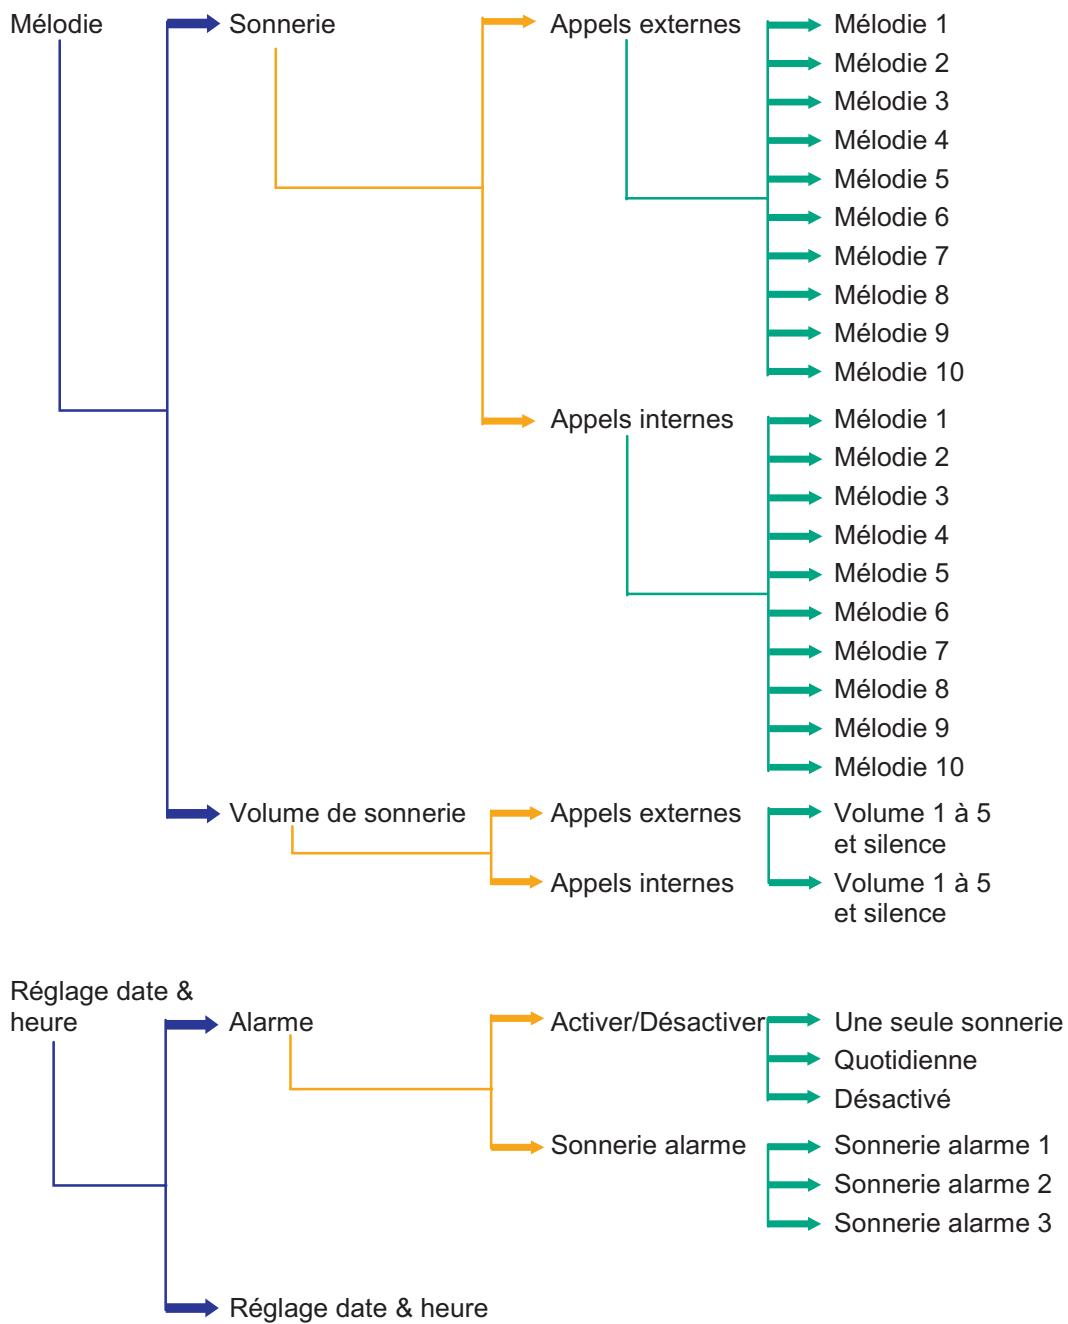

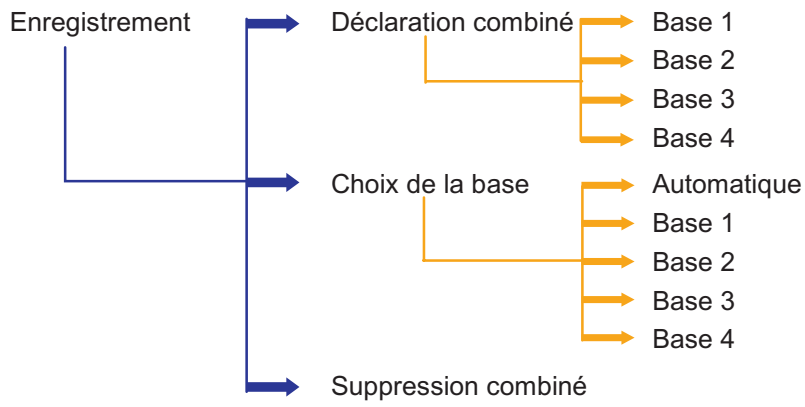



## 2. TÉLÉPHONER


### 2.1 PASSER UN APPEL

#### 2.1.1 Passer un appel externe

##### Numérotation directe

- Appuyez sur la touche  et composez le numéro.


##### Pré-numérotation

- Composez le numéro que vous souhaitez appeler.
- Appuyez sur la touche  pour passer l'appel.
  - ▶ Le combiné va prendre la ligne et composer le numéro.


#### 2.1.2 Passer un appel à partir du répertoire

- A partir de l'écran principal, appuyez sur la touche contextuelle de droite, sous "Contacts".
- Appuyez sur les touches  $\Delta$  ou  $\nabla$  du navigateur pour rechercher le nom du contact que vous voulez appeler.


**Nota :** Pour éviter de faire défiler tout votre répertoire, appuyez sur la première lettre du nom recherché à l'aide du clavier alphanumérique. Par exemple, si vous cherchez Marilyn, appuyez sur le chiffre 6 où les lettres 'm', 'n', 'o' sont situées.

- ▶ Les numéros de téléphone disponibles pour le contact apparaissent sur l'écran.
- Sélectionnez le numéro (domicile, professionnel, mobile) et appuyez sur .

#### 2.1.3 Passer un appel à partir du journal des appels reçus


- Appuyez sur la touche  $\nabla$  du navigateur pour accéder aux appels reçus ou manqués.
- Sélectionnez le numéro ou le nom du contact que vous souhaitez joindre à l'aide du navigateur.
- Appuyez sur la touche .

### 2.1.4 *Rappeler l'un des derniers numéros composés*

- Appuyez sur la touche  $\Delta$  du navigateur pour sélectionner le numéro à appeler.
- Appuyez sur la touche .


### 2.1.5 *Passer un appel interne*

Si vous avez plusieurs combinés enregistrés sur l'antenne USB-DECT, vous pouvez passer un appel interne entre 2 combinés.

Pour cela, appuyez sur la touche  du combiné et composez le numéro du combiné que vous souhaitez joindre.

**Nota :** Si vous recevez un appel pendant une communication interne, vous devez raccrocher la communication interne avant de pouvoir répondre.


### 2.1.6 *Terminer un appel*

- Appuyez sur la touche  pour mettre fin à l'appel.  
ou
- Posez le combiné sur le chargeur.

## 2.2 *RECEVOIR UN APPEL*

Le numéro de téléphone ou le nom de l'appelant apparaîtra sur le combiné, si disponible\*.

Pour répondre à l'appel, vous pouvez au choix :

- Appuyer sur la touche .
- Prendre le combiné du chargeur si l'option décrochage automatique est activée (cf. § 3.7).

## 2.3 *EN COURS D'APPEL*

### 2.3.1 *Régler le niveau du volume d'écoute*

Vous pouvez ajuster le niveau d'écoute en utilisant les touches  $\Delta$  ou  $\nabla$  du navigateur.







\* Sous réserve de disponibilité technique du service.

### 2.3.2 Fonction Secret (couper le micro)

- Pour qu'un correspondant n'entende pas une discussion en aparté en cours de communication, sélectionnez "Secret" avec la touche contextuelle de droite.
  - ▶ "Secret activé" apparaît à l'écran.
- Appuyez à nouveau sur cette touche pour réactiver le micro.

### 2.3.3 Recevoir un double appel\*



Si votre opérateur offre le service double appel, vous pouvez répondre à un second appel pendant que vous êtes en conversation. Dans ce cas, le combiné vous notifie ce second appel par un bip en cours de conversation.

- Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur la touche  puis sur la touche .
- Pour raccrocher l'appel en cours et basculer vers l'appel en attente, appuyez sur la touche  puis sur la touche .
- Pour joindre les deux appels et faire une conférence à trois, appuyez sur la touche  puis sur la touche .

**Nota :** Si vous recevez un appel pendant une communication interne, vous devez raccrocher la communication interne avant de pouvoir répondre (voir § 2.1.5).

### 2.3.4 Transférer un appel à un autre combiné


Si plusieurs combinés Livephone sont associés sur votre antenne USB-DECT (cas du pack duo), vous pouvez transférer une communication d'un combiné à un autre.

- En cours de communication, appuyez sur la touche , puis composez le numéro du combiné que vous souhaitez joindre.
- Lorsque celui-ci décroche, vous pouvez présenter l'appel avant de le transférer en raccrochant .

**Nota :** Si l'autre combiné ne répond pas, vous serez automatiquement remis en communication avec votre interlocuteur distant au bout d'une minute environ.

\* Sous réserve de disponibilité technique du service.

## 2.4 UTILISER LE MODE MAINS-LIBRES

En cours de conversation, vous pouvez à tout moment appuyer sur la touche  pour passer en mode Mains-Libres ou revenir en mode Combiné.

En mode Mains-Libres, l'écoute est amplifiée par Haut Parleur et vous pouvez parler à distance du combiné.



- Pour régler le volume du Mains-Libres, utilisez les touches  $\Delta$  ou  $\nabla$ .

## 2.5 UTILISER LE RÉPERTOIRE





Pour chaque contact, vous pouvez saisir un nom (jusqu'à 16 caractères) et trois numéros (jusqu'à 20 chiffres chacun).

Vous pouvez ajouter des nouveaux contacts, modifier ou supprimer les contacts existants.



### 2.5.1 Enregistrer un nouveau numéro dans le répertoire

- Depuis l'écran principal, sélectionnez "Menu" à l'aide de la touche contextuelle de gauche.
- Choisissez le menu "Contacts" et validez.
- Choisissez "Ajouter un contact" et validez.
  - ▶ "Contact :" apparaît.
- Sélectionnez "Editer" pour entrer le nom.
- Saisissez le nom à l'aide du clavier et validez.
  - ▶ Vous pouvez désormais éditer un numéro dans au moins un des champs "Domicile/Professionnel/Mobile" et valider.
- Sauvegardez la fiche en appuyant sur la touche  à droite sous "Enregis".
- Appuyez sur la touche  pour quitter le répertoire.

### 2.5.2 Modifier un contact du répertoire

- Appuyez sur la touche  à droite sous "Contacts" pour accéder au répertoire.
- Sélectionnez un contact et appuyez ensuite sur la touche  à gauche sous "Options".
- Sélectionnez "Modifier un contact" et validez.
- Sélectionnez le champ que vous voulez modifier en utilisant les touches  $\Delta$  et  $\nabla$  et appuyez sur la touche  à gauche sous "Editer".
- Appuyez sur la touche  à droite sous "Enregis" pour sauvegarder les modifications.


### 2.5.3 Effacer un contact




- Appuyez sur la touche  à droite sous "Contacts".
- Sélectionnez le contact à effacer et appuyez sur la touche  à gauche sous "Options".
- Sélectionnez "Effacer un contact" et validez.
  - ▶ Le combiné vous demande de confirmer.

### 2.5.4 Effacer tous les contacts


- Depuis l'écran principal, sélectionnez "Menu" à l'aide de la touche contextuelle de gauche.
- Choisissez le menu "Contacts" et validez.
- Sélectionnez "Effacer les contacts" et validez.

### 2.5.5 Ajouter un appel reçu ou composé dans le répertoire

- Sélectionnez dans l'une des listes (appels reçus ou numéros composés) le numéro que vous souhaitez enregistrer.
- Appuyez sur la touche  à gauche sous "Options".

- Sélectionnez "Ajouter aux contacts" et validez.
- Sélectionnez le champ désiré (Domicile/Professionnel/Mobile) et validez.
- Appuyez sur la touche  à gauche sous "Editer", puis saisissez le nom et validez.
- Sauvegardez la fiche en appuyant sur la touche  à droite sous "Enregis".
- Appuyez sur la touche  pour quitter.

## 2.6 ACCÉDER À VOTRE MESSAGERIE VOCALE

- Pour accéder à votre messagerie vocale, faites un appui long sur la touche .
  - ▶ Au bout d'environ une seconde, l'appel est automatiquement généré vers la messagerie vocale Orange associée à votre ligne de téléphonie illimitée en haut débit.
  - ▶ L'appel est gratuit.

## 3. PERSONNALISER VOTRE COMBINÉ

### 3.1 SONNERIES

Ces menus permettent de définir le volume ainsi que les mélodies de réception d'un appel.

#### 3.1.1 Définir le volume de la sonnerie du combiné

- Depuis l'écran principal, sélectionnez "Menu" à l'aide de la touche contextuelle de gauche.
- Choisissez "Mélodie" et validez.
- Sélectionnez "Volume de sonnerie" et validez.
- Choisissez le volume que vous voulez ajuster : "Appels Externes" ou "Appels Internes" et validez.
- Choisissez le volume de la sonnerie désirée (de 0 à 5) en utilisant les touches  $\Delta$  et  $\nabla$  du navigateur et validez.




#### 3.1.2 Définir la sonnerie des appels externes/internes

Vous pouvez choisir la mélodie utilisée pour la réception des appels externes et internes. A noter que dans ce cas, cette mélodie ne sera pas utilisée pour les appels de vos contacts VIP. En effet, ils utilisent une mélodie spécifique.

- Depuis l'écran principal, sélectionnez "Menu" à l'aide de la touche contextuelle de gauche.
- Sélectionnez "Mélodie" et validez.
- Sélectionnez "Sonnerie" et validez.
- Choisissez la sonnerie : "Appels Externes" ou "Appels Internes" et validez.
- Sélectionnez la mélodie choisie en utilisant les touches  $\Delta$  et  $\nabla$  et validez.

## 3.2 SONNERIES VIP\*

Pour définir une mélodie VIP spécifique à un contact, procédez de la manière suivante :

- Entrez dans le répertoire en appuyant sur la touche  à droite sous "Contacts".
- Sélectionnez un contact à l'aide de la touche de navigation .
- Appuyez sur la touche  à gauche sous "Options".
- Sélectionner "Sonnerie", choisir une mélodie et valider.

**Nota :** Avec cette option activée, cette mélodie retentira à chaque appel entrant du contact déclaré VIP.

## 3.3 BIPS SONORES

### 3.3.1 Bip des touches, bip batterie vide et bip hors portée

- Depuis l'écran principal, sélectionnez "Menu" à l'aide de la touche contextuelle de gauche.
- Sélectionnez "Combiné" et validez.
- Sélectionnez "Bips Sonores" et validez.
- Sélectionnez "Bip de touche", "Batterie vide" ou "Hors Portée" et validez.
- Sélectionnez "Désactivé" ou "Activé" selon votre souhait et validez.



## 3.4 FOND D'ÉCRAN

Vous pouvez choisir un fond d'écran pour votre combiné. Ce fond d'écran est visible lorsque le combiné est en mode Veille. Pour changer le fond d'écran :

- Depuis l'écran principal, sélectionnez "Menu" à l'aide de la touche contextuelle de gauche.
- Sélectionnez "Combiné" et validez.
- Sélectionnez "Fond d'écran" et validez.


\* Sous réserve d'abonnement au service d'identification de l'appelant et de disponibilité technique du service.



- Choisissez le fond d'écran désiré parmi les 5 images disponibles.
- Appuyez sur la touche  à gauche sous "Voir" pour visualiser l'image.
- Appuyez sur les touches  $\Delta$  ou  $\nabla$  pour faire défiler les images.
- Appuyez sur la touche  à gauche sous "Utiliser" pour sauvegarder.


### 3.5 RÉGLAGE DU CONTRASTE


Vous pouvez régler le niveau de contraste de l'écran pour votre combiné. Pour modifier le contraste de l'écran :

- Depuis l'écran principal, sélectionnez "Menu" à l'aide de la touche contextuelle de gauche.
- Sélectionnez "Combiné" et validez.
- Sélectionnez "Contraste" et validez.
- Appuyez sur les touches  $\triangleleft$  et  $\triangleright$  pour modifier le contraste.
- Appuyez sur la touche  à gauche sous "Enregist" pour sauvegarder.


### 3.6 NOM DU COMBINÉ

Vous pouvez changer le nom du combiné téléphonique qui apparaît sur l'écran de celui-ci.

- Depuis l'écran principal, sélectionnez "Menu" à l'aide de la touche contextuelle de gauche.
- Sélectionnez "Combiné" et validez.
- Sélectionnez "Nom du combiné" et validez.
  - ▶ Le nom actuel du combiné apparaît.
- Pour effacer le nom, appuyez sur la touche  à droite sous "Effacer", puis saisissez le nouveau nom et validez.

**Nota** : Pour écrire en majuscule, appuyez sur la touche .

### 3.7 DÉCROCHAGE / RACCROCHAGE AUTOMATIQUE

Vous pouvez répondre automatiquement à un appel quand vous enlevez le téléphone du chargeur. Avec cette option, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur la touche  pour répondre à l'appel.

Pour activer ou non cette option :

- Depuis l'écran principal, sélectionnez "Menu" à l'aide de la touche contextuelle de gauche.
- Sélectionnez "Combiné" et validez.
- Sélectionnez "Décroché auto" et validez.
- Sélectionnez "Activé" ou "Désactivé" et validez.

Inversement, il suffit de reposer le combiné **Livephone TU35** sur son chargeur pour raccrocher la ligne. Cette fonction de raccrochage automatique est activée par défaut et ne peut être désactivée.

### 3.8 SÉLECTION DE LA LANGUE




Vous pouvez choisir la langue utilisée pour l'affichage sur le combiné. Pour cela :

- Depuis l'écran principal, sélectionnez "Menu" à l'aide de la touche contextuelle de gauche.
- Sélectionnez "Combiné" et validez.
- Sélectionnez "Choix langue" et validez.
- Choisissez la langue désirée et validez.


### 3.9 VERROUILLAGE DU CLAVIER

Vous pouvez verrouiller le clavier de votre combiné.

#### 3.9.1 Verrouillage du clavier

- Pour verrouiller le clavier, appuyez sur la touche  pendant 2 secondes.
  - ▶ "Clavier verrouillé" apparaît à l'écran ainsi que l'icône .
  - ▶ La touche  reste néanmoins active pour recevoir les appels entrants.

### 3.9.2 Déverrouillage du clavier

- Pour déverrouiller le clavier, sélectionnez "Déver." depuis l'écran principal, à l'aide de la touche contextuelle de gauche.
- Appuyez sur la touche  à gauche sous "Oui" pour confirmer.

### 3.10 RÉGLAGE DE LA DATE ET DE L'HEURE

A chaque appel entrant, votre **Livephone TU35** se met automatiquement à l'heure.

Pour régler manuellement l'heure indiquée sur le combiné :

- Depuis l'écran principal, sélectionnez "Menu" à l'aide de la touche contextuelle de gauche.
- Sélectionnez "Réglage date & heure" et validez.
- Rentrez la date et l'heure à l'aide du clavier et validez.

## 4. ASSOCIATION / DÉASSOCIATION

### 4.1 ASSOCIER UN COMBINÉ SUPPLÉMENTAIRE À VOTRE ANTENNE USB-DECT

Vous pouvez associer jusqu'à 5 combinés Livephone sur votre antenne USB-DECT.

- Mettre votre clé USB en mode "Enregistrement" (= "Association") :

- sur une Livebox Thomson/Inventel : appuyez sur le bouton 1 situé à l'arrière de votre Livebox,



- sur une Livebox Sagem : appuyez sur le bouton REG situé en dessous de votre Livebox.

- ▶ L'antenne USB-DECT branchée sur votre Livebox se met à clignoter. Elle est en mode "Association" pour une durée de 180 secondes.

Durant cette période, vous devez enregistrer votre nouveau combiné sur l'antenne USB-DECT. Dans le cas du **Livephone TU35**, voici les étapes de cette opération :

- Depuis l'écran principal, sélectionnez "Menu" à l'aide de la touche contextuelle de gauche.
- Sélectionnez "Enregistrement" et validez.
- Sélectionnez "Déclaration combiné" et validez.
- Choisissez une des quatre bases proposées et validez (Attention ! Si vous choisissez une base active, vous risquez de désassocier votre combiné de cette base !).
  - ▶ Lorsque l'écran affiche "Code Base:", saisissez le code PIN de la base (0000 par défaut) et validez.
- Attendez quelques instants que le combiné affiche le numéro d'identification de l'enregistrement et validez.
  - ▶ Si vous entendez un bip long, la base a déjà enregistré 5 combinés. Désinscrivez au moins un combiné avant de recommencer la procédure.

**Nota :** En cas de problème avec un combiné nouvellement appairé, débranchez puis rebranchez l'alimentation électrique de votre Livebox pour forcer l'antenne USB-DECT à prendre en compte tous les nouveaux paramètres.

## 4.2 DÉASSOCIER UN COMBINÉ

Vous pouvez désassocier un combiné de son antenne USB-DECT, sauf si un seul combiné y est associé.

Pour désassocier un combiné **Livephone TU35** :

- Depuis l'écran principal, sélectionnez "Menu" à l'aide de la touche contextuelle de gauche.
- Sélectionnez "Enregistrement" et validez.
- Sélectionnez "Suppression Combiné" et validez.
  - ▶ Lorsque l'écran affiche "Code base:", saisissez le code PIN de l'antenne USB-DECT (0000 par défaut) et validez.
- Sélectionnez le combiné à désassocier et validez.
  - ▶ Une confirmation est demandée.

- Validez.
    - ▶ L'écran affiche "Supprimé", indiquant que le combiné a été correctement désassocié.
- Nota** : On ne peut supprimer un combiné donné que depuis un autre combiné associé à la même antenne USB-DECT.

### **4.3 ASSOCIER VOTRE COMBINÉ À UNE AUTRE BASE (ANTENNE DECT)**

Pour enregistrer votre combiné sur une nouvelle base DECT, celle-ci doit être en mode d'enregistrement. (Pour connaître la procédure, utilisez un combiné associé à cette base et reportez-vous au manuel d'utilisation de ce téléphone.)

- Depuis l'écran principal, sélectionnez "Menu" à l'aide de la touche contextuelle de gauche.
- Sélectionnez "Enregistrement" et validez.
- Sélectionnez "Déclaration combiné" et validez.
- Choisissez le numéro de la base avec laquelle vous souhaitez associer votre combiné (de 1 à 4) puis validez.
  - ▶ Lorsque l'écran affiche "Code base :", saisissez le code PIN de la base et validez.
- Vérifiez que la base est en mode association.
  - ▶ Le combiné affiche "Cherche base x", où x est le numéro de la base.
  - ▶ Ce message indique que le combiné cherche la base en association.
  - ▶ Quand la base est trouvée, le combiné s'enregistre automatiquement.

**Nota 1** : Si le combiné émet un long bip, cela indique que la base a atteint son maximum d'association et qu'elle ne peut plus enregistrer de combiné supplémentaire. Dans ce cas, reportez-vous au manuel d'utilisation de la base pour de plus amples informations.

**Nota 2** : Il est possible d'enregistrer le combiné sur différentes bases et ainsi de l'utiliser dans différents lieux.

## 5. RÉGLAGES DE L'ANTENNE USB-DECT

### 5.1 CHANGER LE CODE PIN DE L'ANTENNE USB-DECT

Vous pouvez changer le code PIN de l'antenne USB-DECT sur laquelle le combiné est enregistré. Nous vous conseillons de choisir un code PIN facile à retenir et de l'écrire si besoin.

Le code PIN doit avoir au minimum 4 chiffres (ex : 1234) et au maximum 8 (ex : 12345678).

Pour changer le code PIN de l'antenne USB-DECT :

- Depuis l'écran principal, sélectionnez "Menu" à l'aide de la touche contextuelle de gauche.
- Sélectionnez "Configuration base" et validez.
- Sélectionnez "Code Base" et validez.
  - ▶ Lorsque l'écran affiche "Ancien code:", saisissez le code PIN actuel de l'antenne USB-DECT et validez.
  - ▶ Lorsque l'écran affiche "Nouveau code:", saisissez le nouveau code PIN de l'antenne USB-DECT et validez.
  - ▶ L'écran affiche "Confirmer code:".
- Saisissez à nouveau le nouveau code PIN de l'antenne USB-DECT pour le confirmer et validez.

### 5.2 REVENIR AUX RÉGLAGES PAR DÉFAUT

Cette option permet de revenir aux réglages par défaut du combiné. Cette procédure réinitialisera le code PIN base (0000 par défaut). Toutefois, tous les numéros dans le répertoire, dans le journal des appels et dans la liste des derniers numéros composés seront conservés.

- Depuis l'écran principal, sélectionnez "Menu" à l'aide de la touche contextuelle de gauche.
- Sélectionnez "Configuration base" et validez.
- Sélectionnez "Réglages usine" et validez.
- Saisissez le code PIN lorsqu'il est demandé et validez.

## 6. EN CAS DE PROBLÈME ...

Problème	Cause possible	Solution
Vous entendez des interférences en communication.	Le combiné est hors de portée de l'antenne USB DECT ou proche d'un équipement électrique.	Vérifiez que le combiné n'émet pas le bip d'avertissement de la limite de portée. Si vous êtes proche d'un équipement électrique, éloignez-vous. Vous pouvez avoir à modifier l'emplacement de l'antenne USB-DECT si le problème persiste.
Impossible d'ajouter un contact dans le répertoire.	Le répertoire est plein.	Un maximum de 150 contacts peut être enregistré dans le répertoire. Supprimez des anciens contacts pour faire de la place pour de nouveaux.
L'heure est à 12:00.	L'antenne USB-DECT a été éteinte ou redémarrée.	Reconfigurez l'heure manuellement ou faites sonner votre <b>Livephone TU35</b> pour provoquer une mise à l'heure automatique.
Vous ne pouvez pas appeler.	L'antenne USB-DECT n'est pas connectée ou allumée.	Vérifiez que l'antenne USB-DECT est correctement connectée et allumée.
	Problème réseau.	Vérifiez que le service de téléphonie en haut débit est bien activé sur votre ligne ou attendez quelques heures que votre connexion internet soit rétablie. Si le problème persiste, vous pouvez contacter le service d'assistance de France Télécom Orange au 3900 (0,34€ / min).
	La clé USB n'est pas allumée.	Mettez à jour votre Livebox.

Problème	Cause possible	Solution
Le combiné ne s'allume pas.	Les batteries ne sont pas installées ou sont mal installées.	Vérifiez que les batteries sont présentes et correctement installées.
		Suivez les polarités indiquées dans l'emplacement des batteries.
	Les batteries sont déchargées.	Placez le combiné sur le chargeur.
Problème d'association.	Mauvais code PIN.	Vérifiez que le code PIN saisi est correct.
La qualité audio du combiné nouvellement associé est moins bonne que celle du <b>Livephone TU35</b> .	Le combiné associé n'est pas un Livephone Voix Haute Définition.	

Si votre problème persiste, vous pouvez contacter le service d'assistance de France Télécom Orange au 3900 (0,34€ / min)



## 7. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Standard	Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT)
Fréquence	1,88 à 1,9 GHz
Largeur de canal	1.728 MHz
Modulation	GFSK
Débit	1.152 Mbps (Baud rate)
Duplex	Time Division Duplex (TDD)
Accès RF	Time Division Multiple Access (TDMA)
Codage de la voix	Adaptive Differential Pulse Code Modulation (ADPCM) à 32 kbps
Sécurité	Digital Security
Portée	Environ 300 mètres en espace libre* Environ 50 mètres dans un bâtiment*
Alimentation (combiné)	Batterie NiMH : 2 x 1,2 Vdc, 750 mAh, AAA
Alimentation (chargeur)	Entrée : AC 230 V / 50 Hz Sortie : AC 9 V / 300 mA
Autonomie (veille)	80 heures**
Autonomie (en communication)	7 heures** 2 heures (mode Mains-Libres)**
Température de fonctionnement	0°C à + 40°C
Température de stockage	- 20°C à + 60°C

\* Variable en fonction de l'environnement.

\*\* Données à titre indicatif et dépendantes de la charge initiale des batteries.

## 8. GARANTIE

Votre **Livephone TU35** est un équipement agréé conformément à la réglementation européenne, attesté par le marquage CE.

Vous bénéficiez d'une garantie légale sur ce produit et pour toute information relative à cette garantie, veuillez vous adresser à votre revendeur.

Indépendamment de la garantie légale dont les produits bénéficient, le revendeur garantit la conformité des produits à leurs spécifications techniques pendant une durée de vingt-quatre (24) mois, pièces et main-d'oeuvre, à compter de la date figurant sur la preuve d'achat du produit. Il vous appartient donc de conserver votre facture ou votre ticket de caisse précisant la date d'achat du produit et le nom du revendeur. Néanmoins, si la garantie légale en vigueur dans votre pays excède vingt-quatre (24) mois, la garantie légale est alors seule applicable. La pièce ou le produit non conforme sera remplacé sans frais, par une pièce ou un produit identique ou au moins équivalent en termes de fonctionnalité et de performance. Si la réparation ou le remplacement s'avéraient impossibles, le produit vous serait remboursé ou échangé par un produit équivalent.

Le produit qui peut être neuf ou reconditionné, est garanti, soit pour une période de trois mois à compter de la réparation, soit jusqu'à la fin de la période de garantie initiale si cette dernière est supérieure à trois mois étant précisé que toute période d'immobilisation d'au moins sept (7) jours s'ajoutera à la durée de garantie qui restait à courir. Toute pièce ou produit renvoyé et remplacé devient la propriété du constructeur.

Toutefois, la présente garantie est exclue dans les cas suivants :

- une installation ou une utilisation non conforme aux instructions figurant dans ce guide ;
- un mauvais branchement ou une utilisation anormale du produit, notamment avec des accessoires non prévus à cet effet ;
- une usure normale ;
- le non-respect des normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique d'utilisation ;
- produits ayant subi un choc ou une chute ;
- produits détériorés par la foudre, une surtension électrique, une source de chaleur ou ses rayonnements, un dégât des eaux, l'exposition à des conditions d'humidité excessive, ou toute autre cause extérieure au produit ;
- un entretien défectueux, une négligence ;

- une intervention, une modification ou une réparation effectuée par une personne non agréée par le constructeur ou le revendeur.

Cette garantie n'est pas exclusive de l'application de la garantie légale du pays dans lequel vous avez effectué l'achat ; c'est-à-dire pour la France, cette garantie légale s'applique vis-à-vis de votre vendeur dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil.

Par ailleurs, en France, les règles suivantes s'appliquent au vendeur :

"Article. L. 211-4 du code de la consommation : Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ;

Article L. 211-5 du code de la consommation : Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1. Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant ; - correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; - présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2. Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ;

Article L. 211-12 du code de la consommation : L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ;

Article 1641 du code civil : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;

Article 1648 du code civil : L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite."

**SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS LEGALES, TOUTES GARANTIES AUTRES QUE CELLES DECRITES AUX PRESENTES SONT EXPRESSEMENT EXCLUES.**

## 9. SÉCURITÉ

En cas de danger, l'adaptateur secteur sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Il doit donc être installé, par précaution, près de l'appareil et être facilement accessible. Pour couper le dispositif de la source d'alimentation primaire, l'adaptateur secteur doit être débranché de la prise 230 V AC / 50 Hz.

En cas de défaillance de l'adaptateur secteur, ce dernier doit être remplacé par un modèle identique.

En l'absence d'alimentation secteur ou en cas de coupure secteur, le combiné sans fil n'est plus fonctionnel.

Vous ne pourrez pas passer ou recevoir des appels en cas d'urgence.

Pour cette raison, il est recommandé d'utiliser en complément un poste téléphonique conventionnel ne nécessitant pas de courant secteur.

Ne tentez pas d'ouvrir les piles ou batteries qui contiennent des substances chimiques. En cas de suintement ou de coulure, empêchez tout contact avec la peau et les muqueuses (les yeux, la bouche, le nez). Le cas échéant, rincez la partie atteinte pendant une vingtaine de minutes à l'eau courante et consultez d'urgence un médecin. Nettoyez le téléphone à l'aide d'un papier absorbant ou d'un chiffon sec et contactez votre revendeur pour changer vos piles ou batteries.

**! Ne pas utiliser votre poste téléphonique pour signaler une fuite de gaz à proximité de cette fuite.**

En cas d'orage, il est préconisé de ne pas utiliser cet appareil.

Par la présente Thomson Telecom déclare que le téléphone **Livephone TU35** est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

CE

## 10. ENVIRONNEMENT

### *Aidez-nous à préserver l'environnement dans lequel nous vivons !*



Ce symbole signifie que votre appareil électronique hors d'usage doit être collecté séparément et non jeté avec les déchets ménagers. Dans ce but, l'Union Européenne a institué un système de collecte et de recyclage spécifique dont les producteurs ont la responsabilité.

Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés. Les appareils électriques et électroniques sont susceptibles de contenir des éléments qui, bien qu'indispensables au bon fonctionnement du système, peuvent s'avérer dangereux pour la santé et l'environnement s'ils sont manipulés ou éliminés de manière incorrecte. Par conséquent, veuillez ne pas jeter votre appareil usagé avec les ordures ménagères.

Si vous êtes propriétaire de l'appareil, vous devez le déposer au point de collecte local approprié ou le remettre à votre vendeur contre l'achat d'un appareil neuf.

- Si vous êtes un utilisateur professionnel, référez vous aux instructions de votre fournisseur.
- Si l'appareil vous est loué ou remis en dépôt, contactez votre fournisseur de service.

Les piles ou batteries usagées de votre téléphone (s'il en est équipé) doivent être éliminées conformément à la réglementation en vigueur sur la protection de l'environnement. Veuillez vous conformer aux réglementations locales. Vous devez rapporter vos piles ou batteries à votre revendeur ou les déposer dans un centre de récupération prévu à cet effet.