





SAGEMCOM


# téléphone HD

D68<sup>HD</sup>

manuel utilisateur







Cher/Chère client(e),

Vous venez d'acquérir un combiné DECT D68<sup>HD</sup> «Voix Haute Définition» Orange et nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez.

Ce produit suit une stratégie de développement continu. Nous nous réservons donc le droit d'apporter, sans préavis, des modifications et améliorations au produit décrit dans ce manuel utilisateur.

Pour votre confort et votre sécurité, nous vous invitons à lire attentivement la section "Recommandations et consignes de sécurité", page 2.

**CE** Le marquage CE atteste de la conformité du produit aux exigences essentielles de la directive 1999/5/CE du Parlement et du Conseil Européen concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication.






Vous pouvez consulter la déclaration de conformité sur le site [www.sagemcom.com](http://www.sagemcom.com) rubrique «Support» ou la demander à l'adresse suivante :



**Sagemcom Broadband SAS**  
250, route de l'Empereur  
92848 Rueil-Malmaison Cedex - France

Copyright © Sagemcom Broadband SAS  
Tous droits réservés  
Sagemcom est une marque déposée.





## Recommandations et consignes de sécurité



Pour votre sécurité ne placez jamais votre combiné sur le chargeur sans ses batteries, ou sans sa trappe batterie, vous risquez un choc électrique. Pour ne pas risquer d'endommager votre combiné et pour éviter les risques d'explosion, utilisez uniquement des batteries du type Ni-MH 1,2 V 750 mAh rechargeables homologuées de format AAA, n'utilisez jamais de piles non rechargeables. Placez les batteries dans le logement batteries du combiné en respectant la polarité.



Utilisez exclusivement le bloc d'alimentation fourni, raccordez celui-ci sur le secteur conformément aux instructions d'installation de ce guide et aux indications portées sur l'étiquette d'identification apposée sur celui-ci (tension, courant, fréquence du réseau électrique). Par précaution, en cas de danger, les adaptateurs secteur servent de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Ils doivent être situés à proximité de l'appareil et être aisément accessibles.



N'installez pas votre combiné DECT D68<sup>HD</sup> " Voix HD " ni en extérieur, ni dans une pièce humide (salle d'eau, salle de bains, buanderie, cuisine, etc.) à moins de 1,50 m d'un point d'eau. Pour bénéficier d'une qualité audio optimale, votre téléphone doit être utilisé à une température ambiante comprise entre + 5 °C et + 45 °C.





Dans les zones à risque d'orages fréquents, nous vous conseillons de protéger votre ligne téléphonique avec un dispositif de protection contre les surtensions électriques.




N'essayez pas de retirer des vis ou d'ouvrir l'appareil. Il ne contient aucune pièce remplaçable par l'utilisateur.



Votre téléphone DECT dispose d'une portée radio d'environ 50 mètres en intérieur et jusqu'à 300 mètres dans un espace dégagé. La présence immédiate de masses métalliques (d'une télévision par exemple) ou de tout appareil électrique est susceptible de réduire la portée. Des zones sans réception peuvent apparaître du fait des particularités de la construction. Ceci peut entraîner de brèves interruptions de la conversation, provoquées par une mauvaise transmission.







Certains équipements médicaux, sensibles ou sécuritaires peuvent être perturbés par les transmissions radio de votre appareil ; dans tous les cas, nous vous invitons à respecter les recommandations de sécurité.



Les batteries usagées doivent être mises au rebut, conformément aux instructions du chapitre "Environnement" présent dans ce guide.



**D68<sup>HD</sup>**

# Sommaire

<b>Découvrez.....</b>	<b>7</b>
<b>Votre téléphone .....</b>	<b>7</b>
Découverte.....	7
Montage du clip ceinture .....	9
Le combiné .....	10
Le navigateur.....	11
Principe de navigation .....	12
L'écran .....	14
<b>La mise en charge .....</b>	<b>15</b>
<b>Mise en service du combiné .....</b>	<b>15</b>
<b>Le remplacement des batteries .....</b>	<b>17</b>
L'arborescence des menus.....	18
<b>Communiquez... ..</b>	<b>20</b>
<b>Gérer un appel .....</b>	<b>20</b>
Émettre un appel.....	20
Recevoir un appel.....	21
Choisir votre ligne.....	21
<b>Gérer plusieurs appels.....</b>	<b>22</b>
Recevoir un second appel.....	22
Basculer d'un appel à l'autre.....	22
Terminer l'un des appels en cours.....	23
Mener une conversation avec 2 correspondants (Conférence à 3) .....	23
Émettre un second appel.....	24
Transférer un appel.....	25
<b>Les options en cours de communication.....</b>	<b>26</b>
Activer / Désactiver le haut-parleur (mode mains-libres).....	26
Ajuster le volume.....	26
Activer le mode secret.....	27



# D68<sup>HD</sup>

<b>Utiliser des combinés supplémentaires .....</b>	<b>28</b>
Appeler un autre combiné (intercom) .....	28
Intrusion .....	28
<b>Gérez vos contacts.....</b>	<b>29</b>
<b>Utiliser le répertoire .....</b>	<b>29</b>
Créer une fiche .....	29
Appeler le correspondant depuis sa fiche .....	29
Modifier une fiche.....	30
Effacer une fiche .....	30
Rechercher une fiche .....	30
Effacer toutes les fiches .....	31
Numérotation rapide .....	31
<b>Service Orange... ..</b>	<b>32</b>
<b>Les numéros Orange.....</b>	<b>32</b>
Modifier le numéro de messagerie vocale.....	32
Modifier le numéro de service de portail vocal(*).....	32
Utiliser les services d'Orange .....	33
<b>Réglage audio... ..</b>	<b>34</b>
Modifier la sonnerie .....	34
Activer / Désactiver le mode silencieux .....	34
Activer / Désactiver les alertes sonores.....	35
<b>Paramétrez... ..</b>	<b>36</b>
<b>Le téléphone .....</b>	<b>36</b>
Régler la date et l'heure.....	36
Décrocher et raccrocher automatiquement.....	36
Modifier la langue d'affichage.....	37
Régler la luminosité .....	37
Modifier le fond d'écran.....	37
<b>Le combiné .....</b>	<b>38</b>
Associer un nouveau combiné.....	38
Modifier le pays.....	39
Version combiné.....	39
Réinitialiser le combiné .....	39
<b>La base .....</b>	<b>40</b>
Modifier le code de la base.....	40



# D68<sup>HD</sup>

Réinitialiser la base .....	40
Version de la base .....	41
<b>La ligne .....</b>	<b>42</b>
Modifier le nom de la ligne .....	42
Associer le combiné à une ligne.....	42
Renvoi d'appel.....	43
Masquer le numéro de la ligne.....	44
Gérer les appels multiples.....	44
Autoriser la communication à trois (Intrusion).....	45
Gérer vos appels.....	46
<b>La liste des combinés.....</b>	<b>47</b>
Gérer les combinés .....	47
<b>Profitez... .....</b>	<b>48</b>
<b>Le réveil .....</b>	<b>48</b>
Programmer le réveil.....	48
<b>Le minuteur.....</b>	<b>49</b>
Programmer le minuteur .....	49
<b>Tracez vos appels... .....</b>	<b>50</b>
<b>Les journaux des appels.....</b>	<b>50</b>
Afficher la liste des tous les appels .....	50
Afficher la liste des appels reçus ou émis .....	51
Consulter le journal des appels en absence.....	52
Gérer les appels reçus ou émis.....	52
<b>Le journal des événements.....</b>	<b>53</b>
Consulter les nouveaux événements.....	53
<b>Environnement.....</b>	<b>54</b>
<b>Conditions de garantie .....</b>	<b>55</b>



**D68<sup>HD</sup>**  
Découvrez...

# Découvrez...

## Votre téléphone


### Découverte

Placez le coffret devant vous, ouvrez l'emballage et vérifiez que les éléments suivants s'y trouvent :

<b>Un combiné</b> 	<b>Un clip ceinture</b> 	<b>Une trappe batterie</b> 
<b>Deux batteries rechargeables</b> 	<b>Un chargeur équipé de son bloc d'alimentation</b> 	<b>Un manuel utilisateur</b> 
<b>Un guide d'installation rapide</b> 		

## D68<sup>HD</sup> Découvrez...

Dans le cas où vous avez acheté un pack multi-combinés (DUO ou TRIO, selon disponibilité), vous trouverez pour chaque combiné supplémentaire :

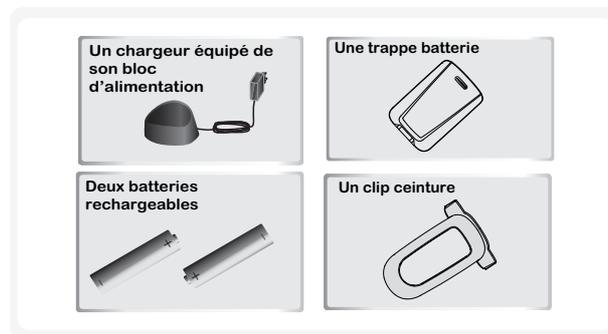

**Note** Le combiné D68<sup>HD</sup> est compatible avec la livebox play et la livebox Pro V3 uniquement.

**D68<sup>HD</sup>**  
Découvrez...

## Montage du clip ceinture

**Pour installer le clip ceinture :**

- 1 Engager d'abord l'un des cotés du clip dans l'encoche dédiée (A).



- 2 Pressez délicatement sur l'autre coté du clip jusqu'à ce que l'ergot s'encliquette dans l'autre encoche. Le son «TIC» indique que le clip ceinture est en position verrouillée.



**Pour retirer le clip ceinture :**


Soulevez le clip par l'un des cotés (B).



# D68<sup>HD</sup>

## Découvrez...

### Le combiné

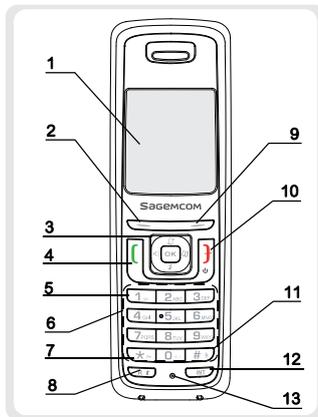


Élément	Description	Élément	Description
	<b>1. Écran</b>		<b>8. Touche R:</b> vous permet de mettre une conversation en attente, en appuyant sur la touche R suivi de 2 ou alors de coupez l'appel en cours, en appuyant sur la touche R suivi de 1 en cas de double appel.
	<b>2. Accès au menu principal / Touche de validation.</b>		<b>9. Touche d'annulation / retour au menu précédent.</b>
	<b>3. Navigateur.</b>		<b>10. Touche «Raccrocher» / Eteindre/allumer combiné (appui long).</b>
	<b>4. Touche «Décrocher» (appui long) / Accès au journal "Tous les appels" (appui court).</b>		<b>11. Touche dièse:</b> activer/désactiver le mode secret (appui long en cours de communication).

## D68<sup>HD</sup> Découvrez...

Élément	Description	Élément	Description
	<b>5.</b> Accès à la messagerie vocale (appui long en mode veille).		<b>12.</b> Touche " INT " fonction interphonie. Permet d'appeler les autres téléphones HD connectés à votre livebox Play.
	<b>6.</b> Clavier alphanumérique : appui long sur les touches numériques pour lancer appels vers les numéros pré programmés.		<b>13.</b> Microphone.
	<b>7.</b> Touche étoile : verrouillage / déverrouillage clavier (appui long).		

### Le navigateur

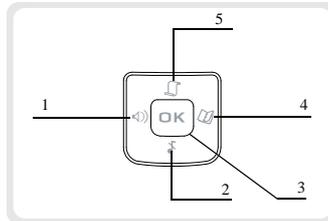

Légende	Élément	Description
<b>1</b>		Activation du Haut-parleur (passage en mode mains-libres) / désactivation (passage en combiné).
<b>2</b>		Activer / désactiver le mode silence.
<b>3</b>		Touche de validation / Touche d'accès au menu principal.
<b>4</b>		Touche d'accès au répertoire.
<b>5</b>		Touche d'accès au journal de tous les appels.

# D68<sup>HD</sup>


## Découvrez...

### Principe de navigation

Pour naviguer dans les menus, utilisez les touches du navigateur  ainsi que les touches ,  et .

Touche	Correspond à... (dans tout le manuel)
	▲ Monter
	▼ Descendre
	► Aller à droite
	◀ Aller à gauche

Vous pouvez directement entrer dans le menu de votre choix en pressant directement le numéro correspondant du sous-menu (entre 1 et 6).

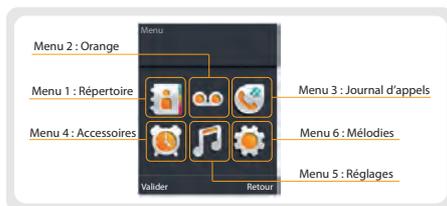

- 1 Appuyez sur **Menu** .
- 1 Appuyez sur le haut ▲ ou le bas ▼ de la touche de navigation   
Le menu principal s'affiche sur l'écran.
- 2 Appuyez sur le haut ▲ ou le bas ▼ ou (sur le ◀ ou ▶) de la touche de navigation  afin d'accéder à la fonctionnalité recherchée.
- 3 Validez votre choix / Entrez dans le menu affiché en appuyant sur la touche  (**OK**) ou par la touche **Valider** .
- 4 Annulez votre choix / Quittez le menu affiché :
  - soit en appuyant sur la touche  : retour au menu précédent.
  - soit en appuyant sur la touche  : l'écran d'accueil s'affiche.

## D68<sup>HD</sup> Découvrez...

### EXEMPLE DÉTAILLÉ : ACCÈS AU MENU CONTEXTUEL

En cours de communication:

- 1 Appuyez sur la touche **Options** , **Second appel** s'affiche.
- 2 Faites défiler les options en appuyant sur le haut  ou le bas .
- 3 Validez votre choix en appuyant sur la touche .

### EXEMPLE DÉTAILLÉ DE NAVIGATION : MODIFIER LA SONNERIE DES APPELS EXTERNES

- 1 Appuyez sur **Menu**  (ou la touche ).  
Le menu principal s'affiche sur l'écran.
- 1 Appuyez une fois sur la touche  () puis appuyez une fois sur la touche  ().
- 2 Entrez dans le menu **Mélodies** en appuyant sur la touche  (**OK**).
- 3 Sélectionnez **Mélodie externe** avec les touches  ou . Appuyez sur .
- 4 Sélectionnez la sonnerie de votre choix avec les touches  ou . Réglez le volume de la sonnerie et appuyez sur la touche .  
L'écran affiche le message "**Effectué**".


# D68<sup>HD</sup>

## Découvrez...

### L'écran

#### LES ICÔNES AFFICHÉES

En veille ou en cours d'utilisation, l'écran de votre appareil vous informe à l'aide d'icônes de l'état de votre téléphone, et notamment :

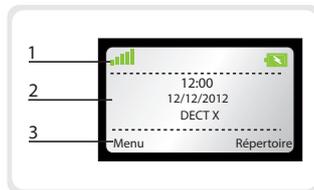

Légende	Description
1	<b> Icônes d'état :</b> indique l'état actuel de votre téléphone.
2	<b> Zone d'information :</b> la date et l'heure courante, le nom et le numéro du combiné.
3	<b> Icônes d'action :</b> les menus associés aux touches programmables.

## D68<sup>HD</sup> Découvrez...

### La mise en charge

Pour mettre en charge votre téléphone, posez le combiné sur son chargeur en vous assurant que celui-ci est raccordé à une prise secteur.

L'animation de l'icône batteries  vous informe que le chargement est en cours.

L'icône devient fixe quand les batteries sont chargées.

État	Description
	Batteries chargées.
	Batteries moyennement chargées.
	Batteries faibles.
	Batteries très faibles.
	Batteries complètement déchargées.

**Note** À la première utilisation pour garantir une charge optimale, laissez le combiné sur le chargeur pendant au moins **15 heures**. Pendant la charge, les batteries peuvent s'échauffer. Cet état est tout à fait normal et sans danger. Lorsque les batteries sont très faibles, le combiné émet un bip sonore.

### Mise en service du combiné

- 1 Retournez le combiné pour rendre la trappe des batteries accessible.
- 2 Insérez les batteries neuves une-à-une en respectant la polarité de celles-ci et remplacez la trappe batterie.
- 3 Le message " **SAGEMCOM** " apparaît à l'écran durant quelques secondes.
- 4 Le menu **Langue** s'affiche.
- 5 Sélectionnez la langue à utiliser avec les touches ▲ ou ▼ et validez par la touche .
- 6 Le menu **Pays** s'affiche.
- 7 Sélectionnez le pays à l'aide des touches ▲ ou ▼ et validez par la touche .
- 8 Le menu de réglage de la date et heure s'affiche.



## D68<sup>HD</sup> Découvrez...

9 Saisissez la date convenable. Appuyez sur la touche  $\blacktriangledown$ , saisissez l'heure.

10 Appuyez sur la touche . L'action est validée par l'indication "Effectué".

**Note** Si le message "Associer box" apparaît, Voir "Associer un nouveau combiné", page 38.

### ARRÊTER/METTRE EN MARCHÉ LE COMBINÉ


Pour arrêter le combiné, appuyez

longuement sur la touche rouge ,  
le message "Arrêt ?" s'affiche à l'écran.

Appuyez sur **Oui**  pour confirmer.

Pour mettre en marche votre combiné,

appuyez brièvement sur la touche  
rouge , le message "SAGEMCOM"  
apparaît à l'écran.

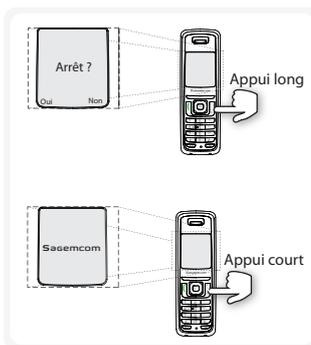

## D68<sup>HD</sup> Découvrez...

### Le remplacement des batteries

- 1 Arrêtez le combiné. Retournez-le pour rendre la trappe des batteries accessible.
- 2 Enlevez la trappe des batteries en la faisant coulisser.
- 3 Retirez les anciennes batteries, insérez les batteries neuves une-à-une en respectant la polarité de celles-ci.
- 4 Remplacez la trappe batterie.




**Note** Les batteries usagées doivent être mises au rebut, conformément aux instructions de recyclage du chapitre "**Recommandations et consignes de sécurité**", page 2.

**ATTENTION** Pour ne pas risquer d'endommager votre combiné, utilisez uniquement des batteries du type NiMH 1,2 V 750 mAh rechargeables homologuées de format AAA, n'utilisez jamais de piles non rechargeables.

# D68<sup>HD</sup>

## Découvrez...

### L'arborescence des menus

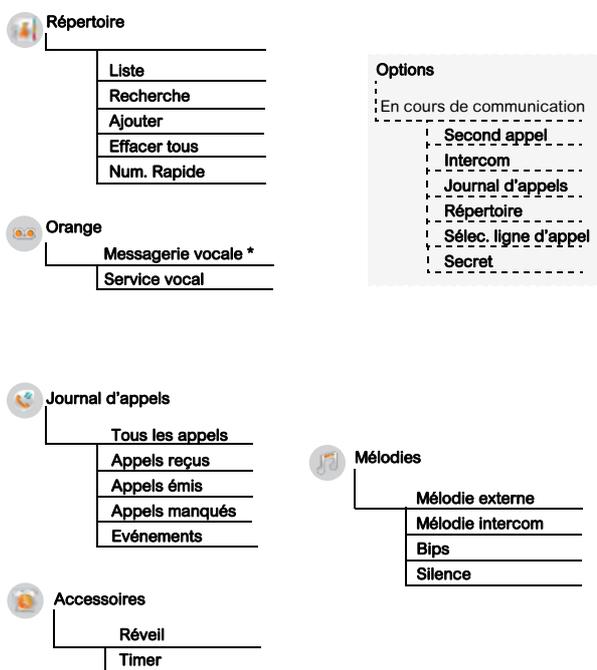

*Suite de l'arborescence page suivante*

\* Message défilant

# D68<sup>HD</sup>

Découvrez...

## Réglages

### Réglages

#### Date/heure

Rac./ Déc. Auto

Langue

Affichage

### Réglages avancés \*

### Gestion du combiné \*

#### Association

Pays

Version combiné

Reinit combiné

#### Gestion de la base

Modifier le code

Reinit base

Version base

#### Gestion des lignes

Nom de la ligne

Combiné associé

Renvoi d'appel

Configuration

#### Sélec. ligne d'appel

Automatique

Téléphone Internet

#### Liste des combinés \*

\* Message défilant

# D68<sup>HD</sup>

## Communiquez...

# Communiquez...

**Note** Si le combiné est en cours de synchronisation avec la livebox, le message "**Patientez**" s'affiche à l'écran. Il n'est pas possible d'émettre ou de recevoir des appels tant que le message "**Patientez**" reste à l'écran.

## Gérer un appel

### Émettre un appel


**Note** Lorsque l'écran de votre D68<sup>HD</sup> est éteint (combiné au repos), appuyez brièvement sur la touche rouge pour activer le combiné puis composez votre numéro.

#### MÉTHODE 1 (PRÉ-NUMÉROTATION)

- 1 Composez le numéro de votre correspondant.
- 2 Appuyez sur la touche .


#### MÉTHODE 2 (POST-NUMÉROTATION)

- 1 Appuyez longuement (plus de 2 secondes) sur la touche verte .
- 2 Composez le numéro de votre correspondant.
- 3 En fin de communication, appuyez sur la touche  du combiné et reposez le combiné sur son chargeur.

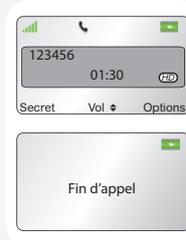



## D68<sup>HD</sup> Communiquez...



### Recevoir un appel



- 1 Pour prendre la communication, appuyez sur la touche  ou retirez simplement le combiné de son socle si l'option décrochage automatique est active.
- 2 En fin de communication, appuyez sur la touche  du combiné et reposez le combiné sur son chargeur. Un signal sonore est émis.

**Note** Pour arrêter la sonnerie de combiné lors de la réception d'un appel entrant, appuyez sur **Ignorer** .

### Choisir votre ligne

Ce menu vous permet de choisir la ligne sur laquelle vous souhaitez effectuer un second appel sortant (possible sous réserve de disponibilité du service).

- 1 En cours de communication, appuyez sur **Options** .
- 2 Sélectionnez **Sélec. ligne d'appel** et appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez votre ligne avec les touches **▲** ou **▼**.
- 4 Appuyez sur **OK**. L'action est validée par l'indication "**Effectué**".



## D68<sup>HD</sup>

### Communiquez...

## Gérer plusieurs appels

Votre téléphone vous permet de prendre et de gérer plusieurs appels (sous réserve de disponibilité du service) lorsque vous êtes déjà en communication. (\*)

### Recevoir un second appel

En cours de communication, un bip sonore signale l'arrivée d'un second appel. Les coordonnées de ce second correspondant s'affichent à l'écran.

**Cas 1** : prendre le nouvel appel et mettre en attente l'appel en cours.  
Appuyez sur **OK**.  
Sélectionnez **Accepter - Attente** et appuyez sur **OK**.

- OU -

Appuyez sur la touche .

Votre premier correspondant est mis en attente, vous pouvez dialoguer avec le nouveau correspondant.

**Cas 2** : prendre le nouvel appel et terminer l'appel en cours.  
Appuyez sur **OK**.  
Sélectionnez **Accepter - Rejeter** et appuyez sur **OK**.  
L'appel avec votre premier correspondant est interrompu. Vous dialoguer avec le nouveau correspondant.

**Note** Pour rejeter un second appel, appuyez sur **Rejeter**.

### Basculer d'un appel à l'autre

Options > **Basculer**

Durant la communication appuyez sur **Basculer** . L'appel en cours passe en attente et vous reprenez en ligne l'appel précédemment mis en attente.

(\*) Vous devez avoir préalablement souscrit à l'offre «Appels Simultanés». Voir "Gérer les appels multiples", page 44.

## Terminer l'un des appels en cours

### Options > Finir l'appel

Durant la communication appuyez sur **Options**. Choisissez l'option **Finir l'appel** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **OK**.  
L'appel en cours est interrompu et vous reprenez en ligne l'appel précédent.

**Note** En cours de communication, vous pouvez terminer les deux appels en appuyant longuement sur la touche .  
Un appui court de la touche rouge  permet de terminer l'appel en cours.

## Mener une conversation avec 2 correspondants (Conférence à 3)

### Options > Conférence à 3

- Pendant un double appel, appuyez sur **Options**. Choisissez l'option **Conférence à 3** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **OK**.
- Vous pouvez alors dialoguer avec les 2 correspondants en même temps et " **Conférence à 3** " apparaît à l'écran.
- Pour terminer la conférence, raccrochez le combiné.

**Note** La conférence à 3 est supportée par le téléphone HD, sous réserve de disponibilité du service.

## D68<sup>HD</sup>

### Communiquez...

#### Émettre un second appel

##### Options > Second appel

Sélectionnez le numéro de votre correspondant dans le répertoire en appuyant sur , puis appuyez sur **OK**.

- OU -


Composez le numéro à l'aide du clavier puis validez.

Le numéro du second appel apparaît à l'écran.

**A** : le numéro et/ou le nom de l'appel en cours.

**B** : le numéro et/ou le nom de l'appel en attente.

**C** : la durée de communication.

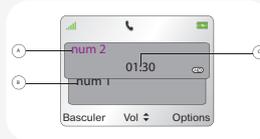

##### Note

Vous pouvez également sélectionner le numéro de votre correspondant depuis votre répertoire en appuyant sur . Pour plus de détails, reportez-vous à la section "Utiliser le répertoire", page 29.

Vous pouvez également émettre un second appel en appuyant sur la touche .

## D68<sup>HD</sup> Communiquez...

### Transférer un appel

En cours de communication, vous pouvez transférer l'appel en cours vers un autre combiné. Cette fonction est accessible dès que votre installation comprend deux combinés inscrits sur la même base.

**Note** Le transfert vers un correspondant interne est également supporté par le téléphone HD sous réserve de disponibilité du service.

#### Options > Intercom

#### TRANSFERT NON ANNONCÉ

Cette fonction vous permet de transférer directement l'appel en cours vers un autre équipement.

Étapes	Combiné appelant	Combiné appelé
1	Appuyez sur <b>OK</b> .	
2	Sélectionnez le combiné (ou tous les combinés) à appeler.	
3	Appuyez sur <b>OK</b> .	
4		Sonne: appel interne.
5	Appuyez sur <b>Transfert</b>  .	
6		Sonne: appel externe. Prendre l'appel.
7	Raccroche automatiquement.	

**Note** A la 5<sup>ème</sup> étape, il est possible d'annuler le transfert d'appel. Pour cela, sélectionnez **Annuler** puis validez.

#### TRANSFERT ANNONCÉ

Cette fonction vous permet de transférer l'appel en cours vers un autre équipement une fois que ce dernier a décroché.

Étapes	Combiné appelant	Combiné appelé
1	Appuyez sur <b>OK</b> .	
2	Sélectionnez le combiné (ou tous les combinés) à appeler.	
3	Appuyez sur <b>OK</b> .	
4		Sonne: appel interne.
5		Appuyez sur la touche  pour acceptez l'appel interne.
6	L'appel externe est mis en attente.	
7	Appuyez sur <b>Transfert</b>  .	
8	Raccroche automatiquement. L'appel externe est transféré.	
9		Communication avec le correspondant externe.

## D68<sup>HD</sup> Communiquez...

### Les options en cours de communication

Vous pouvez utiliser les options suivantes en cours de communication :

#### Activer / Désactiver le haut-parleur (mode mains-libres)

##### HAUT-PARLEUR DU COMBINÉ

En cours de communication, vous pouvez activer le mode mains-libres en appuyant sur la touche . L'icône  s'affiche à l'écran.

Pour désactiver le mode mains-libres appuyez de nouveau sur la touche . L'icône  disparaît.




**Note** Lorsque votre icône de charge batterie est au minimum, la fonction mains-libres est indisponible jusqu'au prochain cycle de charge. Le mode mains-libres est optimisé pour une locution à 50cm du combiné.

#### Ajuster le volume

##### DEPUIS LE COMBINÉ

En cours de communication, vous pouvez augmenter ou diminuer le volume d'écoute du combiné en appuyant sur les touches  ou  du navigateur.

Un bargraphe permet d'ajuster le volume suivant 5 niveaux.

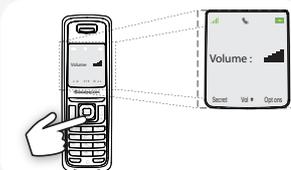


### Activer le mode secret

En cours de conversation, vous pouvez passer en mode secret, le microphone de votre combiné sera coupé, votre interlocuteur ne vous entendra plus.

#### POUR ACTIVER LE MODE SECRET :

- En cours de conversation, appuyez sur **Options** .
- Sélectionnez **Secret**, appuyez sur **Valider** . L'icône  s'affiche en haut de l'écran.

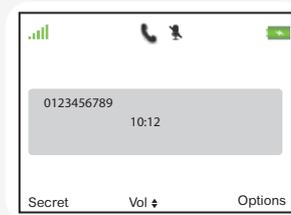

#### POUR DÉSACTIVER LE MODE SECRET :

- Appuyez sur **Options** .
- Sélectionnez **Micro**, appuyez sur **Valider** . Votre correspondant vous entend de nouveau.

**Note** Vous pouvez également activer /désactiver le mode secret en appuyant sur **Secret / Micro**  en cours de communication.

#### RACCOURCI CLAVIER :

En cours de conversation, appuyez longuement sur la touche  pour activer / désactiver le mode secret.

## D68<sup>HD</sup>

### Communiquez...

## Utiliser des combinés supplémentaires

Vous pouvez associer des combinés supplémentaires à votre base. Vous pourrez alors émettre, recevoir des communications extérieures ou entre ces combinés.

**Note** Vous devez au préalable appairer les combinés à la base. Pour plus de détails, reportez-vous à la section "**Associer un nouveau combiné**", page 38.

### Appeler un autre combiné (intercom)

- Appuyez sur .
- Sélectionnez le combiné (ou tous les combinés) que vous souhaitez appeler.
- Appuyez sur **OK**.

Le combiné sélectionné sonne.

- Décrochez le combiné avec la touche .
- Terminez l'appel avec la touche .



### Intrusion

Cette fonction permet à un autre équipement de se joindre à une communication en cours.

- Vous êtes en cours de communication.
- Appuyez longuement sur la touche verte  à partir d'un autre équipement. Votre combiné émet un seul bip et vous pouvez dialoguer avec tous les correspondants en communication.

**D68<sup>HD</sup>**  
Gérez vos contacts...

## Gérez vos contacts...

### Utiliser le répertoire

Les fiches répertoire sont gérées par votre livebox.  
Votre répertoire est commun à tous les combinés DECT enregistrés sur la même livebox.  
Vous pouvez également accéder directement à la liste des fiches répertoire à l'aide de la touche .

Lors de la navigation dans le répertoire, le combiné affiche l'index de la fiche courante et le nombre total de fiches enregistrées.

### Créer une fiche

Menu > **Répertoire** > **Ajouter**

Précisez les informations demandées en validant à chaque étape :

- **Nom** : saisissez le prénom de votre correspondant,
- **Prénom** : saisissez le nom de votre correspondant,
- **Numéro** : saisissez le(s) numéro(s) de téléphone dans la case correspondante (domicile, mobile et fax).
- Sélectionnez la sonnerie de votre choix parmi 7 sonneries différentes à l'aide des touches  ou  pour identifier plus aisément la personne qui vous appelle. Appuyez sur **OK**.

**Note** Pour rentrer un texte maintenez l'appui sur la touche voulue jusqu'à l'affichage de la lettre à l'écran.

### Appeler le correspondant depuis sa fiche

Menu > **Répertoire**

- 1 Appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez une fiche par **Liste** ou **Recherche** et appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **Appeler** et appuyez sur **OK**.

## D68<sup>HD</sup>

### Gérez vos contacts...

#### Modifier une fiche

Menu > Répertoire

- 1 Appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez une fiche par **Liste** ou **Recherche** et appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **Modifier** et appuyez sur **OK**.
- 4 Modifier le nom, le prénom et/ou le numéro en effaçant les caractères avec la touche  et/ou la sonnerie et appuyez sur **OK**.

#### Effacer une fiche

Menu > Répertoire

- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez une fiche par **Liste** ou **Recherche** et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Effacer** et appuyez sur **OK**.
- A la demande **Effacer ?**, appuyez sur **OK** pour confirmez la suppression de la fiche.

#### Rechercher une fiche

Menu > Répertoire

- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Recherche** et appuyez sur **OK**.
- A la demande **Nom**, saisissez la première lettre du nom ou le nom complet et ou une partie du nom et appuyez sur **OK**.
- Une fois la liste affichée, vous pouvez aussi saisir directement les premières lettres du nom cherché.

## D68<sup>HD</sup>

### Gérez vos contacts...

#### Effacer toutes les fiches

##### Menu > Répertoire

- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Effacer tous** et appuyez sur **OK**.
- A la demande **Effacer tous?**, appuyez sur **OK** pour confirmer la suppression de toutes les fiches.

**Attention** Cette manipulation effacera toutes les fiches présentes dans votre livebox. Une fois effectuée, vous ne disposerez plus d'aucun contact dans chacun de vos téléphones enregistrés sur votre livebox.

#### Numérotation rapide

Cette fonction vous permet d'attribuer un raccourci clavier à un contact de votre répertoire.

**Note** Le numéro de votre messagerie vocale est attribué à la touche **1**.  
Pour appeler votre contact, maintenez enfoncée la touche où le numéro a été programmé, le numéro est automatiquement composé.

##### Menu > Répertoire

- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Num. Rapide** et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez, en utilisant les touches **▲** ou **▼**, le numéro de la touche clavier que vous voulez affecter à votre contact (0-9).
- Appuyez sur **Modifier** .
- Appuyez sur **Répertoire** , sélectionnez le contact auquel vous voulez attribuer un raccourci clavier. Appuyez sur **OK**.
- Vous pouvez également rentrer directement le numéro de votre choix. Une fois le numéro saisi appuyez sur **Valider**. Pour sortie de menu appuyez successivement 3 fois sur **Retour** .

**D68<sup>HD</sup>**  
Service Orange...



## Les numéros Orange

**Note** Si vous ne connaissez pas le numéro de votre messagerie, faites-en la demande auprès de votre opérateur.

### Modifier le numéro de messagerie vocale

Les appels reçus en votre absence sont redirigés vers la messagerie vocale de votre ligne téléphonique. Cette messagerie est généralement accessible par le numéro 3103 pour la France.

Un appui long sur la touche  permet d'accéder directement à votre messagerie.

#### Menu > Orange

- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Messagerie vocale** avec les touches **▲** ou **▼** puis validez par sur **OK**.
- Le numéro pré-enregistré est affiché, il est possible de le modifier.
- Saisissez le numéro de messagerie et appuyez sur **OK**. L'action est validée par l'indication "**Effectué**".



### Modifier le numéro de service de portail vocal(\*)

#### Menu > Orange

- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Service vocal** avec les touches **▲** ou **▼** et appuyez sur **OK**.
- Le numéro pré-enregistré apparaît à l'écran.
- Saisissez le nouveau numéro et appuyez sur **OK**. L'action est validée par l'indication "**Effectué**".

(\*) Ce numéro vous permet de paramétrer les différentes services de votre téléphone par internet.



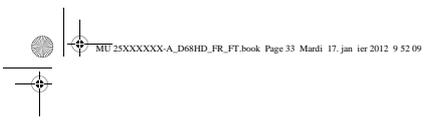


# D68<sup>HD</sup> Service Orange...

## Utiliser les services d'Orange

### Menu > Orange

- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Messagerie vocale** ou **Service vocal** avec les touches ▲ ou ▼.
- Appuyez sur la touche . Le numéro du service en question est composé automatiquement.



## D68<sup>HD</sup> Réglage audio...

# Réglage audio...

### Modifier la sonnerie

Vous pouvez modifier la sonnerie:

- des appels extérieurs,
- des appels entre combinés (intercom).

#### Menu > Mélodies

- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Mélodie externe** pour modifier la sonnerie des appels externes.  
- OU -
- Sélectionnez **Mélodie intercom** pour modifier la sonnerie des appels internes.
- Faites défiler les sonneries pré-enregistrées et appuyez sur **OK**.
- Réglez le volume de la sonnerie et appuyez sur **OK**.

### Activer / Désactiver le mode silencieux

En mode silence, la sonnerie et les bips du téléphone sont désactivés.

**Note** La touche  du navigateur permet aussi d'activer/désactiver le mode silencieux.  
Quand vous avez activé le mode silence, votre combiné est muet pour toutes les fonctions de type réveil, minuteur.  
Si le mode silence est activé l'icône  s'affiche.

#### Menu > Mélodies

- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Silence** pour modifier le mode silence puis appuyez sur **OK**.
- Le message "**Voulez-vous activer le mode silence ?**" s'affiche à l'écran.
  - Appuyez sur **Oui**  pour confirmer l'activation du mode silence.
  - Appuyez sur **Non**  pour annuler l'activation du mode silence.

## D68<sup>HD</sup> Réglage audio...

### Activer / Désactiver les alertes sonores

Les alertes sonores s'appliquent à :

- l'appui sur les touches du clavier,
- la pose du combiné sur le chargeur,
- l'alerte de batterie faible,
- autres (les alertes des erreurs).

**Note** la fonction activée est marquée par le symbole  .

#### Menu > Mélodies

- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Bips** pour modifier les alertes sonores puis appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Clavier** et appuyez sur les touches ◀ ou ▶ pour activer ou non les bips des touches du clavier.  
- OU -
- Sélectionnez **Chargeur** et appuyez sur les touches ◀ ou ▶ pour activer ou non le bip de pose du combiné sur le chargeur.  
- OU -
- Sélectionnez **Batterie** et appuyez sur les touches ◀ ou ▶ pour activer ou non l'alerte de batterie faible.  
- OU -
- Sélectionnez **Autres** et appuyez sur les touches ◀ ou ▶ pour activer ou non l'alerte des actions non permises.

**D68<sup>HD</sup>**  
Paramétrez...



## Le téléphone

### Régler la date et l'heure

#### Menu > Réglages

- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Date/heure** avec les touches ▲ ou ▼ puis validez par **OK**.
- L'écran de réglage de la date et l'heure s'affiche, appuyez sur **Modifier** .
- Réglez le mode d'horloge (automatique ou manuel) avec les touches les touches ◀ ou ▶.
- Appuyez sur la touche ▼ puis saisissez la date sous la forme JJ/MM/AA.
- Appuyez sur la touche ▼ puis saisissez l'heure sous la forme hh:mm.
- Validez votre saisie par la touche **OK**. Le message "**Effectué**" s'affiche à l'écran.

**Note** Si le mode d'horloge automatique est activé, il est impossible de modifier la date et l'heure affichés sur le combiné.

### Décrocher et raccrocher automatiquement


Cette fonction vous permet de prendre et de terminer un appel simplement en prenant et en reposant le combiné sur son chargeur.

#### Menu > Réglages

- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Rac./ Déc. Auto** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Rac. Auto** ou **Déc. Auto** avec les touches ▲ ou ▼.
- Réglez l'état (actif ou inactif) avec les touches ◀ ou ▶.
- Validez en appuyant sur **OK**. L'action est validée par l'indication "**Effectué**".



## D68<sup>HD</sup> Paramétrez...



### Modifier la langue d'affichage

#### Menu > Réglages

- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Langue** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez la langue à utiliser avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- L'action est validée par l'indication "**Effectué**" si le choix de la langue est le Français.

### Régler la luminosité

#### Menu > Réglages



- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Affichage** avec les touches ▲ ou ▼ puis validez par **OK**.
- Sélectionnez **Luminosité** avec les touches ▲ ou ▼ puis appuyez sur **OK**.
- Un bargraphe permet d'ajuster la luminosité suivant 8 niveaux.
- Sélectionnez le niveau que vous souhaitez avec les touches ▲ ou ▼ . La luminosité est visible directement à l'écran.
- Appuyez sur **OK**. L'action est validée par l'indication "**Effectué**".

### Modifier le fond d'écran

Ce menu permet de changer l'image du fond d'écran de votre combiné.

#### Menu > Réglages

- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Affichage** avec les touches ▲ ou ▼ puis validez par **OK**.
- Sélectionnez **Fond d'écran** avec les touches ▲ ou ▼ puis appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez parmi les images proposées avec les touches ▲ ou ▼ . L'image s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur **OK** pour garder cette image en fond d'écran. L'action est validée par l'indication "**Effectué**".



## D68<sup>HD</sup> Paramétrez...

### Le combiné

#### Associer un nouveau combiné

Votre livebox vous permet d'associer d'autres combinés à la base. Vous devez alors les appairer pour qu'ils soient reconnus.

**Note** L'appui long du bouton d'association W FI à l'arrière de la livebox play ou le choix correspondant dans le menu de la livebox pro V3 permettent d'associer un nouveau combiné.

#### DEPUIS LA LIVEBOX EN MODE ASSOCIATION :

Pour mettre votre livebox en mode association :

- Appuyez sur le bouton  situé sur la face arrière de la livebox, jusqu'à clignotement du voyant  et affichage de message "**association en cours**" sur l'afficheur de la livebox.

- La livebox reste en mode appairage pendant 1 minute.

#### DEPUIS LE COMBINÉ :

**Cas 1:** le combiné affiche "**Associer box**"

- Appuyez sur **OK**.
- Le combiné affiche: "**Mettre la base en association & presser OK**".

**Cas 2 :**


#### Menu > Réglages

- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Réglages avancés** avec les touches **▲** ou **▼** puis validez par **OK**.
- Sélectionnez **Gestion du combiné** avec les touches **▲** ou **▼** puis validez par **OK**.
- Sélectionnez **Association** puis validez par **OK**.
- Le combiné affiche: "**Mettre la base en association & presser OK**".
- Mettez votre livebox en mode association (voir paragraphe précédent).
- Sur le combiné appuyez sur **OK**.
- Le message "**Recherche**" s'affiche.
- Une fois la livebox détectée, son nom s'affiche sur l'écran de combiné.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Le message "**Association en cours**" s'affiche.
- Le message "**Associé**" s'affiche.
- Vous quittez alors automatiquement le mode association.

**Note** Le mode d'association standard d'un nouveau combiné est automatique si le code pin par défaut (0000) n'a pas été modifié. Sinon un message **Saisir code** vous invite à entrer le nouveau code P N. En cas d'erreur le message **Echec de l'association** vous invite à recommencer toute la procédure.



## D68<sup>HD</sup> Paramétrez...



### Modifier le pays

Le choix du pays permet de modifier certains numéros de services ou de messagerie mais ne modifie pas la langue choisie dans le menu **Réglages**.

#### Menu > Réglages

- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Réglages avancés** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Gestion du combiné** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Pays** avec les touches ▲ ou ▼, puis validez par **OK**.
- Une liste des pays est disponible. Sélectionnez le pays où vous utilisez votre téléphone et appuyez sur **OK**.  
L'action est validée par l'indication "**Effectué**".

### Version combiné

#### Menu > Réglages



- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Réglages avancés** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Gestion du combiné** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Version combiné** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.  
La version du software et EEPROM du combiné D68<sup>HD</sup> est affichée à l'écran.

### Réinitialiser le combiné

Lorsque vous réinitialisez votre combiné, tous les paramètres de combiné retrouvent leurs valeurs initiales (sortie d'usine), à l'exception du répertoire.

#### Menu > Réglages

- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Réglages avancés** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Gestion du combiné** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Reinit combiné** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Sur demande de confirmation "**Réinitialiser le combiné ?**", appuyez sur **OK**.



# D68<sup>HD</sup>

## Paramétrez...

### La base

#### Modifier le code de la base

Le code de la base (code P N) est par défaut 0000, il peut être modifié avec 4 autres chiffres. Il sera alors demandé par exemple pour une nouvelle inscription d'un combiné.

##### Menu > Réglages


- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Réglages avancés** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Gestion de la base** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Modifier le code** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Sur demande "**Ancien code**", entrez les 4 chiffres de l'ancien code puis validez par **OK**.
- Sur demande "**Nouveau code**", entrez les 4 chiffres du nouveau code puis validez par **OK**.
- Sur demande "**Confirmer le code**", entrez à nouveau le nouveau code puis validez par **OK**.
- L'action est validée par l'indication "**Effectué**".

#### Réinitialiser la base

Lorsque vous réinitialisez votre base, tous les paramètres retrouvent leurs valeurs initiales (sortie d'usine), à l'exception du répertoire.

##### Menu > Réglages

- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Réglages avancés** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Gestion de la base** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Reinit base** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Sur demande de confirmation "**Réinitialiser la base?**", appuyez sur **OK**.
- L'action est validée par l'indication "**Effectué**".





## D68<sup>HD</sup> Paramétrez...

### Version de la base

#### Menu > Réglages

- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Réglages avancés** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Gestion de la base** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Version base** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Les informations suivantes s'affichent :
  - version du software de la base,
  - version EEPROM,
  - version du hardware de la base.



# D68<sup>HD</sup>

## Paramétrez...

### La ligne

Ce menu vous permet de modifier les réglages des différentes lignes présentes sur la base.

**Important** Nous vous déconseillons de modifier les paramètres de ligne sans avoir préalablement contacté votre opérateur, au risque de mettre votre téléphone hors ligne.

#### Modifier le nom de la ligne

Menu > Réglages

- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Réglages avancés** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Gestion des lignes** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Nom de la ligne** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur **Modifier**  pour modifier le nom de la ligne à l'aide des touches alphanumériques.
- Saisissez le nom de votre ligne par appuis successifs sur les touches correspondantes, appuyez sur **OK**.


#### Associer le combiné à une ligne

Ce menu vous permet d'afficher la liste des combinés associés à la ligne utilisée.

**Note** la fonction activée est marquée par le symbole .

Menu > Réglages

- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Réglages avancés** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Gestion des lignes** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Combiné associé** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Saisissez le code de la base et appuyez sur **OK**.
- La liste des combinés associés s'affiche à l'écran.
- Sélectionnez avec les touches ▲ ou ▼ le combiné désiré.
- Appuyez sur les touches ◀ ou ▶ pour associer /dissocier le combiné de la ligne utilisée (le combiné associé est alors dissocié et inversement).
- Appuyez sur **OK**. L'action est validée par l'indication "**Effectué**".



## D68<sup>HD</sup> Paramétrez...

### Renvoi d'appel

Cette fonction vous permet de transférer tous les appels entrants, si votre téléphone est occupé, si vous ne répondez pas à l'appel ou si vous souhaitez renvoyer les appels automatiquement vers un autre numéro.

#### Menu > Réglages

- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Réglages avancés** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Gestion des lignes** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Renvoi d'appel** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez parmi les trois options disponibles et validez par **OK**.

**Si occupé** : le renvoi sera effectif en cas d'occupation de la ligne



- Appuyez sur **Modifier** , modifiez l'état du renvoi.
- Appuyez sur la touche ▼, saisissez le numéro vers lequel sera effectué le renvoi puis appuyez sur **OK**. L'action est validée par l'indication "**Effectué**".

**Si pas de réponse** : le renvoi se fera en absence de réponse, après un délai à définir (en secondes)

- Appuyez sur **Modifier** , modifiez l'état du renvoi.
- Appuyez sur la touche ▼, entrez le délai en secondes avant que le renvoi soit effectué.
- Appuyez sur la touche ▼, saisissez le numéro vers lequel sera effectué le renvoi puis appuyez sur **OK**. L'action est validée par l'indication "**Effectué**".

**Toujours** : c'est un renvoi effectif dans tous les cas

- Appuyez sur **Modifier** , modifiez l'état du renvoi.
- Appuyez sur la touche ▼, saisissez le numéro vers lequel sera effectué le renvoi puis appuyez sur **OK**. L'action est validée par l'indication "**Effectué**".



## D68<sup>HD</sup> Paramétrez...

### Masquer le numéro de la ligne

Cette fonction vous permet, lorsqu'elle est activée, de masquer le numéro de votre ligne.

**Note** la fonction activée est marquée par le symbole .

#### Menu > Réglages

- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Réglages avancés** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Gestion des lignes** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Configuration** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Masquer num.** avec les touches ▲ ou ▼.
- Modifier l'état avec touches ◀ ou ▶ et appuyez sur **OK**.  
L'action est validée par l'indication "**Effectué**".

### Gérer les appels multiples

Cette fonction vous permet, lorsqu'elle est activée, de gérer plusieurs appels simultanément à condition que le service soit disponible sur la ligne.

#### Menu > Réglages

- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Réglages avancés** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Gestion des lignes** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Configuration** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Appels Simult.** avec les touches ▲ ou ▼.
- Modifier l'état avec touches ◀ ou ▶ et appuyez sur **OK**.  
L'action est validée par l'indication "**Effectué**".

## D68<sup>HD</sup> Paramétrez...


### Autoriser la communication à trois (Intrusion)

Cette fonction intrusion autorise ou interdit à un second combiné inscrit sur la même base de se joindre à une conversation en cours. Si le mode intrusion est actif, il est alors possible de joindre un appel en cours avec un autre combiné.

#### Menu > Réglages

- Sélectionnez votre ligne avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **OK**.
  - Sélectionnez **Réglages avancés** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
  - Sélectionnez **Gestion des lignes** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
  - Sélectionnez **Configuration** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
  - Sélectionnez **Intrusion** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
  - Modifier l'état avec touches ◀ ou ▶ et appuyez sur **OK**.
- L'action est validée par l'indication "**Effectué**".

**Note** L'intrusion n'est pas fonctionnelle si la fonction des appels simultanés est activée.



# D68<sup>HD</sup>

## Paramétrez...



### Gestion des appels

Ce menu vous permet de choisir la ligne sur la quelle vous souhaitez effectuer votre premier appel sortant.

#### Gérer vos appels


##### Menu > Réglages

- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Réglages avancés** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Sélec. ligne d'appel** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- La liste des lignes disponibles s'affiche à l'écran.
- Sélectionnez votre ligne avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.  
L'action est validée par l'indication "**Effectué**".





## D68<sup>HD</sup> Paramétrez...



### La liste des combinés

Ce menu affiche la liste des combinés enregistrés sur la même base.

#### Gérer les combinés

##### Menu > Réglages

- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Réglages avancés** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Liste des combinés** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- La liste des combinés enregistrés sur la base s'affiche à l'écran.
- Sélectionnez le combiné désiré avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Vous avez accès aux différentes actions que vous pouvez réaliser:

##### Modifier le nom du combiné : " Modifier "

Modifier le nom du combiné à l'aide des touches alphanumériques, appuyez sur **Effacer**  pour effacer les caractères indésirables. Appuyez sur **OK**.

##### Appeler le combiné : " Appeler "

Appeler le combiné sélectionné.

##### Supprimer le combiné : " Effacer "

Supprimer l'inscription du combiné.

À la demande de confirmation "**Supprimer le combiné?**" appuyez sur **OK**. L'action est validée par l'indication "**Effectué**".



##### Intercepter Le Combiné : "Interception"

Autoriser le combiné à intercepter un appel.

Le message "**Saisir code**" s'affiche. Saisissez le code PIN de la base (0000 par défaut) puis appuyez sur **OK**.

Sélectionnez alors **Actif** ou **Inactif** et appuyez sur **OK**.

L'action est validée par l'indication "**Effectué**".



**D68<sup>HD</sup>**  
Profitez...



## Le réveil

**Note** La fonction réveil permet d'activer la sonnerie du combiné chaque jour à une heure que vous avez programmée. Au déclenchement du réveil la sonnerie choisie est diffusée pendant 60 secondes par le haut-parleur du combiné et un écran d'alerte est affiché. Arrêtez l'alerte en appuyant sur une touche du combiné.

### Programmer le réveil

En mode silence, la sonnerie et les bips du téléphone sont désactivés.

#### Menu > Accessoires

- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Réveil** puis appuyez sur **OK**.
- L'écran de réglage du réveil s'affiche, appuyez sur **Modifier** .
- Réglez l'état du réveil avec les touches les touches **◀** ou **▶**.
- Appuyez sur la touche **▼** et procédez aux réglages du réveil :
  - heure de déclenchement,
  - sonnerie,
  - volume de la sonnerie.
- Appuyez sur la touche **OK**. L'action est validée par l'indication "**Effectué**".



**D68<sup>HD</sup>**  
Profitez...

## Le minuteur

**Note** La fonction minuteur active la sonnerie du combiné après un temps programmé. Vous pouvez visualiser le décompte du temps en minutes à l'écran.

### Programmer le minuteur

#### Menu > Accessoires

- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Timer** puis appuyez sur **OK**.
- L'écran de réglage du minuteur s'affiche, appuyez sur **Modifier** .
- Réglez l'état du minuteur avec les touches **◀** ou **▶**.
- Appuyez sur la touche **▼** pour activer ou non la visibilité du minuteur.
- Appuyez sur la touche **▼** et procédez aux réglages du minuteur :
  - heure de déclenchement,
  - sonnerie,
  - volume de la sonnerie.
- Appuyez sur la touche **OK**. L'action est validée par l'indication "**Effectué**".

## D68<sup>HD</sup> Tracez vos appels...

# Tracez vos appels...

## Les journaux des appels

Les journaux sont des listes de numéros ou d'événements reçus ou émis par votre téléphone. Selon votre opérateur et les options de votre abonnement, les informations suivantes sont accessibles dans les journaux des appels :

- l'heure et la date de la communication.
- le nom et/ou le numéro de votre correspondant.


### Afficher la liste des tous les appels

**Note** Les numéros mémorisés dans le journal de tous les appels sont précédés d'un symbole :

-  : Liste des appels reçus,
-  : Liste des appels émis,
-  : Liste des appels manqués.

#### Menu > Journal d'appels

- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Tous les appels**, puis validez par **OK**.
- Le dernier appel est alors affiché avec l'indication du statut (reçus/émis/manqués), nom et/ou numéro.
- Faites défiler les numéros mémorisés avec les touches **▲** ou **▼** dans la liste.
- Sélectionnez l'appel que vous voulez consulter et appuyez sur **OK**.
- Les informations suivantes s'affichent :
  - le statut d'appel (reçus/émis/manqués),
  - le nom de correspondant,
  - le numéro de correspondant,
  - la date de l'appel,
  - l'heure de l'appel,
- Appuyez sur **Retour**  pour revenir au menu précédent.



## D68<sup>HD</sup>

### Tracez vos appels...



#### Afficher la liste des appels reçus ou émis

**Note** Les appels inconnus ne sont pas stockés dans le journal des appels reçus.

#### Menu > Journal d'appels

- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Appels reçus**, (ou **Appels émis**) puis validez par **OK**.
- Le dernier appel reçu (ou émis) est affiché.
- Les autres appels s'affichent en utilisant les touches ▲ ou ▼.
- Faites défiler les numéros mémorisés avec les touches ▲ ou ▼ dans la liste.
- Sélectionnez l'appel que vous voulez consulter et appuyez sur **OK**.
- Les informations suivantes s'affichent :
  - le statut d'appel (reçus/émis/manqués),
  - le nom de correspondant,
  - le numéro de correspondant,
  - la date de l'appel,
  - l'heure de l'appel.

**Note** les appels sont affichés dans l'ordre antichronologique (l'appel le plus récent est affiché en premier).



## D68<sup>HD</sup>

### Tracez vos appels...

#### Consulter le journal des appels en absence

L'icône  s'affiche à l'écran de repos si vous avez un ou plusieurs nouveaux appels manqués non consultés.

**Note** Une fois le journal des appels en absence consulté, l'icône disparaît de tous les combinés.

##### Menu > Journal d'appels

- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Appels manqués**, puis validez par **OK**.
- Le dernier appel en absence est affiché.
- Les autres appels s'affichent en utilisant les flèches.
- Faites défiler les numéros mémorisés avec les touches **▲** ou **▼** dans la liste.
- Sélectionnez l'appel que vous voulez consulter et appuyez sur **OK**.
- Les informations suivantes s'affichent :
  - le statut d'appel (reçus/émis/manqués),
  - le nom de correspondant,
  - le numéro de correspondant,
  - la date de l'appel,
  - l'heure de l'appel,
  - le nombre des appels manqués.
- Appuyez sur **Retour**  pour revenir au menu précédent.

#### Gérer les appels reçus ou émis

##### Menu > Journal d'appels

- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Tous les appels** ou **Appels émis** ou **Appels reçus** ou **Appels manqués** puis appuyez sur **OK**.
- La liste des appels (reçus/émis/manqués) s'affichent.
- Sélectionnez l'appel voulu et appuyez sur **OK**, vous avez accès aux différentes actions que vous pouvez réaliser :
  - **Appeler** : émettre un appel vers le numéro affiché,
  - **Effacer** : supprimer le numéro mémorisé,
  - **Enregistrer** : enregistrer le numéro dans votre répertoire,
  - **Effacer tous** : effacer tous les numéros de la liste.

## D68<sup>HD</sup>

### Tracez vos appels...

## Le journal des événements

**Note** L'icône  s'affiche si vous avez un ou plusieurs messages vocaux.

### Consulter les nouveaux événements


Un écran récapitulatif du nombre des événements survenus en votre absence apparaît :

- nombre des appels manqués,
- les messages opérateur.



#### Menu > Journal d'appels

- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Evénements** puis appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez avec les touches **▲** ou **▼** **En absence** ou **Messagerie Vocale** et appuyez sur **OK**. L'événement apparaît à l'écran.



## D68<sup>HD</sup>

Environnement

# Environnement

La préservation de l'environnement est une préoccupation essentielle de Sagemcom. Sagemcom a la volonté d'exploiter des installations respectueuses de l'environnement et a choisi d'intégrer la performance environnementale dans l'ensemble du cycle de vie de ses produits, de la phase de fabrication à la mise en service, l'utilisation et l'élimination.

## L'emballage



La présence du logo (point vert) signifie qu'une contribution est versée à un organisme national agréé, pour améliorer les infrastructures de récupération et de recyclage des emballages.

Pour faciliter ce recyclage, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.

## Les piles et batteries

Les batteries usagées doivent être déposées dans les points de collecte désignés.

## Le produit






La poubelle barrée apposée sur le produit ou sur ses accessoires signifie qu'ils appartiennent à la famille des équipements électriques et électroniques.

A ce titre, la réglementation européenne vous demande de procéder à sa collecte sélective :

- Dans les points de distribution en cas d'achat d'un équipement équivalent.
- Dans les points de collecte mis à votre disposition localement (déchetterie, collecte sélective, etc.).

Ainsi, vous participez à la réutilisation et à la valorisation des Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques qui peuvent avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.





**D68<sup>HD</sup>**

## Conditions de garantie

# Conditions de garantie

Vous avez acheté votre produit dans une boutique Orange, par téléphone ou sur orange.fr.

Le matériel neuf est garanti par France Télécom, dans les conditions et selon les modalités ci-après, contre tous défauts de fabrication pendant une durée de 24 mois à compter de la date d'achat du matériel, la preuve d'achat faisant foi (pour les accessoires neufs (batterie, cordons, etc : 3 mois à compter de la date d'achat). Nous vous recommandons donc de garder très précieusement votre facture d'achat ou ticket de caisse comme preuve de date d'achat. Cette garantie s'applique pour autant que le matériel ait été utilisé dans des conditions normales et conformément à sa destination.

Vous désirez bénéficier de conseils ou d'informations quant à l'usage de ce produit ou vous êtes face à une panne de celui-ci, joignez l'assistance technique \*\*.

Si le diagnostic réalisé confirme un dysfonctionnement, les modalités d'échange du terminal dans le cadre de la garantie vous seront indiquées.

Vous pouvez, à tout moment, retrouver le livret d'utilisation de votre terminal sur l'assistance en ligne sur orange.fr.

**\*\* l'assistance en ligne**

<http://assistance.orange.fr>



**l'assistance téléphonique**

Service clients Orange haut débit : 39 00

(temps d'attente gratuit, puis prix d'une communication locale depuis une ligne fixe analogique France Télécom, pour en savoir plus : [assistance.orange.fr](http://assistance.orange.fr). Coût variable selon opérateur.)

Service clients Orange mobile : 39 70

(temps d'attente gratuit, puis prix d'une communication locale depuis une ligne fixe France Télécom. Depuis un mobile Orange, la communication est décomptée du forfait selon l'offre ou depuis une carte prépayée, 0,37 e/min. Coût variable depuis autre opérateur).



## D68<sup>HD</sup>

### Conditions de garantie

#### **Exclusions de garantie**

Sont exclus de la garantie les pannes ou les dysfonctionnements dus :

- au non-respect des consignes d'installation et d'utilisation, ou
- à une cause extérieure au matériel (choc, foudre, incendie, vandalisme, malveillance, dégât des eaux de toute nature, contacts avec des liquides divers ou tout agent nuisible, tension électrique non appropriée...), ou
- à des modifications du matériel effectuées sans accord écrit de Sagemcom Broadband SAS ou
- à un défaut d'entretien courant, tel que décrit dans la documentation remise avec le matériel, de surveillance ou de soins, ou aux mauvaises conditions de stockage, ou d'environnement du matériel (notamment celles liées aux conditions de température et d'hygrométrie, effets des variations de tensions électriques, parasites provenant du réseau électrique ou de la terre), ou encore à une réparation, une intervention (ouverture ou tentatives d'ouverture du matériel) ou un entretien effectué par des personnes non-agrèées par Sagemcom Broadband SAS.

#### **Spécificités de garantie**

Les pièces défectueuses échangées deviendront la propriété de France Télécom.

Sous réserve des dispositions légales impératives, France Télécom n'assume aucune garantie, explicite ou implicite, autre que celle expressément prévue ci-dessus.





Notamment, France Télécom ne prend aucun engagement et ne consent aucune garantie sur la qualité ou la performance du matériel pour quel qu'usage particulier que ce soit.



La responsabilité de France Télécom, quelle qu'en soit la cause, est limitée au prix payé par le Client pour le matériel.

Le matériel bénéficie en tout état de cause, de la garantie légale contre les conséquences des défauts ou vices cachés conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil. Les droits légaux dont bénéficient les consommateurs au titre de dispositions légales impératives restent en vigueur et ne sont en aucun cas affectés par la présente garantie.


En aucun cas, France Télécom ne répondra des dommages moraux et/ou immatériels et/ou indirects (en ce compris notamment perte de commandes, perte de bénéfices, perte de données, manque à gagner, atteinte à l'image, interruption de service ou tout autre préjudice financier ou commercial) au titre ou non de la garantie.

Les dispositions ci-dessus sont applicables uniquement en France.





253484955B - 01/13



**Sagemcom Broadband SAS**  
250, route de l'Empereur - 92848 Rueil-Malmaison - France  
Tél. +33(0)1 57 61 10 00 - Fax : +33(0)1 57 61 10 01  
[www.sagemcom.com](http://www.sagemcom.com)

