



SAGEMCOM

téléphone HD

D47

manuel utilisateur





Cher/Chère client(e),

Vous venez d'acquérir un combiné DECT D47 «Voix Haute Définition» Orange et nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez.

Ce produit suit une stratégie de développement continu. Nous nous réservons donc le droit d'apporter, sans préavis, des modifications et améliorations au produit décrit dans ce manuel utilisateur.



Pour votre confort et votre sécurité, nous vous invitons à lire attentivement la section **«Recommandations et consignes de sécurité»**, page 2.


 Le marquage CE atteste de la conformité du produit aux exigences essentielles de la directive 1999/5/CE du Parlement et du Conseil Européen concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication.

Vous pouvez consulter la déclaration de conformité sur le site www.sagemcom.com rubrique «Support» ou la demander à l'adresse suivante :

Sagemcom Broadband SAS
250, route de l'Empereur
92848 Rueil-Malmaison Cedex - France

Copyright © Sagemcom Broadband SAS
Tous droits réservés
Sagemcom est une marque déposée.





Recommandations et consignes de sécurité



Pour votre sécurité ne placez jamais votre combiné sur la base sans ses batteries, ou sans sa trappe batterie, vous risquez un choc électrique. Pour ne pas risquer d'endommager votre combiné (ou votre base) et pour éviter les risques d'explosion, utilisez uniquement des batteries du type Ni-MH 1,2 V 800 mAh rechargeables homologuées de format AAA, n'utilisez jamais de piles non rechargeables. Placez les batteries dans le logement batteries du combiné (ou de la base) en respectant la polarité.



Utilisez exclusivement le bloc secteur fourni, raccordez celui-ci sur le secteur conformément aux instructions d'installation de ce guide et aux indications portées sur l'étiquette d'identification apposée sur celui-ci (tension, courant, fréquence du réseau électrique). Par précaution, en cas de danger, les adaptateurs secteur servent de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Ils doivent être situés à proximité de l'appareil et être aisément accessibles.



N'installez pas votre combiné DECT D47 " Voix HD " ni en extérieur, ni dans une pièce humide (salle d'eau, salle de bains, buanderie, cuisine, etc.) à moins de 1,50 m d'un point d'eau. Pour bénéficier d'une qualité audio optimale, votre téléphone doit être utilisé à une température ambiante comprise entre + 5 °C et + 45 °C.





Dans les zones à risque d'orages fréquents, nous vous conseillons de protéger votre ligne téléphonique avec un dispositif de protection contre les surtensions électriques.





N'essayez pas de retirer des vis ou d'ouvrir l'appareil. Il ne contient aucune pièce remplaçable par l'utilisateur.



Votre téléphone DECT dispose d'une portée radio d'environ 50 mètres en intérieur et jusqu'à 300 mètres dans un espace dégagé. La présence immédiate de masses métalliques (d'une télévision par exemple) ou de tout appareil électrique est susceptible de réduire la portée. Des zones sans réception peuvent apparaître du fait des particularités de la construction. Ceci peut entraîner de brèves interruptions de la conversation, provoquées par une mauvaise transmission.







Certains équipements médicaux, sensibles ou sécuritaires peuvent être perturbés par les transmissions radio de votre appareil ; dans tous les cas, nous vous invitons à respecter les recommandations de sécurité.



Les batteries usagées doivent être mises au rebut, conformément aux instructions du chapitre "Environnement" présent dans ce guide.



D47

Sommaire

Découvrez.....	7
Votre téléphone	7
Découverte.....	7
Le combiné	8
L'écran	9
La mise en charge	10
Mise en service du combiné	10
Le remplacement des batteries	11
La navigation dans les menus	12
Le navigateur.....	12
Principe de navigation.....	12
L'arborescence des menus.....	14
Communiquez... ..	16
Gérer un appel	16
Envoyer un appel.....	16
Recevoir un appel.....	16
Gérer plusieurs appels.....	17
Recevoir un second appel.....	17
Basculer d'un appel à l'autre.....	17
Terminer l'un des appels en cours.....	18
Envoyer un second appel.....	18
Transférer un appel.....	19
Utiliser des combinés supplémentaires	20
Appeler un autre combiné (intercom)	20
Ajuster le volume.....	20

D47

Les options en cours de communication..... 21

Activer / Désactiver le haut-parleur (mode mains-libres)..... 21

Gérez vos contacts.....22

Utiliser le répertoire 22

Créer une fiche 22

Appeler le correspondant depuis sa fiche 22

Modifier une fiche..... 23

Effacer une fiche..... 23

Rechercher une fiche 23

Effacer toutes les fiches 23

Paramétrez...24

Le téléphone 24

Modifier la sonnerie 24

Activer / Désactiver le mode silencieux 24

Activer / Désactiver les alertes sonores..... 25

Modifier le mode d'horloge..... 26

Régler la date et l'heure..... 26

Consulter la date et l'heure..... 26

Décrocher et raccrocher automatiquement..... 27

Modifier la langue d'affichage..... 27

Activer / Désactiver le verrouillage du clavier..... 27

Le combiné 28

Associer un nouveau combiné..... 28

Modifier le pays..... 29

Version combiné..... 29

Version EEPROM combiné 29

Réinitialiser le combiné 30

La base 30

Modifier le code de la base..... 30

Réinitialiser la base 31

Version de la base..... 31

Version EEPROM de la base..... 31

Version du Hardware de la base..... 32

La liste des combinés 33

Gérer les combinés 33

La ligne 34

Modifier le nom de la ligne 34

D47

Masquer le numéro de la ligne.....	34
Attacher le combiné à une ligne.....	35
Gérer les appels multiples.....	35
Autoriser la communication à trois (Intrusion).....	36
Renvoi d'appel.....	37
Les numéros Orange.....	38
Modifier le numéro de messagerie.....	38
Modifier le numéro de service.....	38
Profitez... ..	39
Le réveil.....	39
Programmer le réveil.....	39
Activer / Désactiver le réveil.....	40
Modifier la sonnerie du réveil.....	40
Le minuteur.....	41
Modifier le temps de décompte du minuteur.....	41
Afficher ou masquer le temps de décompte du minuteur.....	41
Modifier la sonnerie du minuteur.....	42
Les alertes anniversaire.....	42
Ajouter une nouvelle alerte anniversaire.....	42
Gérer une nouvelle alerte anniversaire.....	43
Tracez vos appels... ..	44
Les journaux des appels.....	44
Afficher la liste des tous les appels.....	44
Afficher la liste des appels reçus ou émis.....	45
Consulter le journal des appels en absence.....	46
Gérer les appels reçus ou émis.....	46
Le journal des événements.....	47
Consulter les nouveaux événements.....	47
Environnement.....	48
Conditions de garantie	49


D47
Découvrez...

1 Découvrez...

Votre téléphone

Découverte

Placez le coffret devant vous, ouvrez l'emballage et vérifiez que les éléments suivants s'y trouvent :

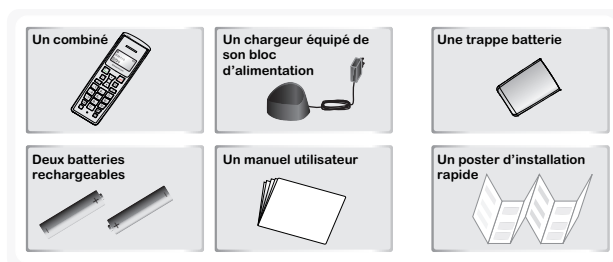

Dans le cas où vous avez acheté un pack multi-combinés (DUO ou TRIO), vous trouverez pour chaque combiné supplémentaire :




Notes Le combiné D47 est compatible avec la livebox play uniquement.

D47

Découvrez...

Le combiné

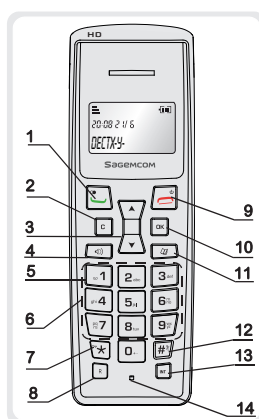

Élément	Description	Élément	Description
	1. Touche «Décrocher» (appui long) / Accès au journal "TOUS APPELS" (appui court).		8. Touche R.
	2. Annuler une entrée / retour au menu précédent.		9. Touche «Raccrocher» / Éteindre/allumer combiné.
	3. Touche de navigation dans les menus.		10. Touche de Validation.
	4. Haut-parleur en mode mains-libres.		11. Touche d'accès au répertoire.
	5. Accès à la messagerie vocale (appui long en mode veille).		12. Touche dièse: activer/désactiver le mode secret (appui long en communication).
-	6. Clavier alphanumérique.		13. Touche "INT".
	7. Touche étoile : verrouillage / déverrouillage clavier.	-	14. Microphone.




D47

Découvrez...

L'écran

LES ICÔNES AFFICHÉES

En veille ou en cours d'utilisation, l'écran de votre appareil vous informe à l'aide d'icônes de l'état de votre téléphone, et notamment :

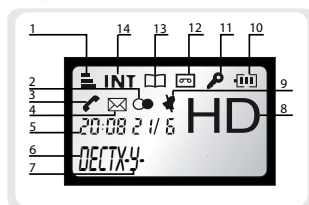

Légende	Description
1	Témoin réseau
2	Icône Bis (dernier numéro composé)
3	Témoin de prise de ligne
4	Icône appels en absence
5	Heure / Date ou Durée de communication
6	Nom de combiné
7	Position de combiné (numéro d'association à la base)
8	Icône "HD" communication Haute Définition
9	Icône silence
10	Témoin de charge batterie
11	Icône clavier verrouillé
12	Icône messagerie vocale
13	Icône répertoire
14	Icône intercom

Notes Si le texte affiché dépasse 12 caractères, le message défile à l'écran.



D47

Découvrez...

La mise en charge

Pour mettre en charge votre téléphone, posez le combiné sur son chargeur en vous assurant que celui-ci est raccordé à une prise secteur.

L'icône de charge des batteries  vous informe que le chargement est en cours.

L'icône devient fixe quand les batteries sont chargées.

Notes À la première utilisation pour garantir une charge optimale, laissez le combiné sur la base pendant au moins **15 heures**. Pendant la charge, les batteries peuvent s'échauffer. Cet état est tout à fait normal et sans danger.
Si vous n'obtenez pas de liaison radio avec votre base, vérifiez les connexions électriques de votre base.

Mise en service du combiné

- 1 Retournez le combiné pour rendre la trappe des batteries accessible.
- 2 Insérez les batteries neuves une-à-une en respectant la polarité de celles-ci et remplacez la trappe batterie.
- 3 Le message " **SAGEMCOM** " apparaît à l'écran durant quelques secondes.
- 4 Le menu **LANGUE** s'affiche, appuyez sur la touche .
- 5 Sélectionnez la langue à utiliser avec les touches ▲ ou ▼ et validez par la touche .
- 6 Le menu **PAYS** s'affiche, appuyez sur la touche .
- 7 Sélectionnez le pays à l'aide des touches ▲ ou ▼ et validez par la touche .


Notes Si le message "**ASSOCIER BOX**" apparaît, Voir "Associer un nouveau combiné", page 28.

D47 Découvrez...

ARRÊTER/METTRE EN MARCHÉ LE COMBINÉ


Pour arrêter le combiné, appuyez longuement sur la touche rouge  le message "ARRET" s'affiche à l'écran.

Pour mettre en marche votre combiné, appuyez brièvement sur la touche rouge  le message "SAGEMCOM" apparaît à l'écran.

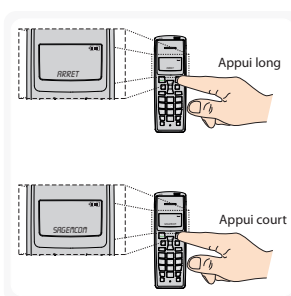

Le remplacement des batteries

- 1 Arrêtez le combiné. Retournez-le pour rendre la trappe des batteries accessible.
- 2 Enlevez la trappe des batteries.
- 3 Retirez les anciennes batteries, insérez les batteries neuves une-à-une en respectant la polarité de celles-ci.
- 4 Remplacez la trappe batterie.

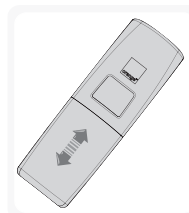

Notes

Les batteries usagées doivent être mises au rebut, conformément aux instructions de recyclage du chapitre "Recommandations et consignes de sécurité", page 2.

ATTENTION

Pour ne pas risquer d'endommager votre combiné, utilisez uniquement des batteries du type NiMH 1,2 V 800 mAh rechargeables homologuées de format AAA, n'utilisez jamais de piles non rechargeables.

D47

Découvrez...

La navigation dans les menus

Le navigateur



Ce navigateur vous permet d'accéder rapidement aux menus et d'apporter aisément vos réglages. Il est orienté dans deux directions.

Dans les menus, appuyez sur le haut ▲ ou le bas ▼ du navigateur pour accéder au menu précédent ou suivant.

En cours de conversation, appuyez sur le haut ▲ du navigateur pour augmenter le niveau sonore ou sur le bas ▼ pour le diminuer.

Principe de navigation

Pour naviguer dans les menus, utilisez le navigateur (▲ ou ▼) ainsi que les touches (C) et (OK) :


- 1 Appuyez sur le haut ▲ ou le bas ▼ de la touche de navigation .
Le menu principal s'affiche sur l'écran.
- 2 Appuyez sur le haut ▲ ou le bas ▼ de la touche de navigation pour faire défiler les menus et accéder à la fonctionnalité recherchée.
- 3 Validez votre choix / Entrez dans le menu affiché en appuyant sur la touche .
- 4 Annulez votre choix / Quittez le menu affiché :
 - soit en appuyant sur la touche : retour au menu précédent.
 - soit en appuyant sur la touche : l'écran d'accueil s'affiche.

EXEMPLE DÉTAILLÉ : ACCÈS AU MENU CONTEXTUEL

En cours de communication:

- 1 Appuyez sur la touche . **2ND APPEL** s'affiche.
- 2 Faites défiler les options en appuyant sur le haut ▲ ou le bas ▼ de la touche de navigation .
- 3 Validez votre choix en appuyant sur la touche .





D47



Découvrez...



EXEMPLE DÉTAILLÉ DE NAVIGATION : RÉGLEZ L'HEURE ET LA DATE

Notes Le menu **DATE/HEURE** ne s'affiche que si le combiné est associé sur la livebox.
Si le mode horloge est configuré en automatique, le réglage de l'heure et de la date s'effectuera automatiquement depuis le réseau.

Pour accéder au menu de réglage de la date et de l'heure :

- 1 Appuyez sur le haut ▲ ou le bas ▼ de la touche de navigation .
- Le menu principal s'affiche sur l'écran.
- 2 Faites défiler les menus jusqu'au menu **REGLAGES** en appuyant sur le haut ▲ ou le bas ▼ de la touche de navigation .
- 3 Entrez dans le menu **REGLAGES** en appuyant sur la touche .
- 4 Faites défiler les menus jusqu'au menu **DATE/HEURE** en appuyant sur le haut ▲ ou le bas ▼ de la touche de navigation .
- 5 Entrez dans le menu **DATE/HEURE** en appuyant sur la touche .
- 6 Sélectionnez **MODE HORLOGE** avec les touches ▲ ou ▼ puis validez par .
- 7 Sélectionnez avec les touches ▲ ou ▼ **MANUEL** puis validez par .
- 8 Sélectionnez **MODIFIER** avec les touches ▲ ou ▼ puis validez par .
- 9 Saisissez la date en utilisant les touches du clavier numérique (le jour, le mois, puis l'année) sous la forme JJ/MM/AA.
- 10 Validez votre saisie en appuyant sur la touche .
- L'écran d'accueil affiche le message **"EFFECTUE"**.
- 11 Saisissez l'heure en utilisant les touches du clavier numérique (les heures, puis les minutes).
- 12 Validez votre saisie en appuyant sur la touche .
- L'écran d'accueil affiche le message **"EFFECTUE"**. Vous venez de régler la date et l'heure de votre téléphone.





D47

Découvrez...

L'arborescence des menus

REPertoire

LISTE
RECHERCHE
AJOUT
EFF TOUS

Menu contextuel
En cours de communication
2ND APPEL
JOURNAL
INTERCOM
REPertoire
SECRET



JOURNAL

TOUS APPELS
APP RECUS
APP EMIS
APP EN ABS
EVENEMENTS

SON



APPEL EXTER
INTERCOM
BIPS
SILENCE

ACCESSOIRES

REVEIL
TIMER
ANNIVERS



Suite de l'arborescence page suivante



D47

Découvrez...

REGLAGES

DATE/HEURE		
RACC AUTO		
DECR AUTO		
LANGUE		
VER CLAVIER		
REGL AVANCE	GEST COMB	INSCRIPTION
		PAYS
		VERS COMB
		VERS EEPROM
		REINIT COMB
	GEST BASE	MODIF CODE
		REINIT BASE
		VERS BASE
		VERS EEPROM
		VERS HW
	NUMS ORANGE	NUMERO MESSAGERIE
		NUM SERVICE
	GEST LIGNE	NOM LIGNE
		MASQUER NUM
		COMB ATTACH
		APPELS SIMUL
		INTRUSION
		RENOI
	LISTE COMB	
NUMS ORANGE		
MSG VOCALE		
SERV VOCAL		

D47

Communiquez...

2 Communiquez...

Notes

Si le combiné est en cours de synchronisation avec la livebox, le message "PATIENTEZ" s'affiche à l'écran. Il n'est possible d'émettre ou de recevoir des appels que lorsque le message "PATIENTEZ" disparaît de l'écran.

Gérer un appel


Emettre un appel

MÉTHODE 1

- 1 Composez le numéro de votre correspondant.
- 2 Appuyez sur la touche .

MÉTHODE 2

- 1 Appuyez longuement (plus de 2 secondes) sur la touche verte .
- 2 Composez le numéro de votre correspondant.
- 3 En fin de communication, appuyez sur la touche  du combiné et reposez le combiné sur son chargeur.



Recevoir un appel

- 1 Pour prendre la communication, appuyez sur la touche  ou retirez simplement le combiné de son socle si l'option décrochage automatique est active.
- 2 En fin de communication, appuyez sur la touche  du combiné et reposez le combiné sur son chargeur. Un signal sonore est émis.

D47 Communiquez...

Gérer plusieurs appels

Votre téléphone vous permet de prendre et de gérer plusieurs appels lorsque vous êtes déjà en communication.

Recevoir un second appel

En cours de communication, un bip sonore signale l'arrivée d'un second appel. Les coordonnées de ce second correspondant s'affichent à l'écran.

Cas 1 : prendre le nouvel appel et mettre en attente l'appel en cours.

Appuyez sur **OK**.

Sélectionnez **ACCEPT - ATT** et appuyez sur **OK**.

- OU -

Appuyez sur la touche .

Votre premier correspondant est mis en attente, vous pouvez dialoguer avec le nouveau correspondant.

Cas 2 : prendre le nouvel appel et terminer l'appel en cours.

Appuyez sur **OK**.

Sélectionnez **ACCEPT - RACC** et appuyez sur **OK**.

L'appel avec votre premier correspondant est interrompu. Vous dialoguez avec le nouveau correspondant.

Notes

Pour rejeter un second appel, appuyez sur **REJETER**.

Basculer d'un appel à l'autre

Menu contextuel > **BASCULER**

Durant la communication appuyez sur **OK**. Choisissez l'option **BASCULER** avec les touches **▲** ou **▼**. L'appel en cours passe en attente et vous reprenez en ligne l'appel précédemment mis en attente.

D47

Communiquez...

Terminer l'un des appels en cours

Menu contextuel > FIN APPEL

Durant la communication appuyez sur **OK**. Choisissez l'option **FIN APPEL** avec les touches ▲ ou ▼.

L'appel en cours est interrompu et vous reprenez en ligne l'appel précédent.

Notes En cours de communication, vous pouvez terminer les deux appels en appuyant longuement sur la touche .

Émettre un second appel

Menu contextuel > 2ND APPEL

Sélectionnez le numéro de votre correspondant dans le répertoire en appuyant sur , puis appuyez sur **OK**.

- OU -


Composez le numéro à l'aide du clavier puis validez.

Le numéro du second appel apparaît à l'écran.

A : l'ordre de l'appel en cours / double appel.

B : la durée de communication.

C : le numéro et/ou le nom du correspondant.



Notes Vous pouvez également sélectionner le numéro de votre correspondant depuis votre répertoire en appuyant sur **OK** puis en sélectionnant **REPERTOIRE**. Pour plus de détails, reportez-vous à la section "Utiliser le répertoire", page 22. Vous pouvez également émettre un second appel en appuyant longuement sur la touche .

D47 Communiquez...

Transférer un appel

En cours de communication, vous pouvez transférer l'appel en cours vers un autre combiné.

Cette fonction est accessible dès que votre installation comprend deux combinés inscrits sur la même base.

Menu contextuel > INTERCOM

TRANSFERT NON ANNONCÉ

Étapes	Combiné appelant	Combiné appelé
1	Appuyez sur OK .	
2	Sélectionnez le combiné (ou tous les combinés) à appeler.	
3	Appuyez sur OK .	
4		Sonne: appel interne.
5	Appuyez sur OK .	
6	Sélectionnez TRANSFERT .	
7	Appuyez sur OK .	
8		Sonne: appel externe.
9	Raccroche automatiquement.	

Notes A la 6^{ème} étape, il est possible d'annuler le transfert d'appel.
Pour cela, sélectionnez **ANNULER** puis validez.

TRANSFERT ANNONCÉ

Étapes	Combiné appelant	Combiné appelé
1	Appuyez sur OK .	
2	Sélectionnez le combiné (ou tous les combinés) à appeler.	
3	Appuyez sur OK .	
4		Sonne: appel interne.
5		Appuyez sur la touche  pour acceptez l'appel interne.
6	L'appel externe est mis en attente. Appuyez sur OK .	
7	Sélectionnez TRANSFERT et appuyez sur OK .	
8	Raccroche automatiquement. L'appel externe est transféré.	
		Communication avec le correspondant externe.

D47

Communiquez...

Utiliser des combinés supplémentaires

Vous pouvez associer des combinés supplémentaires à votre base. Vous pourrez alors émettre, recevoir des communications extérieures ou entre ces combinés.

Notes Vous devez au préalable appairer les combinés à la base. Pour plus de détails, reportez-vous à la section "**Associer un nouveau combiné**", page 28.

Appeler un autre combiné (intercom)


- Appuyez sur .
- Sélectionnez le combiné (ou tous les combinés) que vous souhaitez appeler. Lors de la sélection du combiné, le symbole ">" indique votre propre combiné.
- Appuyez sur **OK**.
Le combiné sélectionné sonne.
- Décrochez le combiné avec la touche .
- Terminez l'appel avec la touche .

Ajuster le volume

DEPUIS LE COMBINÉ

En cours de communication, vous pouvez augmenter ou diminuer le volume d'écoute du combiné en appuyant sur les touches ▲ ou ▼ du navigateur.

Un bargraphe "0 0 0 - -" permet d'ajuster le volume suivant 5 niveaux.

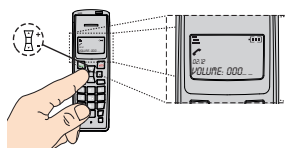

D47 Communiquez...

Les options en cours de communication


Vous pouvez utiliser les options suivantes en cours de communication :

Activer / Désactiver le haut-parleur (mode mains-libres)

HAUT-PARLEUR DU COMBINÉ

En cours de communication, vous pouvez activer le mode mains-libres en appuyant sur la touche . Le message **"ML ACTIVE"** s'affiche à l'écran pendant quelques secondes.

Pour désactiver le mode mains-libres appuyez de nouveau sur la touche . Le message **"ML DESACTIVE"** s'affiche à l'écran.

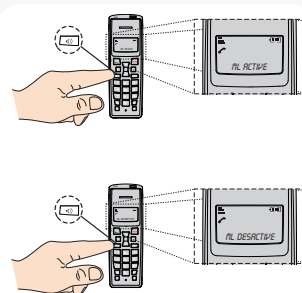

Notes

Lorsque votre icône de charge batterie est au minimum, la fonction mains-libres est indisponible jusqu'au prochain cycle de charge. Le mode mains-libres est optimisé pour une location à 50cm du combiné.

D47

Gérez vos contacts...

3

Gérez vos contacts...

Utiliser le répertoire

Les fiches répertoire sont gérées par votre Livebox.
 Votre répertoire est commun à tous les combinés DECT enregistrés sur la même Livebox.
 Vous pouvez également accéder directement à la liste des fiches répertoire à l'aide de la touche .
 Lors de la navigation dans le répertoire, le combiné affiche l'index de la fiche courante et le nombre total de fiches disponibles.

Créer une fiche

Menu > **REPERTOIRE** > **AJOUT**


Précisez les informations demandées en validant à chaque étape :

- **PRENOM?** : saisissez le prénom de votre correspondant,
- **NOM?** : saisissez le nom de votre correspondant,
- **NUMERO ?** : saisissez son numéro,
- Faites défiler la liste des sonneries disponibles et validez par la touche **OK**.

Appeler le correspondant depuis sa fiche

Menu > **REPERTOIRE**

- 1 Appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez une fiche par **LISTE** ou **RECHERCHE** et appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **APPELER** et appuyez sur **OK**.



D47

Gérez vos contacts...

Modifier une fiche

Menu > REPERTOIRE

- 1 Appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez une fiche par **LISTE** ou **RECHERCHE** et appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **MODIFIER** et appuyez sur **OK**.
- 4 Modifier le nom, le prénom et/ou le numéro en effaçant les caractères avec la touche **C** et/ou la sonnerie et appuyez sur **OK**.

Effacer une fiche

Menu > REPERTOIRE

- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez une fiche par **LISTE** ou **RECHERCHE** et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **EFFACER** et appuyez sur **OK**.
- A la demande **EFFACER?**, appuyez sur **OK** pour confirmez la suppression de la fiche.

Rechercher une fiche



Menu > REPERTOIRE


- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **RECHERCHE** et appuyez sur **OK**.
- A la demande **NOM?**, saisissez la première lettre du nom ou le nom complet et ou une partie du nom et appuyez sur **OK**.

Effacer toutes les fiches


Menu > REPERTOIRE

- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **EFF TOUS** et appuyez sur **OK**.
- A la demande **EFF TOUS?**, appuyez sur **OK** pour confirmer la suppression de toutes les fiches.





MU25XXXXXX-A_D47w_FR_FT.book Page 24 Vendredi, 3. août 2012 1:14 13



D47
Paramétrez...

4 Paramétrez...

Le téléphone

Modifier la sonnerie

Vous pouvez modifier la sonnerie:

- des appels extérieurs,
- des appels entre combinés (intercom).

Menu > SON

- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **APPEL EXTER** pour modifier la sonnerie des appels externes.
- OU -
- Sélectionnez **INTERCOM** pour modifier la sonnerie des appels internes.
- Faites défiler les sonneries pré-enregistrées et appuyez sur **OK**.
- Réglez le volume de la sonnerie et appuyez sur **OK**.



Activer / Désactiver le mode silencieux

En mode silence, la sonnerie et les bips du téléphone sont désactivés.

Notes Quand vous avez activé le mode silence, votre combiné est muet pour toutes les fonctions de type réveil, minuteur...
Si le mode silence est activé l'icône  s'affiche.

Menu > SON

- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **SILENCE** pour modifier le mode silence puis appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **ACTIF** ou **INACTIF** puis appuyez sur **OK** pour valider.





D47

Paramétrez...



Activer / Désactiver les alertes sonores



Les alertes sonores s'appliquent à:

- l'appui sur les touches du clavier,
- la pose du combiné sur le chargeur,
- l'alerte de batterie faible,
- autres (les alertes des erreurs).

Menu > SON

- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **BIPS** pour modifier les alertes sonores puis appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **CLAVIER** et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **ACTIF** ou **INACTIF** et **OK** pour activer ou non les bips des touches du clavier.
- OU -
- Sélectionnez **CHARGEUR** et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **ACTIF** ou **INACTIF** et appuyez sur **OK** pour activer ou non le bip de pose du combiné sur le chargeur.
- OU -
- Sélectionnez **BATTERIE** et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **ACTIF** ou **INACTIF** et appuyez sur **OK** pour activer ou non l'alerte de batterie faible.
- OU -
- Sélectionnez **AUTRES** et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **ACTIF** ou **INACTIF** et appuyez sur **OK** pour activer ou non l'alerte des actions non permises.





D47

Paramétrez...

Modifier le mode d'horloge

Ce menu vous permet de choisir deux modes :

- **MANUEL** : Réglage manuel de la date et heure.
- **AUTO** : Réglage automatique de la date et heure par le réseau.

Menu > REGLAGES

- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **DATE/HEURE** avec les touches ▲ ou ▼ puis validez par **OK**.
- Sélectionnez **MODE HORLOGE** avec les touches ▲ ou ▼ puis validez par **OK**.
- Sélectionnez le mode voulu **MANUEL** ou **AUTO**.
- Le message "**EFFECTUE**" s'affiche à l'écran.

Notes

Si le mode d'horloge automatique est activé, il est impossible de modifier la date et l'heure affichés sur le combiné. L'option **MODIFIER** disparaît du menu **DATE/HEURE**.



Régler la date et l'heure

Ce menu n'est accessible que si le combiné est inscrit et si le mode horloge est "**MANUEL**" (Voir "Modifier le mode d'horloge", page 26).

Menu > REGLAGES



- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **DATE/HEURE** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **MODIFIER** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Saisissez la date sous la forme JJ/MM/AA.
- Saisissez l'heure sous la forme hh/mm.
- Validez votre saisie. Le message "**EFFECTUE**" s'affiche à l'écran.




Consulter la date et l'heure

Menu > REGLAGES

- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **DATE/HEURE** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **CONSULTER** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- La date et l'heure défilent à l'écran.





D47

Paramétrez...

Décrocher et raccrocher automatiquement

Cette fonction vous permet de prendre et de terminer un appel simplement en prenant et en reposant le combiné sur son chargeur.

Menu > REGLAGES

- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **RACC AUTO** ou **DECR AUTO** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- L'écran vous indique l'état: **ACTIF** ou **INACTIF** que vous pouvez conserver ou modifier en utilisant les touches ▲ ou ▼.
- Validez en appuyant sur **OK**. L'action est validée par l'indication "**EFFECTUE**".

Modifier la langue d'affichage

Menu > REGLAGES

- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **LANGUE** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez la langue à utiliser avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- L'action est validée par l'indication "**EFFECTUE**" si le choix de la langue est le Français.

Activer / Désactiver le verrouillage du clavier



Cette fonction vous permet de verrouiller le clavier par sécurité lorsque vous n'êtes pas en cours de communication. L'ensemble du clavier reste accessible durant une communication.

L'icône  s'affiche à l'écran.

Notes Pour verrouiller / déverrouiller le clavier, appuyez longuement sur la touche  du clavier.

Menu > REGLAGES >

- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **VER CLAVIER** avec les touches ▲ ou ▼ puis validez par **OK**.
- Le message "**VER CLAVIER?**" s'affiche à l'écran, validez par **OK**.
- Le message "**APPUI LONG SUR * POUR DEVERROUILLER**" défile à l'écran pendant quelques secondes.
- Déverrouillez le clavier si besoin par appui long sur la touche .
- Un message "**CLAV DEVER**" confirme l'action et l'icône  disparaît.



D47 Paramétrez...

Le combiné

Associer un nouveau combiné

Votre Livebox vous permet d'associer d'autres combinés à la base. Vous devez alors les appairer pour qu'ils soient reconnus.

DEPUIS LA LIVEBOX EN MODE ASSOCIATION :

Pour mettre votre Livebox en mode association :

- Appuyez sur le bouton  situé sur la face arrière de la Livebox, jusqu'à clignotement du voyant  et affichage de message "**association en cours**" sur l'afficheur de la livebox.
- La livebox reste en mode appairage pendant 1 minute.

DEPUIS LE COMBINÉ :

Cas 1: le combiné affiche "ASSOCIER BOX"

- Appuyez sur **OK**.
- Le combiné affiche: "**METTRE BASE EN ASSOCIAT & PRESSER OK**".


Cas 2 :

Menu > REGLAGES

- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **REGL AVANCE** avec les touches **▲** ou **▼** puis validez par **OK**.
- Sélectionnez **GEST COMB** avec les touches **▲** ou **▼** puis validez par **OK**.
- Sélectionnez **INSCRIPTION** puis validez par **OK**.
- Le combiné affiche: "**METTRE BASE EN ASSOCIAT & PRESSER OK**".
- Mettez votre Livebox en mode appairage (voir paragraphe précédent).
- Sur le combiné appuyez sur **OK**.
- Le message "**ASSOCIATION**" s'affiche.
- Une fois la Livebox détectée, son nom s'affiche sur l'écran de combiné.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Le message "**ASSOCIE**" s'affiche.
- Vous quittez alors automatiquement le mode appairage.

Notes

Le mode d'association standard d'un nouveau combiné est automatique si le code pin par défaut (0000) n'a pas été modifié. Sinon un message **SAISIR CODE** vous invite à entrer le nouveau code PIN.
En cas d'erreur le message **ECHEC ASSOC** vous invite à recommencer toute la procédure.



D47 Paramétrez...

Modifier le pays

Le choix du pays permet de modifier certains numéros de services ou de messagerie mais ne modifie pas la langue choisie dans le menu **REGLAGES**.

Menu > REGLAGES

- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **REGL AVANCE** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **GEST COMB** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **PAYS** avec les touches ▲ ou ▼, puis validez par **OK**.
- Une liste des pays est disponible. Sélectionnez le pays où vous utilisez votre téléphone et appuyez sur **OK**.
L'action est validée par l'indication "EFFECTUE".

Version combiné



Menu > REGLAGES

- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **REGL AVANCE** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **GEST COMB** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **VERS COMB** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
La version du software du combiné D47 est affichée à l'écran.

Version EEPROM combiné

Menu > REGLAGES

- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **REGL AVANCE** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **GEST COMB** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **VERS EEPROM** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
La version EEPROM du combiné D47 est affichée à l'écran.



D47 Paramétrez...

Réinitialiser le combiné

Lorsque vous réinitialisez votre combiné, tous les paramètres retrouvent leurs valeurs initiales (sortie d'usine), à l'exception du répertoire.

Menu > REGLAGES

- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **REGL AVANCE** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **GEST COMB** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **REINIT COMB** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Sur demande de confirmation "**REINIT CB ?**", appuyez sur **OK**.

La base


Modifier le code de la base

Le code de la base (code PIN) est par défaut 0000, il peut être modifié avec 4 autres chiffres. Il sera alors demandé par exemple pour une nouvelle inscription d'un combiné.

Menu > REGLAGES

- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **REGL AVANCE** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **GEST BASE** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **MODIF CODE** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Sur demande "**ANCIEN CODE:**", entrez les 4 chiffres de l'ancien code puis validez par **OK**.
- Sur demande "**NOUV CODE:**", entrez les 4 chiffres du nouveau code puis validez par **OK**.
- Sur demande "**CONFIRM CODE:**", entrez à nouveau le nouveau code puis validez par **OK**.
- L'action est validée par l'indication "**EFFECTUE**".





D47 Paramétrez...

Réinitialiser la base

Lorsque vous réinitialisez votre base, tous les paramètres retrouvent leurs valeurs initiales (sortie d'usine), à l'exception du répertoire.

Menu > REGLAGES

- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **REGL AVANCE** avec les touches **▲** ou **▼** et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **GEST BASE** avec les touches **▲** ou **▼** et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **REINIT BASE** avec les touches **▲** ou **▼** et appuyez sur **OK**.
- Sur demande de confirmation "**REINIT BASE?**", appuyez sur **OK**.
- L'action est validée par l'indication "**EFFECTUE**".

Version de la base

Ce menu vous permet de consulter la version du software de votre base.



Menu > REGLAGES



- Appuyez sur **OK**.
 - Sélectionnez **REGL AVANCE** avec les touches **▲** ou **▼** et appuyez sur **OK**.
 - Sélectionnez **GEST BASE** avec les touches **▲** ou **▼** et appuyez sur **OK**.
 - Sélectionnez **VERS BASE** avec les touches **▲** ou **▼** et appuyez sur **OK**.
- La version du software de la base est affichée à l'écran.

Version EEPROM de la base

Menu > REGLAGES

- Appuyez sur **OK**.
 - Sélectionnez **REGL AVANCE** avec les touches **▲** ou **▼** et appuyez sur **OK**.
 - Sélectionnez **GEST BASE** avec les touches **▲** ou **▼** et appuyez sur **OK**.
 - Sélectionnez **VERS EEPROM** avec les touches **▲** ou **▼** et appuyez sur **OK**.
- La version EEPROM de la base est affichée à l'écran.







D47

Paramétrez...

Version du Hardware de la base

Menu > REGLAGES

- Appuyez sur **OK**.
 - Sélectionnez **REGL AVANCE** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
 - Sélectionnez **GEST BASE** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
 - Sélectionnez **VERS HW** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- La version du hardware de la base est affichée à l'écran.





D47 Paramétrez...

La liste des combinés

Ce menu affiche la liste des combinés enregistrés sur la même base.

Gérer les combinés

Menu > REGLAGES

- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **REGL AVANCE** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **LISTE COMB** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- La liste des combinés enregistrés sur la base s'affiche à l'écran.
- Sélectionnez le combiné désiré avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Vous avez accès aux différentes actions que vous pouvez réaliser:

AFFICHER LE NOM DU COMBINÉ : "CONSULTER "

Appuyez sur **OK**.

MODIFIER LE NOM DU COMBINÉ : "MODIFIER "

Modifier le nom du combiné à l'aide des touches alphanumériques, appuyez sur la touche **C** pour effacer les caractères indésirables. Appuyez sur **OK**.

APPELER LE COMBINÉ : "APPELER "

Appeler le combiné sélectionné.

SUPPRIMER LE COMBINÉ : "EFFACER "

Supprimer l'inscription du combiné.

A la demande de confirmation "**SUPP COMB?**" appuyez sur **OK**. L'action est validée par l'indication "**EFFECTUE**".



INTERCEPTER LE COMBINÉ : "INTERCEPTION"



Autoriser le combiné à intercepter un appel.

Le message "**SAISIR CODE** " s'affiche. Saisissez le code PIN de la base (0000 par défaut) puis appuyez sur **OK**.

Sélectionnez alors **ACTIF** ou **INACTIF** et appuyez sur **OK**.

L'action est validée par l'indication "**EFFECTUE**".





D47 Paramétrez...

La ligne

Ce menu vous permet de modifier les réglages des différentes lignes présentes sur la base.

Important Nous vous déconseillons de modifier les paramètres de ligne sans avoir préalablement contacté votre opérateur, au risque de mettre votre téléphone hors ligne.

Modifier le nom de la ligne

Menu > REGLAGES



- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **REGL AVANCE** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **GEST LIGNE** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- La liste des lignes disponibles s'affiche à l'écran.
- Sélectionnez avec les touches ▲ ou ▼ la ligne désirée, puis validez par **OK**.
- Sélectionnez **NOM LIGNE** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **MODIFIER** avec les touches ▲ ou ▼ pour modifier le nom à l'aide des touches alphanumériques. Appuyez sur **OK**.
- Saisissez le nom de votre ligne par appuis successifs sur les touches correspondantes, appuyez sur **OK**.

Masquer le numéro de la ligne

Cette fonction vous permet, lorsqu'elle est activée, de masquer le numéro de votre ligne.

Menu > REGLAGES

- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **REGL AVANCE** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **GEST LIGNE** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Si plusieurs lignes sont disponibles, la liste s'affiche à l'écran, sélectionnez avec les touches ▲ ou ▼ la ligne désirée puis validez par **OK**.
- Sélectionnez **MASQUER NUM** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **MODIFIER** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez avec les touches ▲ ou ▼ **INACTIF** ou **ACTIF** et appuyez sur **OK**.
- L'action est validée par l'indication "EFFECTUE".





D47 Paramétrez...

Attacher le combiné à une ligne

Ce menu vous permet de spécifier pour chaque combiné enregistré sur la base la ou les lignes qui seront utilisées.

Menu > REGLAGES

- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **REGL AVANCE** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **GEST LIGNE** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Si plusieurs lignes sont disponibles, la liste s'affiche à l'écran, sélectionnez avec les touches ▲ ou ▼ la ligne désirée puis validez par **OK**.
- Sélectionnez **COMB ATTACH** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **MODIFIER** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Saisissez le code de la base et appuyez sur **OK**.
- La liste des combinés attachés à la ligne sélectionnée s'affiche à l'écran.
- Sélectionnez avec les touches ▲ ou ▼ le combiné désiré puis validez par **OK**.
- Sélectionnez avec les touches ▲ ou ▼ **INACTIF** ou **ACTIF** :
 - **INACTIF** : pour détacher le combiné de la ligne sélectionnée, ce qui vous permet de l'attacher ultérieurement à une autre ligne.
 - **ACTIF** : pour attacher un combiné à la ligne en sélectionnée.
- Appuyez sur **OK**. L'action est validée par l'indication "**EFFECTUE**".



Gérer les appels multiples

Cette fonction vous permet, lorsqu'elle est activée, de gérer plusieurs appels simultanément à condition que le service soit disponible sur la ligne.

Menu > REGLAGES

La liste des lignes disponibles s'affiche à l'écran.

- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **REGL AVANCE** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **GEST LIGNE** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Si plusieurs lignes sont disponibles, la liste s'affiche à l'écran, sélectionnez avec les touches ▲ ou ▼ la ligne désirée puis validez par **OK**.
- Sélectionnez **APPELS SIMUL** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **MODIFIER** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **ACTIF** ou **INACTIF** et appuyez sur **OK**. L'action est validée par l'indication "**EFFECTUE**".



D47

Paramétrez...

Autoriser la communication à trois (Intrusion)

Cette fonction intrusion autorise ou interdit à un second combiné inscrit sur la même base de se joindre à une conversation en cours. Si le mode intrusion est actif, il est alors possible de joindre un appel en cours avec un autre combiné.

Menu > REGLAGES

La liste des lignes disponibles s'affiche à l'écran.

- Sélectionnez votre ligne avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **REGL AVANCE** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **GEST LIGNE** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Si plusieurs lignes sont disponibles, la liste s'affiche à l'écran, sélectionnez avec les flèches la ligne désirée puis validez par **OK**.
- Sélectionnez **INTRUSION** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Choisissez **CONSULTER** (pour seulement vérifier l'état).
- OU -
- Sélectionnez **MODIFIER** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **ACTIF** ou **INACTIF** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.

Notes

L'intrusion n'est pas fonctionnelle si la fonction des appels simultanés est activée.


D47 Paramétrez...

Renvoi d'appel

Cette fonction vous permet de transférer tous les appels entrants, si votre téléphone est occupé, si vous ne répondez pas à l'appel ou si vous souhaitez renvoyer les appels automatiquement vers un autre numéro.

Menu > REGLAGES

- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **REGL AVANCE** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **GEST LIGNE** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Si plusieurs lignes sont disponibles, la liste s'affiche à l'écran, sélectionnez avec les touches ▲ ou ▼ la ligne désirée puis validez par **OK**.
- Sélectionnez **RENOI** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez parmi les trois options disponibles et validez par **OK**.
 - **SI OCCUPE** : le renvoi sera effectif en cas d'occupation de la ligne. Le message "**NUMERO?**" s'affiche à l'écran. Entrez le numéro vers lequel sera effectué le renvoi puis appuyez sur **OK**. L'action est validée par l'indication "**EFFECTUE**".
 - **SI NON REP** : Le renvoi se fera en absence de réponse, après un délai à définir (en secondes). Le message "**SECONDES?**" s'affiche à l'écran. Entrez le délai en secondes avant que le renvoi soit effectué puis appuyez sur **OK**, à la demande "**NUMERO?**" entrez le numéro vers lequel sera effectué le renvoi puis appuyez sur **OK**. L'action est validée par l'indication "**EFFECTUE**".
 - **INCOND** : C'est un renvoi effectif dans tous les cas, à la demande "**NUMERO?**" entrez le numéro vers lequel sera effectué le renvoi puis appuyez sur **OK**. L'action est validée par l'indication "**EFFECTUE**".



D47

Paramétrez...

Les numéros Orange

Notes Si vous ne connaissez pas le numéro de votre messagerie, faites-en la demande auprès de votre opérateur.

Modifier le numéro de messagerie

Les appels reçus en votre absence sont redirigés vers la messagerie de votre ligne téléphonique. Cette messagerie est généralement accessible par le numéro 3103 pour la France.

Un appui long sur la touche  permet d'accéder directement à votre messagerie.



Menu > REGLAGES


- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **REGL AVANCE** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **NUMS ORANGE** avec les touches ▲ ou ▼ puis validez par **OK**.
- Sélectionnez **NUMERO MESSAGERIE** avec les touches ▲ ou ▼ puis validez par sur **OK**.
- Le numéro pré-enregistré est affiché, il est possible de le modifier, appuyez sur **OK**.
- Saisissez le numéro de messagerie et appuyez sur **OK**. L'action est validée par l'indication "**EFFECTUE**".

Modifier le numéro de service

Menu > REGLAGES

- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **REGL AVANCE** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **NUMS ORANGE** avec les touches ▲ ou ▼ puis validez par **OK**.
- Sélectionnez **NUM SERVICE** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Le numéro pré-enregistré apparaît à l'écran, appuyez sur **OK**.
- L'écran de modification de numéro de service apparaît. Saisissez le nouveau numéro et appuyez sur **OK**. L'action est validée par l'indication "**EFFECTUE**".





D47
Profitez...

5 Profitez...

Le réveil

Notes



La fonction réveil permet d'activer la sonnerie du combiné chaque jour à une heure que vous avez programmée.
Au déclenchement du réveil la sonnerie choisie est diffusée pendant 60 secondes par le haut-parleur du combiné et un écran d'alerte est affiché. Arrêtez l'alerte en appuyant sur une touche du combiné.

Programmer le réveil

En mode silence, la sonnerie et les bips du téléphone sont désactivés.

Menu > ACCESSOIRES

- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **REVEIL** puis appuyez sur **OK**.
- Sur l'indication **REVEIL ACTIF** appuyez sur **OK**.
- Sur l'indication **DESACTIVER?** sélectionnez **REGL HEURE** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- OU -
- Sur l'indication **REVEIL INACTIF** appuyez sur **OK**.
- Sur l'indication **ACTIVER?** sélectionnez **REGL HEURE** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Définissez au clavier numérique l'heure à laquelle vous souhaitez être réveillé(e) et appuyez sur **OK**. L'action est validée par l'indication **"EFFECTUE"**.
- Sur l'indication **"ACTIV REV?"**, confirmez par **OK**. L'action est validée par l'indication **"EFFECTUE"**.



D47

Profitez...

Activer / Désactiver le réveil

Menu > ACCESSOIRES


- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **REVEIL** puis appuyez sur **OK**.
- L'écran vous indique l'état du réveil. Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **ACTIVER ?** ou **DESACTIVER ?** et appuyez sur **OK**.
- L'écran d'information des réglages du réveil apparaît avec le nouvel état.

Modifier la sonnerie du réveil

En mode silence, la sonnerie et les bips du téléphone sont désactivés.

Menu > ACCESSOIRES

- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **REVEIL** puis appuyez sur **OK**.
- L'écran vous indique l'état du réveil. Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **MELODIE** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Faites défiler la liste des sonneries disponibles et appuyez sur **OK**.
- Réglez le volume de la sonnerie avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK**.
- Le message "**EFFECTUE**" s'affiche à l'écran.



D47
Profitez...

Le minuteur

Notes

La fonction minuteur active la sonnerie du combiné après un temps programmé. Vous pouvez visualiser le décompte du temps en minutes à l'écran.

Modifier le temps de décompte du minuteur



Menu > ACCESSOIRES

- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **TIMER** puis appuyez sur **OK**.
- L'écran vous indique la durée restante du minuteur (exemple: "**TIMER 04MIN**" ou "**TIMER 00MIN**"), appuyez sur **OK**
 - Si la durée restante n'est pas nulle le message "**ARRET TIMER?**" s'affiche, appuyez sur **OK**.
 - Si la durée restante est nulle le message "**DUREE ?**" s'affiche, appuyez sur **OK**.
- Entrez la durée souhaitée en minutes (entre 01 et 99) et validez par **OK**. L'action est validée par l'indication "**EFFECTUE**".
- Sur l'invitation à l'écran "**DEMARRER**" appuyez sur **OK** au moment souhaité. L'action est validée par l'indication "**EFFECTUE**".
- Le minuteur se déroule et à la fin de la durée choisie le téléphone sonne et "**FIN TIMER**" s'affiche en clignotant.

Afficher ou masquer le temps de décompte du minuteur

Menu > ACCESSOIRES

- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **TIMER** puis appuyez sur **OK**.
- A l'aide des touches **▲** ou **▼** sélectionnez **VISIBILITE** et appuyez sur **OK**. L'état actuel s'affiche: "**ACTIF**" ou "**INACTIF**".
- Sélectionnez l'état souhaité et validez par **OK**. L'action est validée par une brève indication "**TIMER MASQ**" ou "**TIMER AFFICH**".



D47 Profitez...

Modifier la sonnerie du minuteur

Menu > ACCESSOIRES

- Sélectionnez **TIMER**
- Sélectionnez **MELODIE** et appuyez sur **OK**.
- Faites défiler les sonneries disponibles et appuyez sur **OK**.
- Réglez le volume de la sonnerie et appuyez sur **OK**.
- Réglez le volume de la sonnerie à l'aide du bargraphe "0 0 0 - -" qui permet d'ajuster le volume suivant 5 niveaux puis appuyez sur **OK**.

Les alertes anniversaire

Notes Vous pouvez programmer des alertes d'anniversaire (10 alertes) sur votre combiné DECT. Les anniversaires programmés seront présentés par un écran et une sonnerie d'alerte de 60 secondes.

Ajouter une nouvelle alerte anniversaire

Menu > ACCESSOIRES

- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **ANNIVERS** puis appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **NOUVEAU** et appuyez sur **OK**.
- "**NOM ANNIV**:" s'affiche à l'écran.
- Saisissez le nom de la personne concernée avec le clavier et appuyez sur **OK**.
- Saisissez la date d'anniversaire, appuyez sur **OK**.
- Saisissez l'heure d'activation de l'alerte, appuyez sur **OK**. L'action est validée par l'indication "**EFFECTUE**".





D47
Profitez...

Gérer une nouvelle alerte anniversaire

Menu > ACCESSOIRES

- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **ANNIVERS** puis appuyez sur **OK**.
- La liste des alertes anniversaire apparaît, sélectionnez avec les touches **▲** ou **▼** celle que vous souhaitez modifier et appuyez sur **OK**.
- Vous avez la possibilité de choisir parmi les opérations suivantes :
 - **CONSULTER** : pour voir les données de l'alerte.
 - **MODIFIER** : pour changer le nom ou la date de l'alerte.
 - **EFFACER** : pour supprimer une alerte anniversaire.
 - **MELODIE** : pour définir la sonnerie qui sera émise lors de l'activation de l'alerte.
 - **NOUVEAU** : pour créer une nouvelle alerte.



D47

Tracez vos appels...

6 Tracez vos appels...

Les journaux des appels

Les journaux sont des listes de numéros ou d'événements reçus ou émis par votre téléphone. Selon votre opérateur et les options de votre abonnement, les informations suivantes sont accessibles dans les journaux des appels :

- le nom de la ligne (lorsque plusieurs lignes sont disponibles).
- l'heure et la date de la communication.
- le nom et/ou le numéro de votre correspondant.


Afficher la liste des tous les appels

Notes Les numéros mémorisés dans le journal de tous les appels sont précédés d'un symbole:

- ↳ : Liste des appels reçus,
- ↵ : Liste des appels émis,
- * : Liste des appels en absence.

Menu > JOURNAL

- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **TOUS APPELS**, puis validez par **OK**.
- Le dernier appel est alors affiché avec date et heure, indication du statut (reçus/émis/en absence), nom et/ou numéro.
- Faites défiler les numéros mémorisés avec les touches ▲ ou ▼ dans la liste.
- Sélectionnez l'appel que vous voulez consulter et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **CONSULTER** et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **NOM** ou **NUMERO** ou **DATE/HEURE** puis appuyez sur **OK** pour afficher l'information souhaitée (lorsque celle-ci n'est pas disponible un message **INDISP** s'affiche).



D47

Tracez vos appels...



Afficher la liste des appels reçus ou émis

Notes Les appels inconnus ne sont pas stockés dans le journal des appels reçus.

Menu > JOURNAL

- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **APP RECUS**, (ou **APP EMIS**) puis validez par **OK**.
- Le dernier appel reçu (ou émis) est alors affiché avec date et heure, nom et/ou numéro.
- Les autres appels s'affichent en utilisant les touches ▲ ou ▼.
- Faites défiler les numéros mémorisés avec les touches ▲ ou ▼ dans la liste.
- Sélectionnez l'appel que vous voulez consulter et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **CONSULTER** et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **NOM** ou **NUMERO** ou **DATE/HEURE** puis appuyez sur **OK** pour afficher l'information souhaitée (lorsque celle-ci n'est pas disponible un message **INDISP** s'affiche).

Notes le dernier appel n'est affiché en premier qu'à la première consultation du journal après l'appel.



D47

Tracez vos appels...

Consulter le journal des appels en absence

L'icône  s'affiche si vous avez un ou plusieurs nouveaux appels en absence non consultés.

Notes Une fois le journal des appels en absence consulté, l'icône disparaît de tous les combinés.

Menu > JOURNAL

- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **APP EN ABS**, puis validez par **OK**.
- Le dernier appel en absence est alors affiché avec date et heure, nom et/ou numéro.
- Les autres appels s'affichent en utilisant les flèches.
- Faites défiler les numéros mémorisés avec les touches **▲** ou **▼** dans la liste.
- Sélectionnez l'appel que vous voulez consulter et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **CONSULTER** et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **NOM** ou **NUMERO** ou **DATE/HEURE** puis appuyez sur **OK** pour afficher l'information souhaitée (lorsque celle-ci n'est pas disponible un message **INDISP** s'affiche).

Gérer les appels reçus ou émis

Menu > JOURNAL

- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **TOUS APPELS** ou **APP EMIS** ou **APP RECUS** ou **APP EN ABS** puis appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez alors l'une des options suivantes depuis la liste des appels et validez par **OK** pour :
 - **CONSULTER** : afficher les informations de l'appel sélectionné,
 - **APPELER** : émettre un appel vers le numéro affiché,
 - **EFFACER** : supprimer le numéro mémorisé,
 - **NUM → REP** : enregistrer le numéro dans votre répertoire,
 - **EFF TOUS** : effacer tous les numéros de la liste.



D47

Tracez vos appels...

Le journal des évènements

Notes

L'icône  s'affiche si vous avez un ou plusieurs messages vocaux.

Consulter les nouveaux évènements

Un écran récapitulatif du nombre des évènements survenus en votre absence apparaît :

- Nombre des appels en absence,
- les messages opérateur.



Menu > JOURNAL

- Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **EVENEMENTS** puis appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **CONSULTER** et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez avec les touches **▲** ou **EN ABSENCE** ou **MSG VOCAL** et appuyez sur **OK**. L'évènement apparaît à l'écran.



47





D47

Environnement

Environnement

La préservation de l'environnement est une préoccupation essentielle de Sagemcom. Sagemcom a la volonté d'exploiter des installations respectueuses de l'environnement et a choisi d'intégrer la performance environnementale dans l'ensemble du cycle de vie de ses produits, de la phase de fabrication à la mise en service, l'utilisation et l'élimination.

L'emballage



La présence du logo (point vert) signifie qu'une contribution est versée à un organisme national agréé, pour améliorer les infrastructures de récupération et de recyclage des emballages.

Pour faciliter ce recyclage, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.

Les piles et batteries

Si votre produit contient des piles ou des batteries, ces dernières doivent être déposées dans les points de collecte désignés.

Le produit





La poubelle barrée apposée sur le produit ou sur ses accessoires signifie qu'ils appartiennent à la famille des équipements électriques et électroniques.

A ce titre, la réglementation européenne vous demande de procéder à sa collecte sélective :

- Dans les points de distribution en cas d'achat d'un équipement équivalent.
- Dans les points de collecte mis à votre disposition localement (déchetterie, collecte sélective, etc.).

Ainsi, vous participez à la réutilisation et à la valorisation des Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques qui peuvent avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.



D47

Conditions de garantie

Conditions de garantie

Vous avez acheté votre produit dans une boutique Orange, par téléphone ou sur orange.fr.

Le matériel neuf est garanti par France Télécom, dans les conditions et selon les modalités ci-après, contre tous défauts de fabrication pendant une durée de 24 mois à compter de la date d'achat du matériel, la preuve d'achat faisant foi (pour les accessoires neufs (batterie, cordons, etc : 3 mois à compter de la date d'achat). Nous vous recommandons donc de garder très précieusement votre facture d'achat ou ticket de caisse comme preuve de date d'achat. Cette garantie s'applique pour autant que le matériel ait été utilisé dans des conditions normales et conformément à sa destination.

Vous désirez bénéficier de conseils ou d'informations quant à l'usage de ce produit ou vous êtes face à une panne de celui-ci, joignez l'assistance technique **.

Si le diagnostic réalisé confirme un dysfonctionnement, les modalités d'échange du terminal dans le cadre de la garantie vous seront indiquées.

Vous pouvez, à tout moment, retrouver le livret d'utilisation de votre terminal sur l'assistance en ligne sur orange.fr.

** l'assistance en ligne

<http://assistance.orange.fr>


l'assistance téléphonique

Service clients Orange haut débit : 39 00

(temps d'attente gratuit, puis prix d'une communication locale depuis une ligne fixe analogique France Télécom, pour en savoir plus : assistance.orange.fr. Coût variable selon opérateur.)

Service clients Orange mobile : 39 70

(temps d'attente gratuit, puis prix d'une communication locale depuis une ligne fixe France Télécom. Depuis un mobile Orange, la communication est décomptée du forfait selon l'offre ou depuis une carte prépayée, 0,37 €/min. Coût variable depuis autre opérateur).



D47

Conditions de garantie

Exclusions de garantie

Sont exclus de la garantie les pannes ou les dysfonctionnements dus :

- au non-respect des consignes d'installation et d'utilisation, ou
- à une cause extérieure au matériel (choc, foudre, incendie, vandalisme, malveillance, dégât des eaux de toute nature, contacts avec des liquides divers ou tout agent nuisible, tension électrique non appropriée...), ou
- à des modifications du matériel effectuées sans accord écrit de Sagemcom Broadband SAS ou
- à un défaut d'entretien courant, tel que décrit dans la documentation remise avec le matériel, de surveillance ou de soins, ou aux mauvaises conditions de stockage, ou d'environnement du matériel (notamment celles liées aux conditions de température et d'hygrométrie, effets des variations de tensions électriques, parasites provenant du réseau électrique ou de la terre), ou encore à une réparation, une intervention (ouverture ou tentatives d'ouverture du matériel) ou un entretien effectué par des personnes non-agrées par Sagemcom Broadband SAS.

Spécificités de garantie

Les pièces défectueuses échangées deviendront la propriété de France Télécom.

Sous réserve des dispositions légales impératives, France Télécom n'assume aucune garantie, explicite ou implicite, autre que celle expressément prévue ci-dessus.



Notamment, France Télécom ne prend aucun engagement et ne consent aucune garantie sur la qualité ou la performance du matériel pour quel qu'usage particulier que ce soit.



La responsabilité de France Télécom, quelle qu'en soit la cause, est limitée au prix payé par le Client pour le matériel.

Le matériel bénéficie en tout état de cause, de la garantie légale contre les conséquences des défauts ou vices cachés conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil. Les droits légaux dont bénéficient les consommateurs au titre de dispositions légales impératives restent en vigueur et ne sont en aucun cas affectés par la présente garantie.

En aucun cas, France Télécom ne répondra des dommages moraux et/ou immatériels et/ou indirects (en ce compris notamment perte de commandes, perte de bénéfices, perte de données, manque à gagner, atteinte à l'image, interruption de service ou tout autre préjudice financier ou commercial) au titre ou non de la garantie.

Les dispositions ci-dessus sont applicables uniquement en France.





Sagemcom Broadband SAS
250, route de l'Empereur - 92848 Rueil-Malmaison - France
Tél. +33(0)1 57 61 10 00 - Fax : +33(0)1 57 61 10 01
www.sagemcom.com

