

SAGEM D45w

Livret
utilisateur



PRÉLIMINAIRES

Cher client,

Vous venez d'acquérir un téléphone DECT Sagem et nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez.

Ce matériel a été fabriqué avec le plus grand soin, si vous rencontrez des difficultés lors de son utilisation, nous vous recommandons de parcourir ce livret d'utilisation. Vous pouvez également trouver ces informations sur le site :

<http://www.sagem.com/faq>

Pour votre confort et votre sécurité, nous vous engageons à lire attentivement le paragraphe suivant :

Recommandations et consignes de sécurité



Ne pas installer votre téléphone DECT ni dans une pièce humide (salle d'eau, salle de bains, buanderie, cuisine, etc.) à moins de 1.50 m d'un point d'eau, ni en extérieur. Votre appareil doit être utilisé à une température comprise entre 5°C et 45°C.



Utilisez exclusivement le bloc secteur fourni, raccordez celui-ci sur le secteur conformément aux instructions d'installation de ce livret et aux indications portées sur l'étiquette d'identification apposée sur celui-ci (tension, courant, fréquence du réseau électrique). Par précaution, en cas de danger, les adaptateurs secteur servent de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Ils doivent être situés à proximité de l'appareil et être aisément accessibles.



Pour votre sécurité ne placez jamais votre combiné sur le chargeur sans ses batteries, ou sans sa trappe batterie, vous risquez un choc électrique.

Pour ne pas risquer d'endommager votre combiné, utilisez uniquement des batteries du type NiMH 800 mAh rechargeables homologuées de format AAA, n'utilisez jamais de piles non rechargeables. Placez les batteries dans le logement batteries du combiné en respectant la polarité.



Les batteries usagées doivent être mises au rebut, conformément aux instructions du chapitre "Environnement" présent dans ce livret.



Votre téléphone DECT dispose d'une portée radio d'environ 50 mètres en intérieur et jusqu'à 300 mètres dans un espace dégagé. La présence immédiate de masses métalliques (d'une télévision par exemple) ou de tout appareil électrique est susceptible de réduire la portée.



Certains équipements médicaux, sensibles ou sécuritaires peuvent être perturbés par les transmissions radio de votre appareil ; dans tous les cas, nous vous invitons à respecter les recommandations de sécurité.



Dans les zones à risque d'orages fréquents, nous vous conseillons de protéger votre ligne téléphonique avec un dispositif de protection contre les surtensions électriques.

Cet équipement n'est pas fonctionnel en cas de coupure secteur. Pour les appels d'urgence utilisez un poste auto alimenté par la ligne.



Le marquage CE atteste de la conformité du produit aux exigences essentielles de la directive 1999 / 5 / CE du Parlement et du Conseil Européen concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication, pour la sécurité et la santé des usagers, pour les perturbations électromagnétiques. En complément, il utilise efficacement le spectre de fréquences attribué aux communications terrestres et spatiales pour éviter les interférences dommageables.

La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.sagem.com rubrique "support" ou peut être demandée à l'adresse suivante :

Sagem Communication - Customer relations department
4 rue du Petit Albi - 95800 Cergy Saint-Christophe - France

TABLE DES MATIÈRES

Votre Téléphone	4	<i>Modifier le temps de décompte du timer</i>	23
Découverte	4	<i>Afficher ou masquer le temps de décompte du timer</i>	24
<i>Votre chargeur de bureau</i>	5	<i>Modifier la sonnerie du timer</i>	24
<i>Votre base (l'émetteur radio de votre combiné sans fil)</i>	5	Les alertes anniversaire	24
<i>Votre combiné</i>	6	<i>Ajouter une nouvelle alerte anniversaire</i>	24
<i>Raccordement de la base radio</i>	8	<i>Consulter une alerte anniversaire</i>	25
<i>Mise en service du combiné</i>	9	<i>Modifier ou supprimer une alerte anniversaire</i>	25
<i>Arrêt et mise en marche du combiné</i>	9	Sonneries	26
<i>Remplacement des batteries</i>	10	Modifier la sonnerie	26
Effectuer un Appel	11	Activer ou désactiver les bips	26
Recevoir un appel	11	Activer ou désactiver le mode silence	27
En cours d'appel	11	Réglages	28
Première Utilisation	11	Programmer des raccourcis	28
<i>Régler le volume</i>	12	Modifier la date et l'heure	28
<i>Mains libres</i>	12	Décrocher ou raccrocher automatiquement	29
<i>Accéder au répertoire ou au journal</i>	12	Modifier la langue	29
<i>Secret Micro (Mute)</i>	12	Sécurité	30
Terminer un appel	13	<i>Verrouiller / déverrouiller le clavier</i>	30
Communication entre combinés	13	<i>Programmer un numéro d'urgence</i>	30
Synoptique des Menus	14	<i>Modifier le code de la base</i>	31
Votre Répertoire	15	Réglages avancés /	
Consulter le répertoire	15	Gestion du combiné	32
Créer une fiche	16	Inscrire un nouveau combiné sur une base	32
Appeler à l'aide du répertoire	17	Modifier la priorité de la base	32
Rechercher un correspondant	17	Réinitialiser le combiné	33
<i>Réaliser une recherche rapide</i>	17	Inscription personnalisée d'un nouveau combiné sur votre base	33
<i>Réaliser une recherche affinée</i>	17	Réglages avancés /	
Modifier une fiche	17	Gestion de la base	35
Effacer une fiche	18	Mettre en mode appairage la base à partir d'un combiné	35
Associer une sonnerie à une fiche du répertoire	18	Réinitialiser la base	35
Journal	19	Supprimer l'inscription d'un combiné	36
Consulter le journal des appels reçus ou émis	19	Renommer la base	36
Appeler le dernier numéro composé (BIS)	19	Annexe	37
Appeler un numéro figurant dans le journal des appels émis ou reçus	20	Entretien	37
Le journal des appels manqués	20	Incidents	37
<i>Consulter le journal des appels manqués</i>	20	Caractéristiques	38
<i>Activer/désactiver l'écran d'information des appels manqués</i>	21	Environnement	39
Accessoires	22	L'emballage	39
Le réveil	22	Les piles et batteries	39
<i>Réglage du réveil</i>	22	Le produit	39
<i>Activer ou désactiver le réveil</i>	22	Garantie	40
<i>Modifier la sonnerie du réveil</i>	22		
<i>Modifier l'heure du réveil</i>	23		
Le timer	23		

VOTRE TÉLÉPHONE

Découverte

Vous trouverez dans votre pack:

- une base (un dongle),
- un combiné,
- un chargeur de bureau équipé de son bloc d'alimentation,
- une trappe batterie,
- trois batteries rechargeables,
- ce livret utilisateur,
- guide d'installation rapide.

Dans le cas où vous avez acheté un pack DUO ou TRIO, vous trouverez pour chaque combiné supplémentaire :

- un chargeur de bureau équipé de son bloc d'alimentation,
- une trappe batterie,
- trois batteries rechargeables.

VOTRE TÉLÉPHONE

Votre chargeur de bureau



Votre base (l'émetteur radio de votre combiné sans fil)

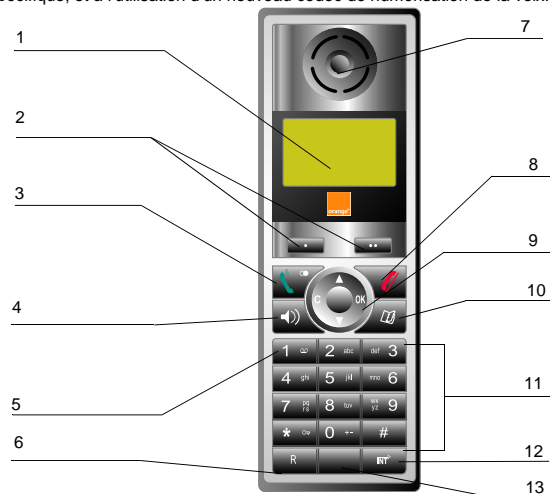
A brancher sur le port USB de votre Livebox (pour le faire, reportez-vous au paragraphe "Raccordement de la base radio", page 8).





VOTRE TÉLÉPHONE

Votre combiné

Votre Livephone " Voix HD " Sagem D45W a été spécialement conçu pour vous offrir une qualité sonore exceptionnelle, en écoute rapprochée comme en mode Mains-Libres. Associé à l'offre de téléphonie par Internet d'Orange (" Le téléphone illimité "), il permet en effet de reproduire une bande de fréquence plus large que celle de la téléphonie traditionnelle. Cela est possible grâce aux choix de composants adaptés (tels les haut-parleurs), à un design spécifique, et à l'utilisation d'un nouveau codec de numérisation de la voix.



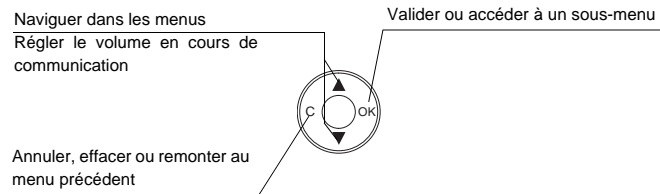
1. Ecran alpha-numérique.
2. touches contextuelles (touches de sélection à l'écran): (en fonction du contexte, ces touches permettent de valider les actions qui s'inscrivent au dessus d'elles, respectivement en bas à droite et en bas à gauche de l'écran. Ces touches sont appelées, touches programmables  et .
3. Touche verte: décrocher / Bis (appui long) / Mise en marche du combiné.
4. Touche mains libres: elle permet d'activer le haut parleur en cours de communication.
5. Touche d'accès à la messagerie vocale (appui long en mode veille).
6. Touche R.
7. Ecouteur: Récepteur.
8. Touche rouge: Raccrocher / Retour à l'écran d'accueil / Éteindre le combiné.
9. Navigateur: Parcours des options / Réglage volume.
10. Touche Répertoire: accès au répertoire.
11. Clavier alpha-numérique.

VOTRE TÉLÉPHONE

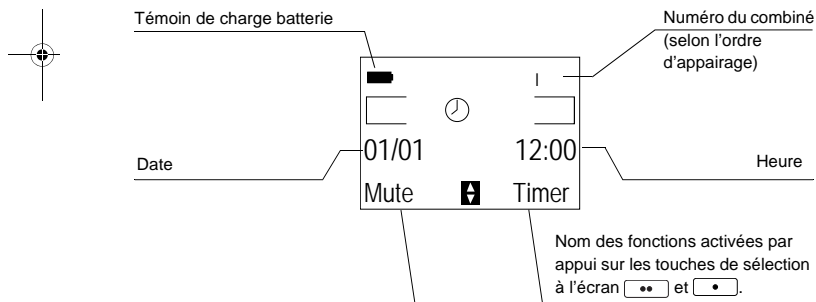
12. Touche d'intercommunication: Pour appeler les autres combiné de votre foyer (le cas échéant).

13. Microphone.


Le navigateur : élément de sélection rapide



L'écran :



 *Un simple appui sur la touche rouge  permet de retourner à l'écran d'accueil.*

 *Lorsque votre icône de charge batterie est au minimum, l'éclairage de votre écran est supprimé, le niveau audio de la fonction mains libres est diminué jusqu'au prochain cycle de recharge.*

VOTRE TÉLÉPHONE

Raccordement de la base radio



Avant d'effectuer les connexions, veuillez consulter les consignes de sécurité placées au début du présent livret d'utilisation.

Pour installer votre livephone, suivez les étapes suivantes:

1. Pour commencer l'installation de votre livephone, il est nécessaire que votre livebox soit mise à jour. Pour cela, débranchez le bloc d'alimentation de votre livebox, rebranchez-le, puis patientez quelques instants. Si votre livebox n'est pas à jour, les voyants vont clignoter d'une manière spécifique à la marque de votre livebox :

livebox Sagem



L'ensemble des voyants de la livebox clignote à intervalles réguliers

livebox Inventel



Le voyant du milieu est fixe, les autres voyants clignotent symétriquement en alternance



Pendant la durée de mise à jour, votre livebox ne sera pas opérationnelle pendant 5 à 10 minutes. Une fois la mise à jour effectuée, les voyants « @ » et « Ⓜ » seront fixes.

2. Une fois la mise à jour effectuée, branchez la base radio, fournie dans le pack livephone, sur le port USB de votre livebox :

livebox Sagem



livebox Inventel



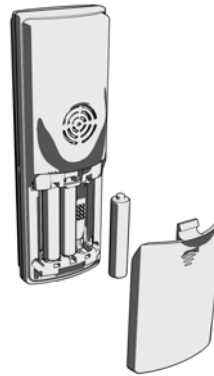
VOTRE TÉLÉPHONE


Mise en service du combiné

Insérez les batteries une à une en respectant la polarité de celles-ci comme indiqué sur l'étiquette présente dans le combiné. Remplacez la trappe sur le combiné en poussant vers le haut jusqu'à sa complète fermeture.


Retirez le film de protection de l'écran, placez le combiné sur son chargeur pour effectuer une charge complète des batteries.


L'icône de charge est activée sur l'écran, elle vous signale l'état de la charge. Quand l'icône est pleine, vos batteries sont chargées.



 *Utilisez uniquement les batteries rechargeables homologuées (fournies dans ce pack). A la première utilisation pour garantir une charge optimale, laissez le combiné sur le chargeur pendant au moins 12 heures. Pendant la charge, les batteries peuvent s'échauffer. Cet état est tout à fait normal et sans danger.*

Arrêt et mise en marche du combiné


Pour arrêter le combiné, appuyez longuement sur la touche rouge  le message "ARRET" s'affiche à l'écran. Votre combiné est à présent éteint.

Pour mettre en marche votre combiné, appuyez sur la touche verte . Le nom **SAGEM** apparaît à l'écran.

Les informations suivantes s'affichent à l'écran : l'icône témoin de la charge des batteries, le numéro du combiné (par exemple 1), la date, l'heure et les touches de fonctions.

VOTRE TÉLÉPHONE

Remplacement des batteries

Appuyez longuement sur la touche rouge  pour arrêter le combiné. Retournez le pour rendre la trappe des batteries accessible.

Exercez une pression sur la trappe et faites glisser la trappe des batteries vers le bas.

Retirez les anciennes batteries, insérez les batteries neuves une à une en respectant la polarité de celles-ci, comme indiqué sur l'étiquette présente dans le combiné.

Remplacez la trappe sur le combiné en poussant vers le haut jusqu'à sa complète fermeture.

Les batteries usagées doivent être mises au rebut, conformément aux instructions de recyclage du chapitre Environnement de ce livret.



Pour ne pas risquer d'endommager votre combiné, utilisez uniquement des batteries du type NiMH 800 mAh rechargeables homologuées de format AAA (fournies dans ce pack), n'utilisez jamais de piles non rechargeables.

PREMIÈRE UTILISATION





Prenez contact avec votre opérateur pour connaître les services qu'il met à votre disposition, il vous communiquera ses conditions tarifaires.

Effectuer un Appel

Composez le numéro de votre correspondant à l'aide du clavier.


En cas d'erreur de saisie du numéro, appuyez sur la touche **C** du

navigateur  pour effacer le chiffre

erroné, appuyez sur la touche verte  de votre combiné pour appeler.

Vous pouvez également effectuer un appel de la façon suivante :




- Appuyez sur la touche verte  pour prendre la ligne.
- Composez le numéro de votre correspondant.




En cours de communication, vous pouvez augmenter ou diminuer le volume d'écoute du combiné en appuyant sur les touches **▲**, **▼** du navigateur.

Recevoir un appel

Lors de la réception d'un appel, votre téléphone sonne. Si vous êtes abonné au service «Présentation du numéro» et que votre correspondant n'est pas en mode anonyme, ses coordonnées s'affichent à l'écran. Dans le cas contraire l'écran affiche «Appel inconnu».


Décrochez en appuyant sur la touche verte .

En fin de conversation avec votre correspondant, appuyez sur la touche rouge .



Pour décrocher et/ou raccrocher simplement en retirant le combiné de sa base ou en l'y reposant, reportez-vous au paragraphe **'Décrocher ou raccrocher automatiquement'**, page 29.

En cours d'appel

Pendant la communication, vous avez accès à plusieurs options en appuyant sur **Menu** .

Choisissez parmi la liste ci-après l'option désirée :

- **MAINS-LIBRES** : activation du haut parleur du combiné.
- **REPertoire** : accéder au répertoire.
- **JOURNAL** : accéder au journal.
- **SECRET** : couper le microphone de votre combiné.

PREMIÈRE UTILISATION

Régler le volume


En cours de communication, vous pouvez augmenter ou diminuer le volume d'écoute du combiné en appuyant sur les touches ▲, ▼ du navigateur.

Mains libres

En cours de conversation avec votre correspondant, vous pouvez activer le haut-parleur du combiné, appuyez sur **Menu** [••].

Sélectionnez **MAINS-LIBRES** et appuyez sur **Activ.** [••].

En appuyant sur la touche mains

libres  en cours de communication vous activez directement le mode mains libres du combiné, en appuyant de nouveau sur cette même touche vous désactivez le mode mains libres.

Lorsque votre icône de charge batterie est au minimum, la fonction mains libres est supprimée jusqu'au prochain cycle de recharge.

Le message **MAINS-LIBRES ACTIVE** apparaît sur l'écran. A l'aide des flèches ▲ ou ▼ augmentez ou diminuez le volume sonore.

Accéder au répertoire ou au journal

En cours de communication, vous pouvez consulter votre répertoire pour rechercher un numéro de téléphone, un nom contenu dans une fiche ou des informations sur les appels mémorisés dans le journal.

En cours de communication, appuyez sur **Menu** [••].

Sélectionnez à l'aide des flèches ▲ ou ▼ **REPertoire** ou **JOURNAL** en fonction de la recherche que vous souhaitez exécuter et appuyez sur **Valid.** [••].

Revenez dans le menu de communication à l'aide de la touche **Retour** [•].

Secret Micro (Mute)

En cours de conversation, vous pouvez passer en mode secret, le micro de votre combiné sera coupé, votre interlocuteur ne vous entendra plus.

Pour décrocher et/ou raccrocher simplement en retirant le combiné de sa base ou en l'y reposant, reportez-vous au paragraphe **'Décrocher ou raccrocher automatiquement'**, page 29.

Pour activer le mode secret :

En cours de conversation, appuyez sur **Menu** [••].

Sélectionnez **SECRET** à l'aide des flèches ▲ ou ▼, appuyez sur **Activ.** [••].

Le message **MODE SECRET** apparaît sur l'écran en clignotant.

Pour désactiver le mode secret :

Appuyez sur **Quitter** [•].

Votre correspondant vous entend de nouveau.

PREMIÈRE UTILISATION

Vous pouvez également activer ou désactiver le mode secret en appuyant longuement sur la



touche C du navigateur

Terminer un appel

En fin de conversation avec votre correspondant, appuyez sur la touche rouge

Communication entre combinés

Pour communiquer entre eux, les deux combinés doivent être appairés sur la même base et dans le périmètre de portée de la base.



Les appels entre combinés internes au foyer ne sont pas compatibles dans le crédit temps.



Les appels entre combinés internes au foyer ne sont pas facturés par l'opérateur.

Pour appeler un autre combiné, appuyez sur la touche

Sélectionnez avec les touches ▲ ou ▼ le combiné voulu. Appuyez sur **Appel**

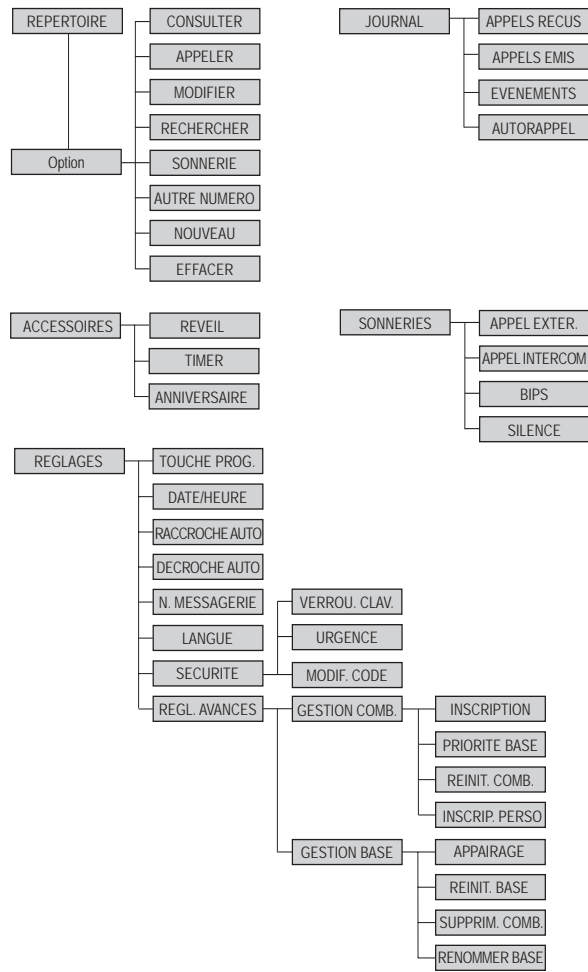
Le combiné sélectionné sonne. Décrochez sur le deuxième combiné avec la touche verte

Pour terminer l'appel, appuyez sur la touche rouge .



Vous pouvez également appeler directement un autre combiné en composant son numéro à l'écran puis en lançant l'appel avec la touche verte .

SYNOPTIQUE DES MENUS



VOTRE RÉPERTOIRE




VOTRE RÉPERTOIRE

Vous pouvez enregistrer 200 fiches dans votre répertoire téléphonique.

Chaque fiche pourra contenir le nom de votre correspondant sur 12 caractères (espace inclus), son numéro téléphonique sur 24 chiffres et une icône caractérisant le type de numéro (domicile, mobile, travail...).

Vous pouvez associer une sonnerie différente par fiche et ainsi créer vos propres groupes d'appels (vous devez avoir le service présentation du numéro actif. Prenez contact avec votre opérateur pour connaître les conditions d'obtention de ce service).

Consulter le répertoire

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REPertoire**, appuyez sur **Valid.**  (vous pouvez également accéder directement au répertoire à l'aide de la touche ).


La liste de votre répertoire apparaît classée par ordre alphabétique.




A la première utilisation de votre répertoire, seul **Nouveau** apparaît dans la liste.


Sélectionnez la fiche que vous voulez consulter avec les touches ▲ ou ▼. Une fois sélectionnée, confirmez par **OK**.




Vous pouvez appeler directement le numéro correspondant à la fiche en appuyant sur la touche verte .

Une fois la fiche à l'écran, appuyez sur  pour faire apparaître l'ensemble des actions que vous pouvez réaliser à partir de la fiche :

- **CONSULTER** : pour visualiser les données de la fiche.
- **APPELER** : pour appeler le numéro correspondant à la fiche.
- **MODIFIER** : pour modifier la fiche (le nom et/ou le numéro et/ou l'icône).
- **RECHERCHER** : pour rechercher une autre fiche.
- **SONNERIE** : pour affecter une sonnerie spécifique à votre combiné chaque fois que ce numéro vous appellera.
- **AUTRE NUMERO** : pour entrer un nouveau numéro pour le même nom.
- **NOUVEAU** : pour créer une nouvelle fiche dans votre répertoire.
- **EFFACER** : pour effacer une fiche de votre répertoire.

Sélectionnez l'action que vous souhaitez réaliser avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

VOTRE RÉPERTOIRE

Créer une fiche

Clavier alphanumérique

Correspondance des touches du clavier alphanumérique.


1	1
2	A, B, C, a, b, c, 2
3	D, E, F, d, e, f, 3
4	G, H, I, g, h, i, 4
5	J, K, L, j, k, l, 5
6	M, N, O, m, n, o, 6
7	P, Q, R, S, p, q, r, s, 7
8	T, U, V, t, u, v, 8
9	W, X, Y, Z, w, x, y, z, 9
*	caractères spéciaux (voir ci-dessous)
0	espace, +, @, -, \$, &, %, 0, /
#	#, " , . : ; ! ? ' () _

Liste des caractères spéciaux :

.	,	#	^	*	()	^	:	:	-	@	¿	?			
!	+	-	*	/	<	>	E	\$	£	¥	&	%			
\$	à	á	â	æ	À	Á	Æ	é	É	í	ñ	Ó			
ó	ö	Ô	ø	ù	Ú	Û	Ü	Ç	ç	τ	Δ	θ	λ	Ξ	Π
Σ	Φ	Ψ	Ω	Λ	()	\		~							


Pour rentrer un texte appuyez successivement sur la touche voulue jusqu'à l'affichage de la lettre à l'écran.

Créer votre fiche répertoire

Depuis le navigateur , appuyez sur **▲** ou **▼** jusqu'à l'affichage de l'écran **REPertoire**, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **NOUVEAU**, appuyez sur **Valid.** .

L'écran de saisie du nom apparaît.





A l'aide des touches du clavier entrez le nom de votre correspondant par appuis successifs sur les touches correspondantes. En cas d'erreur, appuyez sur **C** pour effacer lettre à lettre. En fin de saisie, appuyez sur **Valid.** .


L'écran de saisie du numéro apparaît.

Entrez le numéro de votre correspondant à l'aide du clavier. En cas d'erreur, appuyez sur **C** pour effacer chiffre à chiffre.

En fin de saisie, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez le type du numéro entré, à l'aide des flèches **▲** ou **▼**, le type est associé à une icône, qui apparaîtra devant le nom dans la liste du répertoire. Les icônes sont les suivantes :



 : DOMICILE	 : MOBILE
 : TRAVAIL	 : FAX

Une fois l'icône sélectionnée, appuyez sur **Valid.** .

La nouvelle fiche est créée. Elle figure dans la liste du répertoire. Le nom de cette fiche correspond au début du nom de votre correspondant précédé de l'icône associée au numéro.


VOTRE RÉPERTOIRE

Appeler à l'aide du répertoire

Depuis le navigateur , appuyez sur **▲** ou **▼** jusqu'à l'affichage de l'écran **REPertoire**, appuyez sur **Valid.** .

La liste des numéros figurant dans votre répertoire apparaît classée par ordre alphabétique.

Sélectionnez votre correspondant avec les touches **▲** ou **▼**.

Appuyez sur la touche verte  pour l'appeler.

Votre téléphone affiche les coordonnées de votre correspondant et compose son numéro automatiquement.

Rechercher un correspondant

Lorsque vous consultez la liste de votre répertoire, vous pouvez rechercher un correspondant en :

- navigant dans la liste du répertoire avec les touches **▲**, **▼**,
- utilisant la recherche rapide,
- utilisant la recherche affinée.

Réaliser une recherche rapide


Dans la liste de votre répertoire, appuyez sur la touche du clavier correspondant à la première lettre du nom que vous recherchez.

Une fois la première lettre rentrée, attendez une seconde.

Le répertoire recherche dans la liste le premier nom commençant par cette lettre.

Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner la fiche exacte que vous souhaitez consulter ou appeler, confirmez par **OK**.

Réaliser une recherche affinée


Dans le menu répertoire, appuyez sur **Option** .


Sélectionnez **RECHERCHER** avec les touches **▲** ou **▼**, appuyez sur **Valid.** .

A l'aide du clavier, entrez les trois premières lettres de votre correspondant. Le répertoire recherche dans la liste le nom le plus proche de ces trois caractères.


Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner la fiche exacte que vous souhaitez consulter ou appeler, confirmez par **OK**.



Modifier une fiche

Pour modifier une fiche (changer le nom, le numéro et/ou l'icône de caractérisation du numéro), entrez dans le répertoire, sélectionnez la fiche à modifier et appuyez sur **Option** .

Sélectionnez **MODIFIER** avec les touches **▲** ou **▼**, appuyez sur **Valid.** .

Vous entrez dans l'écran de saisie du nom. Le curseur est positionné en fin de nom.


- Les informations sont exactes, appuyez sur **Valid.** .
- Pour corriger le nom, appuyez sur la

touche **C** du navigateur  pour effacer des caractères. Entrez votre correction à l'aide des touches du clavier par appuis successifs sur les touches correspondantes. En fin de correction, appuyez sur **Valid.** .


VOTRE RÉPERTOIRE

Vous entrez dans l'écran de saisie du numéro. Le curseur est positionné en fin de numéro.

- Les informations sont exactes, appuyez sur **Valid.** .
- Pour corriger le numéro, appuyez sur la

touche **C** du navigateur  pour effacer les chiffres. Entrez le nouveau numéro et appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez une icône en fonction du type de numéro entré à l'aide des flèches **▲** ou **▼**, appuyez sur **Valid.** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .


Effacer une fiche

Pour effacer une fiche, entrez dans le répertoire, sélectionnez la fiche, appuyez sur **Option** .

Sélectionnez **EFFACER** avec les touches **▲** ou **▼**, appuyez sur **Valid.** .

Un écran de confirmation vous demande de valider la suppression de la fiche.



- Pour ne pas effacer la fiche, appuyez sur **Non** .
- Pour effacer la fiche, appuyez sur **Oui** . La fiche est supprimée du répertoire.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Associer une sonnerie à une fiche du répertoire

Vous pouvez associer une sonnerie différente pour chacune des fiches du répertoire et ainsi créer vos propres groupes d'appels.

Pour cela, vous devez avoir le service présentation du numéro actif sur votre combiné, prenez contact avec votre opérateur pour connaître les conditions d'obtention du service.

Depuis le navigateur , appuyez sur **▲** ou **▼** jusqu'à l'affichage de l'écran **REPertoire**, appuyez sur **Valid.** (vous pouvez également accéder directement au répertoire à l'aide de la touche .

Sélectionnez la fiche que vous voulez consulter avec les touches **▲** ou **▼**. Une fois sélectionnée, appuyez sur **Option** .

Sélectionnez avec les touches **▲** ou **▼**, **SONNERIE**. Appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez la sonnerie de votre choix avec les touches **▲** ou **▼**. Appuyez sur **Valid.** .

Maintenant à chaque fois que votre correspondant vous appellera, la sonnerie sélectionnée retentira.

JOURNAL

JOURNAL

Ce menu vous permet de consulter les listes des appels ou des événements de votre téléphone et de rappeler automatiquement les correspondants occupés (selon opérateur).

Le journal des appels émis présente les appels que vous avez émis.

Le journal des appels reçus présente les appels qui ont été reçus sous réserve d'être abonné au service «Présentation du numéro».

Le journal des appels manqués rassemble tous les faits nouveaux qui se sont passés pendant votre absence :

- appels en absence.

Consulter le journal des appels reçus ou émis

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **JOURNAL** puis appuyez sur **Valid.** .

Choisissez **APPELS RECUS** (ou **APPELS EMIS**), avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .


L'écran de présentation du dernier appel reçu ou émis apparaît.

Cet écran présente les informations suivantes (selon opérateur et abonnement) :


- le nom de votre correspondant ou numéro du correspondant,


- l'heure (pour les appels dans la journée) ou la date (pour les appels antérieurs) de la communication.

Pour consulter les appels précédents, utilisez les touches ▲ ou ▼. Les appels sont classés par ordre chronologique, du plus récent au plus ancien.

En appuyant sur **Option** , vous avez accès aux différentes actions que vous pouvez réaliser :


- **CONSULTER** : Revoir l'appel sélectionné.
- **APPELER** : Appeler le numéro.
- **EFFACER** : Effacer l'appel en cours de consultation.
- **NUM VERS REP** : Enregistrer le nom et le numéro dans le répertoire.
- **EFFACER TOUS** : Effacer tous les appels.


Pour revenir à l'écran de consultation de l'appel, appuyez sur **Retour** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .


Appeler le dernier numéro composé (BIS)

Votre téléphone possède une touche raccourcie pour rappeler automatiquement le dernier numéro composé.

Depuis l'écran de veille, appuyez et maintenez la touche verte  jusqu'à l'apparition de l'écran Journal. Relâchez la

touche , le dernier numéro composé apparaît.

JOURNAL


Appuyez de nouveau sur la touche verte .

Le numéro est automatiquement composé.



Vous pouvez consulter d'autres appels en appuyant sur ▲ ou ▼.


Appeler un numéro figurant dans le journal des appels émis ou reçus

Depuis le navigateur, appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **JOURNAL**, appuyez sur **Valid.** .


Choisissez **APPELS RECUS** ou **APPELS EMIS**, avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

L'écran de présentation du dernier appel émis ou reçu apparaît.

Recherchez le correspondant que vous souhaitez appeler en utilisant les touches ▲ ou ▼. Les appels sont classés par ordre chronologique, du plus récent au plus ancien.

En appuyant sur **Option** , vous avez accès aux différentes actions que vous pouvez réaliser :

- **CONSULTER** : Revoir l'appel sélectionné.
- **APPELER** : Appeler le numéro.
- **EFFACER** : Effacer l'appel en cours de consultation.
- **NUM VERS REP** : Enregistrer le nom et le numéro dans le répertoire.
- **EFFACER TOUS** : Effacer tous les appels.



Une fois l'appel sélectionné, appuyez sur la touche verte .

Le numéro est automatiquement composé.

Le journal des appels manqués


Consulter le journal des appels manqués

Si pendant votre absence un ou plusieurs appels manqués sont survenus, un écran d'information "**NOUVEAUX EVENEMENTS !**" apparaît.

- Pour ne pas consulter tout de suite le journal, appuyez sur la touche rouge .
- Pour consulter le journal des appels manqués, appuyez sur .

Une fois le journal des appels manqués consulté, l'écran d'information disparaît. Vous pouvez cependant consulter de nouveau le journal des appels manqués par le menu «Journal».

Un écran récapitulatif des appels manqués survenus en votre absence apparaît.

Choisissez l'appel manqué avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

L'appel manqué apparaît à l'écran.


JOURNAL


Activer/désactiver l'écran d'information des appels manqués

L'écran d'information des appels manqués peut être inhibé.


Les appels manqués sont alors consultables dans le menu Journal / Evénements / Consulter. Le réglage par défaut est actif.


Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **JOURNAL**, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **EVENEMENTS** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **ACTIVER** ou **DESACTIVER** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Si l'option "**DESACTIVER**" est validée, vous pouvez consulter les nouveaux événements, pour cela :

Sélectionnez **CONSULTER** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez l'événement avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .
L'événement apparaît à l'écran.

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Vous avez à votre disposition de nombreuses fonctionnalités supplémentaires dans ce menu :

- **Réveil** : pour utiliser votre combiné comme un réveil.
- **Timer** : pour vous rappeler un événement (au bout de quelques minutes ou quelques heures)
- **Anniversaire** : le combiné sonnera à la date et à l'heure programmées.


Si l'échéance des alertes (réveil, timer et anniversaire) survient pendant un appel, un bip est émis pour vous avertir qu'une alerte est intervenue pendant votre conversation.


Le réveil

La fonction réveil permet d'activer la sonnerie du combiné chaque jour à une heure que vous avez programmée.

Au déclenchement du réveil la sonnerie choisie est diffusée pendant 60 secondes par le haut-parleur du combiné et un écran d'alerte est affiché. Arrêtez l'alerte en appuyant sur une touche du combiné.



Réglage du réveil

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **ACCESSOIRES** puis appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **REVEIL** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Un écran d'informations vous indique l'état du réveil.


- l'heure à laquelle le combiné sonnera,
- s'il est actif ou non.


- Pour conserver ces réglages, appuyez sur **Valid.** .
- Pour modifier l'heure du réveil ou l'état du réveil (actif ou inactif), appuyez sur **Modif.** .

Une liste vous indiquant les différents réglages apparaît.

Activer ou désactiver le réveil

Pour activer ou désactiver le réveil sans modifier l'heure.

Sélectionnez **ACTIVER** ou **DESACTIVER** dans la liste avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .


L'écran d'information des réglages du réveil apparaît avec le nouvel état, appuyez sur **Valid.** .

Modifier la sonnerie du réveil

Sélectionnez **SONNERIE** dans la liste avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

La liste des sonneries apparaît.

Sélectionnez la sonnerie de votre choix avec les touches ▲ ou ▼.


Appuyez sur **Volume**  pour accéder à l'écran de réglage du volume.

ACCESSOIRES

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour augmenter ou diminuer le volume.

Une fois le volume défini, appuyez sur **Valid.** [••].

L'écran d'information des réglages du réveil apparaît, appuyez sur **Valid.** [••].

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Modifier l'heure du réveil


Sélectionnez **REGLER HEURE** dans la liste avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [••].

Saisissez l'heure à laquelle vous souhaitez que le réveil sonne, appuyez sur **Valid.** [••].


Un écran d'activation du réveil apparaît, appuyez sur **Oui** [••] pour l'activer.

Le timer

La fonction timer active la sonnerie du combiné après un temps programmé. Vous pouvez visualiser le décompte du temps en minutes à l'écran.

 *Les appels entrants sont présentés directement sans interrompre le timer. Pour accéder aux réglages du timer vous devez l'arrêter lorsqu'il est démarré.*

A l'échéance de la minuterie, le combiné sonne pendant 60 secondes et l'écran d'alerte est activé. Arrêtez l'alerte en appuyant sur **Arrêt** [•].

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **ACCESSOIRES**, appuyez sur **Valid.** [••].

Sélectionnez **TIMER** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [••].

- Pour lancer le timer sans changer le temps affiché, appuyez sur **Start** [••].
- Pour modifier le temps, appuyez sur **Modif.** [•].

Une liste vous indiquant les différents réglages apparaît.

Modifier le temps de décompte du timer

Sélectionnez **REGLER DUREE** dans la liste, appuyez sur **Valid.** [••].

Saisissez le temps désiré, appuyez sur **Valid.** [••].

Appuyez sur **Retour** [•] pour revenir à l'écran de lancement du timer.

L'écran de lancement du timer apparaît avec la nouvelle durée. Appuyez sur **Start** [••] pour lancer le timer.

ACCESSOIRES


Afficher ou masquer le temps de décompte du timer

Pour afficher (ou ne pas afficher) le temps à l'écran pendant son décompte, sélectionnez **VISIBILITE** dans le menu Timer avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [••].

Un écran apparaît vous permettant de choisir si le décompte du timer est visible ou non. Si vous désirez que le décompte soit visible appuyez sur **Oui** [••], sinon appuyez sur **Non** [•].

Appuyez sur **Retour** [•] pour revenir à l'écran de lancement du timer.

L'écran de lancement du timer apparaît avec la nouvelle durée. Appuyez sur **Start** [••] pour lancer le timer.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Modifier la sonnerie du timer

Pour modifier la sonnerie du timer, sélectionnez **SONNERIE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [••].

La liste des sonneries apparaît, la sonnerie est diffusée.

Sélectionnez la sonnerie avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Volume** [••] pour accéder à l'écran de réglage du volume.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour augmenter ou diminuer le volume. Une fois le volume défini, appuyez sur **Valid.** [••].


Appuyez sur **Retour** [•], l'écran de lancement du timer apparaît.

Lancez le timer en appuyant sur **Start** [••].

Les alertes anniversaire

Vous pouvez programmer des alertes d'anniversaire (10 alertes) sur votre téléphone. Les anniversaires programmés seront présentés par un écran et une sonnerie d'alerte de 60 secondes.

Ajouter une nouvelle alerte anniversaire

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **ACCESSOIRES**, appuyez sur **Valid.** [••].

Sélectionnez **ANNIVERSAIRE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [••].

Sélectionnez **Nouveau** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [••].


Saisissez le nom de la personne concernée avec le clavier. Pour effacer un caractère, appuyez sur la touche **C**, pour valider la saisie appuyez sur **Valid.** [••].


Saisissez la date d'anniversaire, appuyez sur **Valid.** [••].

Saisissez l'heure d'activation de l'alerte, appuyez sur **Valid.** [••].

ACCESSOIRES

Consulter une alerte anniversaire


Dans l'écran liste des alertes anniversaire, sélectionnez avec les touches ▲ ou ▼ celle que vous souhaitez consulter, appuyez sur **Option** .

Sélectionnez **CONSULTER** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

La fiche alerte anniversaire, apparaît à l'écran. Sur cette fiche figure :


- le nom de la personne concernée,
- la date d'anniversaire,
- l'heure à laquelle vous souhaitez être averti par une sonnerie.

Modifier ou supprimer une alerte anniversaire

Dans l'écran liste des alertes anniversaire, sélectionnez avec les touches ▲ ou ▼ celle que vous souhaitez modifier, appuyez sur **Option** .

Vous avez la possibilité de choisir parmi les opérations suivantes :

- **CONSULTER** : pour voir les données de l'alerte.
- **MODIFIER** : pour changer le nom ou la date de l'alerte.
- **EFFACER** : pour retirer une alerte anniversaire.
- **SONNERIE** : pour définir la sonnerie qui sera émise lors de l'activation de l'alerte.
- **NOUVEAU** : pour créer une nouvelle alerte.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

SONNERIES



SONNERIES


Ce menu vous permet :


- allouer des sonneries différentes lors de la réception d'appels extérieurs ou intercom (entre combinés),
- activer ou désactiver les bips sonores émis lors d'une action sur les touches du clavier ou lors de la validation des informations de réglage de votre combiné,
- activer ou désactiver le mode silence.


Modifier la sonnerie


Ce menu permet d'associer une sonnerie à la réception des appels ou aux appels entre combinés.

Depuis le navigateur , appuyez sur **▲** ou **▼** jusqu'à l'affichage de l'écran **SONNERIES**, appuyez sur **Valid.** .



Sélectionnez **APPEL EXTER.** ou **APPEL INTERCOM** avec les touches **▲** ou **▼**, appuyez sur **Valid.** .


Sélectionnez la sonnerie de votre choix avec les touches **▲** ou **▼** puis appuyez sur **Volume** .


Réglez le volume de la sonnerie avec les touches **▲** ou **▼**, appuyez sur **Valid.** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Activer ou désactiver les bips




Depuis le navigateur , appuyez sur **▲** ou **▼** jusqu'à l'affichage de l'écran **SONNERIES**, appuyez sur **Valid.** .


Sélectionnez **BIPS** avec les touches **▲** ou **▼**, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez le type de bip avec les touches **▲** ou **▼**, appuyez sur **Valid.** .

- **CLAVIER** : à chaque appui sur une touche un bip est émis.
- **BATTERIE** : émission de bips quand la batterie est trop faible.
- **CHARGEUR** : émission d'un bip lors du raccroché du combiné.

Un écran d'information affiche l'état d'activité du bip sélectionné (actif ou inactif).

- Pour changer l'état, appuyez sur **Modif.** . Appuyez sur **Valid.** .
- Pour conserver l'état, appuyez sur **Valid.** . L'état est modifié à l'écran.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

SONNERIES

Activer ou désactiver le mode silence

En mode silence, la sonnerie et les bips clavier du téléphone sont inhibés.



Quand vous avez activé le mode silence, votre combiné est muet pour toutes les fonctions de type timer...




*Vous pouvez activer le mode silence directement depuis l'écran d'accueil, une fois que « Silence » a été affecté à l'une touche raccourcis [•], [••], reportez-vous au paragraphe **Programmer des raccourcis**, page 28.*

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **SONNERIES**, appuyez sur **Valid.** [••].

Sélectionnez **SILENCE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [••].

Appuyez sur **Oui** [••] pour activer le mode silence ou sur **Non** [•] pour le désactiver.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

RÉGLAGES

RÉGLAGES

Ce menu permet de modifier et de personnaliser les paramètres de votre combiné et de votre base.

Programmer des raccourcis

Cette fonction vous permet de programmer les touches de sélection à l'écran [•] et [••] de votre combiné afin d'accéder directement à certaines fonctions depuis l'écran de veille.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** [••].

Sélectionnez **TOUCHE PROG.** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [••].

Un écran vous présente la fonction actuellement affectée à la touche [•].

- Pour conserver la fonction, appuyez sur **Valid.** [••].
- Pour modifier la fonction, appuyez sur **Modif.** [•].

Choisissez dans la liste la fonction que vous voulez affecter. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une fonction ci-après :

- | | |
|-----------|--------------|
| • SILENCE | • REVEIL |
| • TIMER | • VER. CLAV. |
| • NUMERO | • BIS |


Appuyez sur **Valid.** [••].



Avec la fonction numéro, vous associez un numéro de téléphone à une touche programmable. Vous pouvez ainsi appeler rapidement votre correspondant.

Une fois la touche [•] programmée, un écran vous propose de programmer la touche [••].

- Pour conserver la fonction, appuyez sur **Valid.** [••].
- Pour modifier la fonction, appuyez sur **Modif.** [•]. Appuyez sur **Valid.** [••].

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .


Modifier la date et l'heure

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** [••].

Sélectionnez **DATE/HEURE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [••].

Un écran vous présente la date en cours. Saisissez la nouvelle date au format JJ/MM/AA, appuyez sur **Valid.** [••].

Un écran vous présente ensuite l'heure en cours. Saisissez la nouvelle heure au format HH : MM, appuyez sur **Valid.** [••].

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

RÉGLAGES

Décrocher ou raccrocher automatiquement


Le décroché automatique permet, lorsqu'il est actif, de décrocher automatiquement dès que vous ôtez le combiné de son chargeur.

Inversement, le raccroché automatique permet de raccrocher automatiquement lorsque vous reposez votre combiné sur son chargeur.







Si le raccroché automatique est actif, vous ne pourrez plus être en communication si vous placez le combiné sur son chargeur.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **DECROCHE AUTO** (ou **RACCROCHE AUTO**) avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .


Un écran vous présente l'état en cours (actif ou inactif).


- Pour changer l'état, appuyez sur **Modif.** . Appuyez sur **Valid.** .
- Pour conserver l'état, appuyez sur **Valid.** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .



Modifier la langue


Cette fonction vous permet de changer la langue avec laquelle vous serez présentés les écrans.


Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** .


Sélectionnez **LANGUE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Un écran d'information présente la langue actuellement utilisée.

- Pour conserver, appuyez sur **Valid.** .
- Pour modifier, appuyez sur **Modif.** .

Choisissez dans la liste la langue voulue. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la langue, appuyez sur **Valid.** .

L'écran vous présente la nouvelle langue utilisée, appuyez sur **Valid.** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

RÉGLAGES

SÉCURITÉ

Ce menu permet de modifier et de personnaliser les paramètres de sécurité de votre téléphone. Vous pouvez :

- verrouiller le clavier,
- programmer un numéro d'urgence,
- modifier le code de la base.

Verrouiller / déverrouiller le clavier



Pour verrouiller / déverrouiller le clavier, appuyez longuement sur la touche du clavier.

Vous pouvez aussi verrouiller le clavier à partir du menu **SECURITE**.

Depuis le navigateur , appuyez sur ou jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **SECURITE** avec les touches ou , appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **VERROU. CLAV.** avec les touches ou , appuyez sur **Valid.** pour verrouiller le clavier.

Un écran de confirmation apparaît, appuyez sur **Oui** , pour verrouiller le clavier.

Un écran indique que le clavier est verrouillé.

Programmer un numéro d'urgence

Cette fonction vous permet de définir un numéro d'urgence et d'activer ou non sa mise en route.

Une fois activé, le numéro d'urgence sera automatiquement composé lors de l'appui de

la touche verte depuis l'écran de veille.

- Une fois activé, vous pouvez toutefois appeler un autre numéro avec la pré-numérotation en composant un numéro puis .



Il est recommandé de ne pas programmer un numéro de type :
Pompier, SAMU, Police...

Depuis le navigateur , appuyez sur ou jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **SECURITE** avec les touches ou , appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **URGENCE** avec les touches ou , appuyez sur **Valid.** .

Un écran d'information vous présente l'état (actif ou inactif) du numéro d'urgence actuellement en mémoire.

- Pour conserver le réglage, appuyez sur **Valid.** .
- Pour modifier le réglage, appuyez sur **Modif.** .


Vous avez accès aux différentes actions que vous pouvez réaliser :

- **ACTIVER** : Activer le numéro d'urgence.
- **DESACTIVER** : Désactiver le numéro d'urgence.

RÉGLAGES

- **CHANGER NUM** : Modifier le numéro d'urgence.


Pour modifier le numéro d'urgence, sélectionnez **CHANGER NUM**, appuyez sur **Valid.**

Saisissez le nouveau numéro avec le clavier. Vous pouvez choisir un numéro du répertoire, appuyez sur la touche .

Faites votre sélection et appuyez sur **Valid.** pour confirmer la saisie.

Appuyez de nouveau sur **Valid.** pour confirmez le numero. Le mode passe actif automatiquement.

Un écran d'information présente le nouveau numéro d'urgence.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Modifier le code de la base

Le code base (0000 par défaut) est nécessaire pour accéder à certaines fonctions de sécurité. Celui-ci doit comporter 4 chiffres.


Depuis le navigateur , appuyez sur \blacktriangle ou \blacktriangledown jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **SECURITE** avec les touches \blacktriangle ou \blacktriangledown , appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **MODIF. CODE** avec les touches \blacktriangle ou \blacktriangledown , appuyez sur **Valid.** . Saisissez l'ancien code base à l'aide du clavier, appuyez sur **Valid.** .

Saisissez le nouveau code base à l'aide du clavier, appuyez sur **Valid.** .

Confirmez en ressaisissant le nouveau code base, appuyez sur **Valid.** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .



Notez bien le numéro de code base. Il vous sera nécessaire pour modifier certains réglages.

RÉGLAGES

RÉGLAGES AVANCÉS / GESTION DU COMBINÉ

Inscrire un nouveau combiné sur une base


Pour inscrire un nouveau combiné sur une base il faut :

- mettre le combiné en mode inscription,
 - mettre la Livebox en mode appairage.
- Ensuite, l'appairage (reconnaissance mutuelle de base et du nouveau combiné) se fera automatiquement (l'inscription peut durer plusieurs secondes).


*Le mode d'inscription standard d'un nouveau combiné n'est possible que si le code de la base est 0000. Dans le cas contraire effectuez une inscription personnalisée. Pour cela reportez-vous au paragraphe **Inscription personnalisée d'un nouveau combiné sur votre base**, page 33.*


Prenez le combiné à inscrire :

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **REGL. AVANCES** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **GESTION COMB.** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .


Sélectionnez **INSCRIPTION** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Appuyez sur **Oui**  pour mettre le combiné en mode inscription. Le combiné passe en mode inscription.

Sur la Livebox :

Mettez en mode appairage la base sur laquelle vous souhaitez inscrire le combiné en appuyant pendant plusieurs secondes sur

le bouton ^{REG}  de la Livebox.

Le voyant rouge de la Livebox  clignote rapidement, la base est en mode appairage.



Le nouveau combiné et la base se recherchent mutuellement. L'appairage peut prendre plusieurs secondes.

Une fois le combiné inscrit, le combiné sort automatiquement du mode appairage et vous indique la fin de l'inscription.

Vous pouvez également mettre votre base en mode appairage à partir d'un combiné déjà inscrit, en sélectionnant la fonction Appairage dans le menu Réglages / Regl. Avancés / Gestion base.

Modifier la priorité de la base

Cette fonction vous permet d'indiquer sur quelle base votre combiné réalisera les appels en priorité (si votre combiné est appairé sur plusieurs bases).

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** .

RÉGLAGES

Sélectionnez **REGL. AVANCES** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [••].

Sélectionnez **GESTION COMB.** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [••].

Sélectionnez **PRIORITE BASE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [••].

Un écran d'information vous présente la priorité actuelle de votre combiné.

- Pour conserver la priorité, appuyez sur **Valid.** [••].
- Pour modifier la priorité, appuyez sur **Modif.** [•].

Une liste vous propose de choisir la base prioritaire entre toutes les bases auxquelles votre combiné est appairé. Le mode automatique permet de ne pas spécifier de priorité.

Sélectionnez la base prioritaire avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [••].

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge [↵].

Réinitialiser le combiné

Lorsque vous réinitialisez votre combiné, tous les paramètres retrouvent leurs valeurs initiales (sortie d'usine), à l'exception du répertoire et des alertes anniversaire.



Lors de la réinitialisation du combiné, les fonctions de sécurité (préfixes interdits et la durée crédit temps) ne retrouvent pas leur état initial.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** [••].

Sélectionnez **REGL. AVANCES** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [••].

Sélectionnez **GESTION COMB.** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [••]. Sélectionnez **REINIT. COMB.** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [••].

Un écran de validation vous demande de confirmer votre demande :

- Pour réinitialiser votre combiné, appuyez sur **Oui** [••].
- Pour ne pas réinitialiser votre combiné, appuyez sur **Non** [•].

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge [↵].

Inscription personnalisée d'un nouveau combiné sur votre base

L'inscription personnalisée est à utiliser dans les cas suivants :

- vous avez modifié le code de la base (différent de 0000),
- vous disposez de plusieurs bases,
- vous souhaitez choisir un nom pour votre base (visible à l'écran en appuyant sur OK du navigateur depuis l'écran d'accueil),
- vous souhaitez choisir le numéro d'inscription du combiné.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** [••].

RÉGLAGES

Sélectionnez **REGL. AVANCÉS** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [••].

Sélectionnez **GESTION COMB.** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [••].

Sélectionnez **INSCRIP. PERSO** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [••]. Sélectionnez le numéro de la base. Appuyez **Valid.** [••].

Effacer le nom courant de la base avec la touche **C** du navigateur (si besoin).

Saisissez le nouveau nom de la base, appuyez sur **Valid.** [••].

Saisir le code de la base. Appuyez sur **Valid.** [••].

Le combiné passe en mode inscription, le message "**COMBINE EN MODE INSCRIPTION**" apparaît à l'écran.


Mettez votre base en mode appairage, en suivant la procédure décrite dans le paragraphe "Sur la Livebox .:", page 34.

Lorsque le combiné est inscrit, sélectionnez le numéro d'inscription du combiné. Appuyez sur **Valid.** [••].

Sur la Livebox :

Mettez en mode appairage la base sur laquelle vous souhaitez inscrire le combiné en appuyant pendant plusieurs secondes sur

le bouton ^{REG} de la Livebox.

Le voyant rouge de la Livebox  clignote rapidement, la base est en mode appairage.

Le nouveau combiné et la base se recherchent mutuellement. L'appairage peut prendre plusieurs secondes.

Une fois le combiné inscrit, le combiné sort automatiquement du mode appairage et vous indique la fin de l'inscription.



Vous pouvez également mettre votre base en mode appairage à partir d'un combiné déjà inscrit, en sélectionnant la fonction Appairage dans le menu Réglages / Regl. Avancés / Gestion base.


RÉGLAGES


RÉGLAGES AVANCÉS / GESTION DE LA BASE

Mettre en mode appairage la base à partir d'un combiné


Cette fonction permet de mettre la base en mode appairage afin de pouvoir inscrire un nouveau combiné. Pour cela, le combiné à inscrire doit être en mode inscription (reportez-vous au paragraphe **Inscrire un nouveau combiné sur une base**, page 32.).

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **REGL. AVANCÉS** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **GESTION BASE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .


Sélectionnez **APPAIRAGE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Un écran vous demande de valider la mise en mode appairage, appuyez sur **Oui** .

Votre base restera en mode appairage environ 1 minute.


Vous pouvez également mettre la base en mode appairage à partir du bouton de la Livebox:





Appuyez pendant plusieurs secondes sur le bouton  de la Livebox.


Réinitialiser la base


Lorsque vous réinitialisez votre base, tous les paramètres de la base retrouvent leurs valeurs initiales (sortie d'usine).


Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** .


Sélectionnez **REGL. AVANCÉS** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **GESTION BASE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **REINIT. BASE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** .

Appuyez sur **Oui** .

Saisissez le code de la base. Appuyez sur **Valid.** . Le message "**REINIT. EN COURS**" apparaît à l'écran.


Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .


RÉGLAGES


Supprimer l'inscription d'un combiné


Cette fonction vous permet de supprimer un combiné de votre base. Ceci peut être nécessaire si vous avez perdu un combiné ou si vous avez déjà inscrit 6 combinés sur la base.


Depuis le navigateur , appuyez sur **▲** ou **▼** jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** .


Sélectionnez **REGL. AVANCES** avec les touches **▲** ou **▼**, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **GESTION BASE** avec les touches **▲** ou **▼**, appuyez sur **Valid.** .



Sélectionnez **SUPPRIM. COMB.** avec les touches **▲** ou **▼**, appuyez sur **Valid.** .


Sélectionnez dans la liste, en appuyant sur **▲** ou **▼**, le combiné que vous souhaitez supprimer, appuyez sur **Valid.** .


Un écran vous demande de confirmer la suppression. Appuyez sur **Oui**  pour supprimer le combiné.


Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .


Renommer la base


Depuis le navigateur , appuyez sur **▲** ou **▼** jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** .


Sélectionnez **REGL. AVANCES** avec les touches **▲** ou **▼**, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **GESTION BASE** avec les touches **▲** ou **▼**, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez **RENOMMER BASE** avec les touches **▲** ou **▼**, appuyez sur **Valid.** .

Sélectionnez la base dont vous voulez modifier le nom avec les touches **▲** ou **▼**, appuyez sur **Valid.** .

Saisissez le nouveau nom à l'aide du clavier, appuyez sur **Valid.** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

ANNEXE

Entretien

Utilisez un chiffon légèrement humide pour essuyer la base et le combiné, ne prenez pas un chiffon sec pour éviter des décharges électrostatiques.

Incidents

Consultez le tableau ci-après en cas d'anomalies de fonctionnement :

Incidents	Remèdes
L'écran de votre combiné ne présente aucun affichage.	Vérifiez que les batteries sont installées correctement. Placez le combiné sur le chargeur et effectuez une charge complète des batteries. Afin d'augmenter la durée de vie de vos batteries, vous pouvez effectuer cette opération tous les deux mois environ. Si malgré ces précautions, le défaut persiste : des batteries de remplacement sont disponibles auprès de votre revendeur. Au cours du temps, la capacité de ces batteries peut diminuer légèrement. Laissez votre combiné se décharger totalement, puis mettez le charge pendant au moins 12 heures.
Le combiné ne sonne pas à la réception d'un appel.	Vérifiez que votre téléphone est correctement raccordé et que vous avez la tonalité. Vérifiez que vous n'êtes pas en mode Silence (voir chapitre sonnerie). Vérifiez que vous n'êtes pas en mode Accès privilégié (selon modèle).
Aucune liaison radio entre le combiné et la base.	Vérifiez que le combiné est bien inscrit en vous rapprochant de la base. S'il est bien inscrit, le numéro du combiné apparaît sur l'écran du combiné. Sinon procédez à l'inscription du combiné sur la base. Voir "Inscrire un nouveau combiné sur une base", page 32.
Vous obtenez la tonalité "occupée" à chaque numérotation.	Assurez-vous que personne d'autre ne soit déjà en communication sur un autre combiné. Vérifiez si votre crédit temps n'est pas épuisé (si activé). Vérifiez que vous n'êtes pas en restriction d'appel (si activé).

CARACTÉRISTIQUES

Fonctions	Paramètres par défaut	Fonctions	Paramètres par défaut
ACCESSOIRES		Date/Heure	01/01/06 // 00:00
Réveil	Inactif	Raccroché auto	Actif
Timer	Inactif	Décroché auto	Inactif
SONNERIE		Langue	Français
Sonnerie (Ext / Int)	Flute/Mineral	Sécurité	
•Bips		Verrou clavier	Non actif
clavier	Inactif	Urgence	Inactif
Batterie	actif	Code base	0000
Chargeur	actif	Réglages avancés	
Silence	Inactif	•Gestion Base	
REGLAGES		Nom base	Base 1
Touches programmées	Mute / Bis.		

Caractéristiques du téléphone			
Nombre de canaux	120	Autonomie	
Plage de fréquence radio	1,88-1,90 GHz	en veille	jusqu'à 150 heures
Mode duplex	TDMA	en communication	jusqu'à 10 heures
Espacement entre canaux	1,728 MHz	Portée du combiné	
Débit binaire	1152 kbit/s	espace dégagé	jusqu'à 300 m
Modulation	GFSK	intérieur bâtiment	jusqu'à 50 m
Codage de la voix	ADPCM	Dimension dongle	93 x 45 x 26 mm
Puissance d'émission	250 mW	Poids dongle	62 g
Alimentation bloc secteur	230 V , 50/60 Hz	Dimension combiné	150 x 51 x 36 mm
Temps de charge	12 heures	Poids combiné	143 g

Toutes ces données vous sont fournies à titre indicatif. Sagem Communication se réserve le droit d'apporter toutes modifications sans aucun préavis.

ENVIRONNEMENT

La préservation de l'environnement est une préoccupation essentielle de Sagem Communication. Sagem Communication a la volonté d'exploiter des installations respectueuses de l'environnement et a choisi d'intégrer la performance environnementale dans l'ensemble du cycle de vie de ses produits, de la phase de fabrication à la mise en service, l'utilisation et l'élimination.

L'emballage



La présence du logo (point vert) signifie qu'une contribution est versée à un organisme national agréé, pour améliorer les infrastructures de récupération et de recyclage des emballages.

Pour faciliter ce recyclage, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.

Les piles et batteries

Si votre produit contient des piles ou des batteries, ces dernières doivent être déposées dans les points de collecte désignés.

Le produit



La poubelle barrée apposée sur le produit ou sur ses accessoires signifie qu'ils appartiennent à la famille des équipements électriques et électroniques.

A ce titre, la réglementation européenne vous demande de procéder à sa collecte sélective :

- Dans les points de distribution en cas d'achat d'un équipement équivalent
- Dans les points de collecte mis à votre disposition localement (déchetterie, collecte sélective, etc.)

Ainsi, vous participez à la réutilisation et à la valorisation des Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques qui peuvent avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.

GARANTIE

Conditions de garantie des téléphones DECT Sagem D45 WB

Pour les clients ayant fait l'achat auprès du réseau commercial de France Telecom, le N° de Hot Line 3900 est à leur disposition (0,34€/mn de communication gratuite du temps d'attente pour les clients abonnés à France Telecom).

Livret d'utilisation
Document non contractuel



* 2 5 2 X X X X X X A - 0 6 *

Sagem Communication

Société anonyme au capital de 300 272 000 € - 480 108 158 RCS PARIS
27, rue Leblanc - 75512 PARIS CEDEX 15 - FRANCE
www.sagem.com