

## PRÉLIMINAIRES

Cher client,

Vous venez d'acquérir un Livephone "Voix Haute Définition" Orange et nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez.

Ce matériel a été fabriqué avec le plus grand soin. Si vous rencontrez des difficultés lors de son utilisation, nous vous recommandons de parcourir ce livret d'utilisation.

Pour votre confort et votre sécurité, nous vous engageons à lire attentivement le paragraphe suivant :

### Recommandations et consignes de sécurité



Ne pas installer votre Livephone " Voix HD " ni dans une pièce humide (salle d'eau, salle de bains, buanderie, cuisine, etc..) à moins de 1,50 m d'un point d'eau, ni en extérieur. Votre appareil doit être utilisé à une température comprise entre 5°C et 45°C.



Utilisez exclusivement le bloc secteur fourni, raccordez celui-ci sur le secteur conformément aux instructions d'installation de ce livret et aux indications portées sur l'étiquette d'identification apposée sur celui-ci (tension, courant, fréquence du réseau électrique). Par précaution, en cas de danger, les adaptateurs secteur servent de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Ils doivent être situés à proximité de l'appareil et être aisément accessibles.



Pour votre sécurité ne placez jamais votre combiné sur le chargeur sans ses batteries, ou sans sa trappe batterie, vous risquez un choc électrique.



Pour ne pas risquer d'endommager votre combiné, utilisez uniquement des batteries du type NiMH 800 mAh rechargeables homologuées de format AAA, n'utilisez jamais de piles non rechargeables. Placez les batteries dans le logement batteries du combiné en respectant la polarité.



Les batteries usagées doivent être mises au rebut, conformément aux instructions du chapitre "Environnement" présent dans ce livret.



Votre Livephone " Voix HD " dispose d'une portée radio d'environ 50 mètres en intérieur et jusqu'à 300 mètres dans un espace dégagé. La présence immédiate de masses métalliques (d'une télévision par exemple) ou de tout appareil électrique est susceptible de réduire la portée.



Certains équipements médicaux, sensibles ou sécuritaires peuvent être perturbés par les transmissions radio de votre appareil ; dans tous les cas, nous vous invitons à respecter les recommandations de sécurité.



Dans les zones à risque d'orages fréquents, nous vous conseillons de protéger votre ligne téléphonique avec un dispositif de protection contre les surtensions électriques.

**Cet équipement n'est pas fonctionnel en cas de coupure secteur. Pour les appels d'urgence utilisez un poste auto alimenté par la ligne.**



Le marquage CE atteste de la conformité du produit aux exigences essentielles de la directive 1999 / 5 / CE du Parlement et du Conseil Européen concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication, pour la sécurité et la santé des usagers, pour les perturbations électromagnétiques. En complément, il utilise efficacement le spectre de fréquences attribué aux communications terrestres et spatiales pour éviter les interférences dommageables.

La déclaration de conformité peut être demandée à l'adresse suivante :

**Sagem Communications SAS** - Customer relations department  
4 rue du petit albi - 95800 - Cergy Saint-Christophe - France

## TABLE DES MATIÈRES

Votre Téléphone	5	<i>Activer ou désactiver le réveil</i>	31
Découverte	5	<i>Modifier la sonnerie du réveil</i>	32
<i>Votre chargeur de bureau</i>	6	Le timer	32
<i>Votre base (antenne USB-DECT)</i>	6	<i>Modifier le temps de décompte du timer</i>	33
<i>Votre combiné</i>	7	<i>Modifier la sonnerie du timer</i>	33
<i>Raccordement de l'antenne USB-DECT (base radio)</i>	10	<i>Afficher ou masquer le temps de décompte du timer</i>	33
<i>Mise en service du combiné</i>	11	Les alertes anniversaire	34
<i>Arrêt et mise en marche du combiné</i>	11	<i>Ajouter une nouvelle alerte anniversaire</i>	34
<i>Remplacement des batteries</i>	12	<i>Options d'une alerte anniversaire</i>	34
Téléphoner	13	<i>Consulter une alerte anniversaire</i>	35
Effectuer un Appel	13	Personnalisation du combiné	36
Recevoir un appel	13	Modifier les sonneries	36
En cours d'appel	14	Modifier l'écran de veille	36
<i>Régler le volume</i>	14	Modifier la couleur du fond d'écran des menus	37
<i>Communication en son HD</i>	14	Activer ou désactiver les bips	37
<i>Mains-libres</i>	14	Activer / désactiver le mode silence	37
<i>Transfert</i>	14	Sécurité	38
<i>Double appel (Selon disponibilité du service de l'opérateur)</i>	15	Verrouiller / déverrouiller le clavier	38
<i>Accéder au répertoire ou au journal</i>	16	Programmer un numéro d'urgence	38
<i>Mode secret</i>	17	Modifier le code de la base	39
<i>Terminer un appel</i>	17	Réglages	40
Communication entre combinés	17	Programmer une touche	40
Synoptique des Menus	19	Modifier la date et l'heure	41
Votre Répertoire	20	Régler le contraste	41
Créer une fiche	20	Raccrocher ou décrocher automatiquement	41
Consulter le répertoire	21	Guide d'installation	42
Appeler à l'aide du répertoire	22	Numéro de Messagerie	42
Rechercher un correspondant	22	Modifier la langue	43
<i>Réaliser une recherche rapide</i>	22	Réglages avancés /	
Modifier une fiche	23	Gestion du combiné	43
Effacer une fiche	24	Inscrire un nouveau combiné sur une antenne USB-DECT (base radio)	43
Associer une sonnerie à une fiche du répertoire	24	Modifier la priorité de la base	44
Transfert du répertoire par intercom	25	Réinitialiser le combiné	45
Journal des appels	27	Inscription personnalisée de votre nouveau combiné sur une base	46
Consulter le journal des appels reçus ou émis	27	Renommer le combiné	47
Appeler le dernier numéro composé (BIS)	28	Version logicielle du combiné	47
Appeler un numéro figurant dans le journal des appels reçus ou émis	28	Réglages avancés /	
Le journal des appels manqués	28	Gestion de la base	48
<i>Consulter le journal des appels manqués</i>	28	Réinitialiser la base	48
<i>Activer/désactiver l'écran d'informations des nouveaux événements</i>	29	Supprimer l'inscription d'un combiné	48
Accessoires	30	Renommer la base	49
Le réveil	31	Version logicielle de l'antenne USB-DECT (base radio)	49
<i>Modifier l'heure du réveil</i>	31		

## TABLE DES MATIÈRES

Annexe	50
Entretien	50
Incidents	50
Annexe	51
Langues disponibles	51
Caractéristiques	52
Environnement	53
L'emballage	53
Les piles et batteries	53
Le produit	53
Garantie	54

## VOTRE TÉLÉPHONE

### Découverte

Placez le coffret devant vous, ouvrez l'emballage et vérifiez que les éléments suivants s'y trouvent :

- une antenne USB-DECT (base radio de votre combiné),
- un combiné,
- un chargeur équipé de son bloc d'alimentation,
- une trappe batterie,
- deux batteries rechargeables,
- ce manuel utilisateur,
- un poster d'installation rapide.
- un guide sur le téléphone par Internet.

Dans le cas où vous avez acheté un pack multi-combinés (duo ou trio), vous trouverez pour chaque combiné supplémentaire :

- un chargeur équipé de son bloc d'alimentation,
- une trappe batterie,
- deux batteries rechargeables.

## VOTRE TÉLÉPHONE

### *Votre chargeur de bureau*



*Votre chargeur de bureau doit être branché sur une prise secteur 220V.*

### *Votre base (antenne USB-DECT)*


A brancher sur le port USB de votre Livebox (Voir "Raccordement de l'antenne USB-DECT (base radio)", page 10.).



## VOTRE TÉLÉPHONE

### Votre combiné

Votre Livephone "Voix HD" Orange D67W a été spécialement conçu pour vous offrir une qualité sonore exceptionnelle, en écoute rapprochée comme en mode mains-libres.

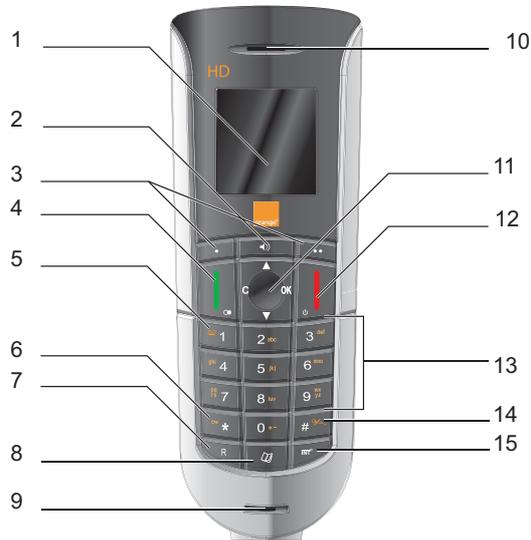


1. **Ecran graphique.**
2. **Touche mains-libres** : activation du haut parleur en cours de communication.
3. **Touches contextuelles** (touches de sélection à l'écran) : en fonction du contexte, ces touches permettent de valider les actions qui s'inscrivent au dessus d'elles, respectivement en bas à gauche et en bas à droite de l'écran. Ces touches sont appelées touches programmables  et .
4. **Touche verte** : décrocher / Bis (maintenez enfoncée jusqu'à ce que "Journal" apparaisse à l'écran).
5. **Touche d'accès à la messagerie vocale** (appui long à l'écran de repos).
6. **Touche \*** : (appui long) verrouiller / déverrouiller le clavier.
7. **Touche R** (voir fonctionnalité double-appel page 15).
8. **Touche Répertoire** : accès au répertoire.
9. **Microphone.**

## VOTRE TÉLÉPHONE

10. **Ecouteur** : récepteur.
11. **Navigateur** : parcours des options / Réglage volume / Valider ou annuler une entrée.
12. **Touche rouge** : raccrocher / Retour à l'écran d'accueil / Eteindre le combiné / Mise en marche du combiné
13. **Clavier alpha-numérique**.
14. **Touche #** : (appui long) activer / désactiver le mode secret (voir paragraphe "Mode secret", page 17).
15. **Touche d'intercommunication** : pour appeler directement un autre combiné Sagem appairé sur la base.

 Associé à l'offre de téléphonie par Internet d'Orange ("Le téléphone en haut débit illimité"), votre téléphone permet en effet de reproduire une bande de fréquence plus large que celle de la téléphonie traditionnelle. Cela est possible grâce au choix de composants adaptés (tels les haut-parleurs), à un design spécifique, et à l'utilisation d'un codec de numérisation de la voix optimisée pour le son haute définition.

**Le navigateur** : élément de sélection rapide

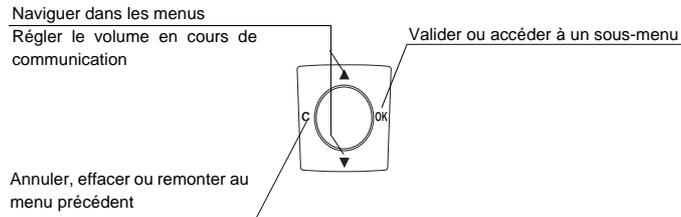

## VOTRE TÉLÉPHONE

### L'écran :

#### Icônes d'état et d'alerte




Nom du combiné et de la base (appui sur OK)

Icône représentant la programmation de la touche

Icône représentant la programmation de la touche



#### Autres icônes

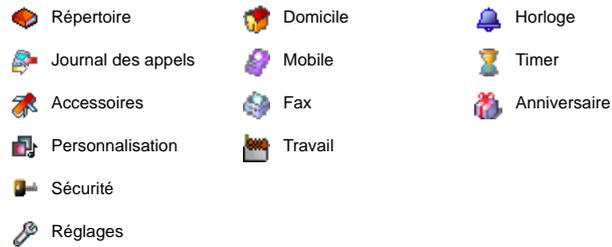

## VOTRE TÉLÉPHONE

### ***Raccordement de l'antenne USB-DECT (base radio)***



*Avant d'effectuer les connexions, veuillez consulter les consignes de sécurité placées au début du présent livret d'utilisation.*

Pour installer votre Livephone, suivez les étapes suivantes :

1. Avant d'installer votre Livephone, vérifiez que l'option " téléphonie par ADSL " est bien activée. Le voyant téléphonie  de votre Livebox doit être allumé fixe.
2. Branchez l'antenne USB-DECT (base radio), fournie dans le pack Livephone, directement sans utiliser de concentrateur (hub) USB sur le port USB de votre Livebox :



*Il faut redémarrer la Livebox après avoir branché l'antenne USB-DECT (base radio).*

3. Attendez au moins 1 minute après avoir branché l'antenne USB avant d'utiliser votre combiné.

## VOTRE TÉLÉPHONE

### Mise en service du combiné

Insérez les batteries une à une en respectant la polarité de celles-ci comme indiqué sur l'étiquette présente dans le logement à batteries du combiné. Remplacez la trappe sur le combiné en poussant vers le haut jusqu'à sa complète fermeture.

Retirez le film de protection de l'écran, placez le combiné sur son chargeur pour effectuer une charge complète des batteries.

L'icône de charge est animée sur l'écran, elle vous signale que le combiné est en cours de chargement.

Lorsque les batteries sont complètement chargées, l'icône de la batterie devient pleine.



*Utilisez uniquement les batteries rechargeables homologuées (fournies dans ce pack). A la première utilisation pour garantir une charge optimale, laissez le combiné sur le chargeur pendant au moins 24 heures. Pendant la charge, les batteries peuvent s'échauffer. Cet état est tout à fait normal et sans danger.*



*Lorsque votre icône de charge batterie est au minimum, l'éclairage de votre écran est supprimé et le niveau audio de la fonction mains-libres est diminué jusqu'au prochain cycle de charge.*

### Arrêt et mise en marche du combiné

Pour arrêter le combiné, appuyez longuement sur la touche rouge  le message "Au revoir à bientôt" s'affiche à l'écran. Votre combiné est à présent éteint.

Pour remettre en marche votre combiné appuyez sur la touche rouge . Le nom **SAGEM** apparaît à l'écran.

Des informations s'affichent à l'écran, le nom et le numéro du combiné (par exemple COMBI-NE -1-), la date, l'heure et les icônes affectées aux touches contextuelles. Si le message "Inscrire SVP" apparaît, reportez-vous à la page 43 pour inscrire votre combiné sur la base.

## VOTRE TÉLÉPHONE

### **Remplacement des batteries**

Appuyez longuement sur la touche rouge  pour arrêter le combiné. Retournez le pour rendre la trappe batterie accessible.

Exercez une pression sur la trappe et faites-la glisser vers le bas.

Retirez les anciennes batteries, insérez les batteries neuves une à une en respectant la polarité de celles-ci, comme indiqué sur l'étiquette présente dans le logement batterie.

Remplacez la trappe sur le combiné en poussant vers le haut jusqu'à sa complète fermeture.

Les batteries usagées doivent être mises au rebut, conformément aux instructions de recyclage du chapitre "Environnement" de ce manuel.



*Pour ne pas risquer d'endommager votre combiné, utilisez uniquement des batteries du type NiMH 800 mAh rechargeables homologuées de format AAA (fournies dans ce pack), n'utilisez jamais de piles non rechargeables.*

*En cas de besoin, vous pouvez contacter le service d'assistance d'Orange™ au 3900. (Temps d'attente gratuit, puis prix d'une communication locale depuis une ligne fixe analogique Orange™\*. Coût variable selon opérateur).  
Pour en savoir plus : [www.assistance.orange.fr](http://www.assistance.orange.fr).*

\* Le prix d'une communication locale depuis une ligne fixe analogique France Télécom en métropole ou depuis le service de téléphone par Internet Orange est de 0,078 € TTC par appel, puis 0,028 € TTC par minute du lundi au vendredi de 8h à 19h hors jours fériés, et de 0,078 € TTC par appel, puis 0,014 € TTC par minute le reste du temps. Si l'appel est passé depuis une ligne d'un autre opérateur, consultez ses tarifs.

## TÉLÉPHONER

### TÉLÉPHONER

Après la mise en service du combiné, appuyez sur  et sélectionnez votre langue. Une aide est activée automatiquement. Elle consiste à vous proposer un réglage assisté de certains paramètres de votre téléphone.

Les paramètres sont les suivants :

- la date et l'heure,
- le nom du combiné,
- la sonnerie d'appel extérieur.



Si la langue ne correspond pas à votre souhait, vous pouvez la modifier à l'aide de la procédure décrite en page 43.

### Effectuer un Appel

Composez le numéro de votre correspondant à l'aide du clavier.

En cas d'erreur de saisie du numéro, appuyez sur la touche **C** du

navigateur  pour effacer le chiffre

erroné. Appuyez sur la touche verte  de votre combiné pour appeler.

Vous pouvez également effectuer un appel de la façon suivante :

- Appuyez sur la touche verte  pour prendre la ligne.
- Composez le numéro de votre correspondant.

Vous pouvez insérer une pause dans la numérotation d'un numéro de téléphone si vous souhaitez marquer un temps d'attente préalable à la prise de ligne.



L'insertion d'une pause dans le numéro n'est possible qu'en mode pré-numérotation :

En cours de saisie du numéro à appeler, appuyez et maintenez enfoncée la touche 0 jusqu'à l'affichage du symbole "0". En fin de saisie du numéro,

Appuyez sur la touche verte .

### Recevoir un appel

Lors de la réception d'un appel, votre téléphone sonne.

Le service "Présentation du numéro" est inclus dans l'option "Téléphone par Internet d'Orange". Si votre correspondant n'est pas en mode anonyme, ses coordonnées s'affichent à l'écran. Dans le cas contraire l'écran affiche «Appelant inconnu».

Pour arrêter la sonnerie, appuyez sur la touche .

Décrochez en appuyant sur la touche verte  ou .



Si le décroché auto est actif, vous pouvez prendre l'appel automatiquement dès que vous ôtez le combiné de son chargeur (voir Raccrocher ou décrocher automatiquement, page 41).

## TÉLÉPHONER

En fin de conversation avec votre correspondant, appuyez sur la touche rouge .

 Refusez l'appel en appuyant sur la touche rouge .

### En cours d'appel

Pendant la communication, vous avez accès à plusieurs options en appuyant sur **Menu** .

Choisissez parmi la liste ci-après l'option désirée :

- **Mains-libres** : activer le haut parleur du combiné.
- **App. Combiné** : transférer l'appel vers un autre combiné inscrit sur votre base.
- **Second appel** : émettre un second appel.
- **Secret** : couper le microphone de votre combiné.
- **Répertoire** : accéder au répertoire.
- **Journal** : accéder au journal.

### Régler le volume

En cours de communication, vous pouvez augmenter ou diminuer le volume d'écoute du combiné en appuyant sur les touches ▲, ▼ du navigateur.

### Communication en son HD

Si votre correspondant possède un terminal compatible avec l'offre Téléphone par Internet d'Orange, votre communication est en qualité son HD et l'icône **HD** s'affiche à l'écran à côté de l'icône de prise de ligne .

### Mains-libres

Pour votre confort d'utilisation, la sensibilité du mains-libres de votre D67W a été étudiée afin que vous puissiez poser votre combiné debout sur une table tout en parlant normalement.

Pour activer le mode mains-libres de votre Livephone en cours de communication :

- appuyez sur la touche

mains-libres .

- ou appuyez sur **Menu** , sélectionnez **Mains-libres** et appuyez sur

**Activer** .

- ou appuyez sur la touche  puis

confirmez avec la touche .

Le message **Mains-libres activé** apparaît sur l'écran. A l'aide des flèches ▲ ou ▼ augmentez ou diminuez le volume sonore.

Pour désactiver le mode mains-libres, appuyez de nouveau sur la touche .

 Lorsque votre niveau de batterie devient faible le volume maximum en mains-libres est volontairement diminué, jusqu'au prochain cycle de charge.

### Transfert

Cette fonction est accessible dès que votre installation comprend deux combinés inscrits sur la même antenne USB-DECT (base radio). En cours de communication, vous pouvez transférer l'appel en cours vers un autre combiné.

## TÉLÉPHONER



*Le transfert d'appel n'est possible que vers un autre combiné D67W.*

En cours de communication, appuyez sur **Menu** .

Sélectionnez **App. Combiné** avec les touches  ou . Appuyez sur **Valider** .

La liste des combinés enregistrés sur la base apparaît.

Sélectionnez le combiné à appeler avec les touches  ou . Appuyez sur **Appeler** .

Le combiné appelé sonne, au décroché du combiné, transférez l'appel en appuyant sur

la touche rouge .

Pour reprendre l'appel avant le décroché du combiné appelé, appuyez sur la touche

**Option** .

Sélectionnez **Racc en cours** avec les touches  ou .

Appuyez sur **Activer** .

### **Raccourci clavier :**

Pour transférer directement l'appel vers un autre combiné appuyez sur la touche intercom .

Sélectionnez avec les touches  ou  le combiné voulu. Appuyez sur

**Appeler** .

Le combiné sélectionné sonne. Décrochez sur le deuxième combiné avec la touche

verte  et transférez l'appel en appuyant

sur la touche rouge .

### ***Double appel (Selon disponibilité du service de l'opérateur)***

*En cours de communication vous pouvez recevoir un second appel entrant ou appeler un second correspondant. Vous pouvez alors basculer d'un correspondant à l'autre.*

#### Recevoir un second appel alors que vous êtes déjà en ligne

En cours de communication, un bip sonore vous informe qu'un second appel est en attente. Un écran affiche les coordonnées de ce second correspondant en attente.

Appuyez sur **Accept.**  pour prendre ce nouvel appel.

**DOUBLE APPEL** apparaît à l'écran.

Votre premier correspondant bascule en attente et vous pouvez dialoguer avec le second correspondant.

#### Emission d'un second appel alors que vous êtes déjà en ligne

En cours de communication, appuyez sur

**Menu** .

Sélectionnez **Second appel** avec les touches  ou .

Appuyez sur **Valider** .

## TÉLÉPHONER

Sélectionnez le numéro de votre correspondant dans le répertoire en appuyant sur , puis appuyez sur **OK** ou composez le numéro à l'aide du clavier, puis appuyez sur **Appeler** .

**DOUBLE APPEL** apparaît à l'écran pour vous signaler que le second appel est en cours.

### Pour basculer d'un appel à l'autre

Appuyez sur **Menu** .

Sélectionnez **Alternar**. Appuyez sur **Activer** .

L'appel en cours passe alors en attente et vous reprenez en ligne le premier / l'autre appel.

### Pour arrêter un appel et continuer l'autre

Appuyez sur **Menu** .

Sélectionnez **Racc en cours** avec les touches  ou . Appuyez sur **Activer** .

L'appel en cours est alors terminé définitivement, et vous reprenez en ligne le premier / l'autre appel.

### Raccourci clavier :

La gestion des doubles appels peut également se faire à l'aide de la touche .

- Accepter un second appel entrant :

 + .

- Basculer d'un appel à l'autre :

 + .

- Réaliser un second appel en cours de

communication :  + numéro de votre correspondant.

- Arrêter un appel et basculer vers l'appel en

attente :  + .

- Si vous êtes en Double appel, appuyer sur

la touche rouge  pour arrêter la

communication en cours et basculer vers l'appel en attente.

### Accéder au répertoire ou au journal

*En cours de communication, vous pouvez consulter votre répertoire pour rechercher un numéro de téléphone, un nom contenu dans une fiche ou des informations sur les appels mémorisés dans le journal.*

En cours de communication, appuyez sur

**Menu** .

Sélectionnez à l'aide des flèches  ou  **Répertoire** ou **Journal** en fonction de la recherche que vous souhaitez exécuter et appuyez sur **OK**.

Revenez dans le menu de communication à l'aide de la touche .

### Raccourci clavier :

Vous pouvez, également, accéder au répertoire en utilisant la touche .

## TÉLÉPHONER

### **Mode secret**

En cours de conversation, vous pouvez passer en mode secret, le micro de votre combiné sera coupé, votre interlocuteur ne vous entendra plus.

#### **Pour activer le mode secret :**

En cours de conversation, appuyez sur **Menu** .

Sélectionnez **Secret** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Activer** .

Le message **Micro coupé** apparaît sur l'écran et l'icône  clignote.

#### **Pour désactiver le mode secret :**

Appuyez sur **Menu** .

Sélectionnez **Secret** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Désactiv.** .

Le message **Micro activé** apparaît sur l'écran et l'icône  disparaît.

Votre correspondant vous entend de nouveau.

#### **Raccourci clavier :**

Vous pouvez également activer le mode secret en appuyant longuement sur la touche .

Vous pouvez désactiver le mode secret en appuyant brièvement sur la touche .

### **Terminer un appel**

En fin de conversation avec votre correspondant, appuyez sur la touche rouge .

 Si le raccroché auto est actif, vous pouvez terminer l'appel dès que vous reposez le combiné sur son chargeur (voir Raccrocher ou décrocher automatiquement, page 41).

### **Communication entre combinés**

Pour communiquer entre eux, les deux combinés doivent :

- être inscrits sur la même antenne USB-DECT (base radio), ce qui est le cas des packs multi-combinés,
- être dans le périmètre de portée radio de l'antenne USB-DECT.

 Les appels entre combinés internes au foyer ne sont pas facturés par l'opérateur.

Pour appeler un ou les autre(s) combiné(s) Sagem, appuyez sur la touche .

- Sélectionnez avec les touches ▲ ou ▼ le combiné voulu.

Appuyez sur **Appeler** .

Le(s) combiné(s) sélectionné(s) sonne(nt).

## TÉLÉPHONER

Décrochez sur le(s) combiné(s) appelé(s)

avec la touche verte .

Pour terminer l'appel, appuyez sur la touche

rouge .

**Raccourci clavier :**

Vous pouvez également appeler directement un autre combiné (Sagem ou un autre combiné compatible GAP) en composant son numéro à l'écran puis en lançant l'appel


avec la touche verte .

*Les autres combinés (DECT standard) ne sonnent pas.*



*Dans un pack multi-combinés, chaque combiné possède un numéro inscrit en bas à droite de l'écran (le numéro dépend de l'ordre d'inscription).*

## SYNOPTIQUE DES MENUS

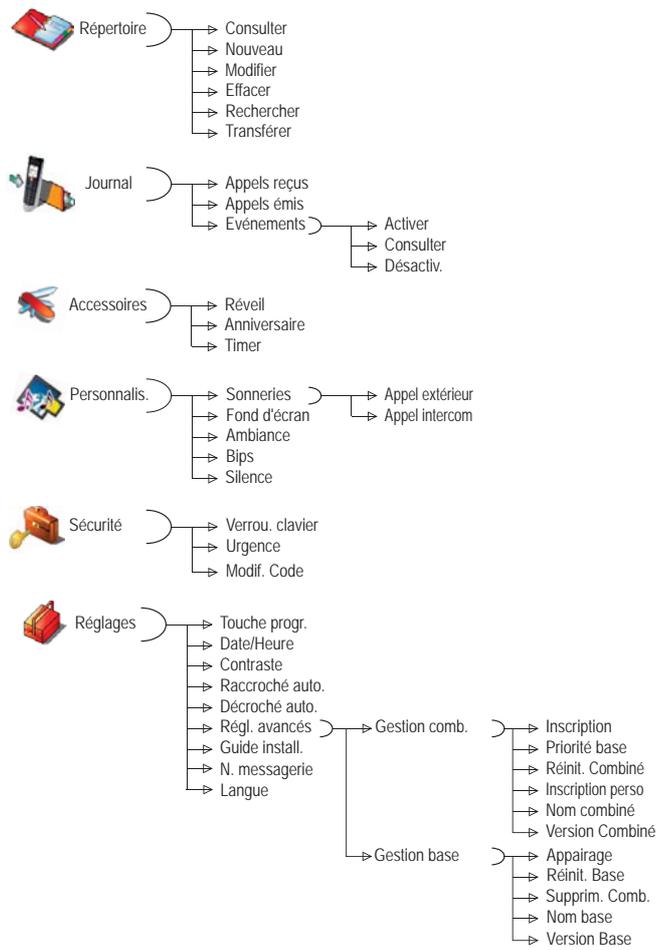

## VOTRE RÉPERTOIRE

### VOTRE RÉPERTOIRE

Vous pouvez enregistrer 100 fiches dans votre répertoire téléphonique.

Chaque fiche contient le nom de votre correspondant sur 12 caractères (espace inclus), son numéro téléphonique sur 24 chiffres et une icône caractérisant le type de numéro (travail, domicile, mobile...).

Vous pouvez associer une sonnerie différente par fiche (Vous devez avoir le service présentation du numéro actif. Prenez contact avec votre opérateur pour connaître les conditions d'obtention de ce service).

#### Créer une fiche



A la première utilisation de votre répertoire, le menu **Nouveau** apparaît.

#### Clavier alphanumérique

Veillez trouver ci-après la correspondance des touches du clavier alphanumérique :

	1
	A, B, C, a, b, c, 2
	D, E, F, d, e, f, 3
	G, H, I, g, h, i, 4
	J, K, L, j, k, l, 5
	M, N, O, m, n, o, 6
	P, Q, R, S, p, q, r, s, 7
	T, U, V, t, u, v, 8

	W, X, Y, Z, w, x, y, z, 9
	caractères spéciaux
	espace, +, @, -, \$, &, %, 0, /
# key icon"/>	#, " . ; ! ? ' ( ) _

#### Liste des caractères spéciaux :

1	2	3	4	5	6	7	8
.	@	←	,	'	"	#	
-	( )	:	;	¿	?	!	i
!	+	-	*	/	<	=	>
€	\$	£	¥	&	%	§	à
ä	á	æ	Ä	Å	Æ	é	è
É	ì	ñ	Ñ	ò	ö	ø	õ
Ø	ù	ú	Û	Ç	ß	Γ	Δ
Θ	Λ	Ξ	Π	Σ	Φ	Ψ	Ω
^	{	}	\	[	~	]	

Pour rentrer un texte, appuyez successivement sur la touche voulue jusqu'à l'affichage de la lettre à l'écran.

#### Créer votre fiche répertoire

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Répertoire**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Nouveau** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

L'écran de saisie du nom apparaît.

A l'aide des touches du clavier, entrez le nom de votre correspondant par appuis successifs sur les touches correspondantes.

## VOTRE RÉPERTOIRE

En cas d'erreur de saisie du nom, utilisez :

- la touche **C** pour effacer une lettre,
- les touches **▲**, **▼** pour vous positionner à un endroit précis dans le nom afin d'ajouter ou de supprimer une lettre.

En fin de saisie, appuyez sur **Valider** .

L'écran de saisie du numéro apparaît.

Entrez maintenant le numéro de votre correspondant à l'aide du clavier.

En cas d'erreur de saisie du numéro, utilisez :

- la touche **C** pour effacer un chiffre,
- les touches **▲**, **▼** pour vous positionner à un endroit précis dans le numéro afin d'ajouter ou de supprimer un chiffre.

En fin de saisie, appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez une icône pour ce numéro, avec les touches **▲** ou **▼**, vous pouvez spécifier :

- Pour un numéro de FAX 
- Pour un numéro de téléphone de domicile 
- Pour un numéro de téléphone du mobile 
- Pour un numéro de téléphone de travail 

Une fois l'icône sélectionnée, appuyez sur **Valider** .

Les informations saisies apparaissent sur votre écran.

- Pour corriger ces informations, appuyez sur **Modifier** .

- Les informations sont exactes. Appuyez sur **Valider** .

*Une nouvelle fiche est créée. Elle figure dans la liste du répertoire. Le nom de cette fiche correspond au début du nom de votre correspondant précédé de l'icône de caractérisation du numéro.*



*Si vous saisissez une entrée déjà existante, une notification apparaît à l'écran.*

### Consulter le répertoire

Depuis le navigateur , appuyez sur **▲** ou **▼** jusqu'à l'affichage de l'écran **Répertoire**, confirmez par **OK** (vous pouvez accéder directement à la liste du répertoire à l'aide de la touche .

Sélectionnez **Consulter**. Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez la fiche que vous voulez consulter avec les touches **▲** ou **▼**. Une fois sélectionnée, confirmez par **OK**.



*Vous pouvez appeler directement le numéro correspondant à la fiche en appuyant sur la touche verte .*

Une fois la fiche à l'écran, appuyez sur **Option**  pour faire apparaître l'ensemble des actions que vous pouvez réaliser à partir de la fiche :

- **Appeler** : pour appeler le numéro correspondant à la fiche.

## VOTRE RÉPERTOIRE

- **Transférer** : pour envoyer la fiche vers un autre appareil.
- **Sonnerie** : pour affecter une sonnerie spécifique à votre combiné chaque fois que ce numéro vous appellera (Reportez-vous au paragraphe Reportez-vous au paragraphe "**Associer une sonnerie à une fiche du répertoire**", page 24) (service affichage du numéro obligatoire).
- **Effacer** : pour effacer une fiche de votre répertoire.
- **Modifier** : pour modifier la fiche (nom, numéro, icône).
- **Consulter** : pour visualiser les données de la fiche.

Sélectionnez l'action que vous souhaitez réaliser avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

Pour sortir du répertoire, appuyez sur la touche rouge .

### Appeler à l'aide du répertoire

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Répertoire**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Consulter** ou **Rechercher** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

Vous avez choisi de passer par le menu **Consulter**, la liste des numéros figurant dans votre répertoire apparaît classée par ordre alphabétique.

Sélectionnez votre correspondant avec les touches ▲ ou ▼.

Appuyez sur la touche verte  pour l'appeler. Votre téléphone affiche le numéro appelé et le compose automatiquement.

Vous avez choisi de passer par le menu **Rechercher**, saisissez la première lettre de votre correspondant, le répertoire se positionne dans la liste au niveau du nom le plus proche du caractère rentré.

Sélectionnez votre correspondant avec les touches ▲ ou ▼.

Appuyez sur la touche verte  pour l'appeler. Votre téléphone affiche le numéro appelé et le compose automatiquement.

### Rechercher un correspondant

Lorsque vous consultez la liste de votre répertoire, vous pouvez rechercher un correspondant en :

- navigant dans la liste du répertoire avec les touches ▲, ▼,
- utilisant la recherche rapide.

### Réaliser une recherche rapide

Vous pouvez réaliser votre recherche de deux façons :

#### Première méthode :

Dans la liste de votre répertoire, appuyez successivement sur la touche du clavier correspondant à la première lettre du nom que vous recherchez de manière à la faire apparaître en haut de l'écran.

## VOTRE RÉPERTOIRE

Une fois la première lettre du nom affichée, attendez une seconde. Le répertoire se place dans la liste au niveau du premier nom commençant par cette lettre.

Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner la fiche exacte que vous souhaitez consulter ou appeler, confirmez par **OK**.

### Seconde méthode :

Depuis le navigateur , appuyez sur **▲** ou **▼** jusqu'à l'affichage de l'écran **Répertoire**, confirmez par **OK** (vous pouvez également accéder à la liste du répertoire à l'aide de la touche .

Sélectionnez **Rechercher** avec les touches **▲** ou **▼**. Appuyez sur **Valider** .

Saisissez la première lettre du nom de la fiche recherchée.

Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner la fiche exacte que vous souhaitez consulter ou appeler, confirmez par **OK**.

### Modifier une fiche

Depuis le navigateur , appuyez sur **▲** ou **▼** jusqu'à l'affichage de l'écran **Répertoire**, confirmez par **OK** (vous pouvez accéder à la liste du répertoire à l'aide de la touche .

Sélectionnez **Modifier** avec les touches **▲** ou **▼**. Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez la fiche avec les touches **▲**, **▼** ou en saisissant la première lettre du nom de la fiche puis sélectionnez la fiche avec les touches **▲** ou **▼**. Appuyez sur **Modifier** .

Vous entrez dans l'écran de saisie du nom. Le curseur est positionné en fin de nom.

- Les informations sont exactes. Appuyez sur **Valider** .

Pour corriger le nom, utilisez :

- la touche **C** pour effacer une lettre,
- les touches **▲**, **▼** pour vous positionner à un endroit précis dans le nom afin d'ajouter ou de supprimer une lettre, appuyez sur **Valider** .

Vous entrez dans l'écran de saisie du numéro. Le curseur est positionné en fin de numéro.

- Les informations sont exactes. Appuyez sur **Valider** .

Pour corriger le numéro, utilisez :

- la touche **C** pour effacer un chiffre,
- les touches **▲**, **▼** pour vous positionner à un endroit précis dans le numéro afin d'ajouter ou de supprimer un chiffre, appuyez sur **Valider** .

Vous entrez dans l'écran de sélection de l'icône du numéro.

Sélectionnez une icône en fonction du type de numéro entré avec les touches **▲** ou **▼**.

Appuyez sur **Valider** .

La fiche comportant vos modifications apparaît à l'écran.

## VOTRE RÉPERTOIRE

- Pour corriger les informations, appuyez sur **Modifier** .
- Les informations sont exactes. Appuyez sur **Valider** . Le combiné affiche "Effectué!".

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche

rouge .

### Effacer une fiche

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Répertoire**, confirmez par **OK** (vous pouvez également accéder à la liste du répertoire à l'aide de la touche .

Sélectionnez **Effacer** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez la fiche avec les touches ▲, ▼ ou en saisissant la première lettre du nom de la fiche et ensuite avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Effacer** .

Un écran de confirmation vous demande de valider la suppression de la fiche.

- Pour ne pas effacer la fiche, appuyez sur **Non** .
- Pour effacer la fiche, appuyez sur **Oui** . La fiche est supprimée du répertoire.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

### Associer une sonnerie à une fiche du répertoire

*Vous pouvez associer une sonnerie différente pour chacune des fiches du répertoire et ainsi créer vos propres groupes d'appels.*

*Pour cela, vous devez avoir le service présentation du numéro actif sur votre combiné. Prenez contact avec votre opérateur pour connaître les conditions d'obtention du service.*

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Répertoire**, confirmez par **OK** (vous pouvez également accéder à la liste du répertoire à l'aide de la touche .

Sélectionnez **Consulter**. Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez la fiche que vous voulez consulter avec les touches ▲ ou ▼. Une fois sélectionnée, appuyez sur **Option** .

Sélectionnez avec les touches ▲ ou ▼, **Sonnerie**. Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez la sonnerie de votre choix avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Volume** .

Régler le volume de la sonnerie avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valider** .

## VOTRE RÉPERTOIRE

Maintenant à chaque fois que votre correspondant vous appellera, la sonnerie sélectionnée retentira.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche

rouge .

### Transfert du répertoire par intercom

Chacun de vos combinés possède son propre répertoire. Cependant si vous ne souhaitez pas saisir plusieurs fois la même liste de correspondants, la fonction transfert du menu répertoire vous permet de transférer facilement votre répertoire d'un combiné à l'autre.

 **La fonction de transfert du répertoire n'est pas compatible avec les combinés Sagem D66W, D45W, D44W, D42W, D48W.**

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Répertoire**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Transférer** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

Choisissez de transférer :

- tout le répertoire,
  - un numéro du répertoire,
  - plusieurs numéros,
- avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

Appuyez sur ▲ ou ▼, choisissez le combiné vers lequel vous voulez transférer le répertoire. Appuyez sur **Appeler** .

Le combiné destinataire sonne. Décrochez en appuyant sur la touche verte .

Un écran apparaît pour vous demander d'accepter le mode transfert. Appuyez sur **Oui** .

En fonction du type de transfert que vous avez choisi, effectuez l'une des procédures suivantes :

- Pour transférer tout le répertoire, attendez quelques secondes. Une fois l'opération terminée, un écran vous indique la fin du transfert.
- Pour transférer un numéro, prenez le combiné émetteur et procédez de la manière suivante :
  - Sélectionnez le numéro à transférer avec les touches ▲ ou ▼.
  - Appuyez sur **Transfert**  pour l'envoyer au combiné destinataire. Attendez que le transfert se réalise. Une fois terminé, un écran vous indique la fin du transfert.
- Si vous avez choisi de transférer plusieurs numéros, prenez le combiné émetteur et procédez de la manière suivante :
  - Sélectionnez dans le répertoire un des numéros à transférer avec les touches ▲ ou ▼.
  - Appuyez sur **Transfert**  pour l'envoyer au combiné destinataire. Attendez que le transfert se réalise. Une fois terminé, vous revenez dans la liste des numéros du répertoire.

## VOTRE RÉPERTOIRE

- Sélectionnez un nouveau numéro avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Transfert** .  
Renouvelez l'opération jusqu'à ce que vous ayez transféré tous les numéros souhaités. Appuyez sur **Retour**  pour sortir.



***Si la fonction n'est pas disponible sur le Livephone celui-ci affiche le message "INDISPONIBLE" après la sélection du menu Transférer.***

## JOURNAL DES APPELS

### JOURNAL DES APPELS

Ce menu vous permet de consulter les listes des appels ou des événements de votre téléphone et de rappeler automatiquement les correspondants occupés (selon opérateur).

Le journal des appels émis présente les appels que vous avez émis.

Le journal des appels reçus présente les appels qui ont été reçus sous réserve d'être abonné au service «Présentation du numéro».

La liste des événements rassemble tous les faits nouveaux qui se sont passés pendant votre absence :

- appels en absence,
- messages vocaux (Reportez-vous au paragraphe "Numéro de Messagerie", page 42).

### Consulter le journal des appels reçus ou émis



Les appels inconnus ne sont pas stockés dans le journal des appels reçus.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Journal**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Appels reçus** ou **Appels émis**, avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

L'écran de présentation du dernier appel reçu ou émis apparaît.

Cet écran présente les informations suivantes :

- le nom complet de votre correspondant pour un appel reçu (si vous êtes abonné au service "Affichage du nom" OU si vous êtes abonné au service "Affichage du numéro" et que le nom associé à celui-ci est enregistré dans le répertoire),
- le numéro de téléphone pour un appel reçu (si vous êtes abonné au service "Affichage du numéro"), la date, l'heure et la durée de la communication arrondie à la minute supérieure.
- Le nombre d'appels reçus : (un numéro entre parenthèses) correspondant au nombre de fois où votre correspondant vous a appelé.

Pour consulter les appels précédents, utilisez les touches ▲ ou ▼. Les appels sont classés par ordre chronologique, du plus récent au plus ancien.

En appuyant sur **Option** , vous avez accès aux différentes actions que vous pouvez réaliser :

- **Appeler** : appeler le numéro.
- **Num. vers Rép.** : enregistrer le nom et le numéro dans le répertoire.
- **Effacer tous** : effacer tous les appels.
- **Effacer** : effacer l'appel en cours de consultation.
- **Consulter** : revoir l'appel sélectionné.

Pour revenir à l'écran de consultation de l'appel, appuyez sur **Retour** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

## JOURNAL

### Appeler le dernier numéro composé (BIS)

Votre téléphone possède une touche raccourci pour rappeler automatiquement le dernier numéro composé.

Depuis l'écran de veille, appuyez et maintenez la touche verte  jusqu'à l'apparition de l'écran Journal. Relâchez la touche , le dernier numéro composé apparaît.

Appuyez sur la touche verte . Le numéro est automatiquement composé.

Vous pouvez consulter les autres appels émis en appuyant sur  ou .

### Appeler un numéro figurant dans le journal des appels reçus ou émis

Depuis le navigateur , appuyez sur  ou  jusqu'à l'affichage de l'écran **Journal**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Appels reçus** ou **Appels émis**, avec les touches  ou . Appuyez sur **Valider** .

L'écran de présentation du dernier appel émis ou reçu apparaît.

Recherchez le correspondant que vous souhaitez appeler en utilisant les touches  ou . Les appels sont classés par ordre chronologique, du plus récent au plus ancien.

Une fois l'appel sélectionné, appuyez sur la touche verte .

Le numéro est automatiquement composé.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

### Le journal des appels manqués

#### Consulter le journal des appels manqués

Si pendant votre absence un ou plusieurs événements nouveaux sont survenus, un écran d'informations "**NOUVEAUX EVENEMENTS voulez vous consulter ?**"

apparaît et l'icône  s'affiche.

- Pour ne pas consulter tout de suite le journal, appuyez sur **Non**  (Les informations seront consultables dans le menu Journal / Evénements).
- Pour consulter le journal des événements, appuyez sur **Oui** .

*Une fois le journal des appels manqués consulté, l'écran d'information disparaît. Vous pouvez cependant consulter de nouveau ces appels manqués dans le menu "Journal" / appels reçus.*

## JOURNAL

Un écran récapitulatif des événements survenus en votre absence apparaît :

- les appels en absence,
- messagerie opérateur (Reportez-vous au paragraphe "Numéro de Messagerie", page 42 ).

Choisissez l'événement avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

L'événement apparaît à l'écran.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

### **Activer/désactiver l'écran d'informations des nouveaux événements**

*L'écran d'informations des nouveaux événements peut être inhibé. Les événements survenus sont alors consultables dans le menu Journal / Événements / Consulter. Le réglage par défaut est actif.*

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Journal**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Événements** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez **Activer** ou **Désactiv.** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

Si l'option "Désactiver" est validée, vous pouvez TOUT DE MEME consulter les nouveaux événements :

Sélectionnez **Consulter** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

Choisissez l'événement avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

L'événement apparaît à l'écran.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

## ACCESSOIRES

### ACCESSOIRES

Vous avez à votre disposition de nombreuses fonctionnalités supplémentaires dans ce menu :

- **Réveil** : pour utiliser votre combiné comme un réveil.
- **Anniversaire** : le combiné sonnera à la date et à l'heure programmées.
- **Timer** : pour vous rappeler un événement (99 minutes maximum).



Si l'échéance des alertes (réveil, timer et anniversaire) survient pendant un appel, le message d'alerte apparaît à l'écran en clignotant. Appuyez sur une touche du combiné pour supprimer l'alerte.

#### Gestion des alertes:

Pour le réveil, le timer, l'anniversaire

- **Déclenchement de l'événement lorsque le téléphone est au repos**

Le téléphone annonce l'événement, appuyez sur la touche

**Arrêter** . Si aucune validation n'est faite après 60 secondes, l'écran revient au repos.

- **Déclenchement pendant que l'utilisateur navigue dans les menus**

Le téléphone sort des menus, annonce l'événement, appuyez sur

la touche **Arrêter** . Si aucune validation n'est faite après 60 secondes, l'écran revient au repos.

- **Déclenchement de l'alarme durant une communication**

Des bips sont émis dans l'écouteur, le message d'alerte apparaît à l'écran en clignotant, appuyez sur la touche

**Arrêter** . Si aucune validation n'est faite après 60 secondes, l'écran revient au repos.

## ACCESSOIRES

### Le réveil

La fonction réveil permet d'activer la sonnerie du combiné chaque jour à une heure que vous aurez programmée.

Au déclenchement du réveil la sonnerie choisie est diffusée pendant 60 secondes par le haut-parleur du combiné et un écran d'alerte est affiché. Arrêtez l'alerte en appuyant sur la touche **Arrêter**  ou sur

la touche rouge .

Depuis le navigateur , appuyez sur **▲** ou **▼** jusqu'à l'affichage de l'écran **Accessoires**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Réveil** avec les touches **▲** ou **▼**. Appuyez sur **Valider** .

Un écran d'informations vous indique l'état du réveil.

- l'heure à laquelle le combiné sonnera,
- s'il est actif ou non.

- Pour conserver ces réglages, appuyez sur **Valider** .
- Pour modifier l'heure du réveil ou l'état du réveil (actif ou inactif), appuyez sur **Modifier** .

Une liste vous indiquant les différents réglages apparaît.

### Modifier l'heure du réveil

Accédez à l'écran du réglage de votre réveil comme décrit dans le paragraphe précédent "Le réveil".

Sélectionnez **Régler Heure** avec les touches **▲** ou **▼**. Appuyez sur **Valider** .

Saisissez, à l'aide des touches numériques du clavier, l'heure à laquelle vous souhaitez que le réveil sonne. Appuyez sur **Valider** .

L'écran d'informations affiche le nouveau réglage. Appuyez sur **Valider** .



A la fin du réglage de l'heure, le réveil est automatiquement activé.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

### Activer ou désactiver le réveil

Accédez à l'écran du réglage de votre réveil comme décrit dans le paragraphe précédent "Le réveil".

Pour activer ou désactiver le réveil sans modifier l'heure.

Sélectionnez **Activer** ou **Désactiv.** avec les touches **▲** ou **▼**. Appuyez sur **Valider** .

L'écran d'informations des réglages du réveil apparaît avec le nouvel état. Appuyez sur **Valider** .

## ACCESSOIRES

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche

rouge .

### **Modifier la sonnerie du réveil**

Accédez à l'écran du réglage de votre réveil comme décrit dans le paragraphe précédent "Le réveil".

Pour modifier la sonnerie du réveil, sélectionnez **Sonnerie** dans le menu réveil avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

La liste des sonneries apparaît.

Sélectionnez la sonnerie de votre choix avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Volume**  pour accéder à l'écran de réglage du volume.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour augmenter ou diminuer le volume.

Une fois le volume défini, appuyez sur **Valider** .

L'écran d'informations des réglages du réveil apparaît. Appuyez sur **Valider** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche

rouge .

### **Le timer**

La fonction timer active la sonnerie du combiné après un temps programmé. Vous pouvez visualiser le décompte du temps à l'écran.



Les appels entrants sont présentés directement sans interrompre le timer. Pour accéder aux réglages du timer vous devez l'arrêter lorsqu'il est démarré.

A l'échéance de la minuterie, le combiné sonne pendant 60 secondes et l'écran d'alerte est activé. Coupez l'alerte en appuyant sur **Arrêter** . Le combiné arrête de sonner.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Accessoires**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Timer** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

- Pour lancer le timer sans changer le temps affiché, appuyez sur **OK**.
- Pour modifier le temps, appuyez sur

**Option** .



Si vous appuyez sur **OK** et que le temps de décompte est à 0, un écran vous invite à saisir le temps de décompte.

Une liste vous indiquant les différents réglages apparaît.

## ACCESSOIRES

### **Modifier le temps de décompte du timer**

Dans les options du timer, sélectionnez **Régler temps** dans la liste. Appuyez sur **Valider** .

Saisissez, à l'aide des touches numériques du clavier, le temps désiré. Appuyez sur **Valider** .

L'écran de lancement du timer apparaît avec la modification. Appuyez sur la touche **OK** pour lancer le timer.

 *Le temps de décompte est automatiquement remis à 0 et le temps précédemment réglé n'est pas conservé pour les futurs lancement du timer*

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

### **Modifier la sonnerie du timer**

Dans les options du timer, sélectionnez **Sonnerie** avec les touches  ou . Appuyez sur **Valider** .

La liste des sonneries apparaît, la sonnerie est diffusée.

Sélectionnez la sonnerie avec les touches  ou .

Appuyez sur **Volume**  pour accéder à l'écran de réglage du volume.

Appuyez sur  ou  pour augmenter ou diminuer le volume.

Une fois le volume défini, appuyez sur **Valider** .

L'écran de lancement du timer apparaît. Lancez le timer en appuyant sur la touche **OK**.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

### **Afficher ou masquer le temps de décompte du timer**

Pour afficher (ou ne pas afficher) le temps à l'écran pendant son décompte, sélectionnez **Visibilité** dans le menu Timer avec les touches  ou . Appuyez sur **Valider** .

Un écran apparaît indiquant si le décompte du timer est visible ou non.

Appuyez sur **Modifier**  pour changer l'état actuel. Appuyez sur **Valider** .

Appuyez sur **Retour** .

Le timer est affiché. Appuyez sur la touche **OK** pour le lancer.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

 *Si le paramètre Visibilité est mis à Invisible, le temps ne sera pas affiché mais l'icône  clignotera à l'écran.*

## ACCESSOIRES

### Les alertes anniversaire

Vous pouvez programmer des alertes d'anniversaire (10 alertes) sur votre téléphone DECT. Les anniversaires seront présentés à l'heure et au jour programmés par une sonnerie de 60 secondes et par un écran d'alerte.

L'alerte reste répertoriée dans la liste des alertes même si elle a été arrêtée en cours en appuyant sur "Arrêter".

#### Ajouter une nouvelle alerte anniversaire

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Accessoires**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Anniversaire** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

Dans la liste des alertes anniversaire, sélectionnez **Nouveau**. Appuyez sur **Valider** .

Saisissez le nom de la personne concernée avec le clavier. Pour effacer un caractère, appuyez sur la touche **C**. Appuyez sur **Valider** .

Saisissez la date d'anniversaire à l'aide des touches du clavier. Appuyez sur **Valider** .

Saisissez l'heure d'activation de la sonnerie. Appuyez sur **Valider** .

Un écran de validation apparaît.

- Pour corriger, appuyez sur **Modifier** .
- Pour conserver les informations, appuyez sur **Valider** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche

rouge .

#### Options d'une alerte anniversaire

Dans l'écran liste des alertes anniversaire, sélectionnez avec les touches ▲ ou ▼ l'alerte anniversaire. Appuyez sur

**Option** .

Vous avez la possibilité de choisir parmi les opérations suivantes :

- **Consulter** : pour voir les données de l'alerte.
- **Modifier** : pour changer le nom ou la date de l'alerte.
- **Effacer** : pour retirer une alerte anniversaire.
- **Sonnerie** : pour définir la sonnerie qui sera émise lors de l'activation de l'alerte.
- **Nouveau** : pour créer une nouvelle alerte.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche

rouge .

## ACCESSOIRES

### **Consulter une alerte anniversaire**

Sélectionnez **Anniversaire** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

La liste des alertes anniversaire programmées s'affiche alors à l'écran.

Dans l'écran la liste des alertes anniversaire, sélectionnez avec les touches ▲ ou ▼ celle que vous souhaitez consulter, appuyez sur **Option** .

Sélectionnez **Consulter**. Appuyez sur **Valider** .

La fiche alerte anniversaire apparaît à l'écran. Sur cette fiche figure :

- le nom de la personne concernée,
- la date d'anniversaire,
- l'heure à laquelle vous souhaitez être avertis par une sonnerie.

## PERSONNALISATION DU COMBINÉ

### PERSONNALISATION DU COMBINÉ

Ce menu vous permet de modifier les sonneries et l'interface visuelle du combiné et notamment :

- allouer des sonneries différentes lors de la réception d'appels extérieurs ou intercom (entre combinés),
- changer l'image présente sur l'écran de veille,
- modifier la couleur du fond d'écran lors de la navigation dans les menus,
- activer ou désactiver les bips sonores émis lors d'une action sur les touches du clavier ou lors de la validation des informations de réglage de votre combiné,
- activer ou désactiver le mode silence,

#### Modifier les sonneries

Ce menu permet d'attribuer une sonnerie différente à chaque événement qui peut survenir sur votre combiné, notamment :

- un appel extérieur,
- un appel entre combinés (intercom),

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Personnalis.** confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Sonneries**. Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez **Appel extérieur** ou **Appel intercom** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez la sonnerie de votre choix avec les touches ▲ ou ▼.

Appuyez sur **Volume** .

Régler le volume de la sonnerie avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valider** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

#### Modifier l'écran de veille

Ce menu permet de changer l'image de l'écran de veille de votre combiné.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Personnalis.** confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Fond d'écran** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez parmi les images proposées avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Visualiser** .

L'image s'affiche à l'écran.

Appuyez sur **Valider** , pour garder cette image en fond d'écran ou utilisez les touches ▲ ou ▼ pour en sélectionner une autre.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

## PERSONNALISATION DU COMBINÉ

### Modifier la couleur du fond d'écran des menus

Ce menu permet de changer la couleur du fond d'écran des menus.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Personnalis.**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Ambiance** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez la couleur désirée avec les touches ▲ ou ▼, pendant la sélection la couleur est affichée à l'écran. Appuyez sur **Valider** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

### Activer ou désactiver les bips

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Personnalis.**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Bips** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez le type de bip avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

**Clavier** : si l'état est actif, à chaque appui sur une touche un bip est émis.

**Batterie** : si l'état est actif, le combiné émet des bips quand la batterie est trop faible.

**Chargeur** : si l'état est actif, le combiné émet un bip lors du raccroché du combiné.

Un écran d'informations affiche l'état d'activité du bip sélectionné (**Actif** ou **Inactif**).

- Pour conserver l'état, appuyez sur **Valider** .
- Pour changer l'état, appuyez sur **Modifier** . L'état est modifié à l'écran, appuyez sur **Valider** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

### Activer / désactiver le mode silence

En mode silence, les sonneries et les bips clavier du téléphone sont inhibés.

 Quand vous avez activé le mode silence, votre combiné est muet pour toutes les fonctions de type timer, anniversaire...

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Personnalis.**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Silence** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

Si le mode silence est activé, appuyez sur **Oui**  pour le désactiver; s'il est désactivé, appuyez sur **Oui**  pour l'activer

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

## SÉCURITÉ

### SÉCURITÉ

Ce menu permet de modifier et personnaliser les paramètres de sécurité de votre téléphone. Vous pouvez :

- verrouiller le clavier,
- programmer un numéro d'urgence,
- modifier le code de la base,

#### Verrouiller / déverrouiller le clavier

Pour verrouiller / déverrouiller le clavier, appuyez longuement sur la touche  du clavier et confirmez par l'appui sur la touche **Oui** .

Vous pouvez également verrouiller votre clavier à partir du menu **Sécurité**.

Depuis le navigateur , appuyez sur  ou  jusqu'à l'affichage de l'écran **Sécurité**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Verrou. clavier**. Appuyez sur **Valider** .

Appuyez sur **Oui**  pour verrouiller le clavier.

Un écran indique que le clavier est verrouillé.

L'icône  apparaît sur l'écran de veille.

#### Programmer un numéro d'urgence

Cette fonction vous permet de définir un numéro d'urgence et d'activer ou non sa mise en route.

Une fois activé, le numéro d'urgence sera automatiquement composé lors de l'appui de

la touche verte  depuis l'écran de veille.

- Vous pouvez toutefois appeler un autre numéro avec la pré-numérotation en composant un numéro puis en appuyant sur la touche verte .

 Il est recommandé de ne pas programmer un numéro de type :  
Pompier, SAMU, Police...

Depuis le navigateur , appuyez sur  ou  jusqu'à l'affichage de l'écran **Sécurité**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Urgence** avec les touches  ou . Appuyez sur **Valider** .

Un écran d'informations vous présente le numéro d'urgence actuellement en mémoire et s'il est actif ou inactif.

- Pour conserver le réglage, appuyez sur **Valider** .
- Pour modifier le réglage, appuyez sur **Modifier** .

Une liste vous propose, soit de changer l'état (actif/inactif), soit de modifier le numéro d'urgence.

## SÉCURITÉ

Pour modifier le numéro d'urgence, sélectionnez **Entrer Num..** Appuyez sur **Valider** .

- Saisissez le numéro à l'aide du clavier. Appuyez sur **Valider** . Confirmez par **Valider** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Le numéro d'urgence devient actif automatiquement. Le nom du combiné affiché sur l'écran de veille devient URGENCE.

### Modifier le code de la base

Le code base (**0000** par défaut) est nécessaire pour accéder à certaines fonctions de sécurité. Celui-ci doit comporter 4 chiffres.

Depuis le navigateur , appuyez sur **▲** ou **▼** jusqu'à l'affichage de l'écran **Sécurité**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Modif. Code** avec les touches **▲** ou **▼**. Appuyez sur **Valider** .

Saisissez l'ancien code base à l'aide du clavier. Appuyez sur **Valider** .

Saisissez le nouveau code base à l'aide du clavier. Appuyez sur **Valider** .

Confirmez en ressaisissant le nouveau code de la base. Appuyez sur **Valider** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .



*Notez bien le numéro du code base. Il vous sera nécessaire pour modifier certains réglages.*

## RÉGLAGES

### RÉGLAGES

Ce menu permet de modifier et de personnaliser les paramètres de votre combiné et de votre base.

#### Programmer une touche

Cette fonction vous permet de programmer les touches  et  de votre combiné afin d'accéder directement à certaines fonctions depuis l'écran de veille.

Depuis le navigateur , appuyez sur  ou  jusqu'à l'affichage de l'écran **Réglages**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Touche progr..** Appuyez sur **Valider** .

La représentation graphique  correspond à la touche

programmable .

La représentation graphique  correspond à la touche

programmable .

Un écran vous présente la fonction actuellement affectée à la touche .

- Pour conserver la fonction, appuyez sur **Valider** .
- Pour modifier la fonction, appuyez sur **Modifier** .

Choisissez dans la liste la fonction que vous voulez affecter. Appuyez sur  ou  pour sélectionner une fonction ci-après :

- Bis
- Timer
- Numéro
- Silence
- Verrou. clavier
- Réveil

Appuyez sur **Valider** .



Avec la fonction numéro, vous associez un numéro de téléphone à une touche programmable. Vous pouvez ainsi appeler rapidement votre correspondant.



Si vous affectez la fonction Numéro aux deux touches programmables. Chaque numéro sera programmé indépendamment de l'autre.

Une fois la touche programmée , un écran vous propose de programmer la touche .

- Pour conserver la fonction, appuyez sur **Valider** .
- Pour modifier la fonction, appuyez sur **Modifier** .

Une fois la touche programmée , vous retournez dans le menu **Réglages**.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .



Vous pouvez passer de la programmation de la touche  à la programmation de la touche , en appuyant sur les touches  ou  du navigateur.

## RÉGLAGES

### Modifier la date et l'heure

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Réglages**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Date/Heure** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

Un écran vous présente la date et l'heure en cours.

- Pour conserver la date et l'heure, appuyez sur **Valider** .
- Pour modifier la date et/ou l'heure, appuyez sur **Modifier** .

Vous pouvez saisir la date au format JJ/MM/AA. Une fois modifiée, appuyez sur **Valider** .

Saisissez l'heure au format HH : MM. Appuyez sur **Valider** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

 *La date et l'heure sont automatiquement mises à jour à chaque fois que vous recevez un appel.*

### Régler le contraste

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Réglages**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Contraste** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

Une liste comportant cinq niveaux de contraste apparaît.

Sélectionnez le niveau que vous souhaitez avec les touches ▲ ou ▼. Le contraste est visible directement à l'écran.

Appuyez sur **Valider**  lorsque vous avez obtenu un niveau satisfaisant.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

### Raccrocher ou décrocher automatiquement

*Le décroché automatique permet, lorsqu'il est actif, de prendre l'appel automatiquement dès que vous ôtez le combiné de son chargeur. Inversement, le raccroché automatique permet de terminer l'appel automatiquement lorsque vous reposez votre combiné sur son chargeur.*

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Réglages**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Raccroché auto.** (ou **Décroché auto.**) avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

Un écran vous présente l'état en cours (actif ou inactif).

## RÉGLAGES

- Pour conserver l'état, appuyez sur **Valider** .
- Pour changer l'état, appuyez sur **Modifier** . L'état est modifié à l'écran, appuyez sur **Valider** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

### Guide d'installation

Vous pouvez relancer le guide d'aide à l'installation, il vous permettra de régler de nouveau :

- la date et l'heure,
- le nom du combiné,
- la sonnerie des appels extérieurs.

Depuis le navigateur , appuyez sur  $\blacktriangle$  ou  $\blacktriangledown$  jusqu'à l'affichage de l'écran **Réglages**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Guide install.** avec les touches  $\blacktriangle$  ou  $\blacktriangledown$ . Appuyez sur **Valider** .

Répondez aux questions posées qui s'affichent à l'écran et validez vos réponses par la touche . En fin de réglage, vous revenez à l'écran d'accueil.

### Numéro de Messagerie

*Les appels reçus en votre absence sont redirigés vers la messagerie de votre ligne téléphonique. Cette messagerie est généralement accessible par le numéro 3103.*

Un appui long sur la touche  permet d'accéder directement à votre messagerie.

Pour vous signaler l'arrivée d'un nouveau message, sur le combiné le message "NOUVEAUX EVENEMENTS !" est affiché à l'écran par intermittence et l'icône  s'affiche.

Si vous utilisez un autre numéro que le 3103 pour accéder à votre messagerie, vous devez changer le numéro d'appel associé à l'appui long de la touche .

Depuis le navigateur , appuyez sur  $\blacktriangle$  ou  $\blacktriangledown$  jusqu'à l'affichage de l'écran **Réglages**, appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez **N. messagerie** avec les touches  $\blacktriangle$  ou  $\blacktriangledown$ , appuyez sur **Valider** .

Le numéro pré-enregistré apparaît à l'écran,

- Le numéro est exact, appuyez sur **Valider** .
- Pour modifier le numéro, appuyez sur **Modifier** .

Appuyez sur **C** pour effacer chiffre à chiffre. Rentrez le nouveau numéro. Appuyez sur **Valider** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

## RÉGLAGES

### Modifier la langue

Cette fonction vous permet de changer la langue dans laquelle vous serez présentés les écrans.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Réglages**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Langue** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

Un écran d'informations présente la langue actuellement utilisée.

- Pour conserver, appuyez sur **Valider** .
- Pour modifier, appuyez sur **Modifier** .

Choisissez dans la liste la langue voulue. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la langue. Appuyez sur **Valider** .

L'écran vous présente la nouvelle langue utilisée. Appuyez sur **Valider** .

- Pour conserver, appuyez sur **Valider** .
- Pour modifier, appuyez sur **Modifier** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

 Si, par erreur, vous avez choisi une autre langue qui vous est incompréhensible, voir le paragraphe *Langues disponibles*, page 51.

## RÉGLAGES AVANCÉS / GESTION DU COMBINÉ

### Inscrire un nouveau combiné sur une antenne USB-DECT (base radio)

Pour inscrire un nouveau combiné sur une base il faut :

- mettre le combiné en mode inscription,
- mettre la Livebox en mode inscription (ou appairage).

Ensuite, la reconnaissance mutuelle de la base et du nouveau combiné se fera automatiquement. L'inscription peut durer plusieurs secondes.

*Le mode d'inscription standard d'un nouveau combiné n'est possible que si le code de la base est 0000*

(Reportez-vous au paragraphe "Modifier le code de la base", page 39).

*Dans le cas contraire effectuez une inscription personnalisée. Pour cela reportez-vous à la page 46.*

### Prenez le combiné à inscrire :

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Réglages**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Régl. avancés** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez **Gestion comb.** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

## RÉGLAGES

Sélectionnez **Inscription**. Appuyez sur **Valider** .

Le combiné passe en mode inscription.

### Sur la Livebox :

La mise en appairage de la Livebox met automatiquement l'antenne USB-DECT (base radio) en mode inscription.

Pour mettre votre antenne USB-DECT (base radio) en mode inscription :

Appuyez sur le bouton <sup>REG</sup> ou **(1)** ou **"WIFI"** (selon le modèle de votre Livebox), jusqu'à clignotement du voyant de l'antenne USB-DECT (base radio).

Cette dernière est en mode inscription pour environ 1 minute, son voyant clignote.

 **Le bouton <sup>REG</sup> de la Livebox Sagem ne marche pas quand le Wifi est désactivé via l'interface WEB.**

 **Sur certains modèles de Livebox, un appui trop long peut désactiver votre WIFI. Il est alors nécessaire de le réactiver manuellement.**

Le nouveau combiné et l'antenne USB-DECT (base radio) se recherchent mutuellement. L'appairage peut prendre plusieurs secondes.

Une fois le combiné inscrit, le combiné sort automatiquement du mode inscription et vous indique la fin de l'inscription.

*Vous pouvez également mettre votre base en mode inscription à partir d'un combiné déjà inscrit, en sélectionnant la fonction Appairage dans le menu Réglages / Régl. avancés / Gestion base.*



*En cas de besoin, vous pouvez contacter le service d'assistance d'Orange™ au 3900. (Temps d'attente gratuit, puis prix d'une communication locale depuis une ligne fixe analogique Orange™\*. Coût variable selon opérateur).  
Pour en savoir plus :  
[www.assistance.orange.fr](http://www.assistance.orange.fr).*



### Modifier la priorité de la base

*Cette fonction vous permet d'indiquer sur quelle base votre combiné réalisera les appels en priorité (si votre combiné est appairé sur plusieurs bases).*

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Réglages**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Régl. avancés** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez **Gestion comb.** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

1. Le prix d'une communication locale depuis une ligne fixe analogique France Télécom en métropole ou depuis le service de téléphone par Internet Orange est de 0,078 € TTC par appel, puis 0,028 € TTC par minute du lundi au vendredi de 8h à 19h hors jours fériés, et de 0,078 € TTC par appel, puis 0,014 € TTC par minute le reste du temps. Si l'appel est passé depuis une ligne d'un autre opérateur, consultez ses tarifs

## RÉGLAGES

Sélectionnez **Priorité base** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

Un écran d'informations vous présente la priorité actuelle de votre combiné ( par défaut "automatique").

Le mode automatique permet de ne pas spécifier de priorité.

- Pour conserver la priorité, appuyez sur **Valider** .
- Pour modifier la priorité, appuyez sur **Modifier** . Une liste vous propose de choisir la base prioritaire entre toutes les bases auxquelles votre combiné est appairé.

Une fois la base prioritaire sélectionnée, appuyez sur **Valider** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

### Réinitialiser le combiné

Lorsque vous réinitialisez votre combiné, tous les paramètres retrouvent leur valeur initiale (sortie d'usine), à l'exception du répertoire, des alertes (anniversaire).



Lors de la réinitialisation du combiné, les fonctions de sécurité (préfixes interdits et la durée crédit temps) ne retrouvent pas leur état initial.

Après la réinitialisation, il n'est pas nécessaire de réinscrire le combiné sur la base. Le combiné et la base restent associés.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Réglages**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Régl. avancés** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez **Gestion comb.** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez **Réinit. Combiné** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

Un écran de validation vous demande de confirmer votre demande :

- Pour réinitialiser votre combiné, appuyez sur **Oui** .
- Pour ne pas réinitialiser votre combiné, appuyez sur **Non** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

## RÉGLAGES

### Inscription personnalisée de votre nouveau combiné sur une base

L'inscription personnalisée est à utiliser dans les cas suivants :

- vous avez modifié le code de la base (différent de 0000),
- vous disposez de plusieurs bases,
- Lors de l'inscription personnalisée, vous pourrez notamment changer le nom de votre base (visible à l'écran en appuyant sur OK du navigateur depuis l'écran d'accueil),
- vous souhaitez choisir le numéro d'inscription du combiné.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Réglages**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Régl. avancés** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez **Gestion comb.** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez **Inscription perso** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez le numéro de la base. Appuyez **Valider** .

Effacez le nom courant de la base avec la touche **C** du navigateur (si besoin).

Saisissez le nouveau nom de la base, appuyez sur **Valider** .

Saisissez le code de la base. Appuyez sur **Valider** .

Le combiné passe en mode inscription, le message "**Combiné en mode inscription**" apparaît à l'écran.

Mettez votre base en mode inscription, en suivant la procédure décrite dans le paragraphe "Sur la Livebox" ci-après.

Lorsque le combiné est inscrit, sélectionnez le numéro de combiné. Appuyez sur **Valider** .

#### Sur la Livebox :

La mise en appairage de la Livebox met automatiquement l'antenne USB-DECT (base radio) en mode inscription.

Pour mettre votre antenne USB-DECT (base radio) en mode inscription :

Appuyez sur le bouton <sup>REG</sup> ou **(1)** ou "**WIFI**" (selon le modèle de votre Livebox), jusqu'à clignotement du voyant de l'antenne USB-DECT (base radio).

Cette dernière est en mode inscription pour environ 1 minute, son voyant clignote.

 **Le bouton <sup>REG</sup> de la Livebox Sagem ne marche pas quand le Wifi est désactivé via l'interface WEB.**

 **Sur certains modèles de Livebox, un appui trop long peut désactiver votre WIFI. Il est alors nécessaire de le réactiver manuellement.**

Le nouveau combiné et l'antenne

## RÉGLAGES

USB-DECT (base radio) se recherchent mutuellement. L'appairage peut prendre plusieurs secondes.

Une fois le combiné inscrit, le combiné sort automatiquement du mode inscription et vous indique la fin de l'inscription.



*Vous pouvez également mettre votre base en mode inscription à partir d'un combiné déjà inscrit, en sélectionnant la fonction Appairage dans le menu Réglages / Régl. avancés / Gestion base.*

### Renommer le combiné

Cette option vous permet de modifier le nom de votre combiné.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Réglages**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Régl. avancés** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez **Gestion comb.** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez **Nom combiné** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

Un écran présente le nom actuel du combiné.

- Pour conserver le nom, appuyez sur **Valider** .
- Pour modifier le nom, appuyez sur **Modifier** . Utilisez le clavier pour entrer le nouveau nom. Appuyez sur **Valider** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche

rouge .

### Version logicielle du combiné

Ce menu vous permet de consulter la version logicielle de votre combiné.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Réglages**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Régl. avancés** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez **Gestion comb.** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez **Version Combiné** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valider** .

La version logicielle du combiné est affichée à l'écran.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche

rouge .

## RÉGLAGES

### RÉGLAGES AVANCÉS / GESTION DE LA BASE

#### Réinitialiser la base

Lorsque vous réinitialisez votre base, tous les paramètres de la base retrouvent leurs valeurs initiales (sortie d'usine).



Après la réinitialisation, il n'est pas nécessaire de réinscrire le combiné sur la base. Le combiné et la base restent associés.

Depuis le navigateur , appuyez sur **▲** ou **▼** jusqu'à l'affichage de l'écran **Réglages**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Régl. avancés** avec les touches **▲** ou **▼**. Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez **Gestion base** avec les touches **▲** ou **▼**. Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez **Réinit. Base** avec les touches **▲** ou **▼**. Appuyez sur **Valider** .

Un écran de validation vous demande de confirmer votre demande :

- Pour réinitialiser la base, appuyez sur **Oui** .
- Pour ne pas réinitialiser la base, appuyez sur **Non** .

Saisissez le code de la base à l'aide du clavier. Appuyez sur **Valider** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche

rouge .



Lors de la réinitialisation de la base, le code de la base redevient 0000.

#### Supprimer l'inscription d'un combiné

Cette fonction vous permet de supprimer un combiné de votre base. Ceci peut être nécessaire si vous avez perdu un combiné ou si vous avez déjà inscrit 4 combinés sur la base.

Depuis le navigateur , appuyez sur **▲** ou **▼** jusqu'à l'affichage de l'écran **Réglages**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Régl. avancés** avec les touches **▲** ou **▼**. Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez **Gestion base** avec les touches **▲** ou **▼**. Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez **Supprim. Comb.** avec les touches **▲** ou **▼**. Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez dans la liste, en appuyant sur **▲** ou **▼**, le combiné que vous souhaitez supprimer. Appuyez sur **Supprimer** .

Un écran vous demande de confirmer la suppression. Appuyez sur **Oui**  pour supprimer le combiné.

## RÉGLAGES

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche

rouge .

### Renommer la base

Depuis le navigateur , appuyez sur **▲** ou **▼** jusqu'à l'affichage de l'écran **Réglages**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Régl. avancés** avec les touches **▲** ou **▼**. Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez **Gestion base** avec les touches **▲** ou **▼**. Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez **Nom base** avec les touches **▲** ou **▼**. Appuyez sur **Valider** .

Choisissez la base dont vous voulez modifier le nom. Appuyez sur **Modifier** .

Corrigez avec la touche **C** et rentrez le nouveau nom à l'aide du clavier. Appuyez sur **Valider** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

*En cas de besoin, vous pouvez contacter le service d'assistance d'Orange™ au 3900. (Temps d'attente gratuit, puis prix d'une communication locale depuis une ligne fixe analogique Orange™\*.*



*Coût variable selon opérateur).  
Pour en savoir plus :  
[www.assistance.orange.fr](http://www.assistance.orange.fr).*

### Version logicielle de l'antenne USB-DECT (base radio)

*Ce menu vous permet de consulter la version logicielle de votre antenne USB-DECT (base radio).*

Depuis le navigateur , appuyez sur **▲** ou **▼** jusqu'à l'affichage de l'écran **Réglages**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Régl. avancés** avec les touches **▲** ou **▼**. Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez **Gestion base** avec les touches **▲** ou **▼**. Appuyez sur **Valider** .

Sélectionnez **Version Base** avec les touches **▲** ou **▼**. Appuyez sur **Valider** .

La version logicielle de l'antenne USB-DECT (base radio) est affiché à l'écran.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

1. Le prix d'une communication locale depuis une ligne fixe analogique France Télécom en métropole ou depuis le service de téléphone par Internet Orange est de 0,078 € TTC par appel, puis 0,028 € TTC par minute du lundi au vendredi de 8h à 19h hors jours fériés, et de 0,078 € TTC par appel, puis 0,014 € TTC par minute le reste du temps. Si l'appel est passé depuis une ligne d'un autre opérateur, consultez ses tarifs

## ANNEXE

### Entretien

Utilisez un chiffon antistatique pour essuyer la base et le combiné; ne prenez pas un chiffon sec pour éviter des décharges électrostatiques.

### Incidents

Consultez le tableau ci-après en cas d'anomalies de fonctionnement :

Incidents	Remèdes
L'écran de votre combiné ne présente aucun affichage	Vérifiez que les batteries sont installées correctement. Placez le combiné sur sa base et effectuez une charge complète des batteries. Afin d'augmenter la durée de vie de vos batteries, vous pouvez effectuer cette opération tous les deux mois environ. Si malgré ces précautions, le défaut persiste ; des batteries de remplacement sont disponibles auprès de votre revendeur. Au cours du temps, la capacité de ces batteries peut diminuer légèrement. Laissez votre combiné se décharger totalement, puis mettez le en charge pendant au moins 6 heures.
Le combiné ne sonne pas à la réception d'un appel	Vérifiez que votre téléphone est correctement raccordé et que vous avez la tonalité. Vérifiez que vous n'êtes pas en mode silence (voir chapitre Personnalisation du combiné).
Aucune liaison radio entre le combiné et la base. L'icône témoin de réseau clignote	Vérifiez que le combiné est bien inscrit en vous rapprochant de la base, s'il est bien inscrit, l'écran du combiné doit afficher son propre numéro de combiné. Sinon procédez à l'inscription du combiné sur la base. Voir "Inscrire un nouveau combiné sur une antenne USB-DECT (base radio)", page 43.
Vous obtenez, soit la tonalité "occupée" ou soit "aucune tonalité" à chaque numérotation	Assurez-vous que personne d'autre ne soit déjà en communication sur un autre combiné. Vérifiez que le mode de numérotation (Fréquences Vocales ou par impulsions) est compatible avec votre ligne téléphonique ou autocommutateur. Vérifiez si votre crédit temps n'est pas épuisé (si activé). Vérifiez que vous n'êtes pas en restriction d'appel (si activé).

## ANNEXE

### Langues disponibles

Si vous avez changé la langue du combiné et que par erreur vous avez sélectionné une langue qui vous est incompréhensible, voici la correspondance du chemin d'accès au sous menu langue dans les langages disponibles dans le combiné.

**Français** : Réglages / "Valider" / Langue / "OK".  
**Anglais** : Settings / "Confirm" / Language / "Confirm".  
**Espagnol** : Ajustes / "Confirmar" / Idioma / "Confirmar".  
**Polonais** : Ustawienia / "Potwierdz" / Jezyk / "Potwierdz".

*En cas de besoin, vous pouvez contacter le service d'assistance d'Orange™ au 3900.*

*(Temps d'attente gratuit, puis prix d'une communication locale depuis une ligne fixe analogique Orange™\*. Coût variable selon opérateur). Pour en savoir plus : [www.assistance.orange.fr](http://www.assistance.orange.fr).*

1. Le prix d'une communication locale depuis une ligne fixe analogique France Télécom en métropole ou depuis le service de téléphone par Internet Orange est de 0,078 € TTC par appel, puis 0,028 € TTC par minute du lundi au vendredi de 8h à 19h hors jours fériés, et de 0,078 € TTC par appel, puis 0,014 € TTC par minute le reste du temps. Si l'appel est passé depuis une ligne d'un autre opérateur, consultez ses tarifs

## CARACTÉRISTIQUES

Fonctions	Paramètres par défaut	Fonctions	Paramètres par défaut
<b>ACCESSOIRES</b>		Silence	Non actif
Réveil	Non actif	Bips	Tous actifs
Timer	Non actif	<b>REGLAGES</b>	
Surveillance	Non actif	Touches programmes	Bis / Réveil
<b>SECURITE</b>		Date/Heure	00:00 // 01/01/09
Verrou clavier	Non actif	Raccroché auto	Actif
Urgence	Non actif	Décroché auto	Actif
Code base	0000	Langue	Choix utilisateur
<b>SONNERIES</b>		<b>•Gestion Base</b>	
Sonnerie (Ext / Int)	By The Beach / Africa Roots	Nom base	Base 1

Caractéristiques du téléphone			
Nombre de canaux	120	Autonomie	
Plage de fréquences radio	1,88 -1,90 GHz	en veille (mode eco)	100 heures
Mode duplex	TDMA	en communication	7 heures
Espacement entre canaux	1,728 MHz	Portée du combiné	
Débit binaire	1152 kbit/s	espace dégagé	jusqu'à 300 m
Modulation	GFSK	intérieur bâtiment	jusqu'à 50 m
Codage de la voix	ADPCM	Dimensions de la base	50 x 50 x 60 mm
Puissance d'émission	250 mW	Poids de la base	100 g
Alimentation bloc secteur	230 V, 50/60 Hz	Dimensions du combiné	150 x 60 x 25 mm
Temps de charge	6 heures	Poids du combiné	125 g

Toutes ces données vous sont fournies à titre indicatif. Sagem Communications se réserve le droit d'apporter toutes modifications sans aucun préavis.

## ENVIRONNEMENT

La préservation de l'environnement est une préoccupation essentielle de Sagem Communications. Sagem Communications a la volonté d'exploiter des installations respectueuses de l'environnement et a choisi d'intégrer la performance environnementale dans l'ensemble du cycle de vie de ses produits, de la phase de fabrication à la mise en service, l'utilisation et l'élimination.

### L'emballage



La présence du logo (point vert) signifie qu'une contribution est versée à un organisme national agréé, pour améliorer les infrastructures de récupération et de recyclage des emballages.

Pour faciliter ce recyclage, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.

### Les piles et batteries

Si votre produit contient des piles ou des batteries, ces dernières doivent être déposées dans les points de collecte désignés.

### Le produit



La poubelle barrée apposée sur le produit ou sur ses accessoires signifie qu'ils appartiennent à la famille des équipements électriques et électroniques.

A ce titre, la réglementation européenne vous demande de procéder à sa collecte sélective :

- Dans les points de distribution en cas d'achat d'un équipement équivalent.
- Dans les points de collecte mis à votre disposition localement (déchetterie, collecte sélective, etc.).

Ainsi, vous participez à la réutilisation et à la valorisation des Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques qui peuvent avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.

## GARANTIE

### Conditions de garantie des téléphones Livephone

Le matériel neuf est garanti\* par Orange, dans les conditions et selon les modalités ci-après, contre tous défauts de fabrication pendant une durée de 24 mois à compter de la date d'achat du matériel, la preuve d'achat faisant foi (pour les accessoires neufs (batterie, cordons, etc) : 3 mois à compter de la date d'achat.

Nous vous recommandons donc de garder très précieusement votre facture d'achat ou ticket de caisse comme preuve de date d'achat.

Cette garantie s'applique pour autant que le matériel ait été utilisé dans des conditions normales et conformément à sa destination.

Avant tout, en cas de problème technique pendant la période de garantie, vous devrez impérativement téléphoner à notre Centre d'Appels (n° 39 00)\*\* qui expertisera votre matériel à distance et déterminera la nature de la panne.

Si le Centre d'Appels ne peut résoudre la panne par téléphone, vous devrez vous rendre dans un point de vente.

Au titre de cette garantie, votre matériel sera échangé si les conditions d'utilisations sont conformes.

Avant de faire procéder à l'échange de votre téléphone veillez à :

- recopier des données de votre répertoire ainsi que de toutes autres données personnalisées contenues dans le matériel, Orange ne procédera pas à la réinstallation de ces données sur le matériel.
- joindre au matériel toutes vos coordonnées (nom, adresse et numéro de téléphone).
- vous assurer que tous les accessoires sont inclus avec le matériel, si possible dans le carton d'emballage initial.
- joindre également une copie de la preuve d'achat de votre matériel ou de la carte de garantie dûment datée et complétée, lors de l'achat, par votre vendeur.

Le matériel bénéficie en tout état de cause, de la garantie légale contre les conséquences des défauts ou vices cachés conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

Les droits légaux dont bénéficient les consommateurs au titre de dispositions légales impératives restent en vigueur et ne sont en aucun cas affectés par la présente garantie.

\* hors cas d'exclusions de garantie mentionnés plus loin dans ce document.

\*\* Temps d'attente gratuit, puis prix d'une communication locale depuis une ligne fixe analogique France Telecom<sup>(1)</sup>. Coût variable selon opérateur.

<sup>(1)</sup> Le prix d'une communication locale depuis une ligne fixe analogique France Télécom en métropole ou depuis le service de téléphone par internet Orange est de 0,078 €TTC par appel, puis 0,028€TTC par minute du lundi au vendredi de 8h à 19h hors jours fériés, et de 0,078 €TTC par appel, puis 0,014€TTC par minute le reste du temps. Si l'appel est passé depuis une ligne d'un autre opérateur, consultez ses tarifs.

## GARANTIE

Sont exclus de la garantie :

1. Les pannes ou les dysfonctionnements dus
  - au non-respect des consignes d'installation et d'utilisation, ou
  - à une cause extérieure au matériel (choc, foudre, incendie, vandalisme, malveillance, dégât des eaux de toute nature, contacts avec des liquides divers ou tout agent nuisible, tension électrique non appropriée...), ou
  - à des modifications du matériel effectuées sans accord écrit d'Orange ou
  - à un défaut d'entretien courant, tel que décrit dans la documentation remise avec le matériel, de surveillance ou de soins, ou
  - aux mauvaises conditions de stockage, ou d'environnement du matériel (notamment celles liées aux conditions de température et d'hygrométrie, effets des variations de tensions électriques, parasites provenant du réseau électrique ou de la terre),
  - ou encore à une réparation, une intervention (ouverture ou tentatives d'ouverture du matériel) ou un entretien effectué par des personnes non-agrées par Orange
2. L'usure normale du matériel ainsi que l'usure des accessoires.
3. Les problèmes de communication liés à un environnement défavorable et notamment :
  - les problèmes liés à l'accès au réseau téléphonique tels que les interruptions des réseaux d'accès, la défaillance de la ligne de l'abonné ou de son correspondant, la mauvaise qualité de la ligne téléphonique,
  - le défaut de transmission (interférences, brouillages, défaillance ou toutes interférences entre l'environnement et les émetteurs radio ...),
  - le changement de paramètres du réseau téléphonique intervenus après la vente du matériel.
4. La fourniture de nouvelles versions logicielles.
5. Les travaux d'exploitation courante : livraison, mise en place ou échange d'accessoires...
6. Les interventions sur un matériel ou des logiciels modifiés ou ajoutés sans l'accord d'Orange.
7. Les dérangements consécutifs à l'utilisation de produits ou accessoires non compatibles avec le matériel.

### ATTENTION :

Les pièces défectueuses échangées deviendront la propriété d'Orange.

Sous réserve des dispositions légales impératives, Orange n'assume aucune garantie, explicite ou implicite, autre que celle expressément prévue ci-dessus.

Notamment, Orange ne prend aucun engagement et ne consent aucune garantie sur la qualité ou la performance du matériel pour quelque usage particulier que ce soit.

La responsabilité d'Orange, quelle qu'en soit la cause, est limitée au prix payé par le Client pour le matériel.

En aucun cas, Orange ne répondra des dommages moraux et/ou immatériels et/ou indirects (en ce compris notamment perte de commandes, perte de bénéfices, perte de données, manque à gagner, atteinte à l'image, interruption de service ou tout autre préjudice financier ou commercial) au titre ou non de la garantie.

Les dispositions ci-dessus sont applicables uniquement en France. Dans le cas où l'une de ces dispositions serait, en tout ou en partie, contraire à une règle impérative de droit dont pourraient bénéficier les consommateurs au titre de la législation française, cette disposition ne leur serait pas applicable, toutes les autres dispositions restant valables par ailleurs.

**SC**  
sagem communications



**DECLARATION OF CONFORMITY**  
*Déclaration de conformité*  
*Konformitätserklärung*

We,

The Manufacturer / Le Constructeur / Der Hersteller **Sagem Communications**  
Address / Adresse / Adresse **27, rue Leblanc - F-75512 PARIS CEDEX 15 - FRANCE**

declare under our sole responsibility that the product  
*Déclarons sous notre seule responsabilité que le produit*  
*erklärt in eigener Verantwortung, daß das Produkt*

**Product designation** DECT Phone  
**Model & Variant** D67W\_Fr  
**Product Type Designation** D67W series  
**Identification :** 253188668

To which this declaration relates is in conformity with the harmonized standards  
*Auquel se réfère cette déclaration est conforme aux normes harmonisées*  
*auf welches sich diese Erklärung bezieht, die vereinheitlichten Normen*

EN 60950 -1 : 2006	According to	1999/5/EC Article No 3(1) (a) - R&TTE Directive
EN 50360 : 2001		Article No 2 of Directive 2006/95/EC (Low Voltage Directive)
		Repealing Directive 73/23/EEC (Low Voltage Directive)
		1999/519/EC Health EU-Council recommendation
EN 301 489 - 1 : V1.6 1 :2005	According to	1999/5/EC Article No 3(1) (b) - R&TTE Directive
EN 301 489 - 6 : V1.2.1 :2002		Article No 5 Council Directive 2004/108/EC (EMC Directive)
EN 61000-3-2 : 2000+A2 :2005		repealing Directive 89/336/EEC
EN 61000-3-3 : 1995+A1 :2001		
EN 301 406 : V1.5.1 :2003	According to	1999/5/EC Article No 3(2) - R&TTE Directive
		97/523/EC Radio EU-Council Recommendation

Meets the essential requirements according to article 3 of the following EC-Directive :  
*Est conforme aux exigences essentielles suivant l'article 3 de la Directive CE :*  
*Die grundlegenden Anforderungen gemäß Artikel 3 der nachstehenden EU-Richtlinie erfüllt :*

Directive, 1999/5/EC of the European parliament and of the council of 09 March 1999 relating to radio and telecommunication terminal equipment, including the mutual recognition of their conformity.

*Directive, 1999/5/EC du Parlement européen et du conseil du 09 mars 1999 concernant les équipements radio et terminaux de télécommunication, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité.*

*Richtlinie 1999/5/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 09.März 1999 über Funkanlagen und Telekommunikationsendgeräte und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität.*

Council Decision 1998/482/EC, Council Decision 1999/303/EC

Terminal equipment (TE) capable of 2-wire access to the analogue Public Switch Telephone Networks, and is capable of originating a circuit call using Dual Tone Multi Frequency (DTMF) Signalling and / or receiving an incoming circuit-switched call.

Year in which the CE marking was affixed : 2009


on behalf of Sagem Communications

Osny, 27 avril 2009

Name and Signature

*Nom et signature*

*Name und Unterschrift*

  
**Ahmed SELMANI**  
Senior VP, Managing Director, Residential Terminals  
Broadband Business Group

Document SAGEM N° 24 037 193 / reproduction et divulgation interdites

SAGEM Communications - Siège social : Le pontant de Paris - 27, rue Leblanc - 75512 PARIS CEDEX 15 - FRANCE  
Société anonyme au capital de 167 038 185 € - 440 294 510 R.C.S. PARIS



Livret d'utilisation  
Document non contractuel



\* 2 5 3 1 8 8 6 3 4 A \*

### Sagem Communications SAS

Société par actions simplifiée au capital de 158.291.895 € - 440 294 510 RCS PARIS  
Le Ponant de Paris - 27, rue Leblanc - 75015 PARIS - France  
[www.sagem-communications.com](http://www.sagem-communications.com)

