

Orange Hapi 30
Edition 2018
Guide de l'utilisateur





1. Table des Matières

| | | |
|------------|--|-----------|
| 1. | Table des Matières | 2 |
| 2. | Description | 4 |
| 3. | Premières manipulations | 5 |
| | 3.1. Insérer ma carte SIM | 5 |
| | 3.2. Charger le mobile | 5 |
| 4. | Comment bien démarrer | 6 |
| | 4.1. Allumer mon mobile | 6 |
| 5. | Activer le mode silencieux | 6 |
| 6. | Personnaliser la sonnerie | 7 |
| 7. | Changer la date et l'heure | 8 |
| 8. | Créer un contact | 9 |
| 9. | Gérer ses contacts | 10 |
| | 9.1. Importer des contacts d'un carte mémoire SD | 10 |
| | 9.2. Importer depuis la carte SIM | 10 |
| | 9.3. Envoyer une carte de visite au format vCard | 10 |
| 10. | Passer un appel | 11 |
| | 10.1. Consulter le journal d'appels | 11 |
| 11. | Répondre/Terminer un appel | 12 |
| 12. | Consulter ses messages vocaux | 12 |
| 13. | Écrire/Envoyer un SMS | 13 |
| | 13.1. Choisir un destinataire | 13 |
| | 13.2. Écrire un message | 14 |
| | 13.3. Envoyer un SMS | 14 |
| | 13.4. Recevoir un SMS | 14 |
| 14. | Écrire/Envoyer un MMS | 14 |
| | 14.1. Choisir un destinataire | 14 |
| | 14.2. Ajouter un contenu | 14 |
| | 14.3. Envoyer un MMS | 15 |
| | 14.4. Recevoir un MMS | 15 |
| | 14.5. Sauvegarder le contenu d'un MMS | 15 |
| | 14.6. Ouvrir un MMS | 15 |
| | 14.7. Sauvegarder le contenu du MMS | 15 |
| | 14.8. Retrouver un contenu multimédia enregistré depuis un MMS | 16 |

| | | |
|------------|--|-----------|
| 15. | Utiliser un navigateur Internet | 17 |
| 16. | Prendre une photo | 17 |
| 17. | Visualiser une photo | 17 |
| 18. | Régler une alarme | 18 |
| 19. | Paramétrer les raccourcis | 19 |
| 20. | Enregistrer un compte e-mail | 20 |
| | 20.1. Actualiser la boîte de réception | 20 |
| | 20.2. Télécharger des pièces jointes | 21 |
| | 20.3. Visualiser les pièces jointes | 21 |
| | 20.4. Écrire et envoyer un e-mail | 21 |
| 21. | Paramétrer le Bluetooth | 22 |
| | 21.1. Rendre son appareil visible | 22 |
| | 21.2. Appairer son appareil à un autre | 22 |
| 22. | Sécuriser le téléphone | 23 |
| | 22.1. Modifier le code PIN de la carte SIM | 23 |
| | 22.2. Modifier le code de verrouillage | 23 |
| 23. | Effacer toutes les données du téléphone | 24 |
| | 23.1. Restaurer tous les paramètres | 24 |
| | 23.2. Réinitialiser le téléphone | 24 |
| 24. | Utiliser les applications du mobile | 25 |


2. Description

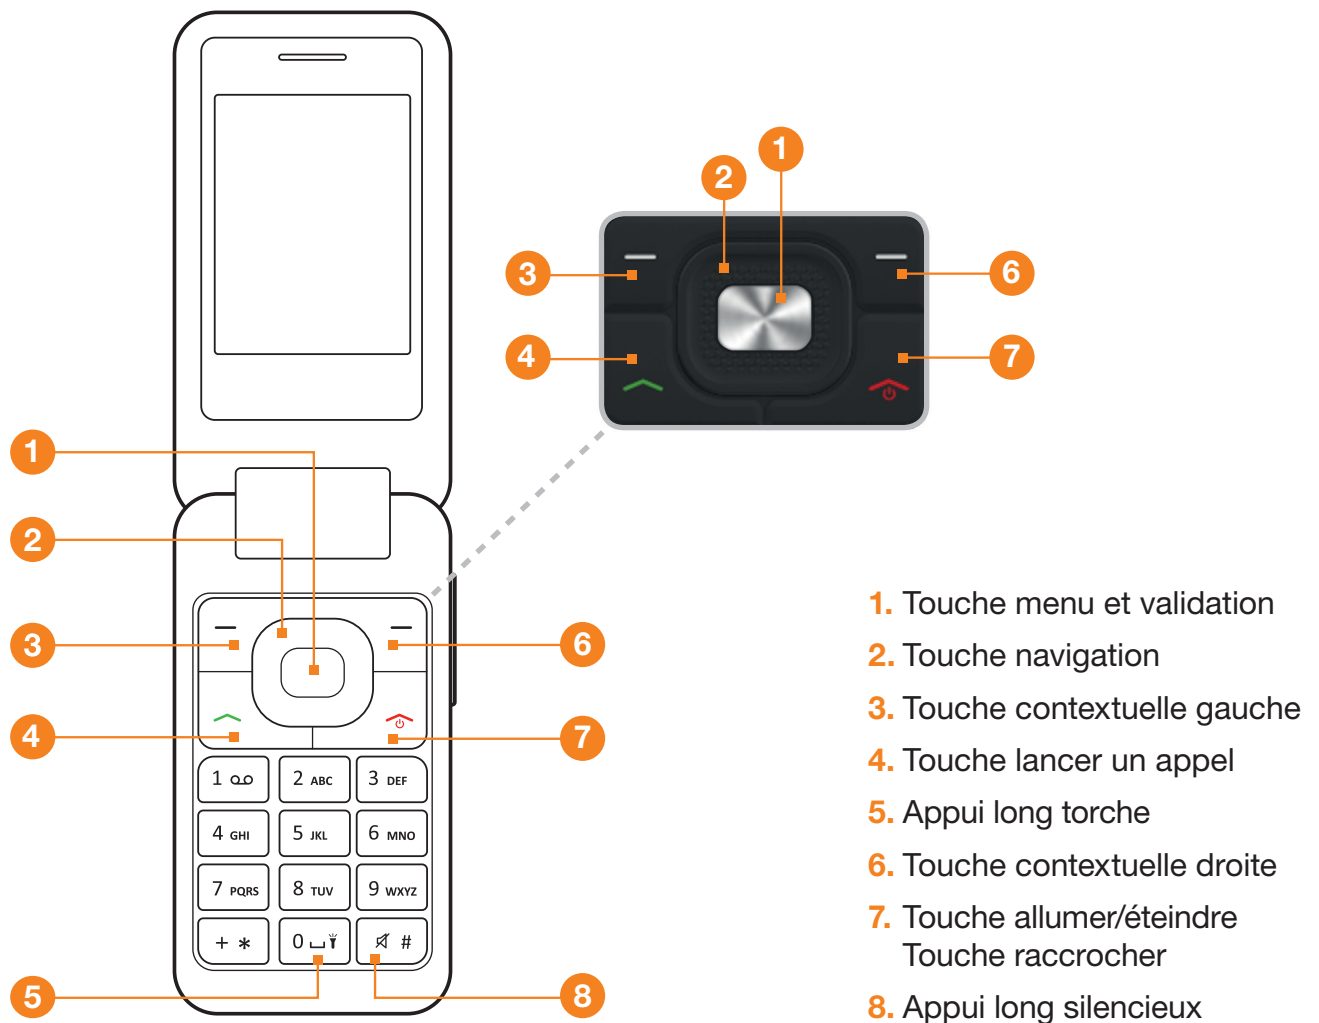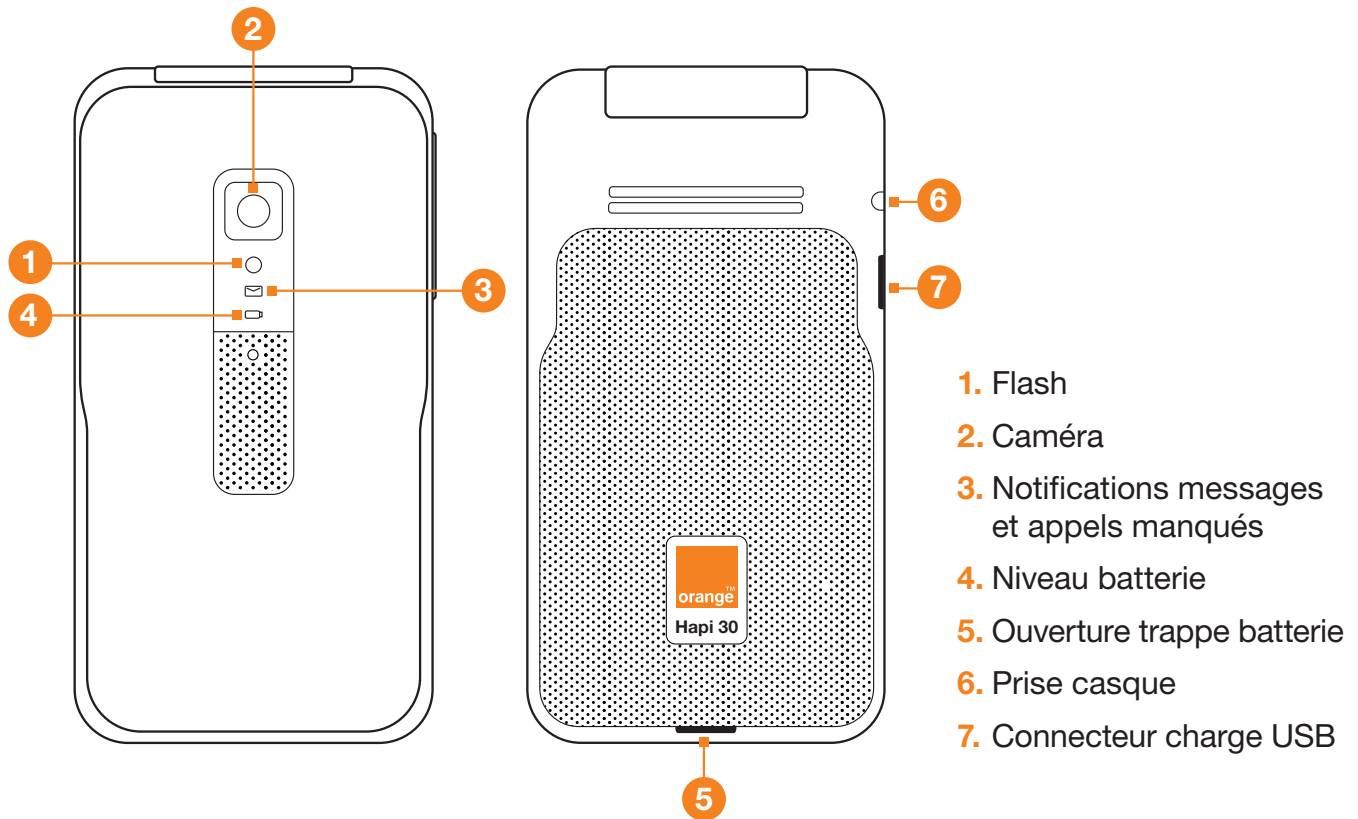

3. Premières manipulations


3.1. Insérer ma carte SIM

1. Si le mobile est allumé, maintenez la touche enfoncée pour le mettre hors tension.
2. Déclipsez le capot arrière du produit.
3. Retirez la batterie et insérez la carte SIM avec l'encoche vers le bas à droite.

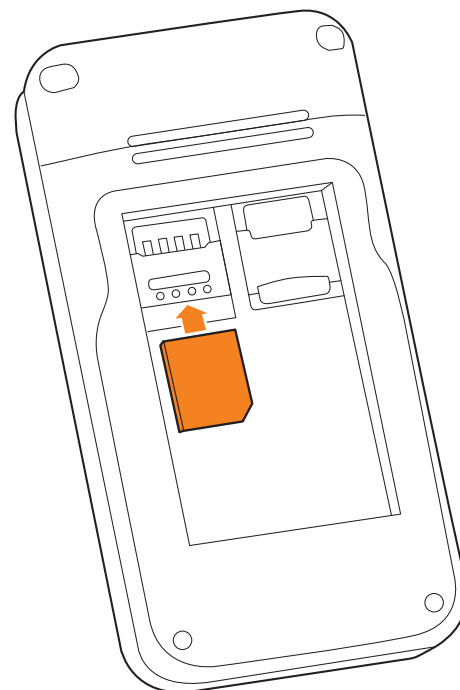



3.2. Charger le mobile

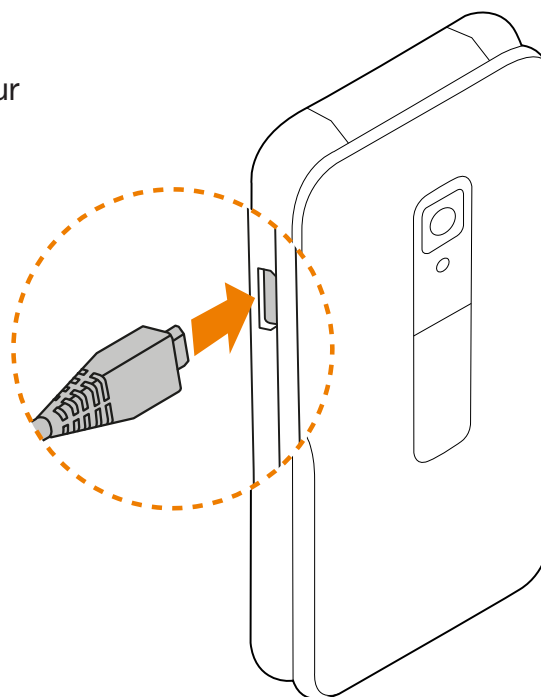Branchez la fiche micro-USB du chargeur sur le connecteur du téléphone situé sur le côté de l'appareil et branchez l'autre extrémité du chargeur sur une prise de courant.




4. Comment bien démarrer

4.1. Allumer mon mobile


1. Maintenez la touche  enfoncée.
 2. Si vous allumez le téléphone pour la première fois, suivez les instructions affichées à l'écran pour le configurer.
- Pour éteindre le téléphone, appuyez sur le touche  et maintenez-la enfoncée.



5. Activer le mode silencieux

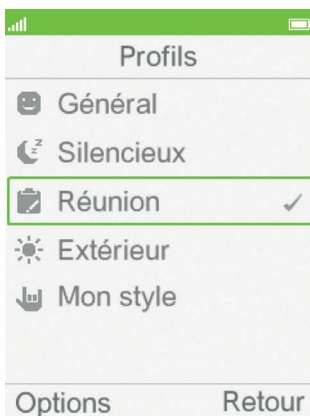

Dans le menu **Profils**, sélectionnez le profil **Réunion** et appuyez sur le bouton central pour valider

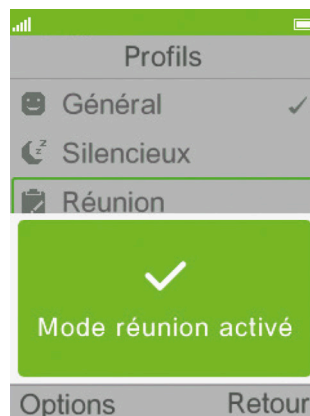



Le mode vibreur est activé lorsqu'un message vous indique sur l'écran mode réunion activée.

Note: Si vous sélectionnez le profil **Silencieux**, tous les sons seront coupés (appels, réception de SMS).




6. Personnaliser la sonnerie


Note: Seul le profil **Général** est modifiable.

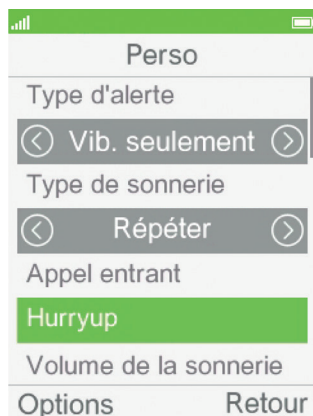



1. Sélectionnez le profil **Général** dans la liste des profils.
2. Appuyez sur le bouton en haut à gauche pour accéder aux **Options**.
3. Sélectionnez **Personnaliser** en appuyant sur le bouton central.
4. Sélectionnez **Sonnerie** de l'élément **Appel entrant** puis appuyez sur le bouton central.
5. Sélectionnez la sonnerie souhaitée, puis appuyez sur le bouton  en haut à gauche pour confirmer.

7. Changer la date et l'heure

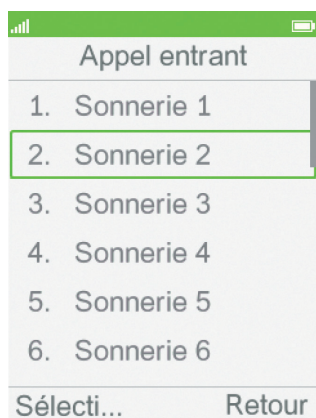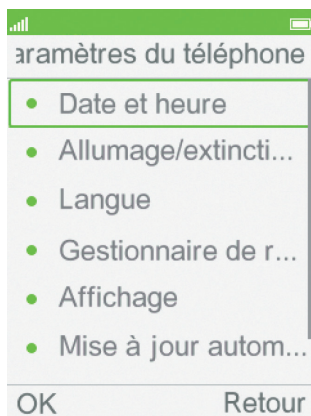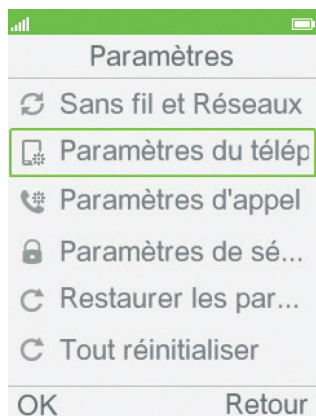

1. Depuis le menu **Paramètres**, sélectionnez **Paramètres du téléphone** en appuyant sur le bouton central.
2. Sélectionnez **Date et heure**.
3. Sélectionnez **Définir heure/date**.
4. Modifiez la date et l'heure en vous aidant des touches de navigation.
5. Appuyez sur le bouton  en haut à gauche pour enregistrer vos modifications.

8. Créer un contact

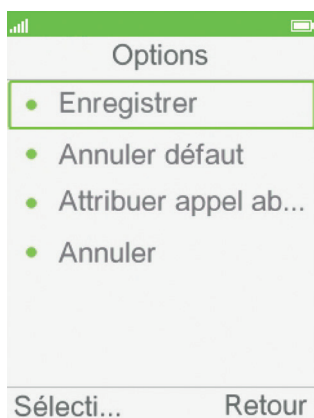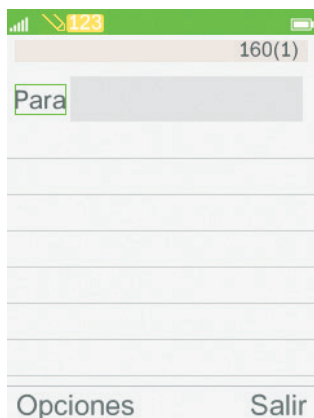

1. Depuis le menu **Contact**, rendez-vous sur l'icône suivante **+** en haut à gauche à l'aide des touches de navigation.
2. Sélectionnez une option parmi les suivantes :
 - Dans le téléphone
 - Dans la carte SIM

Note: En cas d'accident ou de mauvais fonctionnement du téléphone, enregistrer les contacts sur la carte SIM vous permet de conserver les numéros.
3. Remplissez les champs **Nom** et **Numéro**.
4. Appuyez sur le bouton central pour valider.

9. Gérer ses contacts

9.1. Importer des contacts d'une carte mémoire SD



Note: Pour réaliser la procédure suivante, vous devez disposer d'une carte SD contenant des informations de contacts qui ne sont pas déjà enregistrées dans votre téléphone.

1. Sélectionnez **Options**.
2. Sélectionnez ensuite **Paramètres des contacts**.
3. Puis sélectionnez **Importations des contacts**.
4. Validez l'importation des contacts.

9.2. Importer depuis la carte SIM




1. Sélectionnez ensuite **Paramètre des contacts**.
2. Sélectionnez **Copier les contacts**.
3. Puis sélectionnez **Dans le téléphone**.


9.3. Envoyer une carte de visite au format vCard



1. Appuyez sur **Options**.
2. Sélectionnez **Envoyer vCard**.
3. Sélectionnez une option parmi les suivantes :
 - a. Comme message multimédia.
 - b. Comme e-mail.
 - c. Via Bluetooth.

10. Passer un appel

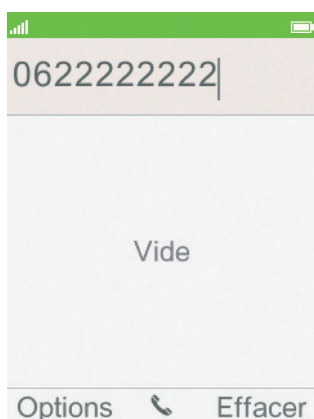


Depuis l'écran d'accueil, composez votre numéro et lancez l'appel en appuyant sur la touche .

10.1. Consulter le journal d'appels




Note: Vous pouvez accéder à ce menu en effectuant un appui long sur cette touche .


Naviguez parmi les menus en utilisant les touches de navigation gauche et droite.

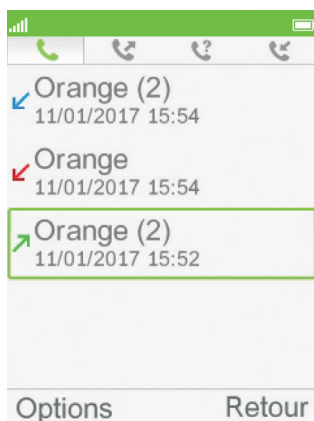


Tous les appels

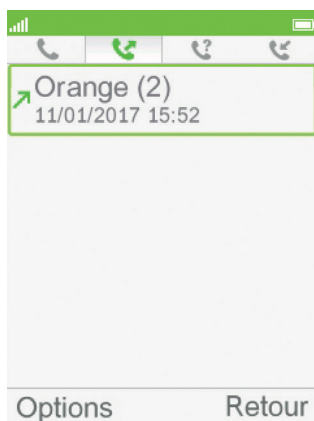

Les appels sortants

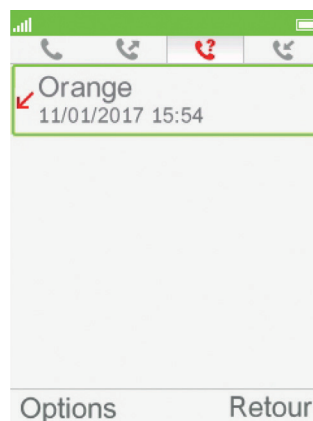

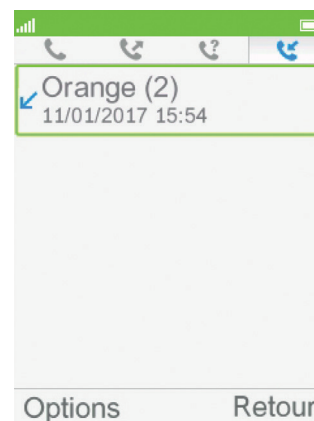

Les appels en absence



Les appels entrants

11. Répondre/Terminer un appel

Pour répondre à un appel, ouvrez le clapet et appuyez sur la touche .
Pour terminer l'appel, appuyez sur la touche .

Pour décrocher un appel directement en ouvrant le clapet :


1. Appuyez sur le bouton central pour vous rendre dans le menu principal.
2. Sélectionnez **Paramètres** puis **Paramètres du téléphone**.
3. Sélectionnez **Gestion du clapet**.
4. Sélectionnez **Ouvrir** pour répondre.
4. Sélectionnez **Activé**, et appuyez sur le bouton central.

Note: Si la coche devant **Activé** est grisée, alors l'option est déjà active.

12. Consulter ses messages vocaux



Depuis l'écran d'accueil, composez le **888** et lancez l'appel, ou faites un appui long sur la touche 1 du clavier.

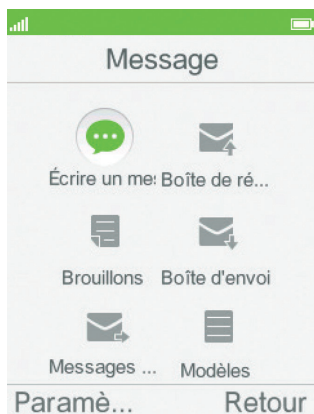

13. Écrire/Envoyer un SMS




Sélectionnez **Écrire un message** puis appuyez sur le bouton central.

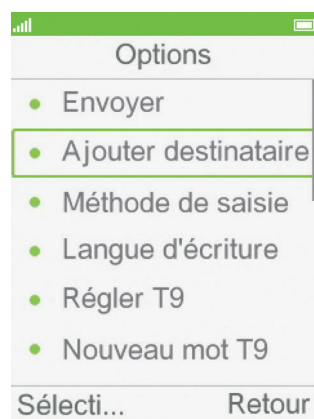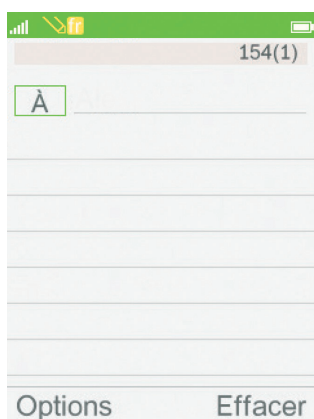13.1. Choisir un destinataire



1. Cliquez sur ce bouton  en haut à gauche pour accéder au menu **Options**.
2. Sélectionnez **Ajouter un destinataire**. Sélectionnez le destinataire dans la liste de Contacts ou composez le numéro de votre destinataire.
3. Ajoutez le destinataire en utilisant le bouton  en haut à gauche.


13.2. Écrire un message

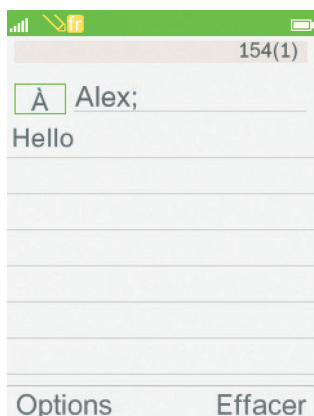

Tapez votre message en vous aidant du clavier

Note: Lors de la saisie d'un message, aidez-vous de la touche * pour accéder à la liste des caractères spéciaux, et de la touche # pour modifier le type de saisie (minuscules, majuscules, chiffres)

13.3. Envoyer un SMS

1. Accédez au menu **Options** grâce au bouton  en haut gauche.
2. Sélectionnez **Envoyer**.

13.4. Recevoir un SMS

Si le clapet du téléphone est fermé, l'icône d'enveloppe s'illumine en vert pour indiquer que vous avez reçu un message.

Si le clapet du téléphone est ouvert, alors une notification apparaît directement à l'écran. Pour voir directement le message, réalisez l'opération suivante une fois que la notification apparaît à l'écran :

1. Appuyez sur le bouton central pour ouvrir la Boîte de réception.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton central pour voir le contenu du message.



14. Écrire/Envoyer un MMS



Note: Un MMS est un message avec un contenu multimédia comme une photo, un son ou une vidéo.

1. Appuyez sur le bouton central.
2. Sélectionnez **Message** et appuyez sur le bouton central pour valider.
3. Sélectionnez **Écrire un message** puis appuyez sur le bouton central.


14.1. Choisir un destinataire

1. Cliquez sur ce bouton  en haut à gauche pour accéder au menu **Options**.
2. Sélectionnez **Ajouter un destinataire**. Sélectionnez le destinataire dans la liste de **Contacts** ou composez le numéro de votre destinataire.
3. Ajoutez le destinataire en utilisant le bouton  en haut à gauche.

14.2. Ajouter un contenu

Tapez votre message en vous aidant du clavier.

Note: Lors de la saisie d'un message, aidez-vous de la touche * pour accéder à la liste des caractères spéciaux, et de la touche # pour modifier le type de saisie (minuscules, majuscules, chiffres)

Utilisez le bouton  en haut à gauche pour accéder au menu **Options**. Une fois dans le menu **Options**, utilisez les touches de navigation pour sélectionner l'une des options suivantes :

- Ajouter image
- Ajouter son
- Ajouter vidéo

14.3. Envoyer un MMS

Voir “Envoyer un SMS” Page 24

Note: Lors de la première utilisation, si votre téléphone ne dispose pas de carte SD pour le stockage des données, un message apparaît et demande si vous souhaitez conserver les messages envoyés sur la mémoire du téléphone.

14.4. Recevoir un MMS

Si le clapet du téléphone est fermé, l'icône d'enveloppe s'illumine en vert pour indiquer que vous avez reçu un message.

Si le clapet du téléphone est ouvert, alors une notification apparaît directement à l'écran. Pour voir directement le message, réalisez l'opération suivante une fois que la notification apparaît à l'écran :

1. Appuyez sur le bouton central pour ouvrir la **Boîte de réception**.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton central pour voir le contenu du message.

14.5. Sauvegarder le contenu d'un MMS



Note: Vous ne pouvez pas enregistrer le contenu un MMS sans l'ouvrir.

14.6. Ouvrir un MMS



1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton central pour accéder au menu principal.
2. Sélectionnez **Messages** puis appuyez sur le bouton central.
3. Une fois dans le menu **Messages**, sélectionnez **Boîte de réception**.

14.7. Sauvegarder le contenu du MMS

1. Sélectionnez un MMS dans la liste des messages reçus puis appuyez sur le bouton central.
Note: Le petit **M** en bas à droite de l'icône enveloppe indique que le message en question est un MMS.
2. Appuyez sur le bouton  en haut à gauche pour accéder au menu **Options**.
3. Sélectionnez **Enregistrer objets** dans le menu.
4. Sélectionnez l'objet à enregistrer dans la liste.
5. Appuyez sur le bouton central pour valider.
6. Saisissez un nom pour l'image.
7. Appuyez sur le bouton  en haut à gauche pour accéder au menu **Options**.
8. Sélectionnez **Enregistrer**.

Un message apparaît pour indiquer que le contenu a bien été enregistré.

14.8. Retrouver un contenu multimédia enregistré depuis un MMS

Retrouver un contenu multimédia enregistré depuis un MMS

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton central.
2. Sélectionnez **Applications**.
3. Appuyez sur le côté droit du bouton central jusqu'à accéder à la deuxième page de ce menu.
4. Sélectionnez **Gestionnaire de fichiers**.


Note: Si le téléphone ne dispose pas de carte SD pour le stockage des données, alors les images sont enregistrées dans la mémoire du téléphone par défaut.

5. Sélectionnez le dossier **Téléphone** ou **Carte SD** en fonction de l'endroit où les images ont été enregistrées.
6. Sélectionnez le dossier **Images**.

Les images enregistrées depuis des MMS sont stockées dans ce dossier.

15. Utiliser un navigateur Internet



Note: Lorsque vous ouvrez le navigateur pour la première fois, un message vous demande d'accepter les conditions d'utilisations. Utilisez le bouton  en haut à gauche pour confirmer.

Note: Assurez-vous que votre forfait comprend les réseaux de données mobiles pour utiliser cette fonctionnalité.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton central, puis sélectionnez **Navigateur** dans le menu principal.
2. Utilisez les touches de navigation pour sélectionner l'icône Google.
3. Utilisez les touches de navigation pour vous déplacer sur l'écran et placez le pointeur sur la barre de recherche Google.
4. Une fois que la barre de recherche apparaît bleue, appuyez sur le bouton central pour activer la zone de saisie.
5. Utilisez le clavier du téléphone pour saisir les mots clés de votre recherche puis appuyez sur le bouton central pour valider.
6. Utilisez les touches de navigation pour déplacer le pointeur sur le bouton **Rechercher**.
7. Appuyez sur le bouton central pour valider.
8. Utilisez les flèches du navigateur pour déplacer le pointeur sur l'écran et sélectionnez le site désiré.
9. Appuyez sur le bouton central pour lancer le chargement du site.

16. Prendre une photo




Une fois dans le menu **Caméra**, appuyez sur le bouton central pour prendre une photo.

17. Visualiser une photo




1. Une fois dans le menu **Galerie**, sélectionnez la photo à visualiser.
2. Appuyez sur le bouton central pour l'afficher.

18. Régler une alarme

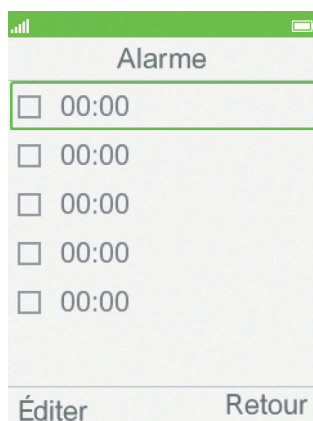

Choisissez un élément dans la liste et éditez les paramètres pour régler votre alarme.

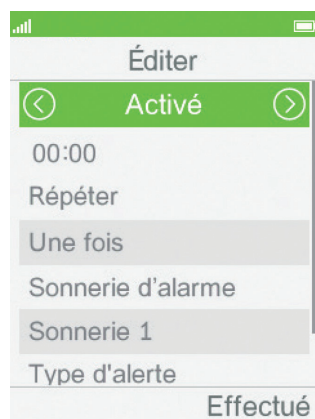

Réglez les paramètres de votre alarme et enregistrez en sélectionnant **Oui**.

19. Paramétrer les raccourcis



1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton central.
2. Dans le menu, sélectionnez **Paramètres**, puis appuyez sur le bouton central.
3. Sélectionnez **Paramètres du téléphone**, puis **Gestionnaire des raccourcis**.
4. Sélectionnez une touche parmi les suivantes :

- a. Raccourci de gauche 🗨️
- b. Raccourci de droite 🗨️
- c. Navigateur de haut 📷 🖼️
- d. Navigateur de bas 📄 📄
- e. Navigateur de gauche 🕒 📅
- f. Navigateur de droite 🗨️ 🗨️



Note: Les touches « navigateur » peuvent avoir plusieurs raccourcis. Un en appui court et un en appui long.

- a. Pour accéder au raccourci en appui court, appuyez sur le navigateur pendant une seconde depuis l'écran d'accueil.
 - b. Pour accéder au raccourci en appui long, appuyez sur la touche pendant 3 secondes depuis l'écran d'accueil.
5. Une fois la touche sélectionnée, appuyez sur le bouton central pour accéder à la liste des fonctionnalités du téléphone.
 6. Choisissez une fonctionnalité puis appuyez sur le bouton central pour valider.
Note: Si vous avez sélectionné une touche de navigation, vous devez alors préciser si le raccourci doit apparaître suite à un appui simple ou à un appui long.
 7. Appuyez sur le bouton central pour valider.
 8. Répétez l'opération pour les autres raccourcis.


20. Enregistrer un compte e-mail



Note: Assurez-vous que votre forfait comprend les réseaux de données mobiles pour utiliser cette fonctionnalité.


Un message vous informe que l'utilisation de cette fonctionnalité consomme des données mobiles. Si vous disposez d'un forfait compatible, utilisez le bouton  en haut à gauche pour continuer, sinon, appuyer sur le bouton  pour revenir à l'écran d'accueil.

Note: Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez disposer d'une adresse e-mail.

1. Un message apparaît et propose de créer un compte. Appuyez sur le bouton  en haut à gauche pour confirmer.
2. Choisissez le serveur sur lequel se trouve votre adresse e-mail.
3. Saisissez votre adresse e-mail dans le champ **Adresse**, et votre mot de passe dans le champ **Mot de passe**.
4. Appuyez sur le bouton central pour valider.
Vous accédez au menu suivant :
 - Boîte de réception
 - Boîte d'envoi
 - Envoyés
 - Brouillons

Note: Pour envoyer et recevoir des e-mails, il faut autoriser les accès aux protocoles **POP** et **IMAP**. Pour ce faire, rendez-vous dans les paramètres de votre compte depuis votre ordinateur.

20.1. Actualiser la boîte de réception

1. Une fois dans le menu principal de votre compte e-mail, appuyez sur le bouton  en haut à gauche pour afficher les **Options**.
2. Sélectionnez **Actualiser**.

Les nouveaux messages sont récupérés dans la boîte de réception.

Note: Actualisez régulièrement pour recevoir les derniers e-mails sur votre téléphone.

20.2. Télécharger des pièces jointes

1. Ouvrez un e-mail contenant une pièce jointe.
2. Appuyez sur la touche en haut à gauche pour afficher les **Options**.
3. Sélectionnez **Option de récupération**.
4. Sélectionnez une des options suivantes :
 - Télécharger tout pour télécharger le contenu texte du email et les pièces jointes.
 - Contenu pour ne télécharger que le contenu texte du email.
 - sélectionnez la pièce jointe en sélectionnant le nom.
3. Appuyez sur le bouton central pour commencer le téléchargement.

Un message apparaît et indique l'état du téléchargement.

Note: Il est possible que le téléchargement ne soit pas réalisable car votre téléphone ne parvient pas à accéder au réseau. Si le téléchargement est un échec, réessayez plus tard.

20.3. Visualiser les pièces jointes

1. Une fois le téléchargement effectué appuyez sur la touche de navigation droite.
2. Appuyez sur le bouton en haut à gauche et sélectionner une option parmi les suivantes :
 - Lire/visionner
 - Enregistrer
3. Lorsque vous sélectionnez **Enregistrer**, vous entrez dans l'application **Gestionnaire de fichiers**.
4. Sélectionnez une des options suivantes :
 - Téléphone
 - Carte SD
5. Sélectionnez un dossier puis appuyez sur le bouton en haut à gauche pour afficher le menu **Options**.
6. Sélectionnez le menu **Sélectionner**.
7. Saisissez le nom du contenu à enregistrer puis appuyez sur le bouton en haut à gauche.
8. Sélectionnez **Enregistrer** dans le menu.

Note: Pour consulter le contenu précédemment enregistré, rendez-vous dans le menu **Galerie** du menu principal.

20.4. Écrire et envoyer un e-mail


1. Appuyez sur le bouton en haut à gauche pour accéder aux **Options**.
2. Sélectionnez Écrire un courriel.
3. Ajouter un destinataire dans le champs A à l'aide du bouton central et du clavier.
4. Saisissez votre message à l'aide du clavier.

Note: Lors de la saisie d'un message, aidez-vous de la touche * pour accéder à la liste des caractères spéciaux, et de la touche # pour modifier le type de saisie (minuscules, majuscules, chiffres)
5. Appuyez sur la touche en haut à gauche pour accéder aux Options.
6. Sélectionnez Envoyer puis appuyez sur le bouton central.


21. Paramétrer le Bluetooth



Note: Lorsque vous utilisez le Bluetooth, ne tentez pas de vous connecter à des appareils dont vous ne connaissez pas le propriétaire.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton central.
2. Sélectionnez **Paramètres** dans le menu puis appuyez sur le bouton central.
3. Sélectionnez **Sans fil et Réseaux** dans le menu **Paramètres**.
4. Sélectionnez **Bluetooth** puis cliquez sur **OK** à l'aide du bouton  en haut à gauche.
5. Sélectionnez **Activation**.

Note: Si la mention **Désactivé** apparaît dans l'encadré vert, cela veut dire que l'option Bluetooth est désactivée. Appuyez à nouveau sur le bouton central pour l'activer.


Note: Si la mention **Activé** apparaît dans l'encadré vert, appuyez sur le bouton  pour revenir à l'écran d'accueil.

21.1. Rendre son appareil visible

Afin d'échanger des informations par Bluetooth avec un autre appareil, il faut rendre le vôtre visible.


1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton central.
2. Sélectionnez **Paramètres** dans le menu puis appuyez sur le bouton central.
3. Sélectionnez **Sans fil et Réseaux** dans le menu **Paramètres**.
4. Sélectionnez **Bluetooth** puis cliquez sur **OK** à l'aide de la touche en haut à gauche.
5. Sélectionnez **Visibilité**.

Note: Si la mention **Désactivé** apparaît dans l'encadré vert, cela veut dire que l'appareil n'est pas visible. Appuyez à nouveau sur le bouton central pour l'activer.

Note: Si la mention **Activé** apparaît dans l'encadré vert, appuyez sur le bouton  pour revenir à l'écran d'accueil.

21.2. Appairer son appareil à un autre

Note: Pour échanger des données en Bluetooth, il faut appairer les appareils concernés.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton central.
2. Sélectionnez **Paramètres** dans le menu puis appuyez sur le bouton central.
3. Sélectionnez **Sans fil et Réseaux** dans le menu Paramètres.
4. Sélectionnez **Bluetooth** puis cliquez sur **OK** à l'aide du bouton  en haut à gauche.
5. Sélectionnez **Mon dispositif**.
6. Appuyez sur le bouton central pour lancer la recherche.

Note: La recherche se lance. Les appareils à proximité se trouvant également en Bluetooth apparaissent dans la liste.

22. Sécuriser le téléphone

22.1. Modifier le code PIN de la carte SIM



Note: Votre carte SIM est protégée par le code PIN. Il vous est demandé lorsque vous allumez votre mobile. Le code PIN par défaut est **0000** si vous ne l'avez jamais personnalisé. Pour la sécurité de vos données, il est conseillé de le personnaliser.

1. Sélectionnez **Paramètres de sécurité**.
2. Sélectionnez ensuite **Sécurité SIM**.
3. Puis sélectionnez **Modifier PIN**.
4. Saisissez le code PIN actuel de la carte SIM.
5. Saisissez un nouveau code PIN.
6. Appuyez sur le bouton central pour valider.
7. Saisissez le nouveau code PIN à nouveau pour confirmer la modification.

22.2. Modifier le code de verrouillage



Note: Le code de verrouillage est un code personnel qui évite à toute tierce personne d'utiliser votre téléphone.

Note: Le code de verrouillage par défaut est 0000.

1. Sélectionnez **Paramètres de sécurité**.
2. Sélectionnez ensuite **Sécurité du téléphone**.
3. Activez le verrouillage du téléphone en sélectionnant **Verrouillage du téléphone**.
4. Vous pouvez modifier le mot de passe en sélectionnant **Modifier le mot de passe**.

23. Effacer toutes les données du téléphone

23.1. Restaurer tous les paramètres



Lors de la restauration des données, le réglage usine est appliqué. Cela signifie que tous les réglages du téléphone sont modifiés pour revenir aux paramètres d'origine du téléphone. Cependant, toutes les données personnelles (comme les SMS, les MMS et les contacts enregistrés sur le téléphone).

1. Sélectionnez **Restaurer les paramètres d'usine** puis appuyez sur le bouton central.
2. Appuyez sur le bouton  en haut à gauche pour valider.

23.2. Réinitialiser le téléphone

Lors de la réinitialisation du téléphone, toutes les données personnelles (comme les SMS, les MMS et les contacts enregistrés sur le téléphone) contenues dans le téléphone sont supprimés. Les paramètres d'origine sont restaurés. La réinitialisation ne touche pas aux données de la carte SIM.

Note: Effectuez cette opération lorsque vous souhaitez donner votre téléphone à quelqu'un de manière permanente.



1. Sélectionnez **Tout réinitialiser**.
2. Entrez le mot de passe **0000**.

24. Utiliser les applications du mobile



Depuis ce menu, vous avez accès aux applications suivantes :

Note: Ce menu dispose de 2 écrans. Une fois dans le menu **Applications**, utilisez les flèches du navigateur pour passer d'un écran à l'autre.

| | |
|---------------------------|--|
| Calendrier | Afficher le calendrier. Vous pouvez ajouter un évènement à une date depuis le menu Options , Ajouter évènement. |
| Calculatrice | Faire des calculs. Pour utiliser la calculatrice, tapez les chiffres à l'aide du clavier puis sélectionnez l'opération à utiliser avec les flèches du navigateur comme indiqué sur le schéma. Appuyez sur le bouton central pour afficher le résultat. |
| Conversion | Convertir des valeurs de tonnage ou des longueurs. |
| Torche | Activer la lampe torche. Note: Appuyez 3 secondes sur la touche 0 du téléphone pour allumer et éteindre la lampe torche directement. |
| Notes | Ecrire des aides-mémoire. |
| Enregistrer | Enregistrer des messages audio. |
| Chronomètre | Décompter le temps. |
| Horloge mondiale | Connaître le décalage horaire en utilisant le planisphère. |
| Tâche | Ajouter une tâche pour se rappeler de faire quelque chose. |
| Média | Trouver vos fichiers audio ou vidéos sauvegardés dans le téléphone ou dans la carte SD. Note: Vous pouvez lire tous les fichiers compatibles avec votre téléphone. |
| Gestionnaire des fichiers | Accéder entre autre aux photos ou vidéos sauvegardées depuis un MMS. |
| SIM | Accéder aux applications mises à disposition par votre opérateur. |