

Guide d'installation



Bienvenue

Ce guide
vous accompagne
dans l'installation
de la **Clé TV 2**.

Sommaire

Contenu du pack	2
Installer la Clé TV 2	3
Informations	15
Description de la Clé TV 2	16
Description des voyants lumineux	18
Description de la télécommande	19
Utilisez votre Clé TV 2 en dehors de chez vous	20

Contenu du pack



① La Clé TV

② Câble HDMI

③ Câble USB

④ Bloc d'alimentation

⑤ Etui

⑥ Télécommande

Installer la Clé TV 2



1 Branchez
le câble USB à la Clé TV.



4

2 Puis
au bloc d'alimentation.



5

3 Branchez
le bloc d'alimentation sur
une prise électrique.




6

4 Patientez
jusqu'à ce que le voyant
soit orange fixe.



7

5 Raccordez le câble HDMI à la Clé TV puis à une prise HDMI de votre téléviseur.

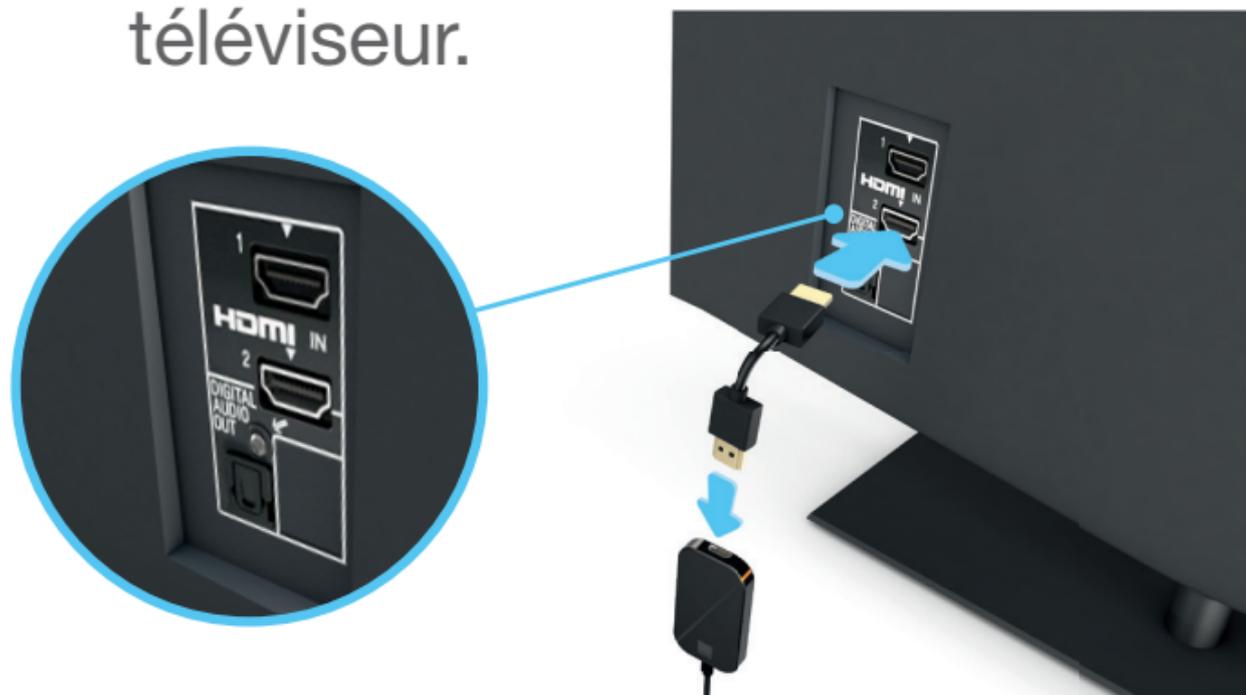

6 Sélectionnez sur votre téléviseur le canal HDMI de la Clé TV.




Le canal HDMI correspond au nom de la prise où vous avez branché la Clé TV.

7 Appuyez
3 secondes sur le bouton
« WPS » de la Clé TV.



Si votre écran est noir, débranchez puis
10 rebranchez le bloc d'alimentation.

8 Appuyez
sur le bouton « WPS »
de la Livebox.

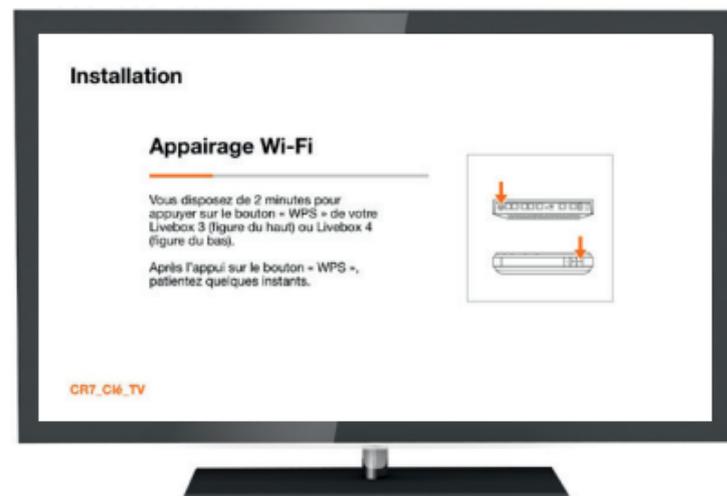

Vous avez 2 minutes pour effectuer cette opération.

9 Appuyez
simultanément au moins
6 secondes sur les boutons 
et  de la télécommande.



10 La Clé TV 2 est installée !



11 Téléchargez
l'application TV d'Orange.



Informations



Description de la Clé TV 2



1 Bouton WPS

Appui 3 secondes : active la fonction WPS.

Appui supérieur à 30 secondes : remise à zéro de la Clé TV.

2 Prise HDMI

Permet de brancher la Clé TV à la prise HDMI de votre téléviseur.

Description de la Clé TV 2



3 Sortie Audio Jack

Permet de brancher un accessoire, par exemple des enceintes analogiques, en sortie jack.

4 Voyant lumineux

Indique l'état de la Clé TV.

5 Prise USB

Permet de raccorder la Clé TV à la prise USB de l'adaptateur secteur.

Description du voyant lumineux

Orange fixe : fonctionnement normal.

Eteint : pas d'alimentation.



Description de la télécommande



Boutons directionnels

Selon le contexte : 1/3 permet de passer d'une chaîne à l'autre.

Selon le contexte: 2/4 permet d'augmenter et de diminuer le volume.



Bouton OK

Permet de valider une action.



Bouton retour

Selon le contexte, permet d'arrêter la diffusion d'un flux Live, Replay ou VOD et de retourner à l'écran « Prête à diffuser ».

Utilisez votre Clé TV 2 en dehors de chez vous

La TV d'Orange vous suit partout, même en vacances, grâce à la Clé TV 2. La Clé TV 2 peut être appairée au Wi-Fi de n'importe quelle autre box. Pour cela, téléchargez et installez l'application Clé TV puis suivez les instructions indiquées à l'écran.





Assistance en ligne:
assistance.orange.fr