

**SAMSUNG**

Samsung GALAXY S III

**I9300**

Mode d'emploi



# Utilisation de ce mode d'emploi

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez en achetant cet appareil mobile Samsung. Il vous permettra de communiquer et d'accéder à des divertissements de haute qualité, basés sur les critères de qualité et la technologie de Samsung.

Ce mode d'emploi a été spécialement conçu pour vous permettre de découvrir les fonctions et les caractéristiques de votre appareil.

## À lire avant toute utilisation

- Avant toute utilisation de l'appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et toutes les précautions qui y sont indiquées afin de pouvoir l'utiliser correctement et en toute sécurité.
- Les instructions et descriptions mentionnées dans ce mode d'emploi sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil.
- Les images et les captures d'écran reprises dans le mode d'emploi peuvent différer par rapport à ce que vous êtes à même de constater sur votre produit.
- Le contenu de ce mode d'emploi peut différer par rapport au produit ou à la version logicielle fournie par votre opérateur, et faire l'objet de modifications sans préavis. Pour obtenir la version la plus récente de ce mode d'emploi, connectez-vous sur le site Web de Samsung ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)).
- Les fonctions disponibles et les services supplémentaires peuvent varier selon l'appareil, la version logicielle ou l'opérateur.
- La mise en forme et la distribution de ce mode d'emploi sont basées sur le système d'exploitation Android et peuvent varier selon le système d'exploitation de l'utilisateur.
- Il se peut que les applications de cet appareil diffèrent des applications comparables conçues pour les ordinateurs et n'incluent pas toutes les fonctions de ces dernières.

- Les applications et leurs fonctions peuvent varier selon votre zone géographique ou les caractéristiques du matériel. Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des tiers.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification par l'utilisateur du logiciel du système d'exploitation ou des paramètres du registre. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation peut entraîner des dysfonctionnements de votre appareil ou de ses applications.
- Vous pouvez mettre à niveau le logiciel de votre appareil en vous rendant sur le site Web de Samsung ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)).
- Les logiciels, fonds d'écran, éléments sonores et images fourni(e)s avec cet appareil sont concédé(e)s sous licence pour une utilisation restreinte entre Samsung et leurs propriétaires respectifs. L'extraction et l'utilisation de ces éléments à des fins commerciales ou autres constituent une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Samsung ne peut être tenu responsable des infractions aux lois sur les droits d'auteur commises par les utilisateurs.
- Les services de données tels que l'envoi ou la réception de messages, le téléchargement ou le chargement de données, la synchronisation automatique ou l'utilisation de services de localisation peuvent occasionner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrit auprès de votre opérateur. Afin d'éviter ces frais, choisissez un forfait de connexion approprié. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.
- Veuillez conserver ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement.

## Icônes

Avant de mettre votre appareil en service, familiarisez-vous avec les icônes utilisées dans ce mode d'emploi.



**Avertissement** : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui.



**Attention** : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements.



**Remarque** : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires.

- ▶ **Reportez-vous à** : pages contenant plus d'informations. Exemple : ▶ p. 12 (correspond à « Reportez-vous à la page 12 »).
- **Suivi de** : séquence d'options ou de menus à sélectionner pour accomplir une action. Par exemple : dans la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **A propos de l'appareil** (signifie que vous devez d'abord appuyer sur **Paramètres**, puis sur **A propos de l'appareil**).

## Droits d'auteur

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales relatives aux droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou diffuser sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce document sans le consentement préalable écrit de Samsung Electronics.

## Marques commerciales

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques commerciales déposées de Samsung Electronics.
- Les logos Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™ et Google Talk™ sont des marques commerciales de Google, Inc.
- Bluetooth® est une marque commerciale déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Windows Media Player® est une marque commerciale déposée de Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ et le logo Wi-Fi sont des marques commerciales déposées de Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® et les logos associés sont des marques commerciales de Rovi Corporation ou de ses filiales et sont utilisées sous licence.
- Toutes les autres marques et les droits d'auteur sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.



## **À PROPOS DES VIDÉOS DIVX**

DivX® est un format vidéo numérique créé par DivX, LLC, filiale de Rovi Corporation. Ce produit est un appareil DivX Certified® officiel qui lit les vidéos DivX. Consultez le site [www.divx.com](http://www.divx.com) pour plus d'informations et pour obtenir des outils logiciels capables de convertir vos fichiers au format DivX.

## **À PROPOS DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND**

Cet appareil DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire des films DivX VOD (Video-on-Demand ou vidéo à la demande). Pour obtenir votre code d'enregistrement, repérez la section DivX VOD dans le menu de configuration de votre appareil. Rendez-vous ensuite sur [vod.divx.com](http://vod.divx.com) pour plus d'informations sur les modalités d'enregistrement.

Les appareils DivX Certified® peuvent lire des vidéos DivX® d'une résolution HD allant jusqu'à 720 pixels, ainsi que du contenu premium.

# Table des matières

## **Assemblage..... 11**

Contenu du coffret .....	11
Aspect de l'appareil .....	12
Touches .....	14
Insérer la carte SIM ou USIM et la batterie .....	15
Mettre la batterie en charge .....	17
Insérer une carte mémoire (en option) .....	21

## **Démarrage ..... 23**

Allumer ou éteindre l'appareil .....	23
Utiliser l'écran tactile .....	24
Utiliser la fonction de reconnaissance des mouvements .....	27
Verrouiller ou déverrouiller l'écran tactile et les touches .....	31
Présentation de l'écran d'accueil .....	32
Accéder aux applications .....	37
Lancer plusieurs applications simultanément .....	39
Personnaliser l'appareil .....	40
Saisir du texte .....	46

## **Communication ..... 49**

Appels .....	49
Messages .....	60
Google Mail .....	62
E-mail .....	64
Messagerie instantanée .....	66
ChatON .....	67

Chat + .....	68
Google+ .....	68
<b>Divertissements.....</b>	<b>69</b>
Appareil photo .....	69
Lecteur vidéo .....	79
Galerie .....	81
lecteur MP3 .....	85
Music Hub .....	88
Radio FM .....	89
<b>Informations personnelles .....</b>	<b>92</b>
Contacts .....	92
S Calendrier .....	95
S Mémo .....	97
Mémo vocal .....	100
<b>Services Web et GPS .....</b>	<b>102</b>
Internet .....	102
Flipboard .....	106
Game Hub .....	106
Latitude .....	107
Cartes .....	107
Services supplémentaires .....	109
Navigation .....	109
Recherche de lieux .....	110
Play Livres .....	110
Play Films .....	111
Play Store .....	111
Samsung Apps .....	112
S Suggest .....	112



YouTube .....	112
Video Hub .....	114
<b>Connectivité.....</b>	<b>115</b>
Connexion USB .....	115
Wi-Fi .....	117
Wi-Fi Direct .....	120
AllShare Cast .....	121
AllShare Play .....	122
Partager votre connexion de données .....	125
Bluetooth .....	127
GPS .....	129
Connexion VPN .....	131
<b>Outils .....</b>	<b>133</b>
Calculatrice .....	133
Horloge .....	133
Téléchargements .....	136
Dropbox .....	136
Mes fichiers .....	137
NFC .....	139
Rechercher .....	141
Outils SIM .....	142
S Voix .....	142
<b>Paramètres.....</b>	<b>143</b>
Accéder aux options des paramètres .....	143
Wi-Fi .....	143
Bluetooth .....	143


Utilisation des données .....	143
Paramètres supplémentaires .....	144
Son .....	146
Affichage .....	147
Fond d'écran .....	148
Voyant .....	148
Mouvement .....	149
Economie d'énergie .....	150
Stockage .....	150
Batterie .....	151
Gestionnaire d'applications .....	151
Comptes et synchro. ....	151
Services de localisation .....	151
Sécurité .....	152
Langue et saisie .....	154
Sauvegarder et réinitialiser .....	159
Station d'accueil .....	159
Date et heure .....	159
Accessibilité .....	160
Options de développement .....	161
A propos de l'appareil .....	162
<b>Dépannage.....</b>	<b>163</b>
<b>Consignes de sécurité .....</b>	<b>169</b>
<b>Index.....</b>	<b>181</b>


# Assemblage

## Contenu du coffret

Vérifiez le contenu du coffret et assurez-vous que tous les éléments suivants sont présents :


- Appareil mobile
- Batterie
- Guide de prise en main rapide

 Utilisez exclusivement des logiciels homologués par Samsung. L'utilisation de logiciels piratés ou illégaux peut occasionner des dommages ou des dysfonctionnements qui ne sont pas couverts par la garantie du fabricant.

- 
- Les éléments fournis avec l'appareil et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou votre opérateur.
  - Vous pouvez acquérir d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung.
  - Les accessoires fournis ont été conçus spécifiquement pour votre appareil et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.
  - Certains accessoires, autres que ceux fournis, peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.
  - Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung. Des accessoires non homologués peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'appareil.


# Aspect de l'appareil

## ► Face avant

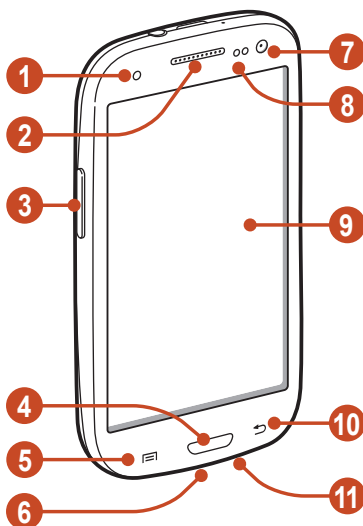

Numéro	Fonction
1	Témoin lumineux
2	Écouteur
3	Touche de volume
4	Touche Accueil
5	Touche Option
6	Connecteur à fonctions multiples
7	Objectif photo avant
8	Capteur de proximité/luminosité
9	Écran tactile
10	Touche Retour
11	Microphone





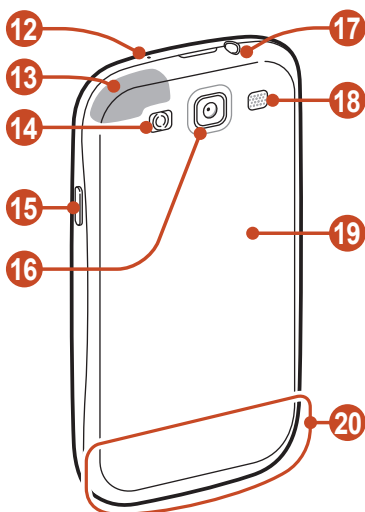
## ➤ Face arrière



Numéro	Fonction
12	Microphone <sup>1</sup>
13	Antenne GPS <sup>2</sup>
14	Flash
15	Touche Marche/Arrêt/Réinitialisation/Verrouillage
16	Objectif photo arrière
17	Prise audio 3,5 mm
18	Haut-parleur
19	Cache de la batterie
20	Antenne principale

1. Activé uniquement lorsque vous utilisez la fonction Haut-parleur ou lorsque vous enregistrez des vidéos.
2. Ne touchez et ne couvrez pas la zone de l'antenne avec vos mains ou tout autre objet lorsque vous utilisez les fonctions GPS.

## Touches

Touche	Fonction
 Marche/Arrêt/ Réinitialisation <sup>1</sup> / Verrouillage	Allumer l'appareil (maintenir enfoncée). Accéder aux menus rapides (maintenir enfoncée). Réinitialiser l'appareil (maintenir enfoncée pendant 8 à 10 secondes). Désactiver et verrouiller l'écran tactile ou rallumer l'écran.
 Option	Afficher à l'écran la liste des options disponibles. Depuis l'écran d'accueil, lancer l'application de recherche (maintenir enfoncée). Ouvrir la fenêtre de recherche en cours d'utilisation de certaines applications (maintenir enfoncée).
 Accueil	Revenir à l'écran d'accueil. Ouvrir la liste des applications récentes (maintenir enfoncée). Lancer l'application S Voice (appuyer deux fois).
 Retour	Revenir à l'écran précédent.
 Volume	Régler le volume de l'appareil.

1. Si votre appareil est sujet à des erreurs fatales ou s'il ne répond plus ou mal, vous pouvez le réinitialiser pour qu'il retrouve un fonctionnement correct.


## Insérer la carte SIM ou USIM et la batterie

Lorsque vous vous abonnez à un service de téléphonie mobile, une carte SIM (Subscriber Identity Module) vous est remise. Elle permet de vous identifier et contient tous les détails de votre abonnement (code PIN, services en option, etc.). Pour bénéficier des services 3G ou 3G+, vous devez vous procurer une carte USIM (Universal Subscriber Identity Module).



Vous pouvez uniquement utiliser des cartes microSIM.

*I* Retirez le cache de la batterie.

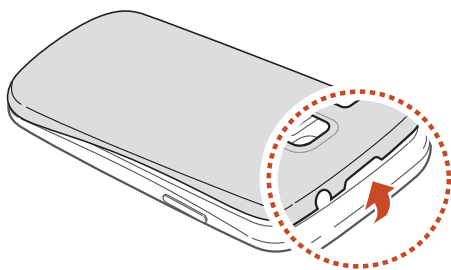


Veillez à ne pas vous abîmer les ongles en retirant le cache de la batterie.




Évitez de tordre le cache de la batterie car vous risquez de l'endommager.

2 Insérez la carte SIM ou USIM, puce orientée vers le bas.

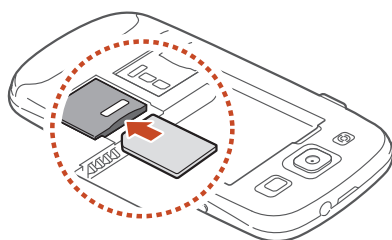


**!** N'introduisez pas de carte mémoire dans le compartiment prévu pour la carte SIM. Si la carte mémoire venait à être coincée dans le compartiment prévu pour la carte SIM, confiez votre appareil à un centre de service après-vente Samsung afin de la faire retirer.

3 Insérez la batterie.

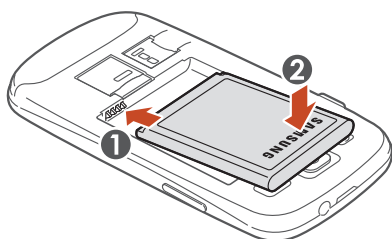

4 Remettez le cache de la batterie en place.

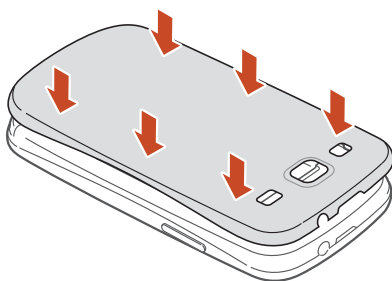



## Mettre la batterie en charge

Vous devez charger la batterie avant d'utiliser cet appareil pour la première fois ou si vous ne l'avez pas utilisé pendant une période prolongée. Vous pouvez charger l'appareil à l'aide d'un chargeur ou en raccordant l'appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble de connexion PC.




Utilisez uniquement des chargeurs et des câbles de connexion PC homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles de connexion non homologués peut provoquer l'explosion de la batterie ou endommager l'appareil.




- Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, l'appareil émet un signal sonore et affiche un message d'avertissement. Rechargez la batterie pour remettre l'appareil en marche.
- Si la batterie est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer l'appareil, même si le chargeur est branché. Rechargez la batterie pendant quelques minutes avant de tenter d'allumer l'appareil.
- Si vous utilisez simultanément plusieurs applications, des applications réseaux ou des applications qui nécessitent une connexion à un autre appareil, la batterie se déchargera rapidement. Pour éviter toute déconnexion du réseau ou perte d'alimentation lors d'un transfert de données, utilisez toujours ces applications lorsque la batterie est parfaitement chargée.

## › Charger l'appareil avec un chargeur

- 1 Branchez la fiche micro-USB du chargeur sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil.

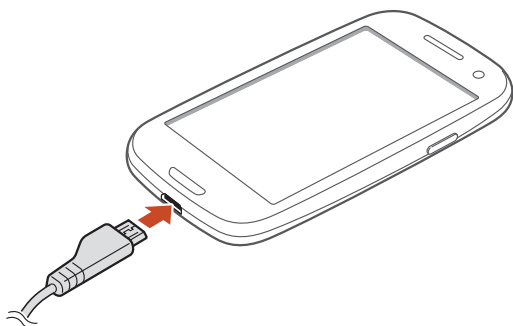

-  Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager l'appareil. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.


- 2 Branchez l'autre extrémité du chargeur sur une prise de courant.



- Lorsque l'appareil est en cours de chargement, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Dans ce cas, débranchez le chargeur de l'appareil.
- Il est possible que l'appareil chauffe lorsqu'il est en cours de chargement. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil.
- Si l'appareil ne se charge pas correctement, apportez-le, accompagné de son chargeur, dans un centre de service après-vente Samsung.

3 Lorsque la batterie est entièrement rechargée, débranchez d'abord le chargeur de l'appareil, puis de la prise de courant.

 Ne retirez jamais la batterie avant d'avoir débranché le chargeur. Ceci pourrait endommager l'appareil.


 Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'un bouton Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. Lors du chargement, l'appareil doit rester à proximité de la prise.

### À propos des icônes de chargement de la batterie

Lors d'une recharge de la batterie alors que l'appareil est éteint, les icônes ci-dessous indiquent le niveau de charge :



Charge en cours

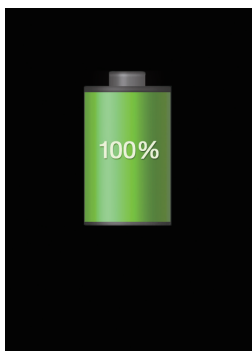

Charge complète

## › Charger l'appareil avec un câble de connexion PC

Avant de recharger l'appareil, assurez-vous que l'ordinateur est allumé.

- 1 Branchez la fiche micro-USB du câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil.
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble de connexion PC sur un port USB de l'ordinateur.



En fonction du type de câble de connexion PC que vous utilisez, il est possible que le chargement tarde à démarrer.

- 3 Lorsque la batterie est entièrement chargée, débranchez d'abord le câble de connexion PC de l'appareil, puis de l'ordinateur.


## › Réduire la consommation d'énergie de la batterie


Votre appareil est doté de paramètres destinés à vous aider à économiser votre batterie. En personnalisant ces paramètres et en désactivant des fonctions fonctionnant inutilement en arrière-plan, vous pouvez optimiser l'autonomie de votre batterie :

- Activez le mode économie d'énergie.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, passez en mode veille en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.
- Fermez toutes les applications inutiles fonctionnant en arrière-plan à l'aide de la Gestion des tâches.
- Désactivez la fonction Bluetooth.
- Désactivez la fonction Wi-Fi.
- Désactivez les applications de synchronisation automatique.
- Réduisez la durée du rétroéclairage de l'écran.
- Réduisez la luminosité de l'écran.

## Insérer une carte mémoire (en option)


Votre appareil accepte des cartes mémoire d'une capacité pouvant atteindre 64 Go. Selon le fabricant et le modèle, certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.

 Samsung utilise des normes industrielles standardisées pour les cartes mémoire. Néanmoins, il est possible que certaines marques de cartes mémoire ne soient pas entièrement compatibles avec l'appareil. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible peut endommager l'appareil ou la carte mémoire elle-même. Les données qui y sont stockées peuvent également être corrompues.

- 
- Seule la structure de fichiers FAT est compatible avec les cartes mémoire de l'appareil. Lorsque vous insérez une carte mémoire formatée avec une autre structure de fichiers, l'appareil vous invite à la reformater.
  - Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.
  - Lorsque vous insérez une carte mémoire dans votre appareil, le répertoire de fichiers de la carte apparaît dans le dossier extSdCard du menu Mes fichiers.

1 Retirez le cache de la batterie.

2 Insérez la carte en orientant la puce vers le bas.

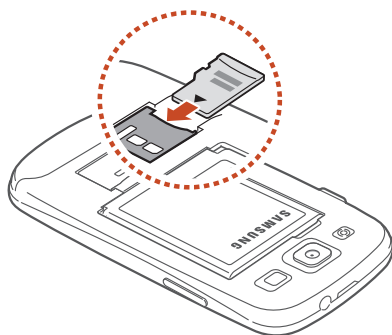


- 3 Enfoncez la carte mémoire dans son compartiment jusqu'à ce qu'elle se verrouille.
- 4 Remettez le cache de la batterie en place.

## › Retirer une carte mémoire

Assurez-vous que l'appareil n'est pas en cours de lecture de données sur la carte mémoire.


- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Stockage** → **Démonter la carte SD** → **OK**.
- 2 Retirez le cache de la batterie.
- 3 Poussez la carte avec précaution jusqu'à ce qu'elle ressorte de l'appareil.
- 4 Retirez la carte mémoire.
- 5 Remettez le cache de la batterie en place.

 Ne retirez jamais une carte mémoire lorsque l'appareil y enregistre ou lit des informations. Vous risqueriez de perdre des données et d'endommager la carte mémoire ou l'appareil.

## › Formater une carte mémoire

Formater une carte mémoire sur un ordinateur peut entraîner des problèmes de compatibilité avec l'appareil. Formatez la carte mémoire uniquement dans l'appareil.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Stockage** → **Formater la carte SD** → **Formater la carte SD** → **Supprimer tout**.

 Avant de formater une carte mémoire, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées. La garantie du fabricant ne couvre pas la perte de données résultant des manipulations de l'utilisateur.

# Démarrage

## Allumer ou éteindre l'appareil

- 1 Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée.
- 2 Saisissez le code PIN fourni avec votre carte SIM ou USIM et appuyez sur **OK** (si nécessaire).



Si vous allumez l'appareil pour la première fois, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à la configuration. Vous devez vous connecter sur Google ou créer un compte Google pour utiliser les applications qui interagissent avec le serveur Google.

Pour éteindre l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis appuyez sur **Éteindre** → **OK**.



- Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, comme par exemple dans les avions et les hôpitaux.
- Pour utiliser uniquement les services hors-réseau de votre appareil, c'est-à-dire les fonctions autres que les fonctions d'appel, Wi-Fi et Bluetooth, activez le Mode Hors-ligne.  
▶ p. 144

## Utiliser l'écran tactile

L'écran tactile de votre appareil vous permet de sélectionner des éléments et des fonctions en toute facilité. Découvrez les manipulations de base pour utiliser l'écran tactile.



- N'appuyez pas sur l'écran tactile avec le bout de vos doigts et n'utilisez pas d'outils pointus sur l'écran tactile. Vous risqueriez d'endommager l'écran tactile ou de provoquer un dysfonctionnement.
- Évitez tout contact de l'écran tactile avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Évitez de mettre l'écran tactile en contact avec des liquides. L'humidité ou le contact avec un liquide peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.



- Pour une utilisation optimale de l'écran tactile, retirez le film de protection avant d'utiliser l'appareil.
- L'écran tactile comporte une couche qui détecte les petites charges électriques émises par le corps humain. Pour de meilleures performances, appuyez sur l'écran tactile du bout du doigt. L'écran tactile ne réagit pas si vous utilisez des objets pointus, tels qu'un stylet ou un stylo.



Contrôlez le fonctionnement de l'écran tactile à l'aide des manipulations suivantes :

### **Appuyer**

Appuyez une fois sur l'écran tactile pour sélectionner ou lancer un menu, une option ou une application.




### **Maintenir appuyé**

Maintenez le doigt appuyé sur un élément pendant plus de 2 secondes.



### **Faire glisser**

Posez le doigt sur un élément sur l'écran et faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

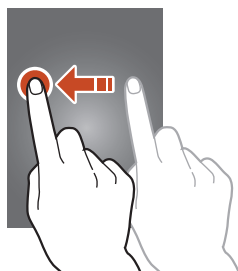


### **Appuyer deux fois**

Appuyez brièvement à deux reprises sur un élément.



## Effleurer

Faites défiler les listes ou les écrans rapidement vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.

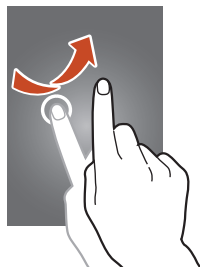

## Pincer

Placez deux doigts écartés sur l'écran, puis rapprochez-les.



- Passé un certain délai d'inactivité, l'appareil désactive l'écran tactile automatiquement. Pour réactiver l'écran tactile, appuyez sur la touche Marche/Arrêt ou sur la touche Accueil.
- Vous pouvez régler le délai de désactivation automatique de l'écran. Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage** → **Mise en veille de l'écran**.


## Utiliser la fonction de reconnaissance des mouvements

La reconnaissance des mouvements vous permet d'exécuter des actions en déplaçant votre appareil ou en effectuant des gestes.

Pour utiliser ces fonctions, vous devez d'abord activer la fonction de reconnaissance des mouvements. Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Mouvement**.


### Relever

Soulevez l'appareil si vous ne l'avez pas utilisé depuis un long moment ou lorsque l'écran est désactivé. L'appareil vibre si vous avez manqué des appels ou des messages.

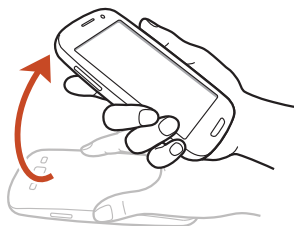


### Mettre à l'oreille

Lorsque vous consultez le journal d'appels, la liste des messages ou des contacts, rapprochez l'appareil de l'oreille pour passer un appel vocal.

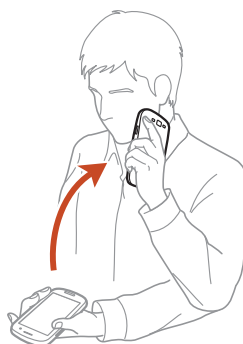


## Incliner

En tenant l'appareil avec vos deux mains, maintenez vos pouces appuyés sur deux points de l'écran, puis inclinez l'appareil vers l'avant ou l'arrière pour effectuer un zoom avant ou un zoom arrière lorsque vous visionnez des images ou naviguez sur des pages Web.

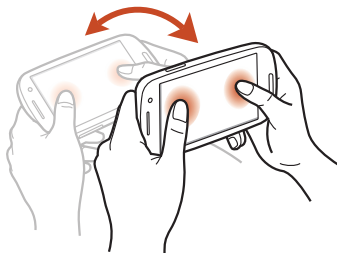


## Effectuer un panoramique

Maintenez le doigt appuyé sur un élément, puis bougez l'appareil vers la gauche ou la droite pour déplacer l'élément vers une autre page de l'écran d'accueil ou un autre écran de menus.

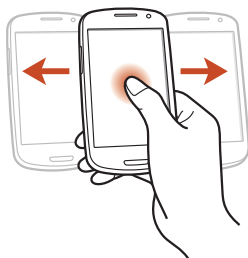


## Balayer

Lorsqu'une image est agrandie, maintenez le doigt appuyé à l'écran, puis bougez l'appareil dans une direction pour faire défiler l'image.

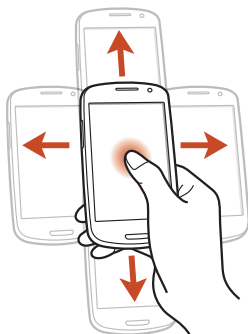

## Agiter


- Agiter votre appareil pour rechercher des appareils Bluetooth à proximité.
- Agiter votre appareil pour actualiser la liste des e-mails ou des informations en provenance de Yahoo News, Yahoo Finance ou AccuWeather.

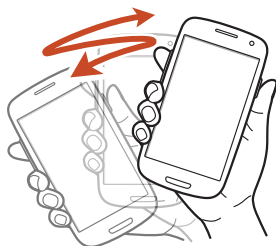

Les mises à jour ne fonctionneront pas pour les widgets de l'écran d'accueil.


## Tapoter deux fois

Tapotez à deux reprises sur l'appareil pour vous déplacer en haut d'une liste de contacts ou d'e-mails.

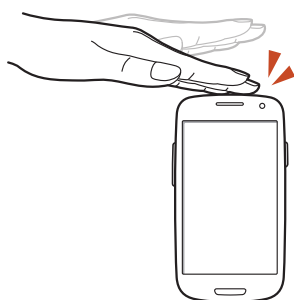

## Retourner

Retournez l'appareil face vers le bas pour désactiver les sonneries, interrompre la lecture d'un fichier multimédia ou désactiver le son de la radio FM.

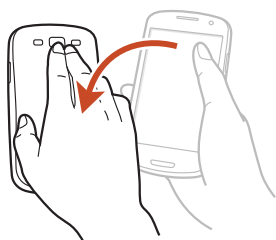


### Balayer avec le côté de la main

Balayez l'écran de la main vers la gauche ou la droite pour réaliser une capture d'écran.



Il est impossible de réaliser une capture d'écran lors de l'utilisation de certaines applications.

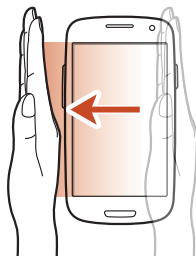

### Appuyer avec la paume de la main


Appuyez sur l'écran avec la paume de la main pour effectuer une pause lors de la lecture d'un contenu multimédia ou pour couper la radio.



### Pivoter

Lorsque l'écran est verrouillé, maintenez le doigt appuyé sur l'écran et pivotez l'appareil pour passer en mode paysage et activer l'appareil photo (lorsque le raccourci de l'appareil photo est activé).

► p. 152

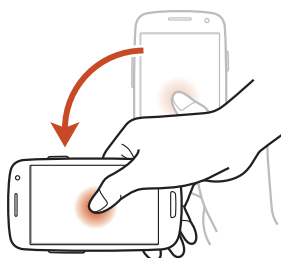

## Verrouiller ou déverrouiller l'écran tactile et les touches


Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période spécifiée, celui-ci éteint et verrouille automatiquement l'écran tactile et les touches pour éviter toute opération accidentelle. Pour verrouiller manuellement l'écran tactile et les touches, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée.

Pour le déverrouiller, allumez l'écran en appuyant sur la touche Marche/Arrêt ou sur la touche Accueil, puis faites glisser votre doigt sur l'écran.

Vous pouvez déverrouiller l'écran à l'aide de la reconnaissance des mouvements. Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Sécurité** → **Verrouillage de l'écran** → **Mouvement** → **OK**.

Pour déverrouiller l'écran à l'aide de la reconnaissance des mouvements, maintenez le doigt appuyé à l'écran, puis inclinez l'appareil vers l'avant.



 Vous pouvez activer la fonction de verrouillage d'écran afin d'empêcher toute personne d'utiliser votre appareil et de consulter les données et informations personnelles qui y sont enregistrées. ► p. 42













## Présentation de l'écran d'accueil

Depuis l'écran d'accueil, vous pouvez afficher l'état de votre appareil et accéder à ses applications.









L'écran d'accueil comprend plusieurs volets. Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour atteindre l'un des volets de l'écran d'accueil. Vous pouvez également appuyer sur un point au bas de l'écran pour accéder directement au volet correspondant.

### › Icônes d'information

 Les icônes qui peuvent apparaître à l'écran varient en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Icône	Signification
	Aucun signal
	Puissance du signal
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté
	Réseau 3G connecté
	Point d'accès Wi-Fi connecté
	Fonction Bluetooth activée
	Services GPS en cours d'utilisation
	Appel en cours
	Appel manqué
	Connecté à un ordinateur
	Carte SIM ou USIM absente



Icône	Signification
	Nouveau message
	Alarme activée
	Itinérance (hors de votre zone de service locale)
	Profil Discret activé (vibreur)
	Profil Discret activé (muet)
	Mode Hors-ligne activé
	Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire
	Niveau de charge de la batterie

## ► Utiliser le volet des raccourcis

Pour ouvrir le volet des raccourcis, appuyez sur la zone des icônes d'information et faites glisser votre doigt vers le bas. Pour masquer le volet, faites glisser votre doigt de bas en haut.

Depuis le volet des raccourcis, vous pouvez afficher l'état actuel de l'appareil et utiliser les options suivantes :

- **Wi-Fi** : activer ou désactiver la fonction Wi-Fi. ► p. 117
- **GPS** : activer ou désactiver la fonction GPS. ► p. 129
- **Son** : activer ou désactiver le son ou le vibreur de l'appareil.
- **Rotation écran** : activer ou désactiver la rotation de l'interface lorsque faites pivoter l'appareil.
- **Eco. énergie** : activer ou désactiver le mode économie d'énergie.
- **Notification** : afficher ou masquer les icônes de raccourcis.


- **Données mobiles** : activer ou désactiver votre connexion de données.
- **Bluetooth** : activer ou désactiver la fonction Bluetooth. ► p. 127
- **Profil Voiture** : activer ou désactiver le Profil Voiture.
- **Synchro.** : activer ou désactiver les applications de synchronisation automatique.



La disponibilité des options dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.


## ► Déplacer un élément sur l'écran d'accueil

Posez le doigt sur l'élément à déplacer et faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

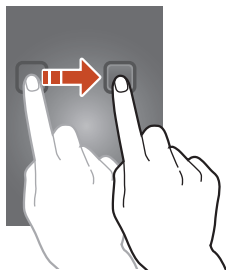

## ► Supprimer un élément de l'écran d'accueil

Posez le doigt sur l'élément à supprimer et faites-le glisser jusqu'à la corbeille.

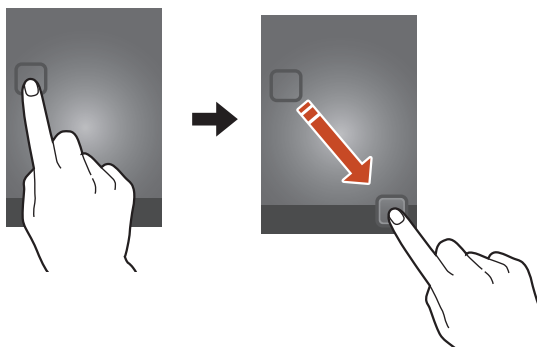



## › Personnaliser le volet des mini-applications

Vous pouvez personnaliser le volet des mini-applications en bas de l'écran d'accueil en ajoutant ou en supprimant des raccourcis d'application.

- Pour supprimer l'icône d'une application, maintenez votre doigt appuyé sur l'icône, puis déplacez-la dans la corbeille.
- Pour ajouter un raccourci d'application, maintenez votre doigt appuyé sur l'icône de l'application, l'écran d'accueil et déplacez-la vers un endroit vide.

## › Ajouter ou supprimer des volets d'écran d'accueil

Pour organiser les widgets, vous pouvez ajouter de nouveaux volets à l'écran d'accueil, ou bien en supprimer.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, placez deux doigts sur l'écran et rapprochez-les pour passer en mode Modifier.
- 2 Ajoutez, supprimez ou réorganisez les volets :
  - Pour supprimer un volet, maintenez le doigt appuyé sur la miniature correspondante et faites-la glisser vers la corbeille.
  - Pour ajouter un volet, appuyez sur .
  - Pour définir le volet principal de l'écran d'accueil, appuyez sur .
  - Pour changer l'ordre des volets, maintenez le doigt appuyé sur la miniature d'un volet, puis faites-la glisser vers l'endroit souhaité.
- 3 Appuyez sur la touche Retour pour revenir à l'écran précédent.

## › Utiliser les widgets

Les widgets sont de petites applications qui permettent d'accéder à des fonctions et des informations pratiques sur l'écran d'accueil.



- Certains widgets permettent de se connecter à des services Web. L'utilisation d'un widget Internet peut entraîner des frais supplémentaires.
- La disponibilité des widgets dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

### Ajouter un widget à l'écran d'accueil

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Widgets** pour ouvrir le volet des widgets.
- 2 Faites défiler le volet vers la gauche ou la droite pour atteindre un widget.
- 3 Maintenez le doigt appuyé sur un widget pour l'ajouter à l'écran d'accueil.

### Ajouter un raccourci Paramètres à l'écran d'accueil

Vous pouvez créer des raccourcis pour les options fréquemment utilisées de l'écran d'accueil.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Widgets** pour ouvrir le volet des widgets.
- 2 Maintenez votre doigt appuyé sur l'option **Raccourci des paramètres** puis relâchez-la sur l'écran d'accueil.
- 3 Sélectionnez une option de paramètre, notamment S Beam ou Wi-Fi.

## Accéder aux applications

Lancez des applications et profitez pleinement des nombreuses fonctions de votre appareil. Vous pouvez réorganiser la liste des applications en fonction de vos préférences ou télécharger des applications à partir d'Internet pour améliorer la fonctionnalité de l'appareil.






- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** pour accéder à la liste des applications.
- 2 Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour accéder à un écran de menus.  
Vous pouvez également appuyer sur un point au bas de l'écran pour accéder directement à l'écran correspondant.
- 3 Sélectionnez une application.
- 4 Appuyez sur la touche Retour pour revenir à l'écran précédent. Appuyez sur la touche Accueil pour revenir à l'écran d'accueil.



- Vous pouvez ajouter un raccourci vers l'écran d'accueil en maintenant le doigt appuyé sur une icône dans la liste des applications.
- Si vous faites pivoter l'appareil lorsque vous utilisez certaines fonctions, l'interface pivote également. Afin de conserver l'orientation initiale de l'interface, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage** → **Rotation auto. écran**.
- Lorsque vous utilisez l'appareil, vous pouvez faire une capture d'écran en maintenant la pression simultanément les touche Accueil et Marche/Arrêt enfoncées. L'image sera enregistrée dans **Mes fichiers** → **sdcard** → **Pictures** → **Screenshots**.

## › Organiser les applications

Vous pouvez réorganiser les applications de la liste en modifiant leur ordre ou en les regroupant par catégories.


- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur la touche Option, puis sur **Modifier**.
  - 2 Maintenez le doigt appuyé sur une icône d'application.
  - 3 Organisez les applications :
    - Pour déplacer une application, faites-la glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.
    - Pour ajouter l'application à un nouveau dossier, faites-la glisser vers .
    - Pour déplacer l'application vers un nouveau volet, faites-la glisser vers .
    - Pour désinstaller l'application, faites-la glisser vers .
-  Lorsque vous déplacez l'icône de l'application sur , vous pouvez consulter des informations relatives à cette application.
- 4 Appuyez sur **Enreg.**


## › Télécharger une application

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Autres services**.
- 2 Recherchez une application et téléchargez-la sur l'appareil.

Vous pouvez également télécharger diverses applications depuis Play Store, Samsung Apps et S Suggest.

## › Désinstaller une application

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur la touche Option, puis sur **Désinstaller**.
- 2 Appuyez sur  sur une icône d'application, puis sur **OK**.

 Vous pouvez uniquement désinstaller les applications que vous avez téléchargées.

## › Accéder aux applications récentes

- 1 Maintenez la touche Accueil enfoncée pour afficher la liste des applications récemment utilisées.
- 2 Sélectionnez une application.

## Lancer plusieurs applications simultanément

Cet appareil est multitâche et permet l'exécution simultanée de plusieurs applications. Pour lancer plusieurs applications, appuyez sur la touche Accueil en cours d'utilisation d'une application.

Appuyez ensuite sur une autre application pour la lancer depuis l'écran d'accueil.

## › Gérer les applications

Vous pouvez gérer plusieurs applications à l'aide du gestionnaire de tâches.

- 1 Maintenez la touche Accueil enfoncée, puis appuyez sur **Gest. tâches** → **Applications actives**.

Le gestionnaire de tâches permet de lancer et d'afficher les applications actives.

- 2 Contrôlez les applications actives :
  - Pour passer d'une application à l'autre, sélectionnez-en une dans la liste.
  - Pour fermer une application, appuyez sur **Fin** près de l'application correspondante.
  - Pour fermer toutes les applications actives, appuyez sur **Fin** près du nombre total d'applications actives..

## Personnaliser l'appareil

Tirez le meilleur de votre appareil en modifiant ses paramètres pour qu'il réponde à vos envies et vos préférences.


### › Changer la langue d'affichage

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Langue et saisie** → **Langue**.
- 2 Sélectionnez une langue.

### › Activer ou désactiver la tonalité des touches

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Son** → **Tonalité des touches**.

### › Régler le volume de l'appareil


- 1 Appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas.
- 2 Appuyez sur  et faites glisser les curseurs pour régler le niveau de volume de chacun des sons.

### › Changer de sonnerie d'appel

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Son** → **Sonnerie de l'appareil**.
- 2 Sélectionnez une sonnerie → **OK**.

### › Activer le profil Discret

Pour activer ou désactiver le profil Discret de l'appareil, procédez de l'une des façons suivantes :

- Appuyez sur la zone des icônes d'information et faites-la glisser vers le bas pour ouvrir le volet des raccourcis, puis appuyez sur **Son**.
- Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée et appuyez sur **Profil Discret**.
- Depuis la liste des applications, appuyez sur **Téléphone** → **Clavier**, puis maintenez le doigt appuyé sur la touche .



## ➤ Sélectionner un fond d'écran d'accueil

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Fond d'écran** → **Ecran d'accueil**.
- 2 Sélectionnez un dossier de photos → une photo.

## ➤ Changer la police d'affichage

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage** → **Police**.
- 2 Sélectionnez une police → **Oui**.

## ➤ Régler la luminosité de l'écran

Votre appareil est équipé d'un capteur de luminosité capable de détecter le niveau de luminosité ambiante et de régler automatiquement le rétroéclairage de l'écran. Vous pouvez également régler manuellement la luminosité de l'écran.



La luminosité de l'écran influe sur la vitesse de déchargement de la batterie.

## Activer le réglage automatique de la luminosité

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage** → **Luminosité**.
- 2 Cochez la case **Luminosité automatique**.
- 3 Appuyez sur **OK**.

La luminosité de l'écran augmente automatiquement lorsque l'éclairage est vif et diminue lorsque l'éclairage est faible.

## Régler manuellement la luminosité

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage** → **Luminosité**.
- 2 Décochez la case **Luminosité automatique**.
- 3 Faites glisser le curseur vers la gauche ou la droite.
- 4 Appuyez sur **OK**.

## > Verrouiller l'appareil

Vous pouvez verrouiller l'appareil en activant la fonction de verrouillage de l'écran.




- Si vous oubliez votre mot de passe, confiez votre appareil à un centre de service après-vente Samsung pour le réinitialiser.
- Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte éventuelle de mots de passe, d'informations confidentielles ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.

## Définir un code de déverrouillage à l'aide de la détection faciale

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Sécurité** → **Verrouillage de l'écran** → **Déverrouillage visage**.
- 2 Appuyez sur **Configurer** → **Continuer**.
- 3 Réglez l'appareil afin que votre visage apparaisse au milieu de la forme.
- 4 Une fois votre visage capturé, appuyez sur **Continuer**.
- 5 Terminez la procédure en définissant un code PIN ou un modèle de déverrouillage de secours.


## Définir un code de déverrouillage à l'aide de la reconnaissance faciale et vocale

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Sécurité** → **Verrouillage de l'écran** → **Visage et voix**.

- 2 Appuyez sur **Configurer** → **Continuer**.
- 3 Réglez l'appareil afin que votre visage apparaisse au milieu de la forme.
- 4 Une fois votre visage capturé, appuyez sur **Continuer**.
- 5 Appuyez sur .
- 6 Prononcez 4 fois un mot ou une phrase à utiliser comme code de déverrouillage.
- 7 Appuyez sur **Effectue**.
- 8 Terminez la procédure en définissant un code PIN ou un modèle de déverrouillage de secours.

## Définir un modèle de déverrouillage

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Sécurité** → **Verrouillage de l'écran** → **Modèle**.
- 2 Prenez connaissance des instructions affichées et des exemples de modèles, puis appuyez sur **Suivant**.
- 3 Dessinez un modèle en reliant au moins 4 points, puis appuyez sur **Continuer**.
- 4 Dessinez à nouveau le modèle pour le valider, puis appuyez sur **Confirmer**.
- 5 Terminez la procédure en définissant un code PIN de secours.

 En cas d'oubli du modèle de déverrouillage, vous pouvez déverrouiller l'écran à l'aide du code PIN de secours.

## Définir un code PIN de déverrouillage

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Sécurité** → **Verrouillage de l'écran** → **Code PIN**.
- 2 Saisissez un code PIN (numérique) de déverrouillage d'écran et appuyez sur **Continuer**.
- 3 Confirmez le code PIN, puis appuyez sur **OK**.

## Définir un mot de passe de déverrouillage

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Sécurité** → **Verrouillage de l'écran** → **Mot de passe**.
- 2 Saisissez un mot de passe (alphanumérique) de déverrouillage d'écran et appuyez sur **Continuer**.
- 3 Confirmez le mot de passe, puis appuyez sur **OK**.

## › Verrouiller la carte SIM ou USIM

Vous pouvez verrouiller votre appareil à l'aide du code PIN fourni avec votre carte SIM ou USIM. Lorsque le verrouillage SIM ou USIM est activé, vous devez saisir votre code PIN chaque fois que vous allumez votre appareil ou que vous accédez à des applications qui le demandent.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Sécurité** → **Configurer blocage SIM** → **Verrouiller carte SIM**.

- 2 Saisissez votre code PIN et appuyez sur **OK**.



- Si vous saisissez un code PIN erroné à plusieurs reprises, votre carte SIM ou USIM se bloque. Vous devez alors saisir le code PIN de déverrouillage (PUK) afin de débloquer la carte SIM ou USIM.
- Si vous bloquez votre carte SIM ou USIM en saisissant un code PUK erroné, apportez-la chez votre revendeur pour la faire débloquer.


## › Activer la fonction de traçage du mobile

Lorsque quelqu'un introduit une autre carte SIM ou USIM que la vôtre dans votre appareil perdu ou volé, la fonction Traçage du mobile envoie automatiquement le nouveau numéro de téléphone aux destinataires spécifiés, afin de vous aider à le localiser et à le récupérer. Pour utiliser cette fonction et contrôler l'appareil à distance via Internet, vous devez disposer d'un compte Samsung.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Sécurité** → **Traçage du mobile**.
- 2 Appuyez sur **Connexion**.  
Pour créer un compte Samsung, appuyez sur **Créer**.
- 3 Saisissez l'adresse e-mail et le mot de passe de votre compte Samsung, puis appuyez sur **Connexion**.
- 4 Faites glisser le bouton **Traçage du mobile** vers la droite.
- 5 Appuyez sur **Message d'alerte**.
- 6 Rédigez le message à envoyer aux destinataires et appuyez sur **OK**.
- 7 Ajoutez des destinataires :
  - Appuyez sur **Créer** et composez un numéro de téléphone manuellement précédé de l'indicatif du pays et du symbole +.
  - Sélectionnez les numéros de téléphone à partir de votre liste de contacts en appuyant sur **Contacts**.
- 8 Appuyez sur **Enreg.**

## Saisir du texte


Vous pouvez saisir du texte en prononçant des mots dans le microphone, en utilisant le clavier virtuel ou en saisissant de façon manuscrite les caractères sur l'écran.

 La saisie de texte est impossible dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez sélectionner une des langues prises en charge.


### › Modifier le mode de saisie


- 1 Depuis une zone de saisie, appuyez sur la zone des icônes d'information et faites-la glisser vers le bas pour ouvrir le volet des raccourcis.
- 2 Appuyez sur **Mode de saisie** → un mode de saisie.

### › Saisir du texte à l'aide de la reconnaissance vocale Google


- 1 Parlez dans le microphone.
  - 2 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Terminé**.
-  Pour ajouter une langue de reconnaissance vocale, sélectionnez la langue actuelle → **Ajouter plus de langues**.


### › Saisir du texte avec le clavier Samsung

- 1 Depuis une zone de saisie, appuyez sur la zone des icônes d'information et faites-la glisser vers le bas pour ouvrir le volet des raccourcis.
- 2 Appuyez sur **Mode de saisie** → **Configurer les modes de saisie**, puis sur  en regard de **Clavier Samsung** → **Types de clavier Portrait** → un type de clavier.
- 3 Saisissez du texte en appuyant sur les touches alphanumériques.

 Lorsque vous saisissez du texte, faites pivoter l'appareil pour afficher le clavier AZERTY en mode paysage. Appuyez sur les touches virtuelles autant de fois que nécessaire pour saisir votre texte.

Vous pouvez également utiliser les touches suivantes :

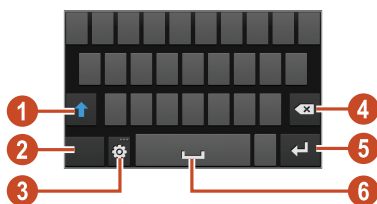





Numéro	Fonction
1	Modifier la casse.
2	Permuter entre les modes de saisie de texte.
3	Accéder aux paramètres du clavier. Maintenir appuyé  pour passer au mode de saisie manuscrite, entrer le texte vocalement ou accéder au presse-papiers.
4	Effacer la saisie.
5	Effectuer un retour à la ligne.
6	Insérer un espace.








Lorsque le mode de saisie intuitive (XT9) est activé, vous pouvez saisir votre texte de manière continue en faisant glisser le doigt sur le clavier. ► p. 155

Lorsque vous saisissez du texte à l'aide du clavier 3x4, vous avez le choix entre les modes suivants :

Mode	Fonction
ABC	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Appuyer sur  pour basculer en mode ABC.</li><li>2. Sélectionner une touche virtuelle correspondante jusqu'à ce que le caractère approprié apparaisse.</li></ol>
Numéro	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Appuyer sur  pour basculer en mode Chiffres.</li><li>2. Appuyer sur un chiffre.</li></ol> <p> Vous pouvez saisir des chiffres en maintenant une touche virtuelle appuyée en mode ABC.</p>
Symbole	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Appuyer sur  pour passer en mode Symbole.</li><li>2. Appuyer sur ◀ ou ▶ pour parcourir les symboles.</li><li>3. Appuyer sur un symbole.</li></ol>

## ➤ Copier et coller du texte

Depuis une zone de saisie, vous pouvez copier et coller du texte dans une autre application.

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur un passage de texte.
- 2 Faites glisser l'icône  ou  pour sélectionner le texte à copier.
- 3 Appuyez sur  ou  pour couper le texte et l'insérer dans le presse-papiers.
- 4 Dans une autre application, placez le curseur à l'emplacement où le texte sera inséré.
- 5 Appuyez sur  → **Coller** pour insérer le texte du presse-papiers dans la zone de saisie.



# Communication



## Appels

Découvrez comment utiliser les fonctions d'appel de l'appareil : passer un appel, répondre à un appel, utiliser les options disponibles en cours d'appel ou personnaliser les autres fonctions.



- Pour empêcher toute saisie accidentelle, activez le capteur de proximité pour verrouiller automatiquement l'écran d'accueil lorsque vous approchez l'appareil de votre visage. ► p. 57
- L'électricité statique du corps ou des vêtements peut interférer avec le capteur de proximité au cours d'un appel.


### ► Passer un appel


- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Téléphone** → **Clavier**, et saisissez le numéro de téléphone à appeler précédé de son indicatif régional.
- 2 Pour effectuer un appel vocal, appuyez sur .  
Pour passer un appel visio, appuyez sur .
- 3 Sélectionnez l'application à utiliser pour passer les appels (si nécessaire).
- 4 Pour raccrocher, appuyez sur **Fin**.



- Vous pouvez enregistrer les numéros que vous appelez fréquemment dans le répertoire. ► p. 92
- Pour accéder au journal d'appels et composer les numéros que vous avez récemment appelés, appuyez sur **Téléphone** → **Journal**.


## › Répondre à un appel

1 Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur  et faites glisser le doigt hors du cercle.


 Pour désactiver la sonnerie, appuyez sur la touche de volume.

2 Pour raccrocher, appuyez sur **Fin**.


## › Rejeter un appel

Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur  et faites glisser le doigt hors du cercle.

Pour envoyer un message à l'appelant lorsque vous rejetez un appel, faites glisser la barre des messages rejetés en bas de l'écran vers le haut.

 Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs messages, ou créer vos propres messages. ► p. 57

## › Appeler un numéro à l'étranger

1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Téléphone** → **Clavier**, puis maintenez la touche  enfoncée pour insérer le caractère +.

2 Composez un numéro de téléphone entier (indicatif du pays, indicatif régional et numéro de téléphone).

3 Appuyez sur  pour appeler le numéro.

## ► Utiliser un casque ou un kit piéton

En branchant un casque ou un kit piéton sur l'appareil, il devient plus pratique de répondre aux appels et de les contrôler.




- Pour répondre à un appel, appuyez sur la touche du casque.
- Pour rejeter un appel, maintenez la touche du casque enfoncée.
- Pour mettre un appel en attente ou récupérer un appel mis en attente, maintenez la touche du casque enfoncée.
- Pour raccrocher, appuyez sur la touche du casque.

## ► Utiliser des options au cours d'un appel vocal

Lors d'un appel vocal, vous pouvez utiliser les options suivantes :



La disponibilité des options dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- Pour régler le niveau sonore de l'appel, appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas.
- Pour placer un appel en attente, appuyez sur . Pour récupérer un appel en attente, appuyez sur .
- Pour passer un appel alors qu'un autre est déjà en cours, appuyez sur **Ajouter** et composez le nouveau numéro.
- Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur **Permuter**.
- Pour répondre à un second appel, appuyez sur , puis faites glisser le doigt hors du cercle lorsque le signal d'appel retentit. Le premier appel est automatiquement mis en attente. Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord souscrire au service de mise en attente des appels.
- Pour ouvrir le clavier, appuyez sur **Keypad**.
- Pour activer le haut-parleur, appuyez sur **HP**.



Dans un environnement bruyant, il vous sera difficile d'entendre clairement votre correspondant avec la fonction haut-parleur. Utilisez le mode combiné classique pour une meilleure qualité sonore.

- Pour désactiver le microphone afin que votre correspondant ne puisse pas vous entendre, appuyez sur **Discret**.
- Pour discuter avec l'autre correspondant via un casque Bluetooth, appuyez sur **Casque**.
- Pour lancer une conférence téléphonique, composez un second numéro ou répondez à un autre appel, puis appuyez sur **Fusionner** lorsque vous êtes en liaison avec le deuxième correspondant. Répétez cette même procédure pour ajouter d'autres correspondants. Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord souscrire au service de conférence téléphonique.
- Pour ouvrir la liste des contacts, appuyez sur la touche Option, puis sur **Contacts**.
- Pour créer un mémo, appuyez sur la touche Option, puis sur **Mémo**.
- Pour désactiver la fonction de réduction de bruit supprimant les bruits de fond afin que l'autre personne puisse vous entendre plus clairement, appuyez sur la touche Option, puis sur **Réduction bruit désactivée**.
- Pour régler l'égalisation en cours d'appel, appuyez sur la touche Option, puis sur **Eg. son appel**.
- Pour mettre en relation le correspondant actuel avec celui qui est en attente, appuyez sur la touche Option, puis sur **Transférer**. Vous ne serez plus en liaison avec ces deux correspondants.

## ► Utiliser des options au cours d'un appel visio

Au cours d'un appel visio, vous pouvez utiliser les options suivantes :



La disponibilité des options dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- Pour passer de l'objectif avant à l'objectif arrière, et vice-versa, appuyez sur **Changer d'objectif**.
- Pour désactiver le microphone afin que votre correspondant ne puisse pas vous entendre, appuyez sur **Discret**.
- Pour que votre correspondant ne voit plus votre image, appuyez sur la touche Option, puis sur **Masquer mon image**.

- Pour sélectionner l'image à afficher à votre correspondant, appuyez sur la touche Option, puis sur **Image sortante**.
- Pour ouvrir le clavier, appuyez sur la touche Option, puis sur **Dialpad**.
- Pour discuter avec l'autre correspondant via un casque Bluetooth, appuyez sur la touche Option, puis sur **Basculer sur le casque**.
- Pour désactiver le haut-parleur, appuyez sur la touche Option, puis sur **HP**.
- Pour appliquer des émoticônes dans vos images, appuyez sur la touche Option, puis sur **Emotional animation**.
- Pour appliquer des icônes décoratives dans vos images, appuyez sur la touche Option, puis sur **Vue thème**.
- Pour modifier le mode d'affichage de la vue du dessin animé, appuyez sur la touche Option, puis sur **Vue dessin animé**.
- Maintenez le doigt appuyé sur l'image de votre correspondant pour accéder aux options suivantes :
  - Pour prendre une photo de votre correspondant, appuyez sur **Capturer une image**.
  - Pour enregistrer une vidéo de votre correspondant, appuyez sur **Enregistrer une vidéo**.



Dans certains pays, il est interdit d'enregistrer un appel sans le consentement de vos interlocuteurs. Demandez toujours à votre correspondant la permission d'enregistrer l'appel.

## ➤ Afficher les appels manqués et rappeler les numéros correspondants

Votre appareil affiche les appels manqués à l'écran. Pour rappeler le numéro d'un appel manqué, appuyez sur la zone des icônes d'information et faites-la glisser vers le bas pour ouvrir le volet des raccourcis, appuyez ensuite sur la notification de l'appel manqué.

## ➤ Activer le rejet automatique

Pour rejeter automatiquement certains appels, utilisez l'option de rejet automatique.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Téléphone**.
- 2 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Paramètres d'appel** → **Rejet de l'appel**.
- 3 Faites glisser le bouton **Mode de rejet automatique** vers la droite.
- 4 Appuyez sur **Mode de rejet automatique** → une option.

Option	Fonction
Tous les numéros	Rejeter tous les appels.
Numéros rejetés auto	Rejeter les appels des numéros de téléphone répertoriés dans la liste de rejet automatique.

- 5 Appuyez sur **Liste de rejet auto**.
- 6 Appuyez sur **Créer**.
- 7 Saisissez un numéro et appuyez sur **Enreg**.  
Vous pouvez définir des critères pour le numéro.
- 8 Pour ajouter d'autres numéros, répétez les étapes 6 à 7.

## ➤ Activer le mode de numérotation fixe (FDN)

En mode FDN, votre appareil empêche l'émission d'appels vers des numéros qui ne sont pas enregistrés dans la liste FDN de votre carte SIM ou USIM.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Téléphone**.
- 2 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Paramètres d'appel** → **Paramètres supplémentaires** → **Numérotation fixe**.
- 3 Appuyez sur **Activer FDN**.

- 4 Saisissez le code PIN2 fourni avec votre carte SIM ou USIM et appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Liste FDN** et ajoutez des contacts.

## › Configurer le transfert d'appel

Le transfert d'appel est une fonction réseau qui permet de transférer les appels entrants vers un autre numéro prédéfini. Vous pouvez configurer le transfert d'appel en fonction de différentes situations.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Téléphone**.
- 2 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Paramètres d'appel** → **Transfert d'appel** → un type d'appel.
- 3 Sélectionnez une condition.
- 4 Composez le numéro de téléphone vers lequel vos appels doivent être transférés et appuyez sur **Activer**.  
Vos paramètres sont envoyés au réseau.

## › Configurer la restriction d'appel

La restriction d'appel est une fonction réseau qui interdit certains types d'appel ou qui empêche d'autres personnes de passer des appels avec votre appareil.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Téléphone**.
- 2 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Paramètres d'appel** → **Paramètres supplémentaires** → **Restriction d'appel** → un type d'appel.
- 3 Sélectionnez une option de restriction d'appel.
- 4 Saisissez votre mot de passe de restriction d'appel, puis appuyez sur **OK**.  
Vos paramètres sont envoyés au réseau.



## ➤ Configurer le signal d'appel

Le signal d'appel est une fonction réseau vous permettant d'être averti de l'arrivée d'un second appel lorsque vous êtes déjà en ligne. Cette fonction n'est disponible que pour les appels vocaux.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Téléphone**.
- 2 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Paramètres d'appel** → **Paramètres supplémentaires** → **Signal d'appel**.  
Vos paramètres sont envoyés au réseau.

## ➤ Afficher un journal d'appels ou de messages

Vous pouvez afficher le journal d'appels et de messages en effectuant un tri par catégorie.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Téléphone** → **Journal**.
  - 2 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Afficher par** → une option.
-  Vous pouvez passer un appel ou envoyer un message à un contact en faisant glisser le doigt vers la gauche ou vers la droite sur une entrée du journal.
- 3 Sélectionnez l'une des entrées pour en afficher les détails.
-  À partir des détails de l'appel, vous pouvez rappeler le correspondant, lui envoyer un message ou l'ajouter au répertoire ou à la liste de rejet automatique.

## ➤ Personnaliser les paramètres d'appels

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Téléphone**.
- 2 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Paramètres d'appel**.



### 3 Modifiez les options suivantes :

Option	Fonction
Rejet de l'appel	Configurer l'appareil pour rejeter automatiquement les appels en provenance des numéros de téléphone spécifiés. Il est possible d'ajouter des numéros de téléphone à la liste de rejet automatique.
Définir messages de rejet	Ajouter ou modifier le message à envoyer lors d'un rejet d'appel.
Sonnerie d'appel → Vibreur en cas d'appel	Configurer l'appareil pour qu'il vibre lorsque le correspondant répond ou met fin à un appel.
Sonnerie d'appel → Tonalités état d'appel	Configurer l'appareil pour qu'il indique l'état d'un appel entrant.
Sonnerie d'appel → Signal d'appel	Configurer l'appareil pour qu'il indique certains événements en cours d'appel.
Début/Fin d'appel → Touche de réponse	Configurer l'appareil pour répondre aux appels en appuyant sur la touche Accueil.
Début/Fin d'appel → Touche Marche pour terminer les appels	Configurer l'appareil pour mettre fin à un appel en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.
Désactiver écran pdt appels	Configurer l'appareil pour qu'il active le capteur de proximité en cours d'appel.
Param. accessoires appel → Réponse automatique	Configurer l'appareil pour qu'il réponde automatiquement après une période spécifiée (disponible uniquement lorsqu'un casque est branché).
Param. accessoires appel → Temps de réponse auto	Sélectionner le délai d'attente avant que l'appareil ne réponde aux appels.

Option	Fonction
Param. accessoires appel → Conditions appel sortant	Configurer l'appareil pour autoriser les appels sortants avec un casque Bluetooth, même lorsque l'appareil est verrouillé.
Param. accessoires appel → Type d'appel sortant	Sélectionner le type d'appels sortants pouvant être passés avec un casque Bluetooth.
Vol. suppl. pour appels	Configurer l'appareil pour afficher la touche de volume pendant un appel.
Augment. volume poche	Configurer l'appareil pour qu'il augmente le volume de la sonnerie lorsque l'appareil se trouve dans un espace confiné, comme un sac ou une poche.
Transfert d'appel	Configurer l'appareil pour qu'il transfère automatiquement les appels vers un numéro spécifié.
Paramètres supplémentaires → Identité de l'appelant	Afficher votre numéro de portable aux correspondants lors d'un appel sortant.
Paramètres supplémentaires → Restriction d'appel	Configurer l'appareil pour limiter les appels en fonction du type d'appel.
Paramètres supplémentaires → Signal d'appel	Configurer l'appareil pour être averti de la réception d'appels entrants pendant un appel.
Paramètres supplémentaires → Rappel auto.	Activer la fonction de recomposition automatique si un appel n'a pas abouti ou a été interrompu.
Paramètres supplémentaires → Réduction du bruit	Configurer l'appareil pour qu'il élimine les bruits de fond et que votre correspondant vous entende clairement.

Option	Fonction
Paramètres supplémentaires → Numérotation fixe	Activer la numérotation fixe afin d'empêcher l'émission d'appels vers des numéros qui ne sont pas enregistrés dans la liste FDN de la carte SIM ou USIM.
Paramètres supplémentaires → Code région auto	Configurer l'appareil pour insérer automatiquement un préfixe (indicatif régional ou du pays) avant un numéro de téléphone.
Paramètres supplémentaires → Egal. son appels en cours	Sélectionner l'option d'égalisation à utiliser pendant l'appel.
Paramètres supplémentaires → Égaliseur personnalisé	Personnaliser les paramètres de l'égaliseur à utiliser avec un casque.
Image appel visio	Sélectionner l'autre image à présenter au correspondant.
Vidéo lors d'un appel reçu	Configurer l'appareil pour afficher au correspondant une vidéo en direct de l'appelant.
Options d'échec d'appel	Indiquer si l'appareil doit essayer de passer un appel vocal lorsqu'un appel visio échoue.
Service de messagerie vocale	Sélectionner un opérateur de messagerie vocale.
Param. messagerie vocale	Saisir le numéro du serveur de messagerie vocale. Ce numéro peut être obtenu auprès de l'opérateur.
Vibreur	Configurer l'appareil pour qu'il vibre à la réception de messages vocaux.

Option	Fonction
Comptes	Configurer l'appareil pour qu'il accepte les appels IP et configurer vos comptes.
Utiliser appel Internet	Configurer si les services d'appel IP doivent être utilisés pour tous les appels ou uniquement pour les appels IP.



## Messages

Découvrez comment créer et envoyer des messages texte (SMS) ou multimédia (MMS), et comment afficher ou gérer les messages envoyés ou reçus.



L'envoi ou la réception de messages en dehors de la zone couverte par votre opérateur peut occasionner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrite. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

### › Envoyer un SMS

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Messages** → .
- 2 Ajoutez des destinataires :
  - Saisissez manuellement les numéros de téléphone, en les séparant par un point-virgule ou une virgule.
  - Sélectionnez les numéros de téléphone à partir de vos listes d'appels, de messages et de contacts en appuyant sur .
- 3 Appuyez sur le champ de saisie et rédigez votre message. Pour insérer des émoticônes, appuyez sur la touche Option, puis sur **Insérer smiley**.
- 4 Pour envoyer le message, appuyez sur .

## ➤ Envoyer un MMS


- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Messages** → .
  - 2 Ajoutez des destinataires :
    - Saisissez manuellement les numéros de téléphone ou les adresses e-mail, en les séparant par un point-virgule ou une virgule.
    - Sélectionnez les numéros de téléphone ou les adresses e-mail à partir des listes d'appels, de messages ou de contacts en appuyant sur .
-  Lorsque vous saisissez une adresse e-mail, l'appareil convertit automatiquement le message en MMS.
- 3 Appuyez sur le champ de saisie et rédigez votre message. Pour insérer des émoticônes, appuyez sur la touche Option, puis sur **Insérer smiley**.
  - 4 Appuyez sur  et joignez un fichier.
  - 5 Appuyez sur la touche Option, puis appuyez sur **Ajouter un objet**, puis saisissez un objet.
  - 6 Pour envoyer le message, appuyez sur .

## ➤ Afficher un SMS ou un MMS

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Messages**. Vos messages sont regroupés sous forme de fils de discussion par contact, comme pour une messagerie instantanée.
- 2 Sélectionnez un contact.
- 3 Appuyez sur un MMS pour en afficher les détails.

## › Écouter la messagerie vocale

Si vous avez configuré l'appareil pour que les appels auxquels vous ne pouvez pas répondre soient redirigés vers votre boîte vocale, vos correspondants peuvent alors vous laisser un message vocal.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Téléphone** → **Clavier**, puis maintenez le doigt sur .
- 2 Suivez les instructions du serveur de messagerie vocale.



Pour pouvoir accéder au serveur de messagerie vocale, vous devez d'abord enregistrer son numéro. Contactez votre opérateur pour obtenir ce numéro.


## Google Mail

Découvrez comment envoyer ou consulter des e-mails via le service de messagerie électronique Google Mail™.



- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Cette fonction peut s'intituler différemment selon votre zone géographique ou votre opérateur.

## › Envoyer un e-mail


- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Google Mail** → .
- 2 Appuyez sur le champ du destinataire et saisissez une adresse e-mail.
- 3 Appuyez sur le champ de saisie de l'objet et indiquez un objet.
- 4 Appuyez sur le champ de saisie et rédigez le texte de votre e-mail.

- 5 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Joindre un fichier**, puis joignez un fichier.
- 6 Pour envoyer le message, appuyez sur ➤.












Si vous êtes hors connexion ou en dehors de votre zone de couverture, le message est conservé dans le fil des messages jusqu'à votre prochaine connexion ou jusqu'à ce que vous vous trouviez de nouveau dans une zone couverte par votre opérateur.

## › Afficher un e-mail

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Google Mail**.
- 2 Appuyez sur  pour mettre à jour la liste des messages.
- 3 Sélectionnez un e-mail.

En mode d'affichage d'un e-mail, les options suivantes vous sont proposées :

- Pour passer au message suivant ou revenir au message précédent, faites défiler la liste vers la droite et la gauche.
- Pour ajouter le message à la liste des favoris, appuyez sur .
- Pour répondre au message, appuyez sur .
- Pour répondre au message et inclure tous les destinataires, appuyez sur  → **Rép. à tous**.
- Pour transférer le message à d'autres personnes, appuyez sur  → **Transférer**.
- Pour archiver le message, appuyez sur .
- Pour supprimer le message, appuyez sur .
- Pour ajouter un libellé au message, appuyez sur .
- Pour identifier le message comme non lu, appuyez sur .
- Pour identifier le message comme important, appuyez sur la touche Option, puis sur **Marquer comme important**.
- Pour masquer le message, appuyez sur la touche Option, puis sur **Ignorer**. Pour afficher les messages masqués, appuyez sur  → **Tous les messages** dans la liste des libellés.
- Pour transférer le message à la liste des indésirables, appuyez sur la touche Option, puis sur **Signaler comme spam**.

- Pour modifier les paramètres de l'e-mail, appuyez sur la touche Option, puis sur **Paramètres**.
- Pour afficher une pièce jointe, appuyez sur **AFFICHER**. Pour l'enregistrer dans votre appareil, appuyez sur **ENREGISTRER**.

## E-mail



Découvrez comment envoyer ou consulter des e-mails via votre compte de messagerie électronique personnel ou professionnel.

### › Créer un compte e-mail



- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **E-mail**.
- 2 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe.
- 3 Appuyez sur **Suivant**. Pour saisir manuellement les détails du compte, appuyez sur **Config. manuelle**.
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Une fois le compte de messagerie créé, les e-mails seront téléchargés sur votre appareil. Si vous avez créé plusieurs comptes, vous pouvez passer d'un compte à l'autre. Pour ce faire, sélectionnez un nom de compte en haut à gauche de l'écran et sélectionnez celui à partir duquel vous voulez récupérer les messages.

### › Envoyer un e-mail

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **E-mail** → .
- 2 Ajoutez des destinataires :
  - Saisissez manuellement les adresses e-mail, en les séparant par un point-virgule ou une virgule.
  - Sélectionnez les adresses e-mail à partir des listes de messages ou de contacts en appuyant sur .




- 3 Appuyez sur le champ de saisie de l'objet et indiquez un objet.
- 4 Appuyez sur le champ de saisie et rédigez le texte de votre e-mail.
- 5 Appuyez sur  et joignez un fichier.
- 6 Pour envoyer le message, appuyez sur .








Si vous êtes hors connexion ou en dehors de votre zone de couverture, le message est conservé dans le fil des messages jusqu'à votre prochaine connexion ou jusqu'à ce que vous vous trouviez de nouveau dans une zone couverte par votre opérateur.

## › Afficher un e-mail

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **E-mail**.
- 2 Appuyez sur  pour mettre à jour la liste des messages.
- 3 Sélectionnez un e-mail.

En mode d'affichage d'un e-mail, les options suivantes vous sont proposées :

- Pour passer au message suivant ou revenir au message précédent, faites défiler la liste vers la droite et la gauche.
- Pour répondre au message, appuyez sur .
- Pour transférer le message à d'autres personnes, appuyez sur .
- Pour supprimer le message, appuyez sur .
- Pour identifier le message comme important, appuyez sur .
- Pour identifier le message comme non lu, appuyez sur la touche Option, puis sur **Marquer comme Non lu**.
- Pour déplacer le message dans un autre dossier, appuyez sur la touche Option, puis sur **Déplacer**.
- Pour enregistrer le message dans votre appareil, appuyez sur la touche Option, puis sur **Enregistrer e-mail**. Le message est enregistré dans **Mes fichiers** → **sdcard** → **Saved Email**.
- Pour changer la couleur de la police des messages, appuyez sur la touche Option et sélectionnez **Couleur de la police**.
- Pour changer la couleur d'arrière-plan des messages, appuyez sur la touche Option et sélectionnez **Couleur d'arrière-plan**.

- Pour imprimer le message via une connexion Wi-Fi ou USB, appuyez sur la touche Option, puis sur **Imprimer**. L'appareil est uniquement compatible avec certaines imprimantes Samsung.
- Pour créer un message, appuyez sur la touche Option, puis sur **Rédiger**.
- Pour enregistrer dans le répertoire les adresses e-mail de vos destinataires en tant que groupe de contacts, appuyez sur la touche Option, puis sur **Enreg. comme groupe**.
- Pour modifier les paramètres de l'e-mail, appuyez sur la touche Option, puis sur **Paramètres**.
- Pour enregistrer une pièce jointe dans votre appareil, appuyez sur l'onglet de la pièce jointe → .



La disponibilité des options peut varier en fonction de votre compte de messagerie électronique.

## Messagerie instantanée

Découvrez comment discuter avec votre famille ou vos amis par l'intermédiaire de Google Talk™, le service de messagerie instantanée.




La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.



### › Définir votre statut

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Talk**.
- 2 Sélectionnez un compte Google.
- 3 Sélectionnez votre nom en haut de la liste de vos amis.
- 4 Personnalisez votre statut, votre image et votre message.

## › Ajouter un contact à votre liste d'amis


- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Talk** → .
- 2 Saisissez l'adresse e-mail d'un ami et appuyez sur **OK**.  
Lorsque votre ami accepte l'invitation, ce dernier est ajouté à votre liste d'amis.

## › Démarrer une conversation

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Talk**.
- 2 Sélectionnez un contact dans la liste de vos amis.  
L'écran de conversation apparaît.
- 3 Saisissez votre message, puis envoyez-le.
  - Pour ajouter des contacts à la conversation, appuyez sur la touche Option, puis sur **Ajouter au chat**.
  - Pour passer d'une conversation à l'autre, faites défiler la liste vers la gauche ou la droite.
  - Pour utiliser un chat vidéo, appuyez sur .
  - Pour utiliser un chat vocal, appuyez sur .
- 4 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Arrêter le chat** pour mettre fin à la conversation.


## ChatON

Découvrez comment utiliser ChatON pour envoyer et recevoir des messages instantanés à partir de n'importe quel appareil mobile disposant d'un numéro de téléphone.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **ChatON**.  
 Si vous lancez cette application pour la première fois, suivez les instructions affichées à l'écran pour configurer votre compte.
- 2 Saisissez votre message, puis envoyez-le.

## Chat +

Découvrez comment discuter avec votre famille ou vos amis par l'intermédiaire de Google+ messenger, le service de messagerie instantanée.

 La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.


1 Depuis la liste des applications, sélectionnez **Chat +**.

 Si vous lancez cette application pour la première fois, suivez les instructions affichées à l'écran pour configurer votre compte.

2 Saisissez votre message, puis envoyez-le.

## Google+

Découvrez comment accéder au service de réseau social de Google. Vous pouvez créer des groupes pour envoyer et recevoir des messages instantanés, et télécharger vos photos.

 La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Google+**.

 Si vous lancez cette application pour la première fois, suivez les instructions affichées à l'écran pour configurer votre compte.

2 Sélectionnez une fonction de réseau social.

# Divertissements

## Appareil photo


Découvrez comment prendre et visionner des photos et des vidéos. Vous pouvez prendre des photos d'une résolution allant jusqu'à 3 264 x 2 448 pixels (8 méga pixels) et enregistrer des vidéos d'une résolution allant jusqu'à 1 920 x 1 080 pixels.







- L'appareil photo s'éteint automatiquement lorsque vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps.
- Il est possible que les capacités de la mémoire diffèrent en fonction du sujet photographié ou des conditions de prise de vue.
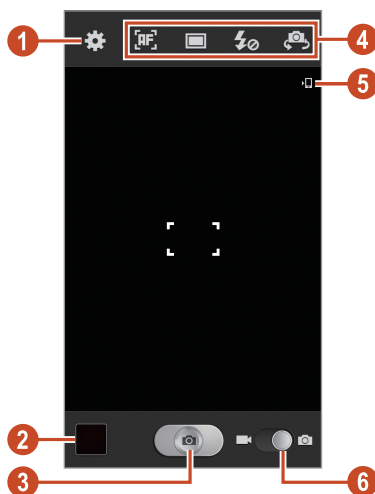
### › Prendre une photo

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Appareil photo**.
- 2 Pointez l'appareil photo sur le sujet et procédez aux réglages nécessaires.



Numéro	Fonction
1	Modifier les paramètres de l'appareil photo.
2	Afficher les photos prises.
3	Prendre une photo.
4	<p>Utiliser les raccourcis de l'appareil photo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : modifier le mode de mise au point.</li> <li>•  : modifier le mode de prise de vue. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ p. 72</li> </ul> </li> <li>•  : modifier les paramètres du flash. Il est possible d'allumer ou d'éteindre le flash manuellement ou de configurer l'appareil photo pour qu'il déclenche le flash lorsque nécessaire.</li> <li>•  : basculer sur l'objectif avant pour prendre une photo en autoportrait.</li> </ul> <p>Vous pouvez ajouter ou supprimer des raccourcis vers les options le plus fréquemment utilisées. ▶ p. 78</p>
5	Visualiser l'emplacement de stockage.
6	Basculer en mode Caméscope.






Pour effectuer un zoom avant, placez deux doigts sur l'écran et écartez-les lentement. Pour effectuer un zoom arrière, rapprochez-les. Vous pouvez également effectuer un zoom avant ou arrière à l'aide de la touche Volume. Il est possible que la fonction zoom ne soit pas disponible lors d'une prise de vue avec une résolution élevée.

3 Appuyez à l'endroit qui doit être mis au point sur l'écran d'aperçu.

Le cadre de l'image se déplace à l'endroit où vous appuyez et devient vert lorsque la mise au point du sujet est terminée.


4 Appuyez sur  pour prendre une photo. La photo est enregistrée automatiquement.

Après avoir pris une photo, appuyez sur le visualiseur d'images pour la visionner.

- Pour afficher davantage de photos, faites défiler la liste vers la gauche ou la droite.
- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, placez deux doigts sur l'écran et écartez-les ou rapprochez-les doucement. Pour rétablir la taille d'origine, appuyez deux fois sur l'écran.
- Pour envoyer la photo à d'autres personnes ou la partager, appuyez sur .
- Pour démarrer un diaporama, appuyez sur  → **Lancer**. Pour arrêter le diaporama, appuyez sur l'écran.
- Pour supprimer la photo, appuyez sur .
- Pour enregistrer les visages de la photo comme libellés, appuyez sur la touche Option, puis sur **Libellé de portrait**. ► p. 83
- Pour enregistrer la photo dans le presse-papiers, appuyez sur la touche Option, puis sur **Copier dans le presse-papiers**.
- Pour faire pivoter la photo dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, appuyez sur la touche Option, puis sur **Rotation à gauche**.
- Pour faire pivoter la photo dans le sens des aiguilles d'une montre, appuyez sur la touche Option, puis sur **Rotation à droite**.
- Pour couper une partie de la photo, appuyez sur la touche Option, puis sur **Rogner**.
- Pour modifier la photo avec l'éditeur d'image, appuyez sur la touche Option, puis sur **Modifier**.
- Pour définir la photo en tant que fond d'écran ou l'attribuer à un contact, appuyez sur la touche Option, puis sur **Définir l'image en tant que**.
- Pour envoyer la photo à la personne dont le visage est utilisé comme libellé, appuyez sur la touche Option, puis sur **Partage de photo d'ami**.
- Pour imprimer la photo via une connexion Wi-Fi ou USB, appuyez sur la touche Option, puis sur **Imprimer**. L'appareil est uniquement compatible avec certaines imprimantes Samsung.

- Pour modifier le nom d'un fichier, appuyez sur la touche Option, puis sur **Renommer**.
- Pour rechercher des appareils sur lesquels le partage multimédia est activé, appuyez sur **Rechercher des périphés**.
- Pour afficher les détails de la photo, appuyez sur la touche Option, puis sur **Détails**.

## ► Modifier le mode de prise de vue


Vous pouvez prendre une photo avec divers modes de prise de vue. Pour changer le mode de prise de vue, appuyez sur  → une option.

Option	Fonction
Rafale	Prendre une série de photos de sujets en mouvements. Lorsque vous prenez des photos alors que l'option Meilleure prise est activée, vous pouvez sélectionner et enregistrer les photos.
HDR	Prendre trois photos avec des expositions différentes, puis les combiner pour en améliorer le contraste.
Sourire	Configurer l'appareil photo pour qu'il reconnaisse les visages des sujets que vous photographiez et vous aide à les prendre en photo dès qu'ils sourient.
Beauté	Masquer les imperfections du visage.
Panorama	Prendre des photos panoramiques.
Cartoon	Prendre des photos avec des effets de dessin animé.
Partage	Prendre une photo et l'envoyer à d'autres personnes via la fonction Wi-Fi Direct.




Option	Fonction
Partage de photo d'ami	Configurer l'appareil pour qu'il envoie la photo à la personne dont le visage est utilisé comme libellé. La reconnaissance faciale peut échouer en fonction de l'angle du visage, de la taille du visage, de la couleur de la peau, de l'expression du visage, des conditions d'éclairage ou des accessoires portés par le sujet.

## ► Personnaliser les paramètres de l'appareil photo

Avant de prendre une photo, appuyez sur  pour accéder aux options suivantes :


Option	Fonction
Modifier les raccourcis	Modifier les raccourcis des options fréquemment utilisées.
Autoportrait	Se prendre en photo à l'aide de l'objectif avant.
Flash	Modifier les paramètres du flash : il est possible d'allumer ou d'éteindre le flash manuellement ou de configurer l'appareil photo pour qu'il déclenche le flash lorsque nécessaire.
Mode de capture	Modifier le mode de prise de vue. ► p. 72
Mode scène	Modifier le mode scène.
Valeur d'exposition	Régler la valeur d'exposition pour modifier la luminosité.
Mode focus	Sélectionner un mode de mise au point. Vous pouvez prendre des photos en gros plan ou bien configurer l'appareil pour qu'il effectue automatiquement une mise au point sur des sujets ou des visages.
Retardateur	Définir le délai à l'issue duquel l'appareil doit prendre une photo.

Option	Fonction
Effets	Appliquer un effet spécial.
Résolution	Sélectionner une option de résolution.
Balance des blancs	Régler la gamme de couleurs en fonction des conditions d'éclairage.
ISO	Régler la sensibilité du capteur d'images.
Mesure	Sélectionner un type d'indice d'exposition.
Visibilité extérieure	Régler le contraste de l'écran en fonction de la luminosité.
Stabilisateur	Activer le stabilisateur afin de réduire les flous dus aux vibrations ou aux mouvements de l'appareil.
Contraste auto	Configurer l'appareil photo pour régler automatiquement le contraste entre les zones claires et sombres de la photo.
Guide	Régler l'appareil photo pour afficher les lignes directrices sur l'écran d'aperçu.
Qualité d'image	Sélectionner un niveau de qualité des photos.
Balise GPS	<p>Régler l'appareil photo pour qu'il ajoute les informations de localisation aux photos.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour améliorer la qualité des signaux GPS, évitez de prendre des photos dans des lieux où le signal peut être limité, par exemple entre des bâtiments ou dans des zones de faible altitude, ou encore lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises.</li> <li>• Votre localisation est susceptible d'apparaître sur vos photos au moment où vous les publiez sur le Web. Pour empêcher l'affichage de ces données, désactivez le paramètre d'étiquetage GPS.</li> </ul>




Option	Fonction
Retourner l'image	Configurer l'appareil photo pour inverser l'image automatiquement lorsque vous prenez une photo avec l'appareil photo frontal.
Stockage	Sélectionner un emplacement de stockage où enregistrer les photos prises.
Réinitialiser	Réinitialiser les paramètres de l'appareil photo.

## ► Enregistrer une vidéo

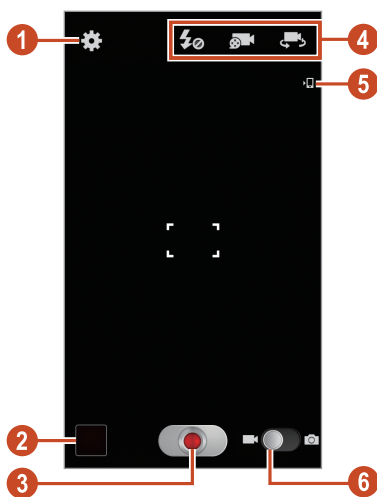- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Appareil photo**.
- 2 Faites glisser le curseur pour basculer sur le Caméscope.
- 3 Pointez l'objectif sur le sujet et procédez aux réglages nécessaires.



Numéro	Fonction
1	Modifier les paramètres du caméscope.
2	Afficher les vidéos enregistrées.
3	Enregistrer une vidéo.

Numéro	Fonction
4	<p>Utiliser les raccourcis du caméscope.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : modifier les paramètres du flash.</li> <li>•  : changer de mode d'enregistrement (pour joindre la vidéo à un MMS ou pour l'enregistrer normalement).</li> <li>•  : basculer sur l'objectif avant pour enregistrer une vidéo en autoportrait.</li> </ul> <p>Vous pouvez ajouter ou supprimer des raccourcis vers les options le plus fréquemment utilisées. ► p. 78</p>
5	Visualiser l'emplacement de stockage.
6	Basculer en mode Appareil photo.



Pour effectuer un zoom avant, placez deux doigts sur l'écran et écartez-les lentement. Pour effectuer un zoom arrière, rapprochez-les. Vous pouvez également effectuer un zoom avant ou arrière à l'aide de la touche Volume. Il est possible que la fonction zoom ne soit pas disponible lors d'un enregistrement avec une résolution élevée.


4 Appuyez à l'endroit qui doit être mis au point sur l'écran d'aperçu.

Le cadre de l'image se déplace à l'endroit où vous appuyez et devient vert lorsque la mise au point du sujet est terminée.

5 Appuyez sur  pour commencer à filmer.

• Pour modifier la mise au point, appuyez à l'endroit souhaité. Pour faire la mise au point au centre de l'écran, appuyez sur



• Pour prendre une photo à partir de la vidéo enregistrée, appuyez sur . Cette fonctionnalité est inopérante si le stabilisateur est activé.





6 Appuyez sur  pour arrêter de filmer.

La vidéo est enregistrée automatiquement.




Il est possible que le caméscope ne puisse pas enregistrer les vidéos correctement sur des cartes mémoires dont le taux de transfert est lent.

Après avoir pris une vidéo, appuyez sur le visualiseur d'images pour la visionner.

- Pour afficher davantage de vidéos, faites défiler la liste vers la gauche ou la droite.
- Pour lire la vidéo, appuyez sur .
- Pour envoyer la vidéo à d'autres personnes ou la partager, appuyez sur .
- Pour démarrer un diaporama, appuyez sur  → **Lancer**. Pour arrêter le diaporama, appuyez sur l'écran.
- Pour supprimer la vidéo, appuyez sur .
- Pour modifier le nom d'un fichier, appuyez sur la touche Option, puis sur **Renommer**.
- Pour rechercher des appareils sur lesquels le partage multimédia est activé, appuyez sur **Rechercher des périph.**
- Pour afficher les détails de la vidéo, appuyez sur la touche Option, puis sur **Détails**.

## ➤ Personnaliser les paramètres du caméscope


Avant de commencer à enregistrer une vidéo, appuyez sur  pour accéder aux options suivantes :

Option	Fonction
Modifier les raccourcis	Modifier les raccourcis des options fréquemment utilisées.
Autoportrait	Basculer sur l'objectif avant pour enregistrer une vidéo en autoportrait.
Flash	Modifier les paramètres du flash.
Mode d'enregistrement	Changer de mode d'enregistrement (pour joindre la vidéo à un MMS ou pour l'enregistrer normalement).
Valeur d'exposition	Régler la valeur d'exposition pour modifier la luminosité.
Retardateur	Définir le délai à l'issue duquel le caméscope doit commencer à enregistrer une vidéo.
Effets	Appliquer un effet spécial.

Option	Fonction
Résolution	Sélectionner une option de résolution.
Balance des blancs	Régler la gamme de couleurs en fonction des conditions d'éclairage.
Visibilité extérieure	Régler le contraste de l'écran en fonction de la luminosité.
Stabilisateur	Activer le stabilisateur afin de réduire les flous dus aux vibrations ou aux mouvements de l'appareil.
Guide	Régler l'appareil photo pour afficher les lignes directrices sur l'écran d'aperçu.
Qualité vidéo	Sélectionner un niveau de qualité des vidéos.
Retourner l'image	Configurez l'enregistreur vidéo pour inverser l'image automatiquement lorsque vous enregistrez une vidéo avec l'appareil photo frontal.
Stockage	Sélectionner un emplacement de stockage où stocker les vidéos enregistrées.
Réinitialiser	Réinitialiser les paramètres du caméscope.

## ► Modifier les icônes de raccourcis

Vous pouvez ajouter ou supprimer des raccourcis vers les options le plus fréquemment utilisées.

- 1 Depuis l'aperçu, maintenez la zone des raccourcis appuyée ou appuyez sur  → **Modifier les raccourcis**.
- 2 Maintenez le doigt sur une icône de la liste des options, puis faites-la glisser dans la zone des raccourcis.  
Pour supprimer des raccourcis, maintenez le doigt sur une icône et faites-la glisser dans la liste des options.
- 3 Appuyez sur l'écran pour revenir à l'écran précédent.

## Lecteur vidéo


Découvrez comment utiliser le lecteur vidéo.




- En fonction de la version logicielle de votre appareil, certains formats de fichiers ne sont pas compatibles.
- Une erreur peut se produire lors de l'ouverture d'un fichier si la taille de celui-ci dépasse la quantité de mémoire disponible.
- La qualité de la lecture peut varier selon le type de contenu.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement en fonction de leur encodage.

### › Visionner une vidéo

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Lecteur vidéo**.
- 2 Sélectionnez une vidéo.
- 3 Les touches suivantes permettent de contrôler la lecture :

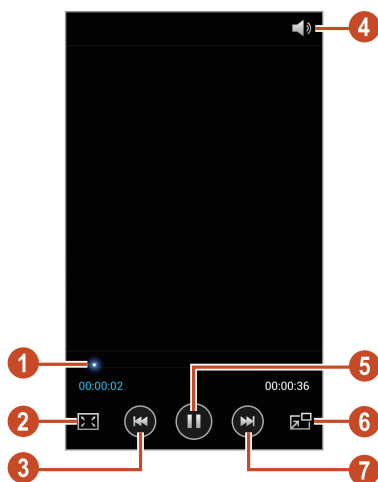

Numéro	Fonction
1	Se déplacer vers l'avant ou l'arrière dans le fichier en faisant glisser ou en appuyant sur la barre.
2	Changer le format de l'écran vidéo.
3	Reprendre la lecture. Passer au fichier précédent (appuyer dans un délai de 2 secondes). Effectuer un retour rapide dans le fichier (maintenir appuyée).
4	Régler le volume.
5	Interrompre la lecture. Pour la reprendre, appuyez sur  .
6	Réduire le format de l'écran vidéo. Pour rétablir la taille d'origine, appuyez sur l'écran de la vidéo.
7	Passer au fichier suivant. Effectuer une avance rapide dans le fichier (maintenir appuyée).

Pendant la lecture, appuyez sur la touche Option pour accéder aux options suivantes :

- Pour rechercher des appareils sur lesquels le partage multimédia est activé, appuyez sur **Rechercher des périphé.**
- Pour envoyer la vidéo à d'autres personnes ou la partager, appuyez sur **Partager via.**
- Pour diviser la vidéo en segments, appuyez sur **Aperçu du chapitre.** Vous pouvez rechercher un segment et accéder directement à ce point.
- Pour couper un segment de la vidéo, appuyez sur **Rogner.**
- Pour écouter la bande audio à l'aide d'un casque Bluetooth, appuyez sur **Par Bluetooth.** Il est impossible d'utiliser cette option si un casque est raccordé à la prise audio de l'appareil.
- Pour configurer le lecteur vidéo pour qu'il s'éteigne automatiquement au bout d'un certain délai, appuyez sur **Vidéo auto désactivé.**
- Pour modifier les paramètres du lecteur vidéo, appuyez sur **Paramètres.**
- Pour afficher les détails de la vidéo, appuyez sur **Détails.**



## ➤ Personnaliser les paramètres du lecteur vidéo

1 Lors de la lecture, appuyez sur la touche Option, puis sur **Paramètres**.

2 Modifiez les options suivantes :

Option	Fonction
Luminosité vidéo	Régler la luminosité de l'écran.
Lire suiv. auto	Configurer le lecteur vidéo pour qu'il lise automatiquement le fichier suivant.
Vitesse de lecture	Modifier la vitesse de lecture.
SoundAlive	Sélectionner un effet sonore.
Sous-titres	Personnaliser les paramètres du fichier de sous-titre.
Tonalité des couleurs	Sélectionner une tonalité de couleur.
Visibilité extérieure	Régler le contraste de l'écran en fonction de la luminosité.

## Galerie

Découvrez comment afficher les photos et visionner les vidéos enregistrées sur votre appareil photo.






- En fonction de la version logicielle de votre appareil, certains formats de fichiers ne sont pas compatibles.
- Une erreur peut se produire lors de l'ouverture d'un fichier si la taille de celui-ci dépasse la quantité de mémoire disponible.
- La qualité de la lecture peut varier selon le type de contenu.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement en fonction de leur encodage.

## › Afficher une image

1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Galerie**.

2 Sélectionnez un dossier → une photo.

En mode d'affichage d'une image, les options suivantes sont disponibles :

- Pour afficher davantage d'images, faites défiler la liste vers la gauche ou la droite.
- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, placez deux doigts sur l'écran et écartez-les ou rapprochez-les doucement. Pour rétablir la taille d'origine, appuyez deux fois sur l'écran.
- Pour envoyer l'image à d'autres personnes ou la partager, appuyez sur .
- Pour démarrer un diaporama, appuyez sur  → **Lancer**. Pour arrêter le diaporama, appuyez sur l'écran.
- Pour supprimer l'image, appuyez sur .
- Pour enregistrer les visages de l'image comme libellés, appuyez sur la touche Option, puis sur **Libellé de portrait**.
- Pour enregistrer l'image dans le presse-papiers, appuyez sur la touche Option, puis sur **Copier dans le presse-papiers**.
- Pour faire pivoter l'image dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, appuyez sur la touche Option, puis sur **Rotation à gauche**.
- Pour faire pivoter l'image dans le sens des aiguilles d'une montre, appuyez sur la touche Option, puis sur **Rotation à droite**.
- Pour couper une partie de l'image, appuyez sur la touche Option, puis sur **Rogner**.
- Pour modifier l'image avec l'éditeur d'image, appuyez sur la touche Option, puis sur **Modifier**.
- Pour définir l'image en tant que fond d'écran ou l'attribuer à un contact, appuyez sur la touche Option, puis sur **Définir l'image en tant que**.
- Pour envoyer l'image à la personne dont le visage est utilisé comme libellé, appuyez sur la touche Option, puis sur **Partage de photo d'ami**.

- Pour imprimer l'image via une connexion Wi-Fi ou USB, appuyez sur la touche Option, puis sur **Imprimer**. L'appareil est uniquement compatible avec certaines imprimantes Samsung.
- Pour modifier le nom d'un fichier, appuyez sur la touche Option, puis sur **Renommer**.
- Pour rechercher des appareils sur lesquels le partage multimédia est activé, appuyez sur **Rechercher des périphé.**
- Pour afficher les détails de l'image, appuyez sur la touche Option, puis sur **Détails**.



La disponibilité des options dépend du dossier sélectionné.

## ➤ Ajouter un libellé de portrait à une image

Découvrez comment identifier des visages dans vos images pour passer des appels, envoyer et télécharger des messages sur des réseaux sociaux à l'aide des raccourcis d'identification de visages.



La reconnaissance faciale peut échouer en fonction de l'angle du visage, de la taille du visage, de la couleur de la peau, de l'expression du visage, des conditions d'éclairage ou des accessoires portés par le sujet.



- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Galerie**.
- 2 Sélectionnez une image.
- 3 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Libellé de portrait** → **Activé**.

Les visages reconnus apparaissent dans le cadre. Si les visages ne sont pas reconnus automatiquement, appuyez sur la zone du visage et restez appuyé pour ajouter un cadre manuellement.

- 4 Appuyez sur un portrait, puis sur → **Ajouter un nom**.
- 5 Sélectionnez le nom du contact dans la liste.  
Le contact est lié au portrait dans l'image.

Lorsque le libellé de portrait apparaît avec un nom, sélectionnez-le et utilisez les options disponibles.

## › Visionner une vidéo

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Galerie**.
- 2 Sélectionnez un dossier → une vidéo (avec l'icône )
- 3 Appuyez sur  pour démarrer la lecture.
- 4 Pour contrôler la lecture, servez-vous des touches. ► p. 79

Pendant la lecture, appuyez sur la touche Option pour accéder aux options suivantes :

- Pour rechercher des appareils sur lesquels le partage multimédia est activé, appuyez sur **Rechercher des périphé.**
- Pour envoyer la vidéo à d'autres personnes ou la partager, appuyez sur **Partager via**.
- Pour diviser la vidéo en segments, appuyez sur **Aperçu du chapitre**. Vous pouvez rechercher un segment et accéder directement à ce point.
- Pour couper un segment de la vidéo, appuyez sur **Rogner**.
- Pour écouter la bande audio à l'aide d'un casque Bluetooth, appuyez sur **Par Bluetooth**. Il est impossible d'utiliser cette option si un casque est raccordé à la prise audio de l'appareil.
- Pour configurer le lecteur vidéo pour qu'il s'éteigne automatiquement au bout d'un certain délai, appuyez sur **Vidéo auto désactivé**.
- Pour modifier les paramètres du lecteur vidéo, appuyez sur **Paramètres**.
- Pour afficher les détails de la vidéo, appuyez sur **Détails**.

## lecteur MP3

Découvrez comment écouter vos morceaux de musique favoris à tout moment.



- En fonction de la version logicielle de votre appareil, certains formats de fichiers ne sont pas compatibles.
- Une erreur peut se produire lors de l'ouverture d'un fichier si la taille de celui-ci dépasse la quantité de mémoire disponible.
- La qualité de la lecture peut varier selon le type de contenu.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement en fonction de leur encodage.

### › Copier des fichiers audio sur l'appareil

Commencez par transférer des fichiers vers l'appareil ou une carte mémoire :

- Téléchargez à partir d'Internet. ► p. 102
- Téléchargez depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung Kies. ► p. 115
- Téléchargez depuis un ordinateur à l'aide du Lecteur Windows Media. ► p. 115
- Recevez des fichiers via la fonction Bluetooth. ► p. 129
- Recevez des données via une connexion Wi-Fi. ► p. 120
- Copiez des fichiers sur une carte mémoire.

### › Écouter de la musique

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Lecteur MP3**.
- 2 Sélectionnez une catégorie de musique → un fichier audio.

### 3 Les touches suivantes permettent de contrôler la lecture :



Numéro	Fonction
1	Activer le mode Aléatoire.
2	Se déplacer vers l'avant ou l'arrière dans le fichier en faisant glisser ou en appuyant sur la barre.
3	Sélectionner un effet sonore.
4	Reprendre la lecture depuis le début. Revenir au fichier précédent (appuyer dans un délai de 2 secondes). Effectuer un retour rapide dans le fichier (maintenir appuyée).
5	Régler le volume.
6	Modifier le mode de répétition.
7	Trier les fichiers audio par catégorie ou année.
8	Interrompre la lecture. Pour la reprendre, appuyer sur ▶.
9	Ouvrir la liste de lecture.
10	Passer au fichier suivant. Effectuer une avance rapide dans le fichier (maintenir appuyée).



Vous pouvez contrôler le lecteur MP3 avec un casque. Depuis l'écran d'accueil, maintenez la touche du casque enfoncée pour démarrer le lecteur MP3. Appuyez ensuite sur la touche du casque pour interrompre ou reprendre la lecture.

Pendant la lecture, appuyez sur la touche Option pour accéder aux options suivantes :

- Pour ajouter des fichiers audio à la liste rapide (pour l'enregistrer comme liste de lecture), appuyez sur **Ajouter à liste rapide**.
- Pour écouter la musique à l'aide d'un casque Bluetooth, appuyez sur **Par Bluetooth**. Il est impossible d'utiliser cette option si un casque est raccordé à la prise audio de l'appareil.
- Pour envoyer le fichier audio à d'autres personnes ou le partager, appuyez sur **Partager musique via**.
- Pour ajouter un fichier audio à la liste de lecture, appuyez sur **Ajouter à liste de lecture**.
- Pour afficher les détails de la musique, appuyez sur **Détails**.
- Pour définir le fichier audio comme sonnerie d'appel, appuyez sur **Définir comme**.
- Pour modifier les paramètres du lecteur MP3, appuyez sur **Paramètres**.
- Pour arrêter la lecture et fermer le lecteur MP3, appuyez sur **Fin**.

## ► Créer une liste de lecture

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Lecteur MP3** → **Listes lect.**
- 2 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Créer une liste de lecture**.
- 3 Saisissez le titre de votre nouvelle liste de lecture, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **Ajouter musique**.
- 5 Sélectionnez les fichiers à ajouter, puis appuyez sur **OK**.

## ➤ Personnaliser les paramètres du lecteur MP3

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Lecteur MP3**.
- 2 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Paramètres**.
- 3 Modifiez les options suivantes :

Option	Fonction
SoundAlive	Sélectionner un effet sonore.
Vitesse de lecture	Modifier la vitesse de lecture.
Menu musique	Sélectionner les catégories de musique à afficher sur l'écran de la bibliothèque musicale.
Paroles	Afficher les paroles des chansons lors de la lecture.
Arrêt auto de la musique	Configurer le lecteur MP3 pour qu'il s'éteigne automatiquement passé un certain délai.

## Music Hub

Vous pouvez accéder à un magasin de musique en ligne pour rechercher et acheter vos chansons favorites. Vous pouvez également ajouter des fichiers de musique à votre liste de souhaits et les écouter.



- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Pour utiliser cette fonction, il peut être nécessaire de télécharger l'application à partir d'Internet.


- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Music Hub**.
- 2 Recherchez, prévisualisez ou achetez vos chansons favorites.



## Radio FM

Découvrez comment écouter de la musique et les actualités en utilisant la radio FM. Pour écouter la radio FM, vous devez brancher un casque, lequel fait office d'antenne radio.

### > Écouter la radio FM




- 1 Branchez un casque sur votre appareil.
  - 2 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Radio FM**.  
L'appareil recherche et mémorise automatiquement les stations de radio FM disponibles.
-  Lorsque vous utilisez la radio FM pour la première fois, l'appareil lance une recherche automatique des stations.
- 3 Sélectionnez une station radio.
  - 4 Contrôlez la radio FM à l'aide des touches suivantes :




Numéro	Fonction
1	Enregistrer un morceau depuis la radio FM.
2	Allumer ou éteindre la radio FM.
3	Rechercher manuellement les stations de radio disponibles.

Numéro	Fonction
4	Ajouter la station de radio en cours d'écoute à la liste des favoris.
5	Régler le volume.
6	Accéder aux services de la station en cours d'écoute, comme le téléchargement de musique ou l'appel à la station. La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique.
7	Régler précisément la fréquence.



## ► Enregistrer un morceau depuis la radio FM

- 1 Branchez un casque sur votre appareil.
- 2 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Radio FM**.
- 3 Appuyez sur  pour allumer la radio FM.
- 4 Faites défiler l'écran pour choisir une station de radio.
- 5 Appuyez sur  pour commencer à enregistrer.
- 6 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur .  
Le morceau est enregistré dans **Mes fichiers** → **sdcard** → **Sounds**.

## ► Enregistrer automatiquement des stations de radio

- 1 Branchez un casque sur votre appareil.
- 2 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Radio FM**.
- 3 Appuyez sur  pour allumer la radio FM.
- 4 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Analyser** → une option.  
L'appareil recherche et mémorise automatiquement les stations de radio FM disponibles.

## ➤ Ajouter une station à la liste des favoris

- 1 Branchez un casque sur votre appareil.
- 2 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Radio FM**.
- 3 Appuyez sur  pour allumer la radio FM.
- 4 Faites défiler l'écran pour choisir une station de radio.
- 5 Pour ajouter la station à la liste des favoris, appuyez sur .

## ➤ Personnaliser les paramètres de la radio FM

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Radio FM**.
- 2 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Paramètres**.
- 3 Modifiez les options suivantes :


Option	Fonction
Stockage	Sélectionner un emplacement mémoire où stocker les clips de la radio FM.
Infos radio	Afficher le nom de la station sur l'écran de la radio FM. Ces noms ne sont disponibles que pour les stations de radio qui les fournissent.
Fréquence alternative	Renouveler automatiquement les fréquences des stations lorsque le signal s'affaiblit.
Désactiv. auto radio	Configurer la radio FM pour qu'elle s'éteigne automatiquement passé un certain délai.


# Informations personnelles

## Contacts

Découvrez comment créer et gérer la liste de vos contacts personnels ou professionnels. Pour tous vos contacts, vous pouvez enregistrer des noms, des numéros de téléphone, des adresses e-mail et plus encore.


### › Ajouter un nouveau contact

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts** → **Contacts** → .
- 2 Sélectionnez un emplacement mémoire.
- 3 Saisissez les coordonnées du contact.
- 4 Appuyez sur **Enreg.** pour ajouter le contact à la mémoire sélectionnée.

 Vous pouvez également créer des contacts à partir de l'écran de numérotation en appuyant sur **Ajouter aux contacts**.







### › Rechercher un contact

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts** → **Contacts**.
- 2 Faites défiler la liste des contacts vers le haut ou vers le bas.


 Vous pouvez appeler un contact ou lui envoyer un message en positionnant le doigt sur le nom du contact et en le faisant glisser vers la gauche ou vers la droite.

- 3 Sélectionnez le nom du contact.



En mode d'affichage d'un contact, vous disposez des options suivantes :

- Pour passer un appel vocal, appuyez sur .
- Pour passer un appel visio, appuyez sur .
- Pour envoyer un SMS ou un MMS, appuyez sur .
- Pour envoyer un e-mail, appuyez sur .
- Pour définir un numéro favori, appuyez sur .
- Pour modifier les coordonnées du contact, appuyez sur .

## › Définir un numéro d'appel abrégé

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts** → **Contacts**.
  - 2 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Numérotation rapide**.
  - 3 Sélectionnez un numéro d'emplacement → un contact.
-  Depuis l'écran de numérotation, vous pouvez composer rapidement un numéro en maintenant le doigt appuyé sur le numéro en question.

## › Créer une carte de visite

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts** → **Contacts**.
  - 2 Sélectionnez votre nom en haut de la liste des contacts.
  - 3 Appuyez sur .
  - 4 Saisissez vos informations personnelles, puis appuyez sur **Enreg.**
-  Vous pouvez envoyer votre carte de visite à d'autres personnes en appuyant sur la touche Option, puis sur **Partager carte de visite via**.

## › Créer un groupe de contacts

En créant des groupes de contacts, vous pouvez gérer plusieurs contacts simultanément et envoyer un message à tous les membres d'un groupe.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts** → **Groups**.
- 2 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Nouveautés**.
- 3 Saisissez le nom du groupe, puis personnalisez les paramètres de ce groupe.
- 4 Ajoutez des membres au groupe.
- 5 Appuyez sur **Enreg.**

## › Copier un contact

### **Copier des contacts de la carte SIM ou USIM vers l'appareil**

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts** → **Contacts**.
- 2 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Importer/Exporter** → **Importer depuis la carte SIM**.
- 3 Sélectionnez un emplacement mémoire.
- 4 Sélectionnez les contacts à copier, puis appuyez sur **OK**.

### **Copier des contacts de l'appareil vers la carte SIM ou USIM**

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts** → **Contacts**.
- 2 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Importer/Exporter** → **Exporter vers la carte SIM**.
- 3 Sélectionnez les contacts à copier, puis appuyez sur **OK** → **OK**.

## ► Importer ou exporter un contact

Vous pouvez importer ou exporter des fichiers (au format vcf) vers ou depuis une carte mémoire ou le dispositif de stockage USB de votre appareil.

### Importer des fichiers de contacts

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts** → **Contacts**.
- 2 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Importer/Exporter** → **Importer depuis la carte SD** ou **Importer depuis stockage USB**.
- 3 Sélectionnez un emplacement mémoire.
- 4 Indiquez si vous souhaitez importer un seul contact, plusieurs contacts ou tous les contacts, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Sélectionnez les contacts à importer, puis appuyez sur **OK**.

### Exporter des contacts

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts** → **Contacts**.
- 2 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Importer/Exporter** → **Exporter vers la carte SD** ou **Exporter vers le stockage USB**.
- 3 Appuyez sur **OK** pour confirmer.

## S Calendrier


Votre appareil est équipé d'un calendrier performant pour vous aider à organiser vos agendas et vos tâches de façon plus pratique et plus efficace. Découvrez comment créer et gérer des événements et des tâches, et comment définir des alarmes pour vous souvenir des événements et tâches importants.

## ► Créer un événement ou une tâche

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **S Calendrier**.
- 2 Appuyez sur **+**.

- 3 Sélectionnez un type d'événement en haut de l'écran.
- 4 Saisissez les détails de l'événement, puis appuyez sur **Enregistrer**.

## ► Modifier le mode d'affichage

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **S Calendrier**.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Sélectionnez un mode d'affichage.
  - **Année** : tous les mois de l'année.
  - **Mois** : un mois entier.
  - **Semaine** : blocs d'heure pour les jours d'une semaine entière.
  - **Jour** : blocs d'heures pour une journée entière.
  - **Agenda** : liste de tous les événements et de toutes les tâches prévus pour une période spécifique.
  - **Tâche** : liste des tâches.



Vous pouvez également modifier le mode d'affichage en positionnant deux doigts sur l'écran, puis en les écartant ou en les rapprochant.

## ► Afficher un événement ou une tâche

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **S Calendrier**.
- 2 Sélectionnez une date dans le calendrier.
  - Pour accéder à un jour particulier, appuyez sur la touche Option, puis sur **Aller à**, puis saisissez la date.
  - Pour accéder à la date du jour, appuyez sur **Aujourd'hui**.
- 3 Sélectionnez un événement pour en afficher les détails.



Vous pouvez envoyer l'événement à d'autres personnes ou le partager en appuyant sur la touche Option, puis sur **Partager via**.



## › Arrêter l'alarme d'un événement ou d'une tâche




Si vous définissez un rappel pour une tâche ou un événement du calendrier, une alarme va retentir à l'heure spécifiée.

- 1 Appuyez sur la zone des icônes d'information et faites-la glisser vers le bas pour ouvrir le volet des raccourcis.
- 2 Appuyez sur la notification de l'événement.
- 3 Sélectionnez un événement pour en afficher les détails.  
Pour répéter l'alarme d'un événement, appuyez sur **Répétition**.









## S Mémo

Avec S Mémo, vous pouvez créer des mémos avec un contenu enrichi en dessinant des formes, en ajoutant des images ou des mémos vocaux.

### › Créer un mémo

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **S Mémo**.  
 Si vous lancez cette application pour la première fois lorsque vous vous connectez à votre compte Samsung, sélectionnez un emplacement pour la synchronisation des mémos.
- 2 Appuyez sur  pour écrire ou dessiner sur l'écran, ou sur  pour saisir du texte à l'aide du clavier.
- 3 Sélectionnez **Saisir un titre**, entrez un titre pour le mémo, puis appuyez sur **OK**.

- 4 Pour saisir le texte de votre mémo ou dessiner des formes, vous disposez des outils suivants :

Outil	Fonction
	Parcourir le mémo.
	Dessiner. Modifier les paramètres du stylo (appuyer deux fois).
	Saisir du texte avec le clavier.
	Effacer le texte ou le dessin. Modifier l'épaisseur de la gomme ou annuler votre saisie (appuyer deux fois).
	Annuler votre dernière action.
	Répéter votre dernière action.
	Ajouter un clip audio en enregistrant des voix ou d'autres sons.
	Ajouter une nouvelle page au mémo.

- 5 Appuyez sur **Enreg.**






Pour convertir ce que vous avez écrit à la main en texte, appuyez sur la touche Option, puis sur **Saisie manuscrite en texte**. Si le mémo est écrit en plusieurs langues ou s'il contient à la fois des chiffres et des lettres, la conversion risque d'échouer.

## ➤ Afficher un mémo

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **S Mémo**.
- 2 Sélectionnez un mémo pour en afficher les détails.

Lorsque vous visualisez un mémo, vous disposez des options suivantes :

- Pour afficher davantage de mémos, faites défiler la liste vers la gauche ou la droite.
- Pour modifier le mémo, appuyez sur l'écran ou sélectionnez .
- Pour supprimer le mémo, appuyez sur .
- Pour identifier le mémo comme important, appuyez sur .
- Pour envoyer le mémo à d'autres personnes, appuyez sur la touche Option, puis sur **Partager via**.
- Pour exporter le mémo sous forme de fichier PDF ou de fichier image, appuyez sur la touche Option, puis sur **Exporter**. Le fichier exporté sera enregistré dans **Mes fichiers** → **sdcard** → **S Mémo**.
- Pour synchroniser le mémo avec Google Documents ou Evernote, appuyez sur la touche Option, puis sur **Charger**.
- Pour protéger le mémo de toute suppression accidentelle, appuyez sur la touche Option, puis sur **Verrouiller**.
- Pour définir le mémo en tant que fond d'écran ou l'attribuer à un contact, appuyez sur la touche Option, puis sur **Déf. comme**.
- Pour imprimer le mémo via Wi-Fi ou USB, appuyez sur la touche Option, puis sur **Imprimer**. L'appareil est uniquement compatible avec certaines imprimantes Samsung.




## ➤ Organiser les mémos dans des dossiers

- 1 Depuis la liste des applications, sélectionnez **S Mémo**.
- 2 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Créer dossier**.
- 3 Saisissez un nom pour le dossier, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Déplacer** ou **Copie**.
- 5 Sélectionnez les mémos, puis appuyez sur **Effectué**.
- 6 Sélectionnez le nouveau dossier, puis appuyez sur **Effectué**.





## Mémo vocal

Découvrez comment utiliser le dictaphone de votre appareil.


### › Enregistrer un mémo vocal

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Mémo vocal**.
- 2 Appuyez sur  pour commencer à enregistrer.  
Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur .
- 3 Parlez dans le microphone.
- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur .  
Le mémo est enregistré automatiquement.

### › Écouter un mémo vocal

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Mémo vocal**.
  - 2 Appuyez sur  pour accéder à la liste des mémos vocaux.
  - 3 Sélectionnez un mémo vocal.  
Pour interrompre la lecture, appuyez sur .
  - 4 Appuyez sur  pour arrêter la lecture.
-  Vous pouvez envoyer le mémo vocal à d'autres personnes ou le partager en appuyant sur la touche Option, puis sur **Partager**.

## ➤ Personnaliser les paramètres du mémo vocal

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Mémo vocal** → .
- 2 Modifiez les options suivantes :

Option	Fonction
Stockage	Sélectionner un emplacement de stockage où enregistrer les mémos vocaux.
Nom par défaut	Saisir un préfixe pour nommer les mémos vocaux.
Qualité de l'enregistrement	Sélectionner un niveau de qualité pour les mémos vocaux.
Limite pour MMS	Définir la durée d'enregistrement maximale qui peut être jointe à un MMS.

# Services Web et GPS



L'accès au Web et le téléchargement de contenu multimédia peuvent entraîner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre souscrite auprès de votre opérateur. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

## Internet

Découvrez comment accéder à des pages Web et enregistrer des favoris.




- Cette fonction peut s'intituler différemment selon votre zone géographique ou votre opérateur.
- L'accessibilité aux icônes dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

## » Parcourir une page Web


- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Internet**.
- 2 Pour accéder à une page Web particulière, appuyez sur le champ de saisie de l'URL, saisissez l'adresse Web, puis appuyez sur **Aller à**.
- 3 Utilisez les touches suivantes pour parcourir les pages Web :



Numéro	Fonction
①	Rechargez la page Web actuelle. Tandis que l'appareil charge les pages Web, cette icône devient  .
②	Afficher les détails de la page Web.
③	Saisir une adresse Web ou un mot-clé.
④	Afficher vos favoris, les pages enregistrées et l'historique Internet récent.
⑤	Afficher les fenêtres du navigateur actives en miniatures.

Lorsque vous parcourez une page Web, vous disposez des options suivantes :


- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, placez deux doigts sur l'écran et écartez-les ou rapprochez-les doucement. Pour rétablir la taille d'origine, appuyez deux fois sur l'écran. Cette fonction risque d'être indisponible sur certaines pages Web.
- Pour passer d'une page Web à l'autre dans l'historique, appuyez sur la touche Retour, ou sur la touche Option puis sur **Page suivante**.
- Pour ouvrir une nouvelle fenêtre, appuyez sur la touche Option, puis sur **Nouvelle fenêtre**.
- Pour ajouter la page actuelle à vos favoris, appuyez sur la touche Option, puis sur **Ajouter un favori**.
- Pour ajouter un raccourci pour la page Web actuelle dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Option, puis sur **Ajouter raccourci à l'écran d'accueil**.
- Pour envoyer l'adresse d'une page Web à d'autres personnes, appuyez sur la touche Option, puis sur **Partager page**.
- Pour rechercher du texte dans une page Web, appuyez sur la touche Option, puis sur **Rech. sur page**.
- Pour afficher le Bureau, appuyez sur la touche Option, puis sur **Affichage bureau**.

- Pour enregistrer la page Web actuelle afin de la lire hors connexion, appuyez sur la touche Option, puis sur **Enregistrer pour la lecture hors connexion**. Pour afficher les pages enregistrées, appuyez sur  → **Pages enreg.**
- Pour modifier les paramètres de luminosité et de couleur, appuyez sur la touche Option, puis sur **Luminosité et couleur**.
- Pour afficher l'historique de vos téléchargements, appuyez sur la touche Option, puis sur **Téléchargements**.
- Pour imprimer une page Web via Wi-Fi ou USB, appuyez sur la touche Option, puis sur **Imprimer**. L'appareil est uniquement compatible avec certaines imprimantes Samsung.
- Pour modifier les paramètres du navigateur, appuyez sur la touche Option, puis sur **Paramètres**.

## ➤ Recherche orale d'informations




La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Internet**.
- 2 Appuyez sur le champ de saisie de l'URL.
- 3 Appuyez sur  et prononcez un mot-clé dans le microphone de l'appareil.  
L'appareil recherche les pages Web correspondant au mot-clé.
- 4 Sélectionnez un résultat de recherche.

## ➤ Ajouter vos pages Web préférées à vos favoris

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Internet**.
- 2 Saisissez l'adresse d'une page Web ou naviguez vers une page Web.
- 3 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Ajouter un favori**.
- 4 Saisissez un nom pour la page ajoutée en tant que favori, puis appuyez sur **Enreg.**





Pour afficher vos favoris, appuyez sur  → **Favoris**. Dans la liste des favoris, maintenez le doigt appuyé sur un favori et accédez aux options suivantes :

- Pour ouvrir la page Web dans la fenêtre affichée, appuyez sur **Ouvrir**.
- Pour ouvrir une nouvelle fenêtre, appuyez sur **Ouvrir dans nulle fenêtre**.
- Pour modifier les détails du favori, appuyez sur **Modifier le favori**.
- Pour ajouter sur l'écran d'accueil un raccourci pointant vers le favori, appuyez sur **Ajouter raccourci à l'écran d'accueil**.
- Pour envoyer l'adresse de la page Web actuellement affichée à d'autres personnes, appuyez sur **Partager le lien**.
- Pour copier l'adresse de la page Web actuellement affichée, appuyez sur **Copier l'URL du lien**.
- Pour supprimer le favori, appuyez sur **Supprimer le favori**.
- Pour utiliser la page Web en tant que page d'accueil du navigateur, appuyez sur **Définir comme page d'accueil**.

## ► Télécharger un fichier depuis Internet


Lorsque vous téléchargez des fichiers ou des applications depuis Internet, votre appareil les enregistre dans la mémoire interne.

 Les fichiers téléchargés depuis Internet peuvent contenir des virus potentiellement dangereux pour l'appareil. Pour réduire les risques, téléchargez uniquement des fichiers provenant de sources fiables.

 Certains fichiers multimédia intègrent le système de Gestion des droits numériques (DRM) visant à protéger les droits d'auteur. Cette protection peut empêcher le téléchargement, la copie, la modification ou le transfert de certains fichiers.


- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Internet**.
- 2 Recherchez un fichier ou une application et téléchargez-le/la sur l'appareil.

## ➤ Afficher l'historique Internet récent

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Internet** →  → **Historique**.
- 2 Sélectionnez la page Web à laquelle vous souhaitez accéder.

## Flipboard

Découvrez comment accéder à votre magazine d'actualités personnalisé.

 La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Flipboard**.
- 2 Appuyez sur **Get Started**.


 Une fois connecté à votre compte Flipboard, vous pouvez recevoir des actualités depuis vos réseaux sociaux.

- 3 Sélectionnez de nouveaux sujets, puis appuyez sur **Done**.
- 4 Feuilletez les articles d'actualités.

## Game Hub

Découvrez comment accéder aux jeux.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Game Hub**.
- 2 Sélectionnez un service de jeux.
- 3 Recherchez les jeux de votre choix afin d'y accéder.


 Les jeux disponibles dépendent de votre zone géographique ou de votre opérateur.

## Latitude

Découvrez comment partager votre position avec vos amis et afficher leur position à l'aide du service de localisation Google Latitude™.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Latitude**.  
L'appareil se connecte automatiquement à Google Latitude.
- 2 Appuyez sur  → une option.
- 3 Sélectionnez un ami ou saisissez une adresse e-mail, puis appuyez sur **Ajouter des amis**.
- 4 Appuyez sur **Oui**.  
Une fois que votre ami a accepté votre invitation, vous pouvez partager vos positions.
- 5 Appuyez sur **CARTE**.  
La position de vos amis est affichée sur la carte avec leurs photos.




## Cartes

Découvrez comment utiliser Google Maps™, le service de cartographie qui vous permet de localiser votre position, et d'obtenir des coordonnées et des itinéraires.





- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Pour trouver votre position et effectuer une recherche sur la carte, vous devez activer les services de localisation.  
▶ p. 129



## › Rechercher un lieu

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Maps**.  
La carte indique votre position actuelle.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Saisissez un mot-clé pour la localisation, puis appuyez sur .  
Pour rechercher oralement une position, appuyez sur .
- 4 Sélectionnez une position pour en afficher les détails.

Lorsque vous affichez la carte, vous disposez des options suivantes :

- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, placez deux doigts sur l'écran et écartez-les ou rapprochez-les doucement.
- Pour afficher tous les résultats de la recherche, appuyez sur **Effacer résultats**.
- Pour afficher votre position actuelle, appuyez sur . Pour activer le mode Boussole qui permet de changer l'orientation de la carte dès que vous déplacez l'appareil, appuyez sur .
- Pour ajouter une étoile de favori à la position, appuyez sur le repère du nom de la position → ★.
- Pour ajouter des couches d'informations à la carte ou changer de mode d'affichage, appuyez sur la touche Option, puis sur **Layers**.

## › Rechercher un itinéraire vers une destination spécifique

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Maps**.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Saisissez les adresses du lieu de départ et du lieu de destination.  
Pour saisir une adresse à partir de votre liste de contacts ou de vos lieux favoris, ou sélectionner un point sur la carte, appuyez sur  → une option.

4 Choisissez un mode de déplacement, puis appuyez sur **GET DIRECTIONS**.

L'itinéraire est indiqué sur la carte. Selon le mode de déplacement sélectionné, il se peut que plusieurs itinéraires s'affichent.

5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche Option, puis sur **Effacer carte**.

## Services supplémentaires

Accédez à des services supplémentaires permettant de télécharger et d'installer d'autres applications pour votre appareil. Depuis la liste des applications, appuyez sur **Autres Services**.

## Navigation

Découvrez comment obtenir des instructions vocales pour atteindre votre destination.



- Les cartes, votre position actuelle et autres données de navigation peuvent différer des informations de localisation réelles. Soyez attentif aux conditions de trafic, à l'état de la route et à tous les autres facteurs qui pourraient affecter votre conduite, et respectez le code de la route et les consignes de sécurité en vigueur.
- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Navigation**.


2 Indiquez votre destination de l'une des manières suivantes :

- énoncez votre destination à voix haute.
- saisissez votre destination à l'aide du clavier virtuel.
- sélectionnez votre destination à partir des adresses de vos contacts.
- sélectionnez votre destination à partir de la liste de vos lieux favoris.

3 Installez le logiciel requis, puis utilisez les fonctions de navigation.

## Recherche de lieux

Découvrez comment rechercher des commerces et des lieux de loisir.

 La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Adresses**.
- 2 Si vous souhaitez rechercher des commerces et des lieux de loisirs à proximité d'un endroit spécifique, sélectionnez cet endroit → **Entrer une adresse**.
- 3 Sélectionnez une catégorie.  
L'appareil recherche des lieux à proximité correspondant à la catégorie sélectionnée.
- 4 Sélectionnez le nom d'un lieu pour en afficher les détails.

 Vous pouvez ajouter des catégories en appuyant sur la touche Option, puis sur **Ajouter une recherche**.

## Play Livres

Recherchez et téléchargez des fichiers de livre avec Google Play Books. Vous pouvez lire des fichiers de livre sur votre appareil. Depuis la liste des applications, appuyez sur **Play Livres**.

 La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

## Play Films

Recherchez et louez des films avec Google Play Movies. Vous pouvez regarder des films sur votre appareil. Depuis la liste des applications, appuyez sur **Play Films**.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

## Play Store

Les fonctionnalités de votre appareil peuvent être enrichies en installant des applications supplémentaires. Play Store vous permet d'acquérir facilement et rapidement des applications pour mobiles.



- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Votre appareil enregistre les fichiers utilisateur des applications téléchargées dans la mémoire interne.

### ► Télécharger une application

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Play Store**.
- 2 Recherchez une application et téléchargez-la sur l'appareil. Une fois le téléchargement terminé, l'appareil installe l'application automatiquement.

### ► Désinstaller une application

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Play Store**.
- 2 Appuyez sur la touche Option, puis sur **My Apps**.
- 3 Sélectionnez un élément.
- 4 Appuyez sur **Désinstaller** → **OK**.

## Samsung Apps

Samsung Apps vous permet de télécharger très facilement une quantité incroyable d'applications et de mises à jour directement sur votre appareil. Grâce aux applications 100 % optimisées de Samsung Apps, votre appareil devient encore plus intelligent. Découvrez les applications utiles qui y sont proposées et profitez pleinement de la vie avec un mobile.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Samsung Apps**.
- 2 Recherchez et téléchargez des applications sur votre appareil.



- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Pour plus d'informations, consultez le site [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com) ou reportez-vous à la brochure Samsung Apps.

## S Suggest

Découvrez et téléchargez les toutes dernières applications conseillées par Samsung. Depuis la liste des applications, appuyez sur **S Suggest**.



- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

## YouTube

Découvrez comment visionner et partager des vidéos via le service de partage de vidéos YouTube™.




- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.






## › Visionner une vidéo

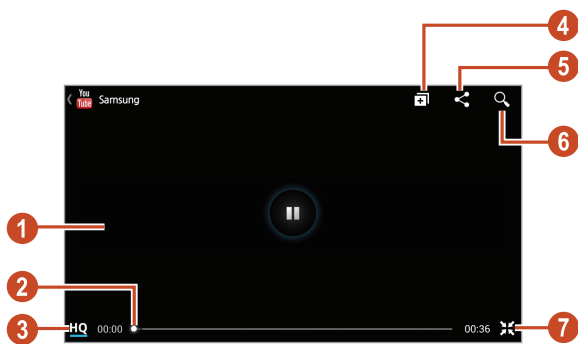- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **YouTube**.
- 2 Sélectionnez une vidéo.
- 3 Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode Paysage.
- 4 Les touches suivantes permettent de contrôler la lecture :




Numéro	Fonction
1	Effectuer une pause ou reprendre la lecture.
2	Se déplacer vers l'avant ou l'arrière dans le fichier en faisant glisser la barre.
3	Afficher la qualité vidéo. Cette fonction peut ne pas être disponible pour certaines vidéos.
4	Ajouter la vidéo à la liste de lecture.
5	Envoyer l'adresse URL à d'autres personnes.
6	Rechercher des vidéos.
7	Faites pivoter l'écran en vue portrait.

## › Charger une vidéo

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **YouTube**.
  - 2 Appuyez sur **COMPTE**.  
Vous pouvez enregistrer puis charger une vidéo en appuyant sur .
  - 3 Indiquez votre compte Google s'il est associé à YouTube.  
Vous pouvez également appuyer sur **Ajouter un compte**, puis configurer un compte pour pouvoir vous connecter à YouTube.
  - 4 Appuyez sur  → une vidéo.
-  Si vous téléchargez une vidéo pour la première fois, sélectionnez un type de réseau pour le chargement de la vidéo.
- 5 Saisissez les détails du chargement et appuyez sur **Envoyer**.

## Video Hub

Découvrez comment accéder aux vidéos.


 La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.


- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Video Hub**.
- 2 Sélectionnez une catégorie.
- 3 Recherchez les vidéos de votre choix afin d'y accéder.

# Connectivité

## Connexion USB


Découvrez comment connecter votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble de connexion PC.

 Ne débranchez pas le câble USB de l'ordinateur lorsque l'appareil transfère ou accède à des données. Vous risquez de perdre des données ou d'endommager l'appareil.

 Pour de meilleurs résultats, branchez le câble USB directement à un port USB sur l'ordinateur. Les transferts de données peuvent échouer si vous utilisez un concentrateur USB.

### ► Connecter l'appareil à Samsung Kies

Assurez-vous que le logiciel Samsung Kies est bien installé sur votre ordinateur. Vous pouvez le télécharger à partir du site Web de Samsung.

 Samsung Kies fonctionne à la fois sur les ordinateurs Windows et Macintosh.

1 Connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble de connexion PC.

Samsung Kies démarre automatiquement sur l'ordinateur. Si Samsung Kies ne démarre pas, double-cliquez sur l'icône Samsung Kies sur votre ordinateur.

2 Transférez des fichiers entre votre appareil et l'ordinateur. Pour plus d'informations, consultez l'aide de Samsung Kies.

### ► Connecter l'appareil au Lecteur Windows Media

Assurez-vous que le Lecteur Windows Media est bien installé sur votre ordinateur.

1 Connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble de connexion PC.

2 Ouvrez le Lecteur Windows Media pour synchroniser les fichiers audio.

## › Connecter l'appareil en tant qu'appareil multimédia

Vous pouvez connecter votre appareil à un ordinateur et accéder aux fichiers multimédias stockés sur votre appareil.

- 1 Connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble de connexion PC.
- 2 Appuyez sur la zone des icônes d'information et faites-la glisser vers le bas pour ouvrir le volet des raccourcis.
- 3 Appuyez sur **Connecté en tant que périphériqu** → **Périphérique multimédia (MTP)**.
- 4 Transférez des fichiers entre votre appareil et l'ordinateur.

## › Connecter l'appareil en tant qu'appareil photo

Vous pouvez connecter l'appareil à un ordinateur en tant qu'appareil photo et accéder aux fichiers stockés dessus.



Utilisez le mode de connexion USB lorsque l'ordinateur ne prend pas en charge le protocole MTP (Media Transfer Protocol) ou ne dispose pas d'un pilote USB compatible avec votre appareil.

- 1 Connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble de connexion PC.
- 2 Appuyez sur la zone des icônes d'information et faites-la glisser vers le bas pour ouvrir le volet des raccourcis.
- 3 Appuyez sur **Connecté en tant que périphériq** → **Appareil photo (PTP)**.
- 4 Transférez des fichiers entre votre appareil et l'ordinateur.

## Wi-Fi

Découvrez comment exploiter les capacités de réseau sans fil de votre appareil pour vous connecter à tout réseau local sans fil (Wi-Fi) compatible avec la norme IEEE 802.11.

Vous pouvez vous connecter à Internet ou à d'autres appareils réseau dès qu'un point d'accès sans fil est disponible.



Votre appareil utilise une fréquence non harmonisée. Il est conçu pour fonctionner dans tous les pays européens. Au sein de l'Union Européenne, le réseau Wi-Fi peut fonctionner sans restriction en intérieur, mais pas en extérieur.

### › Activer la fonction Wi-Fi

Dans la liste des applications, appuyez sur **Paramètres**, puis faites glisser le bouton **Wi-Fi** vers la droite.



La fonction Wi-Fi fonctionnant en arrière-plan consomme de l'énergie. Pour économiser votre batterie, activez-la seulement lorsque vous en avez besoin.

### › Rechercher un point d'accès Wi-Fi et s'y connecter

1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Wi-Fi**.

L'appareil recherche automatiquement les points d'accès Wi-Fi disponibles.

2 Sélectionnez un point d'accès.

3 Saisissez un mot de passe pour vous connecter au point d'accès (si nécessaire).

4 Appuyez sur **Connexion**.

## › Ajouter un point d'accès Wi-Fi manuellement

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Wi-Fi** → **Ajouter un réseau**.
- 2 Saisissez le SSID du point d'accès et choisissez le type de sécurité.
- 3 Définissez les paramètres de sécurité en fonction du type de sécurité choisi, puis appuyez sur **Enreg.**

## › Connecter l'appareil à un point d'accès Wi-Fi via la configuration protégée

Vous pouvez vous connecter à un point d'accès sécurisé à l'aide d'une touche WPS ou d'un code PIN WPS : pour utiliser cette méthode, votre point d'accès sans fil doit être doté d'une touche WPS.

### Connecter l'appareil avec une touche WPS

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Wi-Fi**.
- 2 Sélectionnez un point d'accès doté de la fonction WPS, puis appuyez sur **Afficher les options avancées**.
- 3 Appuyez sur le menu déroulant **WPS**.
- 4 Appuyez sur **Bouton Push** → **Connexion**.
- 5 Appuyez sur la touche WPS du point d'accès dans un délai de 2 minutes.

### Connecter l'appareil avec code PIN WPS

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Wi-Fi**.
- 2 Sélectionnez un point d'accès doté de la fonction WPS, puis appuyez sur **Afficher les options avancées**.
- 3 Appuyez sur le menu déroulant **WPS**.
- 4 Appuyez sur **PIN du point d'accès** pour définir un code PIN WPS pour le point d'accès ou appuyez sur **PIN de ce périphérique** pour utiliser le code PIN WPS de votre appareil.

- 5 Appuyez sur **Connexion**.
- 6 Sur le point d'accès, appuyez sur le bouton WPS ou saisissez le code PIN de votre appareil.

## ➤ Définir les paramètres IP statiques

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Wi-Fi**.
- 2 Sélectionnez un point d'accès, puis appuyez sur → **Afficher les options avancées**.
- 3 Appuyez sur le menu déroulant **Paramètres IP**.
- 4 Appuyez sur **Statique**.
- 5 Modifiez les paramètres IP.
- 6 Appuyez sur **Connexion**.

## ➤ Personnaliser les paramètres Wi-Fi

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Wi-Fi** → **Paramètres avancés**.
- 2 Modifiez les options suivantes :

Option	Fonction
Notification réseau	Configurer l'appareil pour qu'il vous avertisse lorsqu'un point d'accès Wi-Fi ouvert est disponible.
Laisser le Wi-Fi activé en mode veille	Autoriser l'activation de la fonction Wi-Fi en mode veille.
Vérifier service Internet	Configurer l'appareil pour qu'il vérifie si vous pouvez accéder à Internet lors de l'utilisation d'un point d'accès.
Bande de fréquence Wi-Fi	Sélectionner une bande de fréquence Wi-Fi.
Adresse MAC	Afficher l'adresse MAC.
Adresse IP	Afficher l'adresse IP.

## Wi-Fi Direct

Découvrez comment utiliser la fonction Wi-Fi Direct pour permettre la connexion entre deux appareils via une connexion Wi-Fi sans passer par un point d'accès.

### › Connecter votre appareil à un autre appareil

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Paramètres supplémentaires** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Faites glisser le bouton **Wi-Fi Direct** vers la droite.
- 3 Appuyez sur **Analyser**.
- 4 Sélectionnez un appareil.  
Dès que l'utilisateur de l'autre appareil accepte la connexion, la liaison entre les deux dispositifs est effective.



Vous pouvez connecter votre appareil à plusieurs autres appareils et envoyer des données en appuyant sur **Connexion multiple**.

### › Envoyer des données via la fonction Wi-Fi Direct

- 1 Sélectionnez un fichier ou un élément à partir d'une application correspondante.
- 2 Sélectionnez une option d'envoi de données via la connexion Wi-Fi.



La méthode de sélection d'une option peut varier selon le type de données.

- 3 Recherchez et sélectionnez un appareil.

### › Recevoir des données via la fonction Wi-Fi Direct

Lorsque vous recevez des données, elles sont enregistrées automatiquement sur votre appareil. Les données reçues sont enregistrées dans le dossier ShareViaWifi.



## AllShare Cast

Découvrez comment connecter votre appareil à un grand écran à l'aide du dongle AllShare Cast et partager vos contenus.



- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Selon la connexion réseau, certains fichiers peuvent être mis en mémoire tampon en cours de lecture.
- Pour économiser l'énergie, désactivez la fonction AllShare Cast lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Si vous indiquez une bande de fréquence Wi-Fi, les dongles AllShare Cast risquent d'être introuvables ou déconnectés.
- Si vous utilisez des vidéos ou des jeux avec un téléviseur, sélectionnez un mode TV approprié pour tirer le meilleur parti de AllShare Cast.

1 Dans la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Paramètres supplémentaires** → **AllShare Cast**.



Vous accéderez facilement à l'application AllShare Cast si vous l'ajoutez à l'écran d'accueil.

2 Faites glisser le bouton **AllShare Cast** vers la droite.

3 Sélectionnez un appareil.

Une fois les appareils connectés, l'écran de votre appareil apparaît sur l'écran de l'autre appareil.

4 Ouvrez ou lisez un fichier.

5 Contrôlez l'écran à l'aide des touches de votre appareil.

## AllShare Play


Découvrez comment utiliser le service AllShare Play qui vous permet de lire des contenus enregistrés sur divers appareils connectés sur Internet. Vous pouvez lire et envoyer tout fichier stocké sur un appareil sur un autre appareil ou serveur de stockage Web via AllShare Play.

Pour utiliser le service AllShare Play, vous devez vous connecter à vos comptes Google et Samsung, et enregistrer deux ou plusieurs appareils en tant que serveurs de fichiers. La méthode d'enregistrement peut varier en fonction du type d'appareil. Pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation d'AllShare Play, appuyez sur la touche Option, puis sur **FAQ**.




La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

### › Envoyer un fichier

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **AllShare Play**.
- 2 Sélectionnez un appareil ou un serveur de stockage Web contenant des fichiers multimédia.
- 3 Sélectionnez une catégorie multimédia, puis cochez la case sur un fichier.
- 4 Appuyez sur .
- 5 Sélectionnez un appareil ou un serveur de stockage Web pour enregistrer le fichier.

### › Partager un fichier


- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **AllShare Play**.
- 2 Sélectionnez un appareil ou un serveur de stockage Web contenant des fichiers multimédia.
- 3 Sélectionnez une catégorie multimédia, puis cochez la case sur un fichier.
- 4 Appuyez sur  et utilisez les options suivantes :
  - Pour télécharger un fichier sur un site de réseau social, sélectionnez un site de réseau social dans la liste.

- Pour ajouter l'URL d'une image au presse-papiers, appuyez sur **Copie vers Clipboard**.
- Pour envoyer l'URL d'une image par e-mail, appuyez sur **Lien e-mail**.

## ► Lire un fichier sur un appareil distant




- Les formats de fichiers pris en charge peuvent différer selon les appareils connectés en tant que lecteurs multimédia.
- Selon la connexion réseau, certains fichiers peuvent être mis en mémoire tampon en cours de lecture.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **AllShare Play**.
- 2 Sélectionnez un appareil ou un serveur de stockage Web contenant des fichiers multimédia.
- 3 Sélectionnez une catégorie multimédia, puis cochez la case sur un fichier.
- 4 Appuyez sur .
- 5 Sélectionnez un appareil à utiliser comme lecteur multimédia.
- 6 Contrôlez la lecture à l'aide des touches de votre appareil.

## ► Utiliser la fonction de diffusion groupée

Vous pouvez partager des éléments avec plusieurs autres appareils connectés au même point d'accès WiFi.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **AllShare Play**.
- 2 Sélectionnez une catégorie multimédia, puis cochez la case sur un fichier.
- 3 Appuyez sur  → **Diffusion de groupe**.
- 4 Saisissez le code PIN, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **OK** pour lancer la diffusion groupée.
- 6 Sur un autre appareil, rejoignez la diffusion groupée à l'aide du code PIN.

## ➤ Gérer les contenus d'un serveur de stockage Web

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **AllShare Play**.
- 2 Sélectionnez un serveur de stockage Web.
- 3 Affichez et gérez vos fichiers.

## ➤ Personnaliser les paramètres AllShare Play

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **AllShare Play**.
- 2 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Réglages**.
- 3 Modifiez les options suivantes :

Option	Fonction
Stockages Web	Afficher les services de stockage Web ayant été ajoutés à AllShare Play.
Périphériques	Afficher ou modifier les appareils ajoutés à AllShare Play.
Configurer des services Web	Se connecter à des sites de réseaux sociaux pour télécharger des fichiers.
Télétransmettre automatiquement des photos depuis le téléphone portable	Configurer l'appareil pour qu'il télécharge automatiquement des photos sur le serveur de stockage Web lorsqu'une connexion est établie.
Réglages de qualité vidéo	Définir ces paramètres afin d'optimiser la qualité vidéo de votre appareil lors de la lecture de vidéos enregistrées sur un ordinateur.
Verrouiller AllShare Play	Verrouiller AllShare Play avec le mot de passe de votre compte Samsung.
Langue	Sélectionner la langue d'affichage.
À propos	Afficher les informations concernant AllShare Play.

## Partager votre connexion de données

Découvrez comment partager la connexion de données de votre appareil avec d'autres appareils.

### › Partager la connexion de données de votre appareil via le réseau Wi-Fi

Découvrez comment utiliser votre appareil comme point d'accès sans fil pour d'autres appareils.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Paramètres supplémentaires** → **Point d'accès et modem** → **Point d'accès mobile**.
- 2 Faites glisser le bouton **Point d'accès mobile** vers la droite pour activer le partage de réseau mobile via WiFi.
- 3 Appuyez sur **Configurer** pour configurer les paramètres réseau afin d'utiliser votre appareil en tant que point d'accès.

Option	Fonction
SSID du réseau	Modifier le nom de votre appareil indiqué aux autres appareils.
Masquer mon appareil	Configurer l'appareil pour qu'il empêche les autres appareils de localiser le vôtre.
Sécurité	Sélectionner un type de sécurité.
Mot de passe	Saisir un mot de passe pour éviter tout accès non autorisé à votre réseau de données. Cette fonction est disponible uniquement si vous activez l'option de sécurité.
Afficher le mot de passe	Configurer l'appareil pour qu'il affiche votre mot de passe à mesure que vous le saisissez.
Afficher les options avancées	Sélectionner un canal de diffusion.

- 4 Appuyez sur **Enreg.**
- 5 Sur un autre appareil, recherchez le nom de votre appareil et connectez-le au réseau de données.



Vous pouvez restreindre le partage de la connexion de données à certains appareils. Appuyez sur **Liste des périphériques autorisés**, créer une liste de périphériques, puis sélectionnez le nom de votre périphérique afin de définir le mode de partage sur **Uniquement les appareils autorisés**.

## ➤ Partager la connexion de données de votre appareil via un câble de connexion PC

Découvrez comment utiliser votre appareil comme modem sans fil à l'aide d'un câble de connexion PC.

- 1 Connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble de connexion PC.
- 2 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Paramètres supplémentaires** → **Point d'accès et modem**.
- 3 Appuyez sur **Modem USB** pour activer la fonction de partage de la connexion de données via une connexion USB.  
Pour interrompre le partage de la connexion réseau, décochez la case **Modem USB**.



La méthode de partage de la connexion peut différer en fonction du système d'exploitation de l'ordinateur.

## ➤ Partager les connexions de données de votre appareil via la fonction Bluetooth

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Paramètres supplémentaires** → **Point d'accès et modem**.
- 2 Appuyez sur **Modem Bluetooth** pour activer la fonction de partage de la connexion de données via une connexion Bluetooth.
- 3 Recherchez un autre appareil et établissez une connexion.  
Assurez-vous d'avoir activé la fonction Bluetooth ainsi que le paramètre de visibilité.

# Bluetooth

Découvrez comment échanger des données ou des fichiers multimédia via la fonction Bluetooth.



- Samsung ne peut être tenu responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues via la fonction Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas avec certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.
- N'utilisez pas la fonction Bluetooth de manière illégale (par exemple, pour la copie pirate de fichiers ou l'enregistrement de communications à des fins commerciales). Samsung ne peut être tenu responsable des répercussions d'une utilisation illégale de la fonction Bluetooth.

## › Activer la fonction Bluetooth

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres**, puis faites glisser le bouton **Bluetooth** vers la droite.


## ➤ Rechercher un autre appareil Bluetooth et s'y connecter

1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Bluetooth** → **Analyser**.

2 Sélectionnez un appareil.

3 Appuyez sur **OK** pour que votre code PIN Bluetooth corresponde à celui de l'autre appareil. Sinon, saisissez votre code PIN Bluetooth et appuyez sur **OK**.

Lorsque l'utilisateur de l'autre appareil accepte la connexion ou saisit le même code PIN, la connexion entre les deux appareils est effective. Lorsque la connexion est correctement établie, l'appareil recherche automatiquement les services disponibles.

 Il est possible que certains appareils, notamment les casques et les kits mains-libres pour voiture, possèdent un code PIN Bluetooth fixe, par exemple 0000. Si tel est le cas, vous devez saisir ce code.

## ➤ Envoyer des données via Bluetooth

1 Sélectionnez un fichier ou un élément à partir d'une application correspondante.

2 Sélectionnez une option d'envoi de données via la fonction Bluetooth.

 La méthode de sélection d'une option peut varier selon le type de données.

3 Recherchez un appareil Bluetooth à associer au vôtre.



## › Recevoir des données via Bluetooth

1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Bluetooth**, puis cochez la case correspondant à votre appareil.



Pour sélectionner la durée de visibilité de votre appareil, appuyez sur la touche Option, puis sur **Expiration de la visibilité**.

2 Lorsque vous y êtes invité, appuyez sur **OK** pour que votre code PIN corresponde à celui de l'autre appareil ou saisissez le code PIN Bluetooth, puis appuyez sur **OK** (si nécessaire).

3 Appuyez sur **Accepter** pour confirmer la connexion entre les deux appareils.

Les données reçues sont enregistrées dans le dossier Bluetooth. Si vous recevez un contact, celui-ci est automatiquement enregistré dans votre répertoire.

## GPS

Votre appareil est équipé d'un récepteur GPS (Global Positioning System). Découvrez comment activer les services de localisation et utiliser des fonctions GPS supplémentaires.

Pour améliorer la qualité de réception des signaux GPS, évitez d'utiliser votre appareil dans les conditions suivantes :

- entre des immeubles, dans des tunnels, des passages souterrains ou à l'intérieur des bâtiments ;
- en cas de mauvaises conditions météorologiques ;
- à proximité de champs magnétiques intenses ou de lignes à haute tension ;
- dans un véhicule doté d'un film de protection solaire.



Ne touchez et ne couvrez pas la zone autour de l'antenne avec vos mains ou tout autre objet lorsque vous utilisez les fonctions GPS.




La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

## › Activer les services de localisation

Pour recevoir des informations relatives à votre position ou effectuer une recherche sur la carte, vous devez activer les services de localisation.

1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Services de localisation**.

2 Modifiez les options suivantes :

Option	Fonction
Utiliser réseaux sans fil	Configurer l'appareil pour qu'il utilise les réseaux Wi-Fi et/ou les connexions de données pour localiser votre position.  Des coûts supplémentaires peuvent éventuellement vous être facturés pour l'utilisation de connexions de données.
Utiliser les satellites GPS	Configurer l'appareil pour qu'il utilise les satellites GPS afin de localiser votre position.
Aide à la localisation	Utiliser les capteurs afin d'améliorer le positionnement à pied lorsque le signal GPS est faible ou ne passe pas. Il peut y avoir des écarts entre les estimations du capteur et votre localisation réelle.
Localisation & recherche Google	Configurer l'appareil pour qu'il utilise votre emplacement actuel pour la recherche Google et les autres services Google.

## Connexion VPN

Découvrez comment créer des réseaux virtuels privés (VPN) pour vous y connecter de façon sécurisée via Internet.



- Votre appareil doit déjà être configuré avec un accès Internet. Vous devez modifier les connexions si vous rencontrez des problèmes d'accès à Internet. Si vous n'êtes pas certain des informations de connexion à saisir, consultez votre administrateur de réseau VPN.
- Pour utiliser cette fonction, vous devez activer le verrouillage d'écran.

### › Configurer un profil VPN

1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Paramètres supplémentaires** → **VPN** → **Ajouter un réseau RPV**.

2 Modifiez les options suivantes :

Option	Fonction
Nom	Attribuer un nom au serveur VPN.
Type	Sélectionner un type de VPN.
Adresse serveur	Saisir l'adresse IP du serveur VPN.
Secret L2TP	Saisir un mot de passe secret L2TP.
Identifiant IPsec	Saisir un nom d'utilisateur.
Clé pré-partagée IPsec	Saisir la clé de sécurité prépartagée.
Certificat utilisateur IPsec	Sélectionner un certificat utilisé par le serveur VPN pour vous identifier. Vous pouvez importer des certificats à partir du serveur VPN ou en télécharger à partir d'Internet.

Option	Fonction
Certificat AC IPSec	Sélectionner une autorité de certification (AC) utilisée par le serveur VPN pour vous identifier. Vous pouvez importer des certificats à partir du serveur VPN ou en télécharger à partir d'Internet.
Certificat serveur IPSec	Sélectionner un certificat serveur utilisé par le serveur VPN pour vous identifier. Vous pouvez importer des certificats à partir du serveur VPN ou en télécharger à partir d'Internet.
Cryptage PPP (MPPE)	Configurer l'appareil pour crypter les données avant de les envoyer au serveur VPN.
Afficher les options avancées	Définir les paramètres réseau avancés.



La disponibilité des options dépend du type de VPN.

3 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Enreg.**

## › Établir une connexion avec un réseau privé

1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Paramètres supplémentaires** → **VPN**.

2 Sélectionnez un réseau privé.

3 Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis appuyez sur **Connexion**.

# Outils

## Calculatrice

Découvrez comment effectuer des calculs mathématiques avec votre appareil.


### › Effectuer un calcul

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Calculatrice**.
- 2 Appuyez sur les touches à l'écran pour effectuer des calculs classiques.



Faites pivoter l'appareil en mode d'affichage Paysage pour utiliser la calculatrice scientifique. Si vous avez bloqué le passage en mode Paysage lorsque vous faites pivoter l'appareil, appuyez sur la touche Option, puis sur **Calculatrice scientifique**.

### › Afficher l'historique des calculs


- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Calculatrice**.
- 2 Effectuez un calcul.
- 3 Appuyez sur  pour masquer le clavier de la calculatrice. L'historique du calcul s'affiche.

## Horloge

Découvrez comment régler et contrôler les alarmes et les horloges mondiales. Vous pouvez également utiliser le chronomètre, le minuteur et l'horloge de bureau.



### › Définir une alarme

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Horloge** → **Alarm**.
- 2 Appuyez sur **Créer une alarme**.

- 3 Définissez les détails de l'alarme.  
Faites glisser le bouton **Alarme intelligente** vers la droite pour activer des sons naturels simulés avant le déclenchement de l'alarme principale.
- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Enreg.**  
 Pour désactiver une alarme, appuyez sur l'icône de l'horloge à côté de l'alarme. Pour supprimer une alarme, appuyez sur la touche Option, puis sur **Supprimer.**

## › Arrêter une alarme



Lorsque l'alarme sonne :


- Pour arrêter l'alarme, appuyez sur  et faites glisser le doigt hors du cercle.
- Pour éviter que l'alarme ne se répète, appuyez sur  et faites glisser le doigt hors du cercle.

## › Ajouter une horloge mondiale

1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Horloge** → **Horloge mondiale** → **Ajouter une ville.**

2 Saisissez le nom d'une ville ou sélectionnez-en une dans la liste.

- Pour sélectionner la ville dans laquelle vous vous trouvez, appuyez sur .
- Pour sélectionner une ville sur la carte du monde, appuyez sur .

 Pour appliquer l'heure d'été, maintenez votre doigt appuyé sur l'horloge, puis appuyez sur **Heure d'été.**

## › Utiliser le chronomètre


1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Horloge** → **Chronomètre.**

2 Appuyez sur **Début** pour lancer le chronomètre.

3 Appuyez sur **Tour** pour enregistrer des temps intermédiaires.


4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Arrêt.**

## ► Utiliser le minuteur

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Horloge** → **Minuteur**.
- 2 Définissez la durée du minuteur.
- 3 Appuyez sur **Début** pour lancer le minuteur.
- 4 Une fois le compte à rebours terminé, appuyez sur  et faites glisser le doigt hors du cercle pour arrêter l'alarme.

## ► Utiliser l'horloge de bureau

L'horloge de bureau affiche l'heure, la date et la météo.


- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Horloge** → **Horloge bureau**.
- 2 Appuyez sur  pour afficher l'horloge de bureau en plein écran.
- 3 Appuyez sur la touche Option, puis sur **Paramètres**.
- 4 Modifiez les options suivantes :

Option	Fonction
Masquer la barre d'état	Masquer ou afficher la barre d'état.
Fond d'écran	Sélectionner une image d'arrière-plan pour l'horloge de bureau.
Affich. heure/ calendrier	Afficher l'horloge ou le calendrier.
AccuWeather	Afficher la météo de la ville où vous vous trouvez. Vous pouvez également sélectionner des unités de température et paramétrer l'horloge de bureau de manière à ce qu'elle mette automatiquement à jour les informations météo.

Option	Fonction
Luminosité	Régler la luminosité de l'écran.
Station d'accueil	Modifier les paramètres afin d'utiliser l'appareil avec une station d'accueil de bureau.

## Téléchargements

Découvrez comment gérer les journaux des fichiers que vous avez téléchargés à partir du Web ou d'un e-mail.

- 1 Depuis la liste des applications, sélectionnez **Téléchargements**.
- 2 Sélectionnez une catégorie de téléchargement.
- 3 Pour ouvrir un fichier téléchargé, sélectionnez le journal.  
Pour supprimer un journal, cochez la case, puis appuyez sur .

## Dropbox

Découvrez comment utiliser Dropbox, le service de stockage en cloud qui vous permet d'enregistrer des fichiers et de les partager avec d'autres personnes. Lorsque vous enregistrez des fichiers dans votre dossier Dropbox, l'appareil les synchronise automatiquement avec le serveur Web et tout autre ordinateur sur lequel le service Dropbox est installé.


### › Activer Dropbox

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Dropbox** → **Démarrer**.
- 2 Appuyez sur **J'utilise déjà Dropbox**.  
Si vous êtes un nouvel utilisateur, sélectionnez **Je n'ai jamais utilisé Dropbox** pour créer un compte.
- 3 Entrez une adresse de messagerie et un mot de passe, puis appuyez sur **Se connecter**.




- 4 Appuyez sur **Suivant**.
- 5 Appuyez sur **Mettre en marche** pour télécharger automatiquement les photos et les vidéos prises par l'appareil photo sur votre appareil.

## › Charger des fichiers dans votre dossier Dropbox

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Dropbox**.
- 2 Appuyez sur  → **Photos ou vidéos** ou sur **Autres fichiers**.
- 3 Sélectionnez des fichiers.
- 4 Appuyez sur **Dropbox** → un dossier.
- 5 Appuyez sur **Charger**.  
Les fichiers chargés dans le dossier seront ajoutés au serveur Web et à votre ordinateur domestique.

## › Afficher un fichier

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Dropbox** → .
- 2 Sélectionnez un fichier.

## Mes fichiers

Découvrez comment accéder aux différents types de fichiers enregistrés sur votre appareil.

## › Formats de fichiers compatibles



Cet appareil prend en charge les formats de fichiers suivants :

Type	Format
Image	bmp, gif, jpg, png
Vidéo	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv
Musique	mp3, 3ga, aac, m4a, wma
Son	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
Autres	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der



- En fonction de la version logicielle de votre appareil, certains formats de fichiers ne sont pas compatibles.
- Une erreur peut se produire lors de l'ouverture d'un fichier si la taille de celui-ci dépasse la quantité de mémoire disponible.

## ➤ Afficher un fichier

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Mes fichiers**.
- 2 Sélectionnez un dossier.
  - Pour accéder au niveau supérieur du répertoire de fichiers, appuyez sur .
  - Pour revenir au Répertoire personnel, appuyez sur .
- 3 Sélectionnez un fichier.

Depuis la liste des dossiers, appuyez sur la touche Option pour accéder aux options suivantes :

- Pour créer des dossiers afin de gérer les fichiers, appuyez sur **Créer dossier**.
- Pour supprimer des fichiers ou des dossiers, appuyez sur **Supprimer**.
- Pour rechercher des fichiers enregistrés sur votre appareil, appuyez sur **Recherche**.
- Pour changer le mode d'affichage, appuyez sur **Afficher par**.
- Pour trier les fichiers ou les dossiers, appuyez sur **Trier par**.
- Pour envoyer un fichier ou le partager, appuyez sur **Partager via**.
- Pour copier ou déplacer des fichiers ou dossiers vers un autre dossier, appuyez sur **Copie** ou sur **Déplacer**.
- Pour renommer un fichier ou un dossier, appuyez sur **Renommer**.
- Pour modifier les paramètres du gestionnaire de fichiers, appuyez sur **Paramètres**.

## NFC

Votre appareil est équipé d'une fonction qui permet de lire les étiquettes NFC (Near Field Communication) contenant des informations relatives aux produits. Grâce à cette fonction, vous pouvez également effectuer des paiements et acheter des tickets de transport ou de spectacle après avoir téléchargé les applications nécessaires.



La batterie comporte une antenne NFC intégrée. Manipulez-la avec précaution afin de ne pas endommager l'antenne NFC.



Lorsque l'écran est verrouillé, l'appareil n'est pas en mesure de lire les étiquettes NFC ou de recevoir des données.

### › Activer la fonction NFC

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Paramètres supplémentaires** → **NFC**.

### › Lire les informations d'une étiquette NFC

Lorsqu'il est placé à proximité d'une étiquette NFC et que la fonction NFC est activée, votre appareil peut lire les informations produit contenues dans cette étiquette. Ces informations s'affichent sur l'écran de l'appareil.

### › Effectuer un achat à l'aide de la fonction NFC

Pour pouvoir effectuer des paiements à l'aide de la fonction NFC, vous devez d'abord vous inscrire à un service de paiement mobile. Pour vous inscrire ou obtenir des renseignements sur ce service, contactez votre opérateur.

- 1 Positionnez le dos de votre appareil sur le lecteur de cartes NFC.
- 2 Lorsque vous y êtes invité(e), saisissez votre code PIN et placez de nouveau votre appareil sur le lecteur de cartes NFC (si nécessaire).


## › Envoyer des données via Android Beam

La fonction Android Beam vous permet d'envoyer des données, telles que des pages Web ou des contacts, à des appareils compatibles NFC.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Paramètres supplémentaires** → **Android Beam**.
- 2 Faites glisser le bouton **Android Beam** vers la droite.
- 3 Ouvrez une page Web ou sélectionnez un élément à partir de l'application correspondante.
- 4 Placez dos à dos votre appareil et l'appareil auquel vous souhaitez envoyer les données.
- 5 Appuyez sur l'écran de votre appareil.  
Les données de votre appareil sont alors envoyées à l'autre appareil et s'affichent sur l'écran de ce dernier.


## › Envoyer des données via S Beam

Grâce à la fonctionnalité S Beam, vous pouvez envoyer des données, comme de la musique, des vidéos, des images et des documents.

 N'envoyez pas de données protégées par des droits d'auteur via S Beam. Cette opération risque de violer les droits du copyright. Samsung n'est pas responsable des problèmes légaux provoqués par l'utilisation illégale de données protégées par les droits d'auteur.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Paramètres supplémentaires** → **S Beam**.
- 2 Faites glisser le bouton **S Beam** vers la droite.
- 3 Lancez une application qui utilise des documents, des images ou des fichiers audio ou vidéo.
- 4 Ouvrez ou lisez un fichier.

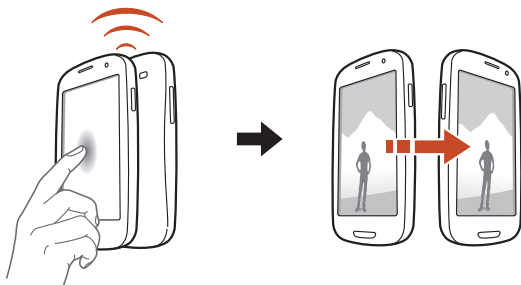

- 5 Placez dos à dos votre appareil et l'appareil auquel vous souhaitez envoyer les données.
- 6 Appuyez sur l'écran de votre appareil.  
Les données de votre appareil sont alors envoyées à l'autre appareil et s'affichent sur l'écran de ce dernier.



 Si les deux appareils essaient d'envoyer des données en même temps, le transfert de fichier peut échouer.

## Rechercher

Découvrez comment rechercher des données enregistrées sur votre appareil ou des informations sur Internet.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Recherche**.
- 2 Saisissez un mot clé et appuyez sur .  
Pour rechercher vocalement des données, appuyez sur  et prononcez un mot-clé dans le microphone de votre appareil.
- 3 Sélectionnez un résultat de recherche.

## Outils SIM

Utilisez les différents services complémentaires proposés par votre opérateur. En fonction de votre carte SIM ou USIM, il est possible que cette application porte un autre nom. Depuis la liste des applications, appuyez sur **Outils SIM**.

## S Voix


Découvrez comment utiliser la fonction de reconnaissance vocale fournie par S Voice. Vous pouvez composer un numéro, envoyer un message, écrire un mémo ou effectuer d'autres tâches simplement en parlant à votre appareil.



- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Si votre prononciation n'est pas claire, si vous parlez dans un environnement bruyant ou si vous utilisez des termes choquants, des mots d'argot ou encore un accent régional, l'appareil peut ne pas reconnaître vos commandes ou exécuter des commandes erronées.

1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **S Voix**.

2 Prononcez une commande dans le microphone.

Pour prononcer une autre commande, appuyez sur .



Vous pouvez désactiver les invites vocales en appuyant sur



# Paramètres

## Accéder aux options des paramètres

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez une catégorie de paramètres, puis une option.

### Wi-Fi

Activez la fonction Wi-Fi pour permettre la connexion à un point d'accès Wi-Fi et accéder à Internet ou à d'autres appareils réseau.

### Bluetooth

Activez la fonction Bluetooth pour échanger des informations sur de courtes distances.

## Utilisation des données

Effectuez un suivi de la quantité des données utilisées et personnalisez les paramètres concernant leurs limites.

- **Données mobiles** : permet d'utiliser les connexions de données sur n'importe quel réseau mobile.
- **Définir limite données mobiles** : définissez une limite pour l'utilisation des données mobiles.
- **Cycle d'util. des données** : modifiez les paramètres permettant de limiter le cycle d'utilisation des données.

Pour accéder à plus d'options, appuyez sur la touche Option.

- **Itinérance** : permet d'utiliser les connexions de données lorsque vous êtes en déplacement.
- **Restr. données arrière-plan** : permet de désactiver la synchronisation en arrière-plan lorsque vous utilisez un réseau mobile.
- **Afficher utilisation Wi-Fi** : affichez l'utilisation des données via Wi-Fi.

## Paramètres supplémentaires

Modifiez les paramètres de connexion à d'autres appareils ou réseaux.

### › Mode Hors-ligne

Activez le mode Hors-ligne pour désactiver toutes les fonctions sans fil de l'appareil. Vous ne pouvez alors plus utiliser que les services hors réseau.

### › Kies via Wi-Fi

Connectez votre appareil à Samsung Kies via Wi-Fi.

### › VPN

Paramétrez et gérez les réseaux privés virtuels (VPN).

### › Point d'accès et modem

- **Modem USB** : configurez votre appareil pour l'utiliser comme un modem sans fil connecté à un ordinateur à l'aide d'un câble de connexion PC.
- **Point d'accès mobile** : configurez votre appareil pour l'utiliser comme point d'accès sans fil pour d'autres appareils.
- **Modem Bluetooth** : activez la fonction Modem Bluetooth pour partager votre réseau mobiles avec des ordinateurs via une connexion Bluetooth.
- **Aide** : affichez des informations sur l'utilisation des fonctions modem.

### › NFC

Activez la fonction NFC pour lire ou écrire des étiquettes NFC contenant des informations.



## › Android Beam

Activez la fonction Android Beam pour envoyer des données, telles que des pages Web ou des contacts, à des appareils compatibles NFC.

## › S Beam

Activez la fonction S Beam pour envoyer des données telles que des documents, des images, des fichiers audio ou vidéo, à des appareils qui prennent en charge les fonctions NFC et Wi-Fi Direct.

## › Wi-Fi Direct

Activez la fonction Wi-Fi Direct pour connecter deux appareils via une connexion Wi-Fi sans passer par un point d'accès.

## › AllShare Cast

Activez la fonction AllShare Cast et partagez votre écran avec d'autres personnes.

## › Appareils à proximité

- **Partage de fichiers** : activez le partage multimédia pour permettre à d'autres appareils certifiés DLNA d'accéder aux fichiers multimédia enregistrés sur votre appareil.
- **Contenus partagés** : permet de partager le contenu de votre appareil avec d'autres appareils.
- **Nom du périphérique** : saisissez un nom pour désigner votre appareil en tant que serveur média.
- **Contrôle d'accès** : permet de définir les périphériques qui peuvent accéder à vos serveurs média et de les gérer.
- **Liste des périphériques autorisés** : affichez la liste des appareils qui peuvent accéder à votre appareil.
- **Liste des périphériques non autorisés** : affichez la liste des appareils qui ne sont pas autorisés à accéder à votre appareil.
- **Télécharger sur** : sélectionnez l'emplacement de la mémoire dans laquelle enregistrer les fichiers multimédia téléchargés.
- **Charger depuis d'autres périphériques** : permet d'autoriser le chargement à partir d'autres appareils.

## › Réseaux mobiles

- **Connexions de données** : permet d'utiliser les connexions de données sur n'importe quel réseau mobile.
- **Itinérance** : permet d'utiliser les connexions de données lorsque vous êtes en déplacement.
- **Nom des points d'accès** : attribuez un nom de point d'accès (APN) aux réseaux mobiles. Vous pouvez également ajouter ou modifier les noms de points d'accès. Pour réinitialiser les paramètres des noms de points d'accès, appuyez sur la touche Option, puis sur **Restaurer valeurs par défaut**.
- **Mode réseau** : sélectionnez un type de réseau.
- **Opérateurs réseau** :
  - **Recherche de réseaux** : recherchez et sélectionnez un réseau.
  - **Sélection automatique** : paramétrez l'appareil pour qu'il sélectionne le premier réseau disponible.

## Son

Modifiez les paramètres des différents sons de l'appareil.


- **Mode Discret** : permet d'activer le vibreur ou de couper tous les sons à l'exception des sons multimédia et des sonneries d'alarme.
- **Volume** : réglez le volume des différents sons de l'appareil.
- **Intensité des vibrations** : réglez l'intensité du vibreur.
- **Sonnerie de l'appareil** : sélectionnez une sonnerie pour les appels entrants.
- **Vibration de l'appareil** : ajoutez ou sélectionnez un type de vibreur.
- **Notifications par défaut** : sélectionnez une sonnerie pour les événements, tels que les nouveaux messages et les appels manqués.
- **Son et vibreur** : configurez l'appareil pour qu'il vibre et émette une sonnerie à chaque appel entrant.

- **Sons** : configurez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous saisissez des numéros sur l'écran de numérotation.
- **Tonalité des touches** : configurez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous sélectionnez une application ou une option.
- **Son verrouillage écran** : configurez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez ou déverrouillez l'écran tactile.
- **Retour tactile** : configurez l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous appuyez sur la touche Option ou la touche Retour, ou lorsque vous maintenez la touche Marche/Arrêt ou la touche Accueil enfoncée.
- **Tactile auto** : configurez l'appareil pour qu'il vibre lorsque les applications téléchargées émettent des sons.

## Affichage

Modifiez les paramètres pour gérer l'affichage et le rétroéclairage sur votre appareil.

- **Luminosité** : réglez la luminosité de l'écran.
- **Mise en veille de l'écran** : définissez le délai au bout duquel le rétroéclairage se désactive automatiquement.
- **Veille intelligente** : permet d'éviter que le rétroéclairage ne se désactive lorsque vous consultez l'écran.
- **Rotation auto. écran** : permet de paramétrer l'interface pour qu'elle pivote automatiquement en même temps que l'appareil.
- **Durée de l'éclairage des touches** : définissez le délai au bout duquel l'éclairage des touches se désactive automatiquement.
- **Police** : modifiez le type de police du texte affiché à l'écran.
- **Taille de police** : modifiez la taille de la police pour créer ou afficher des éléments dans les applications.
- **Mode d'écran** : sélectionnez un mode d'affichage.
- **Réglage auto. écran** : configurez l'appareil pour économiser de l'énergie en ajustant la luminosité de l'écran.

- **Affich. pourcentage batterie** : permet de voir la durée de vie restante de la batterie.
  - **Calibrage gyroscope** : étalonnez le gyroscope afin que votre appareil puisse identifier correctement les changements d'orientation.
-  • Lors de l'étalonnage, placez l'appareil sur une surface stable. Le processus d'étalonnage peut échouer si l'appareil se met à vibrer ou s'il est déplacé.
- Étalonnez le gyroscope si vous remarquez des mouvements désordonnés lorsque vous inclinez l'appareil ou lorsque vous utilisez la fonction panoramique ou un jeu basé sur la détection des mouvements.

## Fond d'écran

Modifiez les paramètres du fond d'écran.

- **Ecran d'accueil** : sélectionnez l'image d'arrière-plan de l'écran d'accueil.
- **Ecran de verrouillage** : sélectionnez l'image d'arrière-plan de l'écran de verrouillage.
- **Ecrans d'accueil et de verrouillage** : sélectionnez l'image d'arrière-plan de l'écran d'accueil et de l'écran de verrouillage.

## Voyant

Modifiez les paramètres concernant le voyant de service.

- **Chargement** : permet d'activer le voyant de service lorsque la batterie est en cours de chargement.
- **Batterie faible** : configurez l'appareil pour que le voyant de service s'allume lorsque la batterie est faible.
- **Événement manqué** : configurez l'appareil pour que le voyant de service s'allume en cas d'appels, de messages ou d'événements manqués.

## Mouvement

Modifiez les paramètres qui permettent de contrôler la reconnaissance des mouvements sur votre appareil.

- **Activer les mouvements** : activez la fonction de reconnaissance des mouvements.
- **Appel direct** : configurez l'appareil pour passer un appel vocal en le prenant et en le maintenant près de l'oreille tout en consultant le journal d'appels, la liste des messages ou celle des contacts.
- **Alerte intelligente** : configurez l'appareil pour être averti(e) des appels manqués ou des nouveaux messages lorsque vous le prenez dans la main.
- **App. pour revenir en haut** : accédez au début d'une liste de contacts ou d'e-mails en appuyant deux fois sur l'écran de votre appareil.
- **Incliner pour zoomer** : configurez l'appareil pour utiliser un mouvement de bascule pour effectuer un zoom avant ou arrière lors de la visualisation des images ou de la navigation dans les pages Web.
- **Agrandir pour déplacer l'icône** : déplacez un élément vers une autre page en maintenant le doigt sur cet élément, puis en inclinant l'appareil vers la gauche ou la droite.
- **Agrand. pr parcourir image** : faites défiler une image lorsqu'elle est agrandie en bougeant l'appareil dans n'importe quel sens.
- **Secouer pr mettre à jour** : secouez votre appareil pour rechercher des appareils Bluetooth à proximité.
- **Retourner pour désactiver le son/mettre en pause** : configurez l'appareil pour désactiver les sonneries ou le son de la radio FM, ou interrompre la lecture d'un fichier multimédia lorsque vous le retournez face vers le bas.
- **Glissem. paume pr capture** : effectuez une capture d'écran en effleurant l'écran de la paume vers la gauche ou vers la droite.
- **Utilisez l'écran tactile pour désactiver ou mettre en pause** : interrompez la lecture d'un fichier multimédia ou éteignez la radio FM en effleurant l'écran de la paume.


## Economie d'énergie


Activez le mode Économie d'énergie et modifiez les paramètres.

- **Eco. d'énergie UC** : permet de limiter l'utilisation de certaines ressources système de l'appareil.
- **Eco. d'énergie écran** : permet de diminuer la luminosité de l'écran.
- **Couleur d'arrière-plan** : permet de diminuer la luminosité de la couleur d'arrière-plan des e-mails et d'Internet.
- **Désactiver le retour tactile** : configurez l'appareil pour qu'il ne vibre pas lorsque vous appuyez sur la touche Option ou la touche Retour, ou lorsque vous maintenez la touche Marche/Arrêt ou la touche Accueil enfoncée.
- **En savoir plus** : affichez des informations sur les moyens permettant d'économiser la batterie.

## Stockage

Affichez les informations relatives à la mémoire de votre appareil et à la carte mémoire. Vous pouvez également formater la carte mémoire.

 Le formatage d'une carte mémoire supprime définitivement toutes les données qui y sont stockées.

 La mémoire interne de votre appareil a une capacité réelle disponible inférieure à la capacité indiquée car elle est en partie occupée par le système d'exploitation et les applications installées par défaut.

## Batterie

Affichez la quantité d'énergie consommée par votre appareil.

## Gestionnaire d'applications

Affichez et gérez les applications installées sur votre appareil.

## Comptes et synchro.

Modifiez les paramètres de la fonction de synchronisation automatique ou gérez les comptes de synchronisation.

## Services de localisation

Modifiez les paramètres des services de localisation.

- **Utiliser réseaux sans fil** : l'appareil utilise les réseaux mobiles et/ou Wi-Fi pour localiser votre position.
- **Utiliser les satellites GPS** : l'appareil utilise les satellites GPS pour localiser votre position.
- **Aide à la localisation** : l'appareil utilise les capteurs afin d'améliorer la localisation piéton lorsque le signal GPS est faible ou qu'il ne passe pas. Il peut y avoir des écarts entre les estimations du capteur et votre localisation réelle.
- **Localisation & recherche Google** : l'appareil utilise votre position actuelle pour la recherche Google et les autres services Google.

## Sécurité

Modifiez les paramètres ci-après pour sécuriser votre appareil, ainsi que la carte SIM ou USIM.

- **Verrouillage de l'écran** : activez la fonction de verrouillage de l'écran.
- **Options de l'écran de verrouillage**:



Les paramètres sont appliqués uniquement lorsque vous définissez l'option de verrouillage.

- **Raccourcis** : permet d'afficher les raccourcis vers les applications sur l'écran de verrouillage et de les modifier.
- **Symbole informations** : permet d'afficher les actualités ou des informations concernant la Bourse sur l'écran de verrouillage.
- **Accès rapide app. photo** : permet d'activer l'appareil photo en maintenant le doigt appuyé sur l'écran lorsque ce dernier est verrouillé et en faisant pivoter l'appareil.
- **Horloge** : permet d'afficher l'horloge sur l'écran de verrouillage.
- **Double horloge** : permet d'afficher la double horloge sur l'écran de verrouillage.
- **Météo** : affichez les informations météo et modifiez les paramètres d'affichage de la météo.
- **Effet d'ondulation** : définissez cette option pour afficher l'effet d'ondulation sur l'écran verrouillé.
- **Texte d'aide** : permet d'afficher le texte d'aide sur l'écran de verrouillage.
- **Réveil dans Déverrouillage Samsung** : configurez l'appareil pour qu'il reconnaisse votre commande de réveil lorsque l'écran est verrouillé.
- **Définir commande réveil** : configurez une commande de réveil pour lancer l'application S Voice ou effectuer une fonction spécifique.



- **Infos propriétaire** : saisissez vos informations personnelles qui s'affichent sur l'écran de verrouillage.
- **Crypter l'appareil** : définissez un mot de passe afin de crypter les données enregistrées sur votre appareil. Vous devez saisir ce mot de passe à chaque fois que vous allumez l'appareil.



Chargez la batterie avant d'activer ce paramètre car il peut arriver que le cryptage des données dure plus d'une heure.

- **Crypter la carte SD** :

- **Crypter la carte SD** : permet de crypter les fichiers lorsque vous les enregistrez sur une carte mémoire.
- **Cryptage complet** : permet de crypter tous les fichiers contenus sur une carte mémoire.
- **Exclure les fichiers multimédia** : permet de crypter tous les fichiers contenus sur une carte mémoire, à l'exception des fichiers multimédia.



Votre appareil ne sera pas en mesure de lire les fichiers cryptés si vous le réinitialisez alors que ces paramètres sont activés. Désactivez ces paramètres avant de réinitialiser votre appareil.

- **Contrôle à distance** : autorisez le contrôle à distance de votre appareil, via Internet, s'il a été perdu ou volé. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez vous connecter à vos comptes Samsung et Google.
  - **Ajouter compte** : ajoutez ou affichez vos comptes Samsung et Google.
  - **Utiliser réseaux sans fil** : autorisez la collecte des données de localisation et déterminez où votre appareil a été volé ou perdu via les réseaux Wi-Fi et mobiles.
- **Traçage du mobile** : activez la fonction de traçage du mobile.
- **Page Web de SamsungDive** : accédez au site Web SamsungDive ([www.samsungdive.com](http://www.samsungdive.com)). Vous pouvez suivre et contrôler l'appareil qui a été volé ou perdu sur le site Web SamsungDive.

- **Configurer blocage SIM :**
  - **Verrouiller carte SIM :** verrouillez la carte SIM ou USIM. Pour utiliser votre appareil avec la carte SIM ou USIM, vous devez saisir un code PIN.
  - **Modifier code PIN SIM :** modifiez le code PIN fourni avec la carte SIM ou USIM.
- **Rendre les mots de passe visibles :** permet d'afficher vos mots de passe à mesure que vous les saisissez.
- **Admin. de périphérique :** affichez les administrateurs que vous avez autorisés à gérer votre appareil. Vous pouvez autoriser les administrateurs de votre appareil à lui appliquer de nouvelles règles.
- **Sources inconnues :** configurez l'appareil pour installer des applications téléchargées depuis n'importe quelle source. Si vous ne sélectionnez pas cette option, vous ne pouvez installer que les applications téléchargées depuis le Play Store.
- **Infos d'ident. sécurisées :** l'utilisation des applications sur votre appareil est sécurisée par des certificats et des identifiants.
- **Installer depuis stock. périph. :** permet d'installer les certificats cryptés enregistrés dans le stockage USB de l'appareil.
- **Effacer infos identification :** permet de supprimer les identifiants de sécurité de l'appareil et de réinitialiser le mot de passe.

## Langue et saisie

Modifiez les paramètres concernant la langue et la saisie de texte.


### › Langue

Sélectionnez la langue d'affichage.

### › Par défaut

Sélectionnez un mode de saisie.

## › Saisie Google Voice

Activez la fonction de saisie vocale Google pour saisir du texte oralement. Pour modifier les paramètres de saisie vocale, appuyez sur .

- **Sélectionner les langues de saisie** : sélectionnez les langues de saisie du service de reconnaissance vocale Google.
- **Bloquer les termes choquants** : permet d'éviter que l'appareil ne reconnaisse des mots injurieux lors de la saisie vocale.

## › Clavier Samsung

Pour modifier les paramètres du clavier Samsung, appuyez sur .

- **Types de clavier Portrait** : sélectionnez un type de clavier.
- **Langue de saisie** : sélectionnez les langues de saisie à utiliser avec le clavier.
- **Texte intuitif** : activez le mode XT9 pour que des suggestions de mots s'affichent au fur et à mesure de votre saisie. Vous pouvez également personnaliser les paramètres de la saisie intuitive.
- **Saisie en continu** : autorisez la saisie continue qui consiste à faire glisser le doigt d'une lettre à l'autre sur le clavier.
- **Glissement du clavier** : passez d'un mode de saisie à l'autre en effleurant le clavier du doigt vers la gauche ou vers la droite.
- **Écriture manuscrite** : permet d'activer la saisie manuscrite. Vous pouvez également modifier les paramètres de saisie manuscrite, tels que le délai de reconnaissance, l'épaisseur du trait ou la couleur du crayon.
- **Entrée voix** : activez la fonction de saisie vocale pour saisir du texte oralement.
- **Majuscules auto.** : configurez l'appareil pour qu'il mette automatiquement en majuscule la première lettre d'une phrase.
- **Ponctuation automatique** : configurez l'appareil pour qu'il insère automatiquement les signes de ponctuation.

- **Aperçu du caractère** : configurez l'appareil pour qu'il affiche un aperçu de chaque lettre sur laquelle vous appuyez.
- **Vibration touches** : configurez l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous appuyez sur une touche.
- **Son touches** : configurez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur une touche.
- **Didacticiel** : affichez le didacticiel concernant l'utilisation du clavier Samsung.
- **Réinitialiser paramètres** : permet de rétablir les paramètres par défaut du clavier Samsung.

## › Cmd voc pour appl.

Configurez votre appareil afin qu'il reconnaisse des commandes vocales qui vous permettent de le contrôler. Vous pouvez sélectionner les fonctions qui vous permettront de contrôler oralement votre appareil.

## › Outil reconnais. vocale

Sélectionnez un moteur de reconnaissance vocale.

## › Recherche vocale

Le service de reconnaissance vocale Google propose les options suivantes :


- **Langue** : sélectionnez la langue de la reconnaissance vocale Google.
- **SafeSearch** : configurez l'appareil pour qu'il filtre les images et les textes au contenu explicite dans les résultats de la recherche vocale.
- **Bloquer les termes choquants** : permet de masquer les mots injurieux dans les résultats de la recherche vocale.

Le service de reconnaissance vocale Samsung propose les options suivantes :

- **Langue** : sélectionnez la langue de la reconnaissance vocale.
- **Ouvrir S Voice** : configurez l'appareil pour lancer l'application S Voice en appuyant deux fois sur la touche Accueil.
- **Utiliser données localis.** : configurez l'appareil pour qu'il utilise vos informations de localisation lors de la recherche vocale.
- **Masquer mots injurieux** : permet de masquer les mots injurieux dans les résultats de la recherche vocale.
- **Aide** : affichez des informations sur l'utilisation de l'application S Voice.
- **A propos de** : affichez les informations concernant la version.
- **Numerotation auto** : configurez l'appareil pour qu'il compose automatiquement un numéro lorsqu'il a reconnu les caractères que vous avez saisis.
- **Dém. autom. haut-parleur** : configurez l'appareil pour activer automatiquement le haut-parleur lors d'un appel avec l'application S Voice.
- **Voir le corps du message** : configurez l'appareil pour qu'il affiche le texte des nouveaux messages reçus lorsque le profil Voiture est activé.
- **Commande de réveil** : configurez l'appareil pour commencer la reconnaissance vocale lorsque vous dites une commande de réveil lorsque vous utilisez l'application S Voice.
- **Réveil dans Déverrouillage Samsung** : configurez l'appareil pour qu'il reconnaisse votre commande de réveil lorsque l'écran est verrouillé.
- **Ecout. seulmt pdt charg.** : la commande d'activation se déclenche uniquement lorsqu'un chargeur est connecté.
- **Définir commande réveil** : configurez une commande de réveil pour lancer l'application S Voice ou effectuer une fonction spécifique.

- **Consulter even. manques** : configurez l'appareil pour afficher les appels manqués, les messages ou les événements lorsque vous lancez l'application S Voice en appuyant sur le bouton du casque.
- **Adresse personnelle** : saisissez l'adresse à utiliser dans les informations de localisation de l'application S Voice.
- **Se connecter a Facebook** : saisissez les informations de votre compte Facebook.
- **Se connecter à Twitter** : saisissez les informations de votre compte Twitter.

## › Sortie de synthèse vocale

- **Moteur TTS favori** : sélectionnez un moteur de synthèse vocale. Pour modifier les paramètres des moteurs de synthèse vocale, appuyez sur .
- **Vitesse d'élocution** : sélectionnez la vitesse d'élocution de la synthèse vocale.
- **Ecouter un exemple** : écoutez un exemple de texte parlé.
- **Profil Voiture** : activez le profil Voiture pour que l'appareil vous signale de manière audible les messages, les appels entrants ou les détails d'un événement.

## › Vitesse du curseur

Réglez la vitesse du curseur de la souris ou du pavé tactile connecté à votre appareil.

## Sauvegarder et réinitialiser

Modifiez les paramètres de gestion de vos paramètres et de vos données.

- **Sauvegarder mes données** : configurez l'appareil pour que vos paramètres et vos données d'application soit sauvegardés sur le serveur Google.
- **Compte de sauvegarde** : configurez ou modifiez votre compte de sauvegarde Google.
- **Restauration auto.** : configurez l'appareil pour que vos paramètres et vos données d'application soient restaurés lorsque vous devez réinstaller une application.
- **Rétablir param. par défaut** : restaurez les paramètres par défaut de l'appareil et supprimez toutes vos données.

## Station d'accueil

Modifiez les paramètres afin d'utiliser l'appareil avec une station d'accueil de bureau.

- **Son station d'accueil** : configurez l'appareil pour qu'il émette un son lorsqu'il est connecté à/déconnecté d'une station d'accueil de bureau.
- **Mode de sortie audio** : configurez l'appareil de sorte que, lorsqu'il est connecté à une station d'accueil de bureau, il utilise le haut-parleur de cette station d'accueil.
- **Affichage écran bureau** : configurez l'appareil pour qu'il affiche l'horloge du bureau lorsqu'il est connecté à une station d'accueil.

## Date et heure

Modifiez les paramètres pour gérer la façon dont l'heure et la date s'affichent sur l'appareil.



Si la batterie est entièrement déchargée ou si vous la retirez de l'appareil, la date et l'heure sont alors réinitialisées.

- **Date et heure automatiques** : configurez l'appareil pour que l'heure et la date soient actualisées automatiquement et pour recevoir des informations sur l'heure depuis le réseau.
- **Fuseau horaire auto** : configurez l'appareil pour recevoir des informations sur l'heure depuis le réseau lorsque vous changez de fuseau horaire.
- **Définir la date** : réglez la date du jour manuellement.
- **Définir l'heure** : réglez l'heure manuellement.
- **Sélectionner le fuseau horaire** : sélectionnez un fuseau horaire.
- **Format 24 heures** : définissez l'affichage de l'heure selon le format 24 heures ou 12 heures.
- **Format de date** : sélectionnez le format de la date.

## Accessibilité

Les services d'accessibilité sont des fonctions spéciales destinées aux personnes présentant des handicaps physiques. Modifiez les paramètres pour améliorer l'accessibilité de l'interface et des fonctions de l'appareil.

- **Rotation auto. écran** : permet de paramétrer l'interface pour qu'elle pivote automatiquement en même temps que l'appareil.
- **Énoncer les mots de passe** : configurez l'appareil pour lire à voix haute les mots de passe que vous entrez avec TalkBack.
- **Début/Fin d'appel** :
  - **Touche de réponse** : configurez l'appareil pour pouvoir répondre aux appels en appuyant sur la touche Accueil.
  - **Touche Marche pour terminer les appels** : configurez l'appareil pour pouvoir mettre fin à un appel en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.
- **Raccourci accessibilité** : permet d'ajouter un raccourci vers les paramètres d'accessibilité qui s'affiche lorsque vous maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée.



- **Mise en veille de l'écran** : définissez le délai au bout duquel le rétroéclairage se désactive automatiquement.
- **TalkBack** : permet d'activer le service TalkBack qui propose des commentaires parlés.
- **Installer les scripts Web** : permet de configurer les applications pour installer des scripts Web qui rendent les contenus Web plus accessibles.
- **Couleurs négatives** : inverse les couleurs d'affichage pour une meilleure visibilité.
- **Taille de police** : modifiez la taille de la police pour créer ou afficher des éléments dans les applications.
- **Audio mono** : activez le réglage audio monophonique lorsque vous utilisez une seule oreillette.
- **Désactiver tous les sons** : désactivez tous les sons de l'appareil.
- **Durée de l'appui prolongé** : définissez le délai de reconnaissance lorsque vous appuyez de façon prolongée sur l'écran.

## Options de développement

Modifiez les paramètres permettant de développer des applications.

- **Débogage USB** : activez le mode de débogage USB pour connecter votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble de connexion PC.
- **ID périphérique de développement** : affichez l'ID de développement de votre appareil.
- **Positions fictives** : autorisez l'envoi de fausses informations de service et de localisation à un service de Gestionnaire de localisation à des fins de test.
- **Mot de passe de sauvegarde bureau** : définissez un mot de passe pour sécuriser vos données de sauvegarde.
- **Mode strict** : configurez l'appareil pour que l'écran se mette à clignoter lorsque les applications exécutent de longs processus.

- **Aff. emplacement pointeur** : visualisez les coordonnées et les traces du pointeur lorsque vous touchez l'écran.
- **Afficher les touches** : affichez le pointeur lorsque vous touchez l'écran.
- **Afficher mises à jour écran** : configurez l'appareil pour que les zones de l'écran se mettent à clignoter lorsqu'elles sont mises à jour.
- **Utilisation processeur** : affichez la liste de tous les processus actifs.
- **Forcer rendu GPU** : utilisez l'accélération matérielle 2D pour améliorer les performances graphiques.
- **Echelle animation fenêtre** : sélectionnez la vitesse d'ouverture et de fermeture des fenêtres pop-up.
- **Echelle animation transition** : sélectionnez la vitesse de passage d'un écran à l'autre.
- **Ne pas garder activités** : configurez l'appareil pour qu'il ferme une application en cours lorsque vous lancez une nouvelle application.
- **Limiter le nombre de processus en arrière-plan** : limitez le nombre de processus qui s'exécutent en arrière-plan.
- **Afficher toutes les ANR** : configurez l'appareil pour qu'il vous avertisse lorsque des applications qui s'exécutent en arrière-plan ne répondent pas.

## A propos de l'appareil

Affichez les informations concernant votre appareil, telles que le numéro du modèle et sa version.



Vous pouvez télécharger et installer les mises à jour du micrologiciel via le service FOTA (firmware over-the-air) sans fil. Pour savoir si des mises à jour du micrologiciel sont disponibles, appuyez sur **Mise à jour logicielle** → **Mise à jour**.

# Dépannage

Lorsque vous allumez ou utilisez votre appareil, un message vous invite à saisir l'une des codes suivants :

Code	Solution possible :
Mot de passe	Lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour l'appareil.
PIN	Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois ou lorsque la demande de code PIN est activée, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM ou USIM. Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité à l'aide de l'option <b>Verrouiller carte SIM</b> .
PUK	Si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, votre carte SIM ou USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.
PIN2	Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie du code PIN2, vous devez saisir ce code, fourni avec votre carte SIM ou USIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

## Votre appareil affiche des messages d'erreur liés au réseau ou au service

- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et réessayez.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

## Mauvaise réaction ou lenteur de l'écran tactile

Si votre appareil dispose d'un écran tactile et que cet écran réagit de manière erronée, tentez les manipulations suivantes :

- Retirez les éventuelles protections de l'écran tactile. Les films de protection peuvent empêcher l'appareil de reconnaître vos saisies et ne sont pas recommandés pour les écrans tactiles.
- Vos mains doivent être propres et sèches lorsque vous touchez l'écran tactile.
- Redémarrez votre appareil afin de mettre fin à d'éventuels dysfonctionnements logiciels temporaires.
- Assurez-vous que le logiciel de l'appareil a été mis à jour avec la version la plus récente.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, confiez votre appareil à un centre de service après-vente Samsung.

## Votre appareil se bloque ou est sujet à des erreurs fatales

Si votre appareil se bloque ou ralentit, vous devez peut-être fermer des applications ou réinitialiser l'appareil pour que celui-ci retrouve un fonctionnement normal. Si votre appareil fonctionne normalement et qu'une application est bloquée, fermez-la à l'aide du Gestionnaire de tâches. Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant 8 à 10 secondes.

Si le problème persiste, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut. Depuis la liste des applications, sélectionnez **Paramètres** → **Sauvegarder et réinitialiser** → **Rétablir param. par défaut** → **Réinitialiser le périphérique** → **Supprimer tout**.

## Interruption inopinée des appels

Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et réessayez.

## Impossible d'appeler

- Assurez-vous d'avoir appuyé sur la touche d'appel.
- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels pour ce numéro de téléphone.

## Impossible de recevoir des appels

- Vérifiez que votre appareil est bien allumé.
- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels pour ce numéro de téléphone.

## Problèmes d'écoute de vos interlocuteurs

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Le microphone doit être placé suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez un kit mains-libres ou un casque, vérifiez qu'il est correctement branché.

## Mauvaise qualité d'écoute

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée à l'appareil.
- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et réessayez.

## Impossible d'appeler des contacts enregistrés

- Vérifiez que le bon numéro a été enregistré dans la liste de contacts.
- Si nécessaire, saisissez et enregistrez le numéro à nouveau.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels pour ce numéro de téléphone.

## Tonalités inopinées et clignotements de l'icône de la batterie

Le niveau de charge de la batterie est faible. Rechargez la batterie ou remplacez-la pour continuer à utiliser l'appareil.

## Problèmes pour recharger la batterie et désactivation de l'appareil

- Les fiches de la batterie sont peut-être sales. Nettoyez les fiches dorées à l'aide d'un chiffon doux et propre, puis réessayez de recharger la batterie.
- Si la batterie ne se recharge plus complètement, remplacez-la par une neuve et recyclez l'ancienne conformément à la législation en vigueur dans votre pays (référez-vous à réglementation en vigueur dans votre pays pour connaître les bons gestes de mise au rebut).

## L'appareil est chaud au toucher

Lorsque vous utilisez des applications qui nécessitent davantage d'énergie ou si vous les utilisez sur une période prolongée, l'appareil peut surchauffer. Ce phénomène est normal et n'affecte pas la durée de vie ni les performances de l'appareil.

## Messages d'erreur à l'ouverture de l'appareil photo

Pour utiliser l'appareil photo, l'appareil mobile doit disposer de suffisamment de mémoire et sa batterie doit être suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Chargez la batterie ou remplacez-la par une autre entièrement chargée.
- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Redémarrez l'appareil. Si les problèmes persistent, contactez votre centre de service après-vente Samsung.

## Messages d'erreur à l'ouverture de la radio FM

L'application Radio FM de votre appareil utilise le cordon du casque comme antenne. Si un casque ou des écouteurs ne sont pas branchés, la radio FM sera dans l'incapacité de capter les stations. Pour utiliser la radio FM, commencez par vérifier que le casque est branché correctement. Ensuite, recherchez et enregistrez les fréquences des stations disponibles.

Si les problèmes persistent après ces manipulations, tentez d'accéder à la station désirée avec un autre récepteur radio. Si vous captez la station avec un autre récepteur, votre appareil a peut-être besoin d'être réparé. Contactez votre Centre de service après-vente Samsung.

## Messages d'erreur à l'ouverture de fichiers audio

Certains fichiers audio risquent de ne pas fonctionner sur votre appareil pour plusieurs raisons. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de fichiers audio, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si c'est le cas, vous devez posséder une licence appropriée ou une clé pour lire le fichier.
- Vérifiez que votre appareil prend en charge le type du fichier audio.

## Impossible de localiser un autre appareil Bluetooth

- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est activée sur votre appareil.
- Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée également sur l'autre appareil, si nécessaire.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth sont bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 mètres maximum).

Si le problème persiste après ces manipulations, contactez votre Centre de service après-vente Samsung.

## Problème de connexion avec un ordinateur

- Assurez-vous que le câble USB utilisé est compatible avec votre appareil.
- Vérifiez que les pilotes nécessaires sont bien installés sur votre ordinateur et qu'ils sont actualisés.
- Si vous êtes un utilisateur Windows XP, vérifiez que vous disposez de Windows XP Service Pack 3 ou version ultérieure sur votre ordinateur.
- Vérifiez que Samsung Kies 2.0 ou que le lecteur Windows Media 10 ou ultérieur est installé sur votre ordinateur.



# Consignes de sécurité

Afin d'éviter de blesser votre entourage ou vous-même, ou bien d'endommager votre appareil, veuillez lire toutes les informations suivantes avant d'utiliser votre appareil.

## **Avvertissement : évitez les décharges électriques, le feu et les explosions**

**N'utilisez pas de prises et de cordons d'alimentation endommagé(e) ou de prises électriques mal fixées**

**Ne touchez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées ou ne déconnectez pas le chargeur en tirant sur le cordon**

**Ne tordez pas ou n'endommagez pas le cordon d'alimentation**

**N'utilisez pas votre appareil avec les mains mouillées ou lorsque celui-ci est en cours de chargement**

**Ne provoquez pas de court-circuit avec le chargeur ou la batterie**

**Ne laissez pas tomber le chargeur ou la batterie et ne les exposez pas aux chocs**

**Ne rechargez pas la batterie en utilisant un chargeur non homologué par Samsung**

**N'utilisez pas votre appareil pendant un orage**

L'appareil peut mal fonctionner et les risques de décharge électrique peuvent augmenter.

**Ne manipulez pas la batterie Lithium Ion (Li-Ion) lorsque celle-ci coule ou est endommagée**

Contactez le centre de traitement agréé le plus proche de chez vous afin de vous séparer de vos batteries Li-Ion en toute sécurité.

## **Manipulez et jetez les batteries et les chargeurs avec précaution**

- N'utilisez que des batteries et des chargeurs homologués par Samsung et spécialement conçus pour votre appareil. L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre appareil.
- Ne jetez jamais une batterie ou un appareil au feu. Respectez la réglementation en vigueur dans votre pays concernant l'élimination des batteries et des appareils usagé(s).
- Ne posez jamais une batterie ou un appareil mobile à l'intérieur ou au-dessus d'appareils chauffants, tels que des fours à micro-ondes, des cuisinières ou des radiateurs. En cas de surchauffe, la batterie peut exploser.
- N'écrasez ou ne perforez jamais la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

## **Protégez l'appareil, la batterie et le chargeur contre toute détérioration**

- Évitez d'exposer votre appareil et la batterie à des températures très basses ou très élevées.
- Ne soumettez pas votre appareil à des températures extrêmes, car cela pourrait l'endommager, ou réduire la capacité de chargement et la durée de vie de l'appareil et des batteries.
- Évitez que les batteries entrent en contact avec des objets métalliques, car cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et - de la batterie et de l'endommager de manière temporaire ou permanente.
- N'utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé(e).

**Attention : respectez tous les avertissements de sécurité et les réglementations en vigueur lorsque vous utilisez votre appareil dans un endroit où son utilisation est réglementée**

## **N'utilisez pas votre appareil à proximité d'autres appareils électroniques**

La plupart des appareils électroniques utilisent des signaux de radiofréquence. Il est possible que votre appareil cause des interférences avec d'autres appareils électroniques.

## **N'utilisez pas votre appareil à proximité d'un stimulateur cardiaque**

- Maintenez une distance minimale de 15 cm entre votre appareil et un stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence.
- Pour minimiser les risques d'interférence avec un stimulateur cardiaque, utilisez l'appareil sur le côté opposé à l'implant.

## **N'utilisez pas votre appareil dans un hôpital ou à proximité d'équipements médicaux en raison des interférences qu'il pourrait produire**

Si vous utilisez un équipement médical, contactez son fabricant avant d'utiliser votre appareil afin de vous assurer que votre équipement ne sera pas affecté par les radiofréquences émises par l'appareil.

## **Si vous utilisez une prothèse auditive, contactez votre fabricant afin d'obtenir plus d'informations sur les interférences**

Les radiofréquences émises par votre appareil peuvent causer des interférences avec certaines prothèses auditives. Avant d'utiliser votre appareil, contactez le fabricant de la prothèse afin de vous assurer que son fonctionnement ne sera pas altéré par les radiofréquences émises par l'appareil.

## **Éteignez l'appareil dans les lieux présentant des risques d'explosion**

- Éteignez l'appareil dans les lieux présentant des risques d'explosion.
- Respectez toujours les consignes, les instructions et la signalétique d'utilisation dans un environnement explosif.
- N'utilisez pas votre appareil dans des zones de ravitaillement en carburant (station-service), à proximité d'usines chimiques ou dans des zones de dynamitage.
- Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que l'appareil, ses composants ou ses accessoires.

## **Éteignez votre appareil lorsque vous vous trouvez dans un avion**

Votre appareil peut provoquer des interférences avec les instruments de navigation électroniques.

## **Votre appareil peut provoquer des interférences avec les équipements automobiles**

Les équipements électroniques à bord de votre véhicule peuvent présenter des dysfonctionnements en raison des interférences radio émises par votre appareil. Contactez le constructeur pour obtenir plus d'informations.

## Respectez toutes les consignes de sécurité et réglementations relatives à l'utilisation de votre appareil lorsque vous vous trouvez au volant d'un véhicule

Votre responsabilité principale est avant tout de conduire votre véhicule sans prendre de risques. N'utilisez jamais votre appareil au volant, si cela est interdit par la loi. Pour votre propre sécurité et celle d'autrui, faites preuve de bon sens et gardez à l'esprit les conseils suivants :

- Apprenez à connaître les fonctions pratiques de votre appareil, comme par exemple la numérotation rapide et la fonction de rappel automatique. Ces fonctions vous permettent de gagner du temps et de rester concentré lorsque vous passez ou recevez des appels sur votre appareil.
- Gardez votre appareil à portée de main. Assurez-vous de pouvoir atteindre votre appareil mobile sans quitter la route des yeux. Si vous recevez un appel entrant à un moment inopportun, laissez votre messagerie vocale répondre à votre place.
- Interrompez tout appel en cas d'embouteillages ou de conditions météorologiques dangereuses. La pluie, la neige, le verglas et une circulation dense sont des facteurs dangereux.
- Ne prenez pas de notes ou ne recherchez pas de numéros de téléphone. Noter une liste de tâches à effectuer ou parcourir votre répertoire détourne votre attention de votre responsabilité principale qui consiste à conduire sans prendre de risques.
- Composez des numéros de manière raisonnable et évaluez l'état de la circulation. Passez vos appels lorsque vous êtes immobilisé ou avant de vous insérer dans la circulation. Essayez de passer vos appels de préférence lorsque votre véhicule est stationné.
- Ne poursuivez pas de conversations stressantes ou émotionnelles qui pourraient vous distraire. Informez vos interlocuteurs que vous êtes au volant et interrompez toute conversation susceptible d'altérer votre attention sur la route.
- Utilisez votre appareil pour demander de l'aide. En cas d'incendie, d'accident de la route ou d'urgence médicale, composez le numéro d'urgence local.
- Utilisez votre appareil pour aider d'autres personnes en situation d'urgence. Si vous êtes témoin d'un accident, d'une agression ou de toute autre situation d'urgence mettant des vies en jeu, contactez les services d'urgence locaux.
- Appelez un service d'assistance dépannage ou un service spécial d'assistance, si cela s'avère nécessaire. Si vous croisez un véhicule endommagé ne présentant pas de danger immédiat, si vous constatez un feu rouge cassé, un accident de la route sans gravité où personne ne semble blessé ou encore un véhicule que vous savez volé, appelez un service d'assistance dépannage ou un service spécial d'assistance autre que les services d'urgence.

## Pour entretenir et bien utiliser votre appareil

### Conservez votre appareil au sec

- L'humidité et les liquides peuvent endommager les pièces ou les circuits électroniques de votre appareil.
- N'allumez pas votre appareil s'il présente des marques d'humidité. Si votre appareil est déjà allumé, éteignez-le, puis retirez immédiatement la batterie (si vous n'arrivez pas à l'éteindre ou à retirer la batterie, laissez votre appareil tel quel). Essayez-le ensuite à l'aide d'une serviette et confiez-le à un centre de service après-vente Samsung.
- Les liquides modifient la couleur de l'étiquette indiquant que l'intérieur de l'appareil a été endommagé. L'eau peut endommager votre appareil et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.

### Cet appareil ne doit pas être utilisé ou stocké dans des zones où la concentration de poussières ou de microparticules en suspension dans l'atmosphère est élevée

La poussière ou les microparticules peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'appareil et entraîner des incendies ou des chocs électriques.

### Posez toujours votre appareil sur des surfaces planes

Si votre appareil tombe, il peut être endommagé.

### N'entreposez pas votre appareil dans des endroits extrêmement chauds ou froids. Utilisez votre appareil à des températures comprises entre -20 °C et 50 °C

- Votre appareil peut exploser si vous le laissez dans un véhicule fermé, la température intérieure pouvant monter jusqu'à 80 °C.
- N'exposez pas votre appareil à la lumière directe du soleil de manière prolongée (comme par exemple sur le tableau de bord d'une voiture).
- Conservez la batterie à des températures comprises entre 0 °C et 40 °C.

### N'entreposez pas votre appareil à proximité d'objets métalliques, comme par exemple des pièces, des clés ou des colliers

- Votre appareil pourrait être rayé ou subir des dysfonctionnements.
- Les bornes de la batterie peuvent causer des incendies si elles sont mises en contact avec des objets métalliques.

### Ne conservez pas votre appareil à proximité de champs magnétiques

- Lorsqu'il est exposé à des champs magnétiques, votre appareil peut subir des dysfonctionnements ou la batterie peut se décharger.

- Les cartes à piste, comme par exemple les cartes de crédit, les cartes de téléphone et les cartes d'embarquement peuvent être endommagées par les champs magnétiques.
- N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermetures aimantées et évitez toute exposition prolongée de votre appareil à des champs magnétiques.

### **Ne conservez pas votre appareil à proximité ou à l'intérieur de radiateurs, de fours à micro-ondes, d'équipements de cuisine chauffants ou de conteneurs à haute pression**

- La batterie peut couler.
- Votre appareil peut surchauffer et causer un incendie.

### **Ne laissez pas tomber votre appareil et ne l'exposez pas aux chocs**

- L'écran de votre appareil pourrait être endommagé.
- Votre appareil peut être endommagé ou certaines pièces peuvent subir des dysfonctionnements si vous le tordez ou le déformez.

### **En cas de surchauffe de l'appareil, n'utilisez pas ce dernier ainsi que ses applications pendant quelques temps**

Un contact prolongé de votre peau avec un appareil en surchauffe peut entraîner des symptômes de brûlure faible, tels que des points rouges et de pigmentation.

### **Si l'appareil photo de votre appareil est équipé d'un flash, ne l'utilisez pas à proximité des yeux des personnes ou des animaux**

Utiliser un flash à proximité des yeux peut causer des lésions oculaires ou une perte temporaire de la vue.

### **Prenez des précautions lorsque vous êtes exposé aux lumières artificielles**

- Lorsque vous utilisez votre appareil, ne laissez pas la pièce dans laquelle vous vous trouvez dans l'obscurité et ne rapprochez pas trop l'écran de vos yeux.
- L'exposition à la luminosité de l'écran lors du visionnage prolongé de vidéos ou de jeux peut entraîner des malaises. En cas de sensations d'inconfort, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil.

## **Réduisez les risques de lésions musculaires dus aux mouvements répétitifs**

Lorsque vous effectuez des actions répétitives, comme taper sur les touches, dessiner des caractères sur un écran tactile ou jouer à des jeux, vous pouvez ressentir une sensation d'inconfort au niveau des mains, de la nuque, des épaules ou de toute autre partie du corps. Si vous utilisez votre appareil sur des périodes prolongées, tenez-le sans trop le serrer, appuyez doucement sur les touches et faites des pauses fréquentes. En cas de sensations d'inconfort, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez un médecin.

## **Préservez la durée de vie de la batterie et du chargeur**

- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de réduire sa durée de vie.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement et doit être rechargée avant utilisation.
- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant.
- Utilisez la batterie pour votre appareil uniquement.

## **N'utilisez que des batteries, chargeurs, accessoires et fournitures homologué(e)s par Samsung**

- Utiliser des batteries ou des chargeurs génériques peut réduire la durée de vie de votre appareil ou provoquer des dysfonctionnements.
- Samsung ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur si celui-ci utilise des accessoires ou des éléments non homologués par Samsung.

## **Ne mordez et ne portez pas à votre bouche l'appareil ou la batterie**

- Vous pourriez endommager l'appareil ou provoquer une explosion.
- Assurez-vous que les enfants manipulent l'appareil de façon appropriée s'ils doivent l'utiliser.

## **Ne mettez pas votre appareil ou ses accessoires dans vos yeux, vos oreilles ou votre bouche**

Vous pourriez vous étouffer ou vous blesser gravement.

## **Pour parler dans l'appareil :**

- Tenez l'appareil droit, comme vous le feriez avec un téléphone traditionnel.
- Parlez directement dans le microphone.
- Ne touchez pas l'antenne interne de l'appareil. Cela pourrait entraîner une dégradation de la qualité de l'appel ou provoquer l'émission de niveaux de radiofréquences (RF) inattendus.

## **Restez prudent lorsque vous utilisez votre appareil en marchant ou en bougeant**

- Restez toujours conscient de votre environnement afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.
- Assurez-vous de ne pas accrocher le cordon du casque avec vos bras ou avec des objets à proximité.

## **Ne placez pas votre appareil dans vos poches arrières ou à votre ceinture**

Vous pourriez vous blesser ou endommager votre appareil en cas de chute.

## **Ne démontez pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas vous-même votre appareil**

- Toute modification ou tout changement effectué(e) sur votre appareil peut entraîner l'annulation de la garantie du fabricant. Si votre appareil doit être réparé, confiez-le à un service après-vente Samsung.
- Ne démontez pas ou ne percez pas la batterie, car ceci peut causer une explosion ou un incendie.

## **Ne peignez jamais votre appareil et n'y apposez jamais d'autocollants**

La peinture et les autocollants risquent de bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement. Si vous êtes allergique à la peinture ou aux pièces métalliques de l'appareil, vous pouvez souffrir de démangeaisons, d'eczéma ou de toute autre réaction cutanée. Si ces symptômes apparaissent, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez un médecin.

## **Pour nettoyer votre appareil :**

- Essuyez votre appareil ou le chargeur avec un chiffon ou une gomme.
- Nettoyez les bornes de la batterie avec un morceau de coton ou un chiffon.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents.

## **N'utilisez pas l'appareil si son écran est fissuré ou cassé**

Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Confiez votre appareil à un service après-vente Samsung afin de le faire réparer.

## **Utilisez votre appareil uniquement pour vous servir des fonctions auxquelles il est destiné**

## **Évitez de déranger votre entourage lorsque vous utilisez votre appareil dans un lieu public**



## **Ne laissez pas les enfants utiliser votre appareil**

Votre appareil n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil, car ils pourraient se blesser ou blesser d'autres personnes, endommager l'appareil ou passer des appels susceptibles d'augmenter vos frais de communication.

## **Installez l'appareil et ses accessoires avec précaution**

- Veillez à la bonne fixation de votre appareil mobile et de ses accessoires dans votre véhicule.
- Évitez de placer votre appareil ou ses accessoires à proximité de la zone de déploiement des airbags. Si l'équipement mobile n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag risque de provoquer des blessures graves.

## **Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé**

Le recours aux services d'un technicien non agréé risque d'entraîner des dégâts sur l'appareil et d'annuler la garantie du fabricant.

## **Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec soin**

- Ne retirez pas une carte lorsque l'appareil y enregistre ou y lit des informations, car vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou l'appareil lui-même.
- Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges électrostatiques et les interférences émises par d'autres appareils.
- Ne touchez pas les contacts dorés de la carte avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.

## **Assurez l'accès aux services d'urgence**

Dans certaines zones ou dans certaines circonstances, il peut être impossible de joindre les numéros d'urgence avec votre appareil. Avant de vous rendre dans des régions isolées ou non couvertes, prévoyez un autre moyen pour contacter les services d'urgence.

## **Protégez vos données importantes**

- Lorsque vous utilisez votre appareil, assurez-vous de sauvegarder vos données importantes. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte de données.
- Lors de la mise au rebut de votre appareil, sauvegardez l'ensemble de vos données, puis réinitialisez votre appareil afin d'éviter tout usage abusif de vos données personnelles.
- Veuillez lire attentivement les données d'autorisation lors du téléchargement d'applications. Soyez particulièrement vigilant lors de l'utilisation d'applications ayant accès à de nombreuses fonctions ou à un volume important de données personnelles.

- Vérifiez régulièrement vos comptes afin de détecter toute utilisation non autorisée ou suspecte. Si vous identifiez des signes indiquant un usage abusif de vos informations personnelles, contactez votre opérateur pour supprimer ou modifier les informations relatives à votre compte.
- Si vous avez perdu votre appareil ou s'il vous a été volé, modifiez les mots de passe de vos comptes afin de protéger vos informations personnelles.
- Évitez d'utiliser des applications provenant de sources inconnues et verrouillez votre appareil à l'aide d'un modèle, d'un mot de passe ou d'un code PIN.

## Ne transmettez pas d'éléments protégés par des droits d'auteur

Ne transmettez pas d'éléments protégés par des droits d'auteur sans la permission des détenteurs de ces droits. Dans le cas contraire, vous seriez en infraction avec la législation sur les droits d'auteur. Le fabricant n'est en aucun cas responsable de l'utilisation frauduleuse des éléments protégés par les droits d'auteur.

## Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)



(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble de connexion, etc.), ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers.

La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

## Élimination de la batterie de ce produit



(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que la batterie de ce produit ne doit pas être éliminée en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si la batterie n'est pas correctement éliminée, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer la batterie des autres types de déchets et à la recycler via votre système local de collecte gratuite des piles et batteries.

## Limitation de responsabilité

Les contenus et les services accessibles par l'intermédiaire de cet appareil appartiennent dans leur intégralité à des tiers et sont protégés par les lois sur les droits d'auteur, les brevets, les marques et/ou d'autres lois sur la propriété intellectuelle. Ces contenus et services sont fournis uniquement pour votre usage personnel et non pour une utilisation commerciale. Vous ne pouvez pas utiliser ces contenus ou services d'une manière qui n'a pas été autorisée par le propriétaire des contenus ou le fournisseur des services. Sans que cela ne limite ce qui précède, sauf autorisation expresse du propriétaire de contenus ou du fournisseur de services concerné, il vous est interdit de modifier, de copier, de republier, de transférer, de diffuser, de transmettre, de traduire, de vendre, d'exploiter ou de distribuer, d'une quelconque manière et sur quelque support que ce soit, des contenus ou des services affichés par l'intermédiaire de cet appareil ou d'en créer des dérivés.

LES CONTENUS ET SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS " EN L'ÉTAT ". DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI LOCALE, SAMSUNG NE GARANTIT PAS LES CONTENUS OU LES SERVICES AINSI FOURNIS, EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT, À QUELQUE FIN QUE CE SOIT. SAMSUNG EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS QUE CELA SOIT LIMITATIF, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. SAMSUNG NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DES CONTENUS OU DES SERVICES FOURNIS PAR L'INTERMÉDIAIRE DE CET APPAREIL, ET SAMSUNG NE SERA RESPONSABLE EN AUCUN CAS, Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE,

QUE CE SOIT AU TITRE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE OU DÉLICTUELLE, DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS, DES HONORAIRES D'AVOCAT, DES FRAIS OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE TOUT CONTENU OU SERVICE PAR VOUS-MÊME OU PAR UN TIERS (OU DE TOUTE INFORMATION FIGURANT DANS LEDIT CONTENU OU SERVICE), MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ INFORMÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. DANS LA MESURE OÙ CERTAINS PAYS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES OU LA LIMITATION DES DROITS LÉGAUX DU CONSOMMATEUR, IL EST POSSIBLE QUE CES EXCLUSIONS ET LIMITATIONS NE VOUS SOIENT PAS APPLICABLES.

Les services tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et Samsung ne garantit pas qu'un contenu ou un service restera disponible pendant une certaine période. Les contenus et les services sont transmis par des tiers au moyen de réseaux et d'équipements de transmission qui échappent au contrôle de Samsung. Sans que cela ne limite le caractère général du présent avis, Samsung décline expressément toute responsabilité en cas d'interruption ou de suspension de tout contenu ou service fourni par l'intermédiaire de cet appareil.

Samsung n'est pas responsable du service client lié aux contenus et aux services. Toute question ou demande de service portant sur les contenus ou les services doit être adressée directement aux fournisseurs de contenus et de services concernés.

# Index

## affichage

- fond d'écran 41
- langue 40
- luminosité 41
- paramètres 147
- police 41

## alarmes 133

## AllShare Cast 121

## AllShare Play 122

## Android Beam 140

## appareil photo

- enregistrer des vidéos 75
- modifier les paramètres de l'appareil photo 73
- modifier les paramètres du caméscope 77
- prendre des photos 69

## appels

- afficher le journal 56
- appeler un numéro à l'étranger 50
- interdire 55
- lancer une conférence téléphonique 52
- numérotation rapide 93
- passer 49
- rejeter 50
- signal 56
- transférer 55
- utiliser des options en cours d'appel 51, 52

## applications

- désinstaller 38

fermer 39

lancer 37

multitâche 39

organiser 38

télécharger 38

## batterie

insérer 15

mettre en charge 17

## Bluetooth 127

## calculatrice 133

## carte mémoire

formater 22

insérer 21

retirer 22

## cartes

navigation 109

obtenir des itinéraires 108

partager des

localisations 107

rechercher des adresses à proximité 110

rechercher des lieux 108

## carte SIM/USIM

insérer 15

verrouiller 44

## chronomètre 134

## conférence

## téléphonique 52

## connectivité

AllShare Play 122

Bluetooth 127

connexions GPS 129

- connexions USB 115
- connexion VPN 131
- NFC 139
- partager une connexion de données 125
- Wi-Fi 117
- connexions USB**
  - avec le lecteur Windows Média 115
  - avec Samsung Kies 115
  - en tant qu'appareil multimédia 116
  - en tant qu'appareil photo 116
  - en tant que modem sans fil 126
- connexion VPN 131**
- contacts**
  - copier/déplacer 94
  - créer 92
  - créer des groupes 94
  - définir un numéro abrégé 93
  - importer/exporter 95
  - rechercher 92
- contenu du coffret 11**
- dépannage 163**
- économie d'énergie 20, 150**
- écran d'accueil**
  - ajouter des volets 35
  - déplacer des éléments 34
  - supprimer des éléments 34
  - supprimer des volets 35
  - utiliser les widgets 36
  - utiliser le volet des raccourcis 33
- écran tactile**
  - utiliser 24
  - verrouiller/déverrouiller 31
- fonction modem**
  - via Bluetooth 126
  - via USB 126
  - via Wi-Fi 125
- fonctions des touches 14**
  - galerie 81
  - gestionnaire de fichiers 137
  - Google Latitude 107
  - Google Mail 62
  - Google Maps 107
  - Google Talk 66
  - horloge mondiale 134
  - icônes d'information 32
  - Internet 102
  - lecteur MP3 85
  - lecteur vidéo 79
  - messages
    - accéder à la messagerie vocale 62
    - afficher le journal 56
    - afficher un e-mail 65
    - afficher un e-mail via Google Mail 63
    - afficher un MMS 61

- afficher un SMS 61
- envoyer un e-mail 64
- envoyer un e-mail via Google Mail 62
- envoyer un MMS 61
- envoyer un SMS 60
- minuteur 135
- mode FDN 54
- mode hors-ligne 23
- navigateur Web 102
- NFC 139
- paramètres 143
- photos
  - afficher 82
  - prendre 69
- Play Store 111
- profil discret 40
- radio FM 89
- rejet automatique 54
- saisir du texte
  - avec la reconnaissance vocale Google 46
  - avec le clavier Samsung 46
  - copier et coller 48
- Samsung Apps 112
- S Beam 140
- son
  - paramètres 146
  - sonnerie d'appel 40
  - tonalité de l'écran tactile 40
  - volume de l'appareil 40
- tonalité de l'écran tactile 40
- tactile 40
- traçage du mobile 45
- verrouiller l'appareil 42
- vidéos
  - charger sur YouTube 114
  - enregistrer 75
  - lire 79,84
- Wi-Fi 117
- YouTube 112

Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement à votre appareil en fonction de votre version logicielle ou de votre opérateur.

## **Pour installer Samsung Kies (logiciel de synchronisation) Kies**

1. Téléchargez la dernière version de Samsung Kies sur le site Web de Samsung ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) et installez le logiciel sur votre ordinateur.
2. Connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble de connexion PC.  
Pour plus d'informations, consultez l'aide de Samsung Kies.



### **Protégez votre oreille lorsque vous utilisez un casque ou des écouteurs**

- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition.
- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé lorsque vous êtes au volant peut détourner votre attention et provoquer un accident.
- Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire vous permettant d'entendre votre conversation ou la musique.
- Dans les environnements secs, les casques et écouteurs sont propices à la formation d'électricité statique. Évitez alors d'utiliser votre casque ou vos écouteurs et touchez un objet métallique pour vous décharger de toute électricité statique avant de brancher le casque/les écouteurs sur l'appareil.