

Galaxy Watch

Guide de prise en main rapide SM-R800

Printed in Korea
GH68-49520E Rev.1.0
French: 07/2018



Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez la touche Accueil (touche Marche/Arrêt) enfoncée pendant plus de 7 secondes pour le redémarrer.

Déclaration de conformité

Samsung Electronics déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions applicables de la Directive 2014/53/EU.

Rendez-vous sur la page www.samsung.com/mobile_doc pour afficher la Déclaration de conformité.

Samsung Electronics (UK) Ltd, Euro QA Lab, Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, United Kingdom

Le contenu de ce guide de prise en main rapide peut différer par rapport à votre appareil en fonction de votre zone géographique, votre opérateur ou votre version logicielle, et faire l'objet de modifications sans préavis.


Contenu du coffret

- Galaxy Watch
- Station de chargement sans fil
- Bracelet
- Chargeur
- Guide de prise en main rapide

- Les éléments fournis avec la Galaxy Watch et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Les accessoires fournis ont été spécialement conçus pour votre Galaxy Watch et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.

2

Présentation de l'appareil

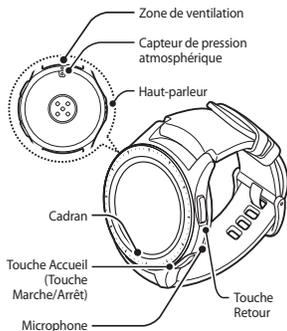


- N'introduisez pas d'objets pointus dans le capteur de pression atmosphérique, la zone de ventilation, le haut-parleur ou le microphone. Cela risquerait d'altérer la résistance à l'eau de la Galaxy Watch.

3

Charger la batterie

Avant d'utiliser la Galaxy Watch pour la première fois, vous devez charger la batterie.

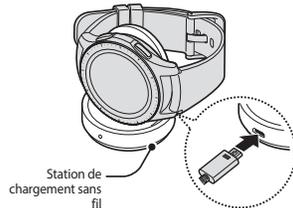

- Utilisez exclusivement des chargeurs homologués par Samsung.

- Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

4

Connecter la Galaxy Watch à un appareil mobile

Pour connecter votre Galaxy Watch à un appareil mobile, installez l'application Galaxy Wearable sur l'appareil mobile. Selon l'appareil mobile utilisé, vous pouvez télécharger l'application Galaxy Wearable sur les sites suivants :

- Appareils Android Samsung : **Galaxy Apps, Play Store**
- Autres appareils Android : **Play Store**

5

Galaxy Watch

- 1 Pour allumer la Galaxy Watch, maintenez la touche Accueil (touche Marche/Arrêt) enfoncée. Un écran relatif au téléchargement et à l'installation de l'application Galaxy Wearable apparaît.

- 2 Appuyez sur et sélectionnez la langue à utiliser.

- Si vous souhaitez utiliser votre Galaxy Watch sans la connecter à un appareil mobile, appuyez sur , faites défiler l'écran vers le bas et appuyez sur **ici**.
- Visitez le site www.samsung.com pour consulter les mentions légales lors du premier paramétrage sans connexion téléphonique.

6

Appareil mobile

- 3 Démarrez l'application **Application pour Galaxy Wearable**. Le cas échéant, mettez à jour l'application Galaxy Wearable dans sa version la plus récente.

- 4 Appuyez sur **DÉMARRER**.

- 5 Sélectionnez votre appareil à l'écran. Si le type de votre montre n'apparaît pas, appuyez sur **LA MIENNE EST ABSENTE**.

7

Allumer et éteindre l'écran

Pour allumer l'écran, tournez le cadran. Vous pouvez également appuyer sur la touche Accueil ou la touche Retour.

Si l'écran ne s'allume pas lorsque vous tournez le cadran, appuyez sur (**Paramètres**) depuis la liste des applications et sur **Avancés** → **Réveil par le cadran**, puis appuyez sur le curseur **Réveil par le cadran** pour activer la fonction.

Pour éteindre l'écran, recouvrez-le avec la paume de votre main.




Passer d'un écran à l'autre

Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur la touche Retour.

Pour ouvrir la liste des applications depuis l'écran Horloge, appuyez sur la touche Accueil.


Pour revenir à l'écran Horloge, appuyez sur la touche Accueil.

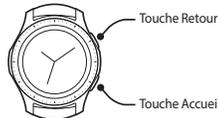

10


Retirer/Installer le bracelet

Pour retirer le bracelet, appuyez sur l'une des extrémités de la barrette à ressort (1) et retirez le bracelet de la Galaxy Watch (2).

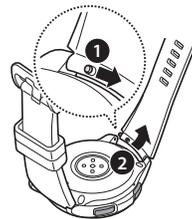

11

Pour installer le bracelet, insérez l'une des extrémités de la barrette à ressort dans l'encoche prévue à cet effet sur la Galaxy Watch (1), faites coulisser la barrette à ressort vers l'intérieur (2), puis fixez le bracelet.

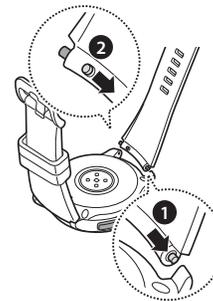

12

Utiliser la fonction d'appel

Passez ou recevez des appels sur votre Galaxy Watch. Les conversations téléphoniques se font via le microphone interne, le haut-parleur ou un casque ou des écouteurs Bluetooth connectés.

Répondre à un appel

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser votre doigt sur l'icône . Vous pouvez également tourner le cadran dans le sens des aiguilles d'une montre.

Passer un appel

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur (**Téléphone**).
- 2 Appuyez sur , sélectionnez un contact, puis appuyez sur . Vous pouvez également appuyer sur , composer un numéro à l'aide du clavier, puis appuyer sur .

13

8

9

Consulter le mode d'emploi

Pour consulter le mode d'emploi complet, sélectionnez le menu **Application pour Galaxy Wearable** sur votre appareil mobile et appuyez sur → **Mode d'emploi**.

Rendez-vous sur le site www.samsung.com pour afficher des informations concernant l'appareil, le mode d'emploi et plus encore.




La méthode pour accéder au mode d'emploi à partir de l'application Galaxy Wearable peut varier selon le type d'appareil mobile.

En fonction de votre navigateur ou de votre opérateur, le mode d'emploi peut ne pas être disponible dans les favoris.

Conseils pour la mesure de la fréquence cardiaque

Lorsque vous mesurez votre fréquence cardiaque, portez confortablement la Galaxy Watch au-dessus du poignet, comme illustré ci-dessous. Ne serrez pas trop la Galaxy Watch.

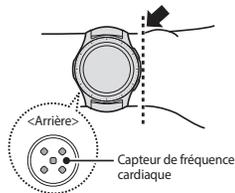

14

- Si l'appareil est exposé à de l'eau douce, séchez-le soigneusement avec un chiffon propre et doux. Si l'appareil est exposé à un autre liquide, tel que de l'eau de mer salée, de l'eau de piscine, de l'eau savonneuse, de l'huile, du parfum, un nettoie-main sans eau ou un produit chimique, comme un cosmétique, rincez-le immédiatement à l'eau douce et séchez-le soigneusement avec un chiffon propre et doux. Si vous ne respectez pas ces instructions, les performances et l'apparence de l'appareil peuvent en être affectées.
- En cas de chute de l'appareil ou de choc**, la résistance de l'appareil à l'eau et à la poussière risque d'être altérée.
- Certaines autres fonctions comme l'écran tactile peuvent ne pas fonctionner correctement si **l'appareil est utilisé immergé dans l'eau**.

Votre appareil a été testé dans un environnement contrôlé et certifié résistant à l'eau et à la poussière dans des situations et des conditions spécifiques (Il répond aux exigences de résistance à l'eau dans une eau de 50 m de profondeur comme décrit par la norme internationale ISO 22810:2010 et votre appareil peut être utilisé dans les eaux peu profondes. Il répond aux exigences de résistance à la poussière comme décrit dans la classification IEC 60529 IP6X).

21

15



La fiabilité du capteur de fréquence cardiaque peut varier selon les mouvements de l'utilisateur, la physiologie personnelle, les conditions de mesure et les conditions ambiantes. Mesurez votre fréquence cardiaque quand vous êtes assis et détendu.

- Évitez tout contact direct des yeux avec les lumières du capteur de fréquence cardiaque. Ceci pourrait entraîner des troubles oculaires.
- Si votre appareil devient chaud au toucher, retirez-le jusqu'à ce qu'il refroidisse. L'exposition prolongée de la peau à une surface chaude de l'appareil peut entraîner une brûlure.

Informations sur la certification DAS

CET APPAREIL MOBILE EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES SUR L'EXPOSITION AUX RADIOFRÉQUENCES



Votre appareil mobile a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences recommandées par les directives internationales en vigueur en France. Ces directives, développées par un organisme scientifique indépendant (ICNIRP), tiennent compte d'une marge importante de sécurité permettant d'assurer la sécurité des personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

La valeur utilisée dans le cadre de ces directives est le DAS, ou débit d'absorption spécifique. La valeur DAS maximale autorisée pour un appareil mobile est de 2,0 W/kg pour la tête et le corps, et de 4,0 W/kg pour les membres. Valeurs DAS maximales pour ce modèle, conformément aux directives ICNIRP :

22

16

- CET APPAREIL ET TOUT LOGICIEL, SERVICE OU FONCTION FOURNIS AVEC SONT DESTINÉS UNIQUEMENT À AMÉLIORER LA CONDITION PHYSIQUE ET LE BIEN-ÊTRE GÉNÉRAL, MAIS NE SAURAIENT ÊTRE UTILISÉS POUR DIAGNOSTIQUER UNE MALADIE OU UNE PATHOLOGIE, OU POUR GUÉRIR, SOULAGER, TRAITER OU PRÉVENIR UNE MALADIE.

- Toute information obtenue via l'utilisation de la Galaxy Watch ou du logiciel Fit ou de toute autre application préchargée peut s'avérer ne pas être adaptée, précise, exhaustive ou fiable.

Valeurs DAS pour les pays de l'Union européenne : les valeurs DAS indiquées ci-dessous sont valables uniquement pour les appareils destinés à être utilisés au sein de l'Union européenne.

Valeurs DAS maximales pour ce modèle

DAS pour les membres 0,159 W/kg

DAS pour le visage 0,037 W/kg

(La valeur DAS maximale autorisée pour la tête est également applicable au visage) Des essais DAS ont été réalisés avec ce produit porté à une distance de 1,0 cm du visage. Afin de respecter les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences pendant l'utilisation sur la partie avant du visage, cet appareil doit être positionné au moins à cette distance du visage.

Cependant, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition aux radiofréquences. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre appareil mobile, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur de puissance du signal affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres. En général, plus vous êtes proche d'un relais, plus la puissance utilisée par l'appareil mobile est faible.

23

Élimination correcte



Ce symbole apposé sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.), ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers.



Ce symbole apposé sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que la batterie de ce produit ne doit pas être éliminée en fin de vie avec les autres déchets ménagers.

Pour toute information sur les engagements de Samsung en faveur de la protection de l'environnement et sur les obligations réglementaires adoptées, comme le règlement REACH contre les risques liés aux substances chimiques, la directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), la gestion de la mise au rebut des batteries, visitez la page samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_come.html

17

Les informations scientifiques actuelles n'indiquent en rien que l'utilisation des appareils mobiles exige de prendre de quelconques précautions spéciales. Cependant, des organismes tels que l'Organisation Mondiale de la Santé et la Food and Drug Administration recommandent aux personnes souhaitant minimiser leur exposition aux radiofréquences de réduire la durée d'utilisation de l'appareil ou d'utiliser autant que possible un kit mains-libres permettant d'éloigner l'appareil mobile de leur tête et de leur corps durant son utilisation. Conformément à la législation française en vigueur, nous sommes tenus de vous informer qu'il est recommandé dans ce cas d'éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des adolescents.

Pour limiter votre exposition aux radiofréquences, nous vous conseillons également de désactiver la fonction Wi-Fi de votre appareil. Pour ce faire, ouvrez le volet des raccourcis et désélectionnez la fonction Wi-Fi ou reportez-vous aux paramètres de connectivité de votre appareil pour désactiver cette fonction.

Valeurs DAS pour les autres pays : pour connaître les valeurs DAS spécifiques à votre appareil, rendez-vous sur le site www.samsung.com/sar où vous pourrez effectuer une recherche en fonction de votre zone géographique et de la référence de votre modèle.

18

Consignes de sécurité

Veillez lire attentivement ces consignes de sécurité, afin de pouvoir utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité.



Avertissement

Suivez les avertissements indiqués ci-dessous, afin d'éviter tout accident comme un incendie ou une explosion

- Évitez de heurter ou d'endommager votre appareil.
- Utilisez des chargeurs, des accessoires et des fournitures homologués(e)s.
- Évitez que le connecteur à fonction multiples et les bornes de la batterie n'entrent en contact avec des éléments conducteurs, tels que du métal ou des liquides.
- Si une pièce de l'appareil, telle que le corps en verre ou en acrylique, est brisée, dégage de la fumée ou une odeur de brûlé, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil. Utilisez de nouveau l'appareil uniquement après réparation dans un centre d'après-vente Samsung.
- N'allumez pas l'appareil et ne l'utilisez pas si le compartiment de la batterie est exposé à l'air libre.

19

Respectez les avertissements ci-dessous, afin d'éviter de blesser autrui ou d'endommager l'appareil

- Ne laissez pas les jeunes enfants ou les animaux de compagnie mordre ou lécher l'appareil.
- L'appareil peut être utilisé dans des endroits présentant une température ambiante comprise entre 0 °C et 35 °C. Vous pouvez ranger l'appareil à une température ambiante comprise entre -20 °C et 50 °C. L'utilisation ou le rangement de l'appareil en dehors de la plage de températures recommandée peut endommager l'appareil ou réduire la durée de vie de la batterie.
- N'utilisez pas l'appareil dans un endroit surchauffé ou à proximité d'un feu.
- Respectez toutes les consignes de sécurité et réglementations relatives à l'utilisation de votre appareil lorsque vous vous trouvez au volant d'un véhicule.
- Ne portez pas l'appareil trop serré. Veillez à garder l'appareil propre et sec. Bien que cet appareil réponde aux normes de sécurité internationales, certains utilisateurs peuvent ressentir une irritation cutanée s'ils sont allergiques à certaines substances.



Pour protéger votre ouïe lorsque vous utilisez un casque audio, restreignez la durée et le volume d'écoute.

20

Conserver la résistance de l'appareil à l'eau et à la poussière

Votre appareil est résistant à l'eau et à la poussière. Pour conserver la résistance de l'appareil à l'eau et à la poussière, suivez les conseils présentés ci-dessous. Leur non-respect peut endommager l'appareil.

- N'exposez pas l'appareil à de l'eau dont la pression serait importante.
- N'utilisez pas l'appareil lorsque vous plongez dans l'eau, lorsque vous faites de la plongée avec un tuba ou pratiquez tout autre sport aquatique en eaux vives.
- Si vos mains sont humides, séchez-les soigneusement avant de manipuler l'appareil.

21

Retirer la batterie

- Pour retirer la batterie, contactez un centre de service après-vente agréé. Pour obtenir les instructions de retrait de la batterie, rendez-vous à l'adresse www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**

- Pour des raisons de sécurité, vous **ne devez pas tenter de retirer** la batterie vous-même. Si le retrait de la batterie n'est pas effectué correctement, ceci risque d'endommager la batterie et l'appareil, de provoquer des blessures corporelles et/ou de rendre l'appareil dangereux.

- Samsung décline toute responsabilité en cas de dommage (en responsabilité contractuelle ou délictuelle, y compris en cas de négligence) pouvant provenir du non-respect de ces avertissements et instructions, excepté en cas de décès ou de blessures corporelles causés par une négligence de la part de Samsung.

Fréquence de bande et mode

Fréquence de bande et mode	Puissance en sortie
Wi-Fi 2,4 GHz	20 dBm
Bluetooth 2,4 GHz	20 dBm
NFC 13,56 MHz	42 dBµA/m à 10 m
Wireless Charging 120 kHz-148,4 kHz	37,7 dBµA/m à 10 m
Wireless Charging 148,5 kHz-190 kHz	-5 dBµA/m à 10 m

26

24

25

27