


Guide de démarrage rapide Orange Hapi 51




Table des matières

Description	04
Premières manipulations	06
Insérer ma carte SIM	06
Charger le mobile	06
Comment bien démarrer	07
Couper la sonnerie	08
Personnaliser la sonnerie	09
Changer la date et l'heure	11
Créer un contact	13
Passer un appel	14
Répondre/Terminer un appel	15
Consulter ses messages vocaux	16
Écrire/Envoyer un SMS	17
Régler une alarme	19

Description

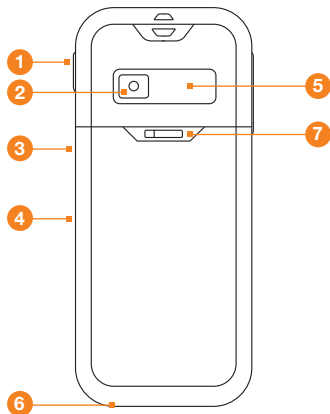

- 1. Torche
- 2. Caméra
- 3. Prise casque
- 4. Connecteur charge Micro USB
- 5. Haut-parleur
- 6. Microphone
- 7. Bouton pour verrouiller/déverrouiller le capot arrière

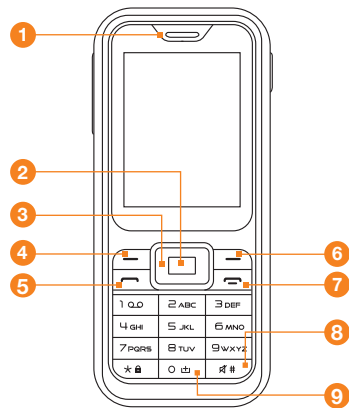


- 1. Haut-parleur
- 2. Touche menu et navigation
- 3. Touche navigation
- 4. Touche contextuelle gauche
- 5. Touche lancer un appel
- 6. Touche contextuelle droite
- 7. Touche allumer/éteindre et raccrocher
- 8. Mode silencieux (appui long)
- 9. Torche (appui long)

Premières manipulations


Insérer ma carte SIM

- 1 Si le mobile est allumé, maintenez la touche enfoncée pour le mettre hors tension.
- 2 Déplacez le bouton en position déverrouillée pour pouvoir déclipser le capot arrière du produit
- 3 Retirez la batterie et insérez la carte SIM avec l'encoche vers le haut à gauche.
- 4 Remettre le capot et positionnez le bouton sur la position verrouillée.

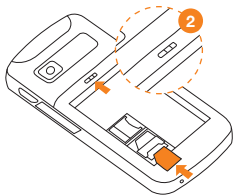


Charger le mobile


Branchez le câble micro USB du chargeur sur le connecteur du téléphone situé à droite de l'appareil, enlevez au préalable le cache du chargeur via l'encoche sous le bouton de la torche, et branchez l'autre extrémité du chargeur sur une prise de courant.

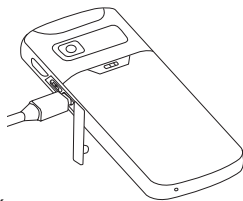

Comment bien démarrer



Allumer mon mobile

- 1 Maintenez la touche  enfoncée.
- 2 Si vous allumez le téléphone pour la première fois, suivez les instructions affichées à l'écran pour le configurer.

Pour éteindre le téléphone, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée.


Déverrouiller le téléphone

Pour déverrouiller le téléphone :

- 1 Appuyez sur la touche .
- 2 Appuyez sur la touche contextuelle gauche .
- 3 Appuyez sur la touche *.




Couper la sonnerie

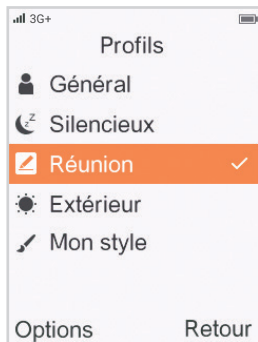

Dans le Menu Profils sélectionnez le Profil Réunion.

Note : Ce mode coupe la sonnerie et passe en mode vibreur.
Note 2 : Il est également possible d'accéder au Menu Profils en appuyant directement sur la touche contextuelle de droite.

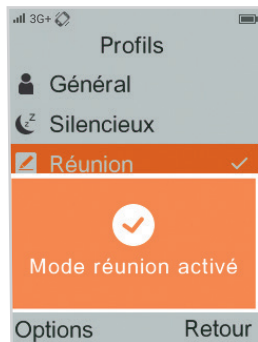



Un message apparaît à l'écran pour indiquer que le profil est bien activé.

Personnaliser la sonnerie



- 1 Sélectionnez le profil **Général** dans la liste des profils.
- 2 Appuyez sur le bouton en haut à gauche pour accéder aux **Options**.
- 3 Sélectionnez **Personnaliser** en appuyant sur le bouton central.
- 4 Sélectionnez **Sonnerie** de l'élément **Appel entrant** puis appuyez sur le bouton central.
- 5 Sélectionnez la sonnerie souhaitée, puis appuyez sur le bouton **—** en haut à gauche pour confirmer.

Changer la date et l'heure

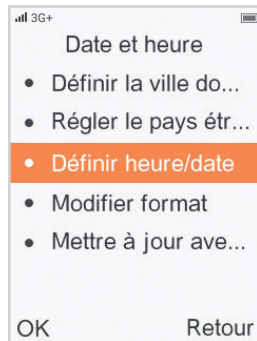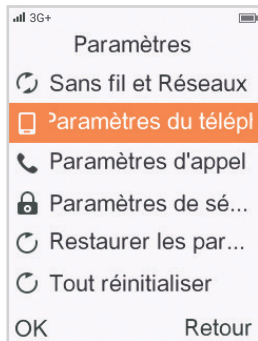


- 1 Depuis le menu **Paramètres**, sélectionnez **Paramètres du téléphone** en appuyant sur le bouton central.
- 2 Sélectionnez **Date et heure**.
- 3 Sélectionnez **Définir heure/date**.
- 4 Modifiez la date et l'heure en vous aidant des touches de navigation.
- 5 Appuyez sur le bouton en haut à gauche pour enregistrer vos modifications.

Créer un contact




- 1 Depuis le menu **Contacts**, rendez-vous sur l'icône suivante + en haut à gauche à l'aide des touches de navigation.
- 2 Sélectionnez une option parmi les suivantes :
 - Dans le téléphone
 - Dans la carte SIM


Note: En cas d'accident ou de mauvais fonctionnement du téléphone, enregistrer les contacts sur la carte SIM vous permet de conserver les numéros.

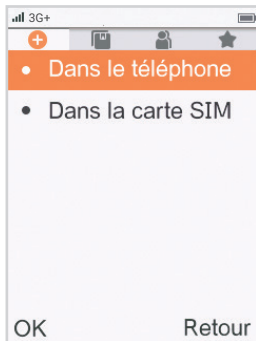


- 3 Remplissez les champs **Nom** et **Numéro**.
- 4 Appuyez sur le bouton central pour valider.

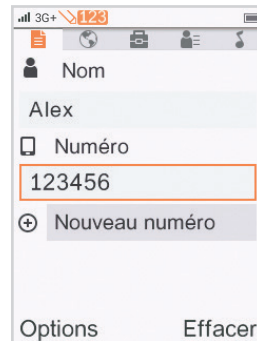

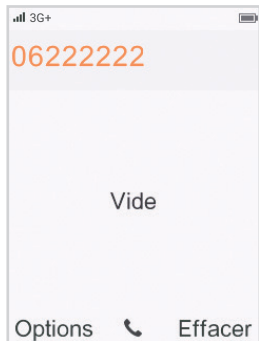

Passer un appel




Depuis l'écran d'accueil, composez votre numéro et lancez l'appel en appuyant sur la touche .

Répondre/Terminer un appel




Pour répondre à un appel, appuyez sur la touche . Pour terminer l'appel, appuyez sur la touche .

Consulter ses messages vocaux

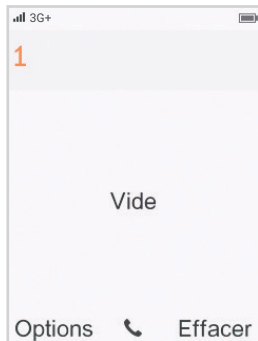


Depuis l'écran d'accueil, composez le **888** et lancez l'appel, ou faites un appui long sur la touche 1 du clavier.

Écrire/Envoyer un SMS

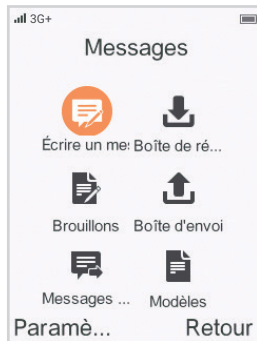


Sélectionnez **Ecrire un message** en haut de l'écran.

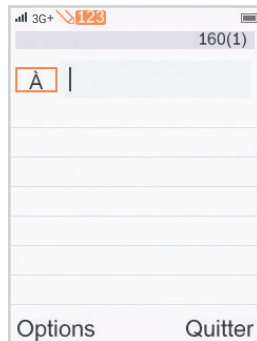


Composez le numéro de votre destinataire ou appuyez sur la touche de validation pour accéder à votre répertoire.

Régler une alarme

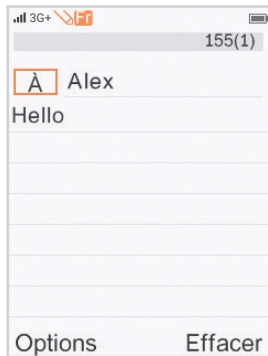


Ecrivez votre message et appuyez sur la touche de validation pour l'envoyer.

Note: Pour modifier facilement le mode d'écriture (chiffres ou majuscule), appuyez sur la touche #.

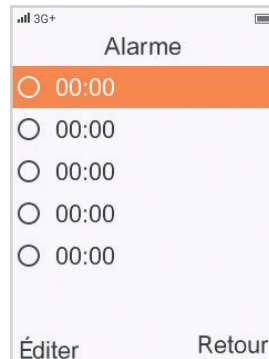

Choisissez un élément dans la liste et éditez les paramètres pour régler votre alarme.

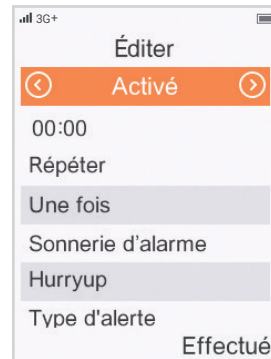

Réglez les paramètres de votre alarme et enregistrez en sélectionnant **Oui**.

Retrouvez le guide utilisateur complet sur www.orange.fr, rubrique assistance/mobiles et tablettes, puis sélectionnez la marque Orange et le modèle Hapi 51.