


d'informations, visitez le site <https://www.sonymobile.com/xperiatransfer>.

SONY

Pour consulter le marquage CE et l'ID FCC

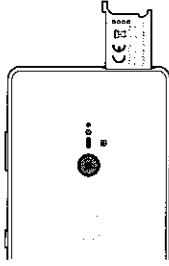

- 1 Retirez le support de carte SIM.
- 2 Faites sortir l'étiquette de la même manière. Pour consulter le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE, rendez-vous sur <http://www.compliance.sony.de/>.

Pour afficher la marque de conformité réglementaire

- Ouvrez le clavier de numérotation et tapez *#07#.

Informations légales

Numéro de publication : 1315-7001.2

Ce guide de démarrage est publié par Sony Mobile Communications Inc. ou sa filiale nationale sans aucune garantie. Sony Mobile Communications Inc. peut, à tout moment et sans préavis, procéder à des améliorations et à des modifications du guide de démarrage en cas d'erreur typographique, d'erreur dans les informations présentées ou d'amélioration apportée aux programmes et/ou au matériel. De telles modifications seront toutefois intégrées aux nouvelles éditions de ce guide de démarrage. Toutes les figures sont de simples illustrations qui n'offrent pas nécessairement une représentation fidèle de l'appareil.

Reportez-vous aux informations réglementaires, comme le marquage CE, dans le support concerné de l'appareil.

Tous les noms de produit ou d'entreprise mentionnés dans ce document sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Tous les droits non expressément accordés sont réservés. Pour plus d'informations, visitez le site <https://www.sonymobile.com/global/en/legal/>.

Fabricant : Sony Mobile Communications Inc., 4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, Japan. Pour toute question relative à la conformité des produits dans l'UE : Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vinciiaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.

© 2018 Sony Mobile Communications Inc. Tous droits réservés.

Bandes de fréquences prises en charge

Certaines bandes de fréquences peuvent être désactivées sur certains marchés ou par certains opérateurs.

Vous trouverez votre numéro de modèle sous Paramètres > Système > À propos du téléphone.

H8416

UMTS HSPA+ (Bands 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19) GSM GPRS/EDGE 850, 900, 1800, 1900 LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 26, 28, 29, 32, 38, 39, 40, 41, 46, 66) WLAN, 2.4G/5G, NFC

GSM 850/900 : Power Class 4, DCS(1800)/PCS(1900) : Power Class 1, UMTS : Power Class 3, LTE : Power Class 3, 2.4GHz+100mW, 5.15-5.35GHz+200mW, 5.47-5.725GHz+200mW, 5.735-5.835GHz+25mW, NFC 13.56MHz

Guide de démarrage

Xperia XZ3
H8416

XPERIA


CE



1315-7001.2


Printed in Thailand Fongshann Printing

Présentation de l'appareil

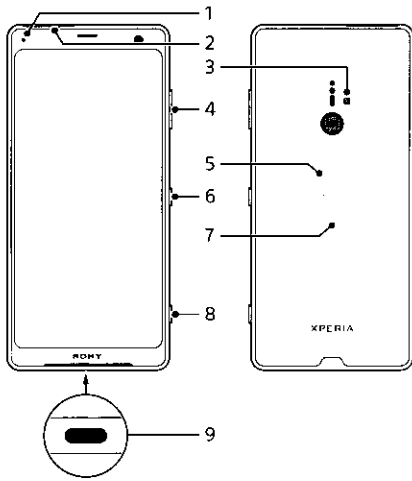

- 1 Voyant de charge/notification
- 2 Logement de carte nano SIM/carte mémoire
- 3 NFC
- 4 Touche de volume/zoom
- 5 Détecteur d'empreintes digitales
- 6 Touche Marche/Arrêt
- 7 Zone de chargement sans fil
- 8 Touche de l'appareil photo
- 9 Port USB/chargeur/adaptateur audio

Pour insérer une carte nano SIM et une carte mémoire

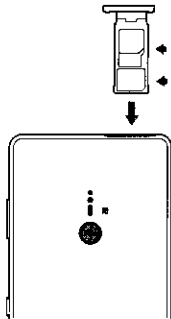

⚠ Ne découpez pas votre carte SIM, car cela risque d'endommager votre appareil.

- 1 Retirez le support de carte SIM.
- 2 Placez correctement la carte SIM dans le support prévu à cet effet, comme le montre l'illustration.
- 3 Placez correctement la carte mémoire dans le support, dans le bon sens, comme le montre l'illustration.
- 4 Repoussez délicatement le support de carte SIM dans son logement jusqu'à ce qu'il se ferme.

Pour allumer votre appareil

⚠ Avant d'allumer votre appareil pour la première fois, il est recommandé de charger la batterie pendant au moins 30 minutes. Il est important d'utiliser le câble USB Type-C™ fourni pour recharger votre appareil, car les autres types de câble USB risquent de l'endommager.

- 1 Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer.
- 2 Patientez un instant pendant le démarrage de l'appareil.

Pour activer l'écran

- Appuyez brièvement sur la touche Marche/Arrêt.

Protection de l'écran

⚠ Avant d'utiliser votre appareil, retirez tous les films de protection pour avoir accès à toutes ses fonctionnalités.

Les films et protections d'écran peuvent contribuer à éviter que votre appareil ne soit endommagé. Nous vous conseillons d'utiliser uniquement des protections d'écran conçues spécifiquement pour votre appareil Xperia™. L'utilisation de protections d'écran d'une autre marque peut empêcher le bon fonctionnement de votre appareil en couvrant les capteurs, les objectifs, les haut-parleurs ou les microphones. Cela peut également entraîner l'annulation de la garantie.

Votre assistance

Utilisez l'application Assistance pour trouver le nom du modèle de votre appareil, des informations sur les logiciels, des rubriques d'aide et des outils de support. Consultez le site support.sonymobile.com depuis l'application Assistance ou n'importe quel navigateur pour accéder aux guides de l'utilisateur, aux conseils de dépannage, au forum d'assistance et aux coordonnées de l'assistance.

⚠ Vous trouverez les coordonnées de l'assistance dans l'application Assistance, même si vous n'avez pas de connexion réseau. L'application Assistance n'est pas disponible dans tous les pays et toutes les régions.

Pour accéder à l'application Assistance

- Recherchez et touchez

Garantie, DAS et consignes de sécurité

Pour plus d'informations sur la garantie, le DAS (débit d'absorption spécifique) et les consignes de sécurité, veuillez lire les Informations importantes disponibles dans Paramètres > Système > À propos du téléphone > Informations légales sur votre appareil.

Transfert de contacts et d'autres contenus

Pour tout transfert de contacts, de messages, de photos ou d'autres données à partir d'un ancien appareil vers le nouveau, nous vous recommandons d'utiliser l'application Xperia Transfer Mobile. Elle se trouve dans Paramètres > Système sur votre nouvel appareil. Pour plus