

le site de la TV d'Orange
orange-tv.orange.fr

l'assistance en ligne
assistance.orange.fr

l'assistance téléphonique

service clients Orange haut débit et la Fibre : **39 00**
(Temps d'attente gratuit, puis prix d'une communication locale
depuis une ligne Orange (fixe ou internet-TV). Coût variable selon opérateur.)

service clients Orange mobile : **39 70**
(Temps d'attente gratuit, puis prix d'une communication locale
depuis une ligne Orange (fixe ou internet-TV).
Depuis un mobile Orange, la communication est décomptée du forfait selon l'offre
ou depuis une carte prépayée, 0,37 €/min. Coût variable selon opérateur.)



Orange, SA au capital de 10 595 541 532 euros, 78 rue Olivier de Serres - 75015 Paris - 380 129 866 RCS Paris - Agence Borneo 8522 - juin 2013. Photos non contractuelles.

guide d'installation

décodeur Livebox Play



bienvenue

Vous avez choisi la TV d'Orange
pour profiter de l'univers de la TV numérique
et nous vous en remercions.

Suivez attentivement les instructions contenues
dans ce guide pour effectuer l'installation de votre
décodeur TV dans les meilleures conditions.

sommaire

contenu du pack	2
présentation du décodeur TV	4
télécommande	6
mise en place de la dragonne	8
disposition de votre décodeur TV	9
vérifiez que votre Livebox est connectée à Internet avant d'installer votre décodeur TV	10
installation	11
votre décodeur TV est éloigné de plus de 3 mètres de votre Livebox	18
remplacement des piles de la télécommande	20
votre téléviseur n'est pas équipé d'une prise HDMI®	21
contribuer au développement durable	22
caractéristiques	23
instructions de sécurité	24



1 décodeur TV
Pour accéder à la TV d'Orange.

2 guide d'installation
Suivez les étapes décrites dans ce guide.

3 dragonne
Pour attacher votre télécommande à votre poignet.

4 télécommande
(Les piles sont déjà présentes dans la télécommande).



5 bloc d'alimentation
N'utilisez que le bloc d'alimentation fourni avec le décodeur TV.

6 cordon HDMI®
Il relie votre décodeur TV à votre téléviseur haute définition.

7 câble Ethernet
Il relie votre décodeur TV à votre Livebox.



1 lecteur de carte d'accès TV

2 prise USB
Pour connecter un périphérique de stockage USB: (clé USB, disque dur...) et lire les contenus.

3 bouton de mise en veille/sortie de veille
Permet la mise en veille ou la sortie de veille de votre décodeur TV.

4 afficheur digital
Affiche l'heure et les actions effectuées (volume, numéros de chaîne, etc.).

5 sélection des programmes
Permet de changer de chaîne.

6 emplacement réservé
Pour l'insertion d'un lecteur Blu-ray™ (en option) (consultez le guide fourni avec le lecteur).



7 bouton d'éjection
Pour éjecter le lecteur Blu-ray™ (en option).

8 prise entrée antenne
Pour connecter votre antenne TNT, si vous souhaitez bénéficier des chaînes TNT sur votre décodeur TV.

9 prise sortie antenne
Pour relier votre décodeur TV au téléviseur ou à un autre équipement (enregistreur DVD, magnétoscope...).

10 prise S/PDIF
Pour connecter votre Home cinéma Dolby Digital (sortie audionumérique).

11 sortie composite audio/vidéo
Pour brancher un adaptateur Péritel (voir page 21).
Rouge et blanche: audio (R-droite L-gauche).
Jaune: vidéo. (sortie analogique)

12 prise HDMI®
Pour connecter un téléviseur haute définition (HD).

13 prises USB
Pour connecter un périphérique de stockage USB: (clé USB, disque dur...) et lire les contenus.

14 prise Ethernet
Pour connecter votre décodeur TV à votre Livebox.

15 prise d'alimentation électrique
Pour brancher le bloc d'alimentation.

16 interrupteur marche/arrêt
Permet d'éteindre et d'allumer électriquement votre décodeur TV.

les principales fonctionnalités de votre télécommande

recto



mettre en veille / sortir de veille



joystick

touche multidirectionnelle pour se déplacer dans les menus
OK pour valider

menu

accéder à l'écran d'accueil de la TV d'Orange



revenir à l'écran précédent
appui long : revenir à l'écran d'accueil de la TV d'Orange



réglage du volume sonore
appui long sur : couper le son



changer de chaîne ou revenir au service TV



touches numériques :
- sélectionner une chaîne
- saisir vos différents codes d'accès



retour rapide



lecture / pause



avance rapide



démarrer / arrêter un enregistrement

vidéo à la demande, contrôle du direct, enregistreur TV, lecteur Blu-ray®

verso



gâchette



tabulation



majuscule
maintenir cette touche appuyée pour utiliser les caractères majuscules



alt
maintenir cette touche appuyée pour utiliser les caractères de couleur orange



suppression
appui court : supprimer le caractère précédant le curseur
appui long : supprimer en défilement rapide



entrée

- Lorsque la télécommande est tournée sur le recto, les touches du recto sont actives.
- Lorsque la télécommande est retournée sur le verso, ce sont les touches du verso qui sont actives.




Les touches , et sont toujours actives quelle que soit la position de la télécommande.

Découvrez toutes les fonctionnalités de votre télécommande dans le guide d'utilisation de la TV d'Orange.

mise en place de la dragonne



choisissez l'emplacement de votre décodeur TV et ne branchez aucun élément pour le moment

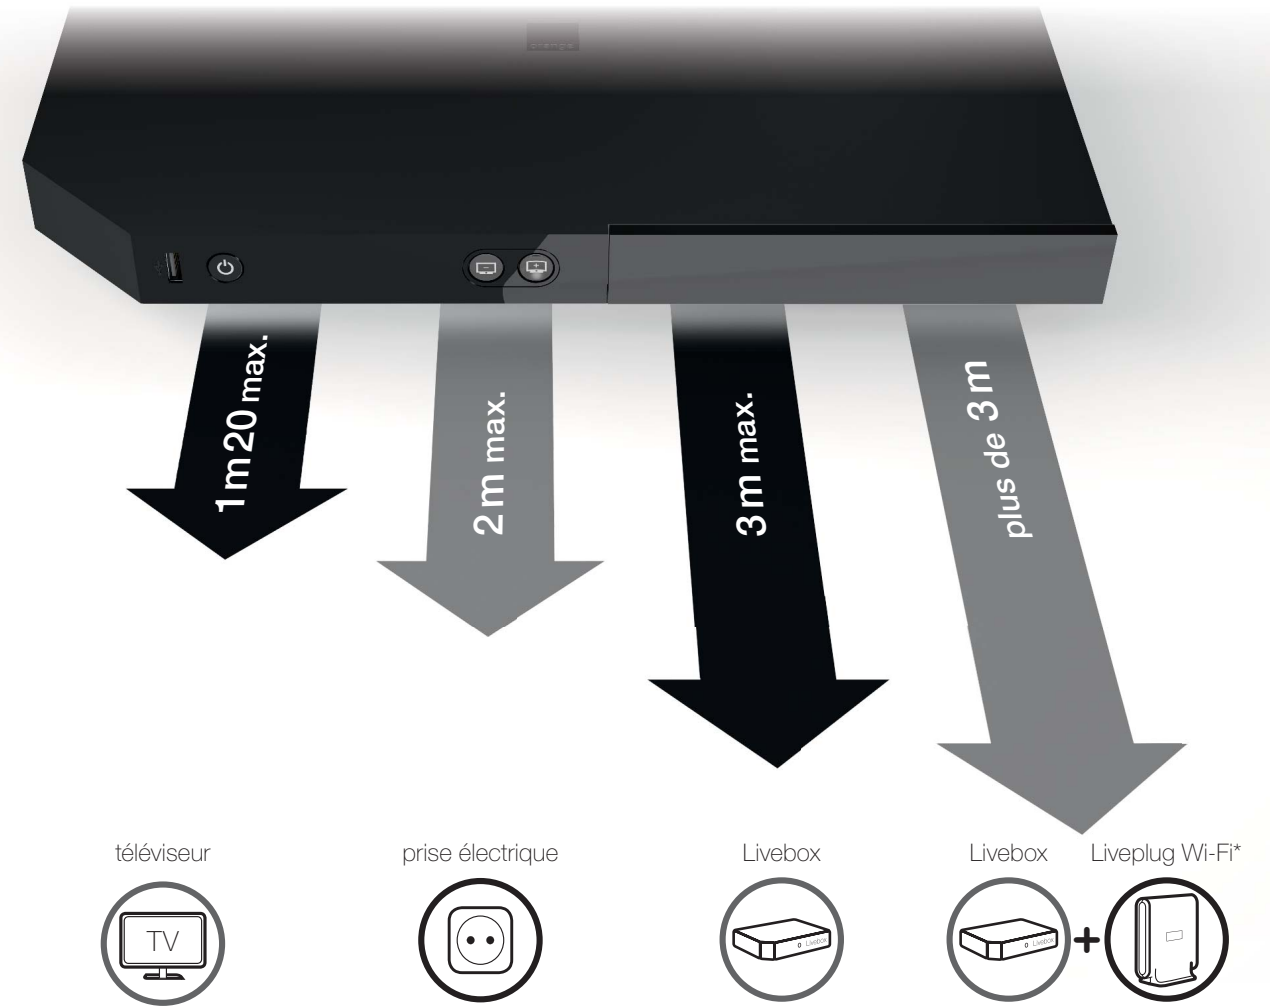

*Voir page 18

vérifiez que votre Livebox est connectée à Internet



- En fonction de votre Livebox, le voyant « i » ou « @ » doit être allumé fixe. Si ce n'est pas le cas, consultez le guide d'installation Livebox.
- Lisez attentivement les instructions de sécurité avant d'installer ou d'utiliser votre appareil, page 24.

munissez-vous de votre carte d'accès TV



1 insérez
votre carte d'accès TV
jusqu'à la butée*



2 branchez
une extrémité du câble Ethernet sur la prise
identifiée « Livebox » de votre décodeur TV



puis
l'autre extrémité du câble Ethernet sur une
des prises numérotées de 1 à 4 de votre Livebox



3 branchez
le câble de votre antenne TNT
sur la prise identifiée « RF IN »



4 branchez
le cordon HDMI®



Ce raccordement optionnel vous permet de recevoir les chaînes TNT sur votre décodeur TV (recommandé).



Si votre téléviseur n'est pas équipé d'une prise HDMI®, reportez-vous page 21.

5 branchez à une prise électrique



Pour votre sécurité, respectez l'ordre des branchements.

6 allumez votre décodeur TV, et mettez en service votre télécommande



- Allumez votre téléviseur, et sélectionnez le canal correspondant à votre branchement.
- Suivez les instructions à l'écran pour finaliser la configuration de votre décodeur TV.

Nous vous souhaitons la bienvenue sur la TV d'Orange.

- Pour découvrir les usages de la TV d'Orange, consultez le guide d'utilisation. Ce guide est également disponible à l'adresse : assistance.orange.fr/1660.php



voire décodeur TV est éloigné de plus de 3 mètres de votre Livebox

Orange vous propose une gamme de solutions sans fil pour le souhaitez chez vous.

Liveplug Wi-Fi

Connectez votre décodeur TV à votre Livebox et profitez de la télévision HD avec une qualité optimale grâce à la technologie Wi-Fi 5Ghz.




Disponible en boutique Orange et sur boutiques.orange.fr.

vous permettre de regarder la télévision HD où vous

Liveplug HD+

Votre décodeur TV peut être branché sur n'importe quelle prise de votre installation électrique et jusqu'à 200 mètres de votre Livebox, si votre installation électrique le permet.

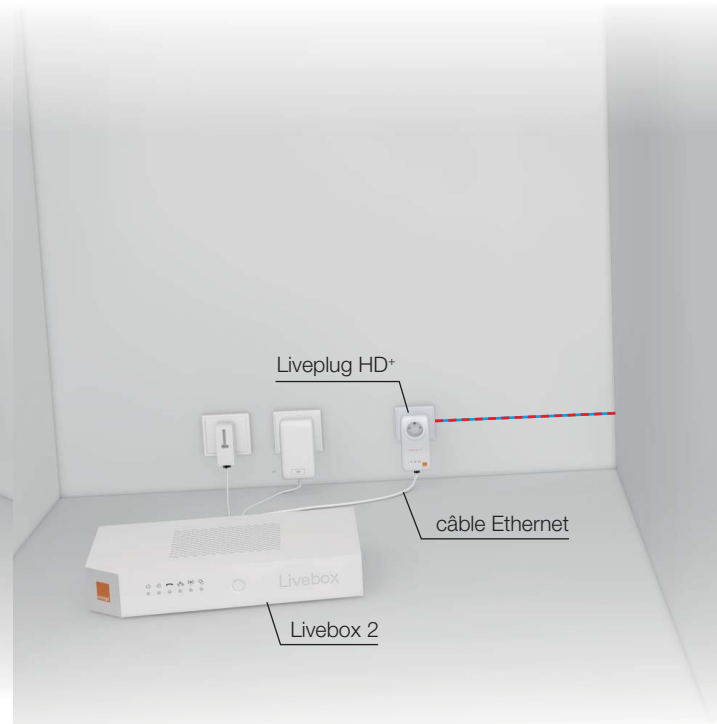

Disponible en boutique Orange et sur boutiques.orange.fr.

1 dévissez
la vis du compartiment des piles



2 sortez
les piles périmées et remplacez-les par quatre
piles neuves de type LR03 (AAA) 1.5 Volts

La télécommande ne doit être utilisée qu'avec des piles AAA
de type alcaline ou zinc-carbone.



3 refermez
le compartiment en revissant la vis



Si votre téléviseur n'est pas équipé d'une prise HDMI®,
vous pouvez utiliser un adaptateur Péritel / 3 RCA
Mâle-Mâle*.



La préservation de l'environnement nous concerne tous. Orange vous invite à adopter les réflexes verts qui vous aideront à limiter l'impact écologique de vos équipements télécoms tout au long de leur cycle de vie.



recycler

Le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques est essentiel dans la mise en place d'une véritable consommation responsable.

Ne jetez pas vos équipements électriques et électroniques usagés avec les autres déchets ménagers afin d'éviter tout risque de pollution.

Quand vos équipements télécoms sont usagés, passez les déposer dans une boutique Orange pour qu'ils soient remis en état ou recyclés.

De même, quand les piles de votre télécommande sont usagées, déposez-les dans les collecteurs de piles et batteries installés dans les boutiques Orange.

Les emballages aussi peuvent être recyclés. Il suffit de les déposer dans un bac de tri mis à disposition par votre commune.

préserver

Limiter la consommation d'énergie. Pour cela, il suffit d'éteindre ou de débrancher votre équipement en cas d'absence prolongée.

Pour agir chaque jour avec Orange en faveur de l'environnement, découvrez les autres réflexes verts sur www.agir-reflexesverts.orange.fr



web

Processeur

Intel Atom CE4257 « Groveland »

Capacité mémoire

Mémoire vive / stockage

2 Go DDRAM3
2 Go mémoire flash

Sortie audio

2 x RCA femelle D/G
1 x RCA femelle (S/PDIF)

Sortie Vidéo

1 x CVBS (sortie vidéo analogique)
1 x HDMI®, résolution maximale
1920x1080p @ 50/60Hz
Compatible avec mode 3D (HDMI® 1.4)
3D 1080p60

Hertzien Terrestre

Entrée antenne: 1
UHF: 470 - 862 Mhz
(largeur de bande 8 MHz)
VHF: 174 - 222 MHz
(largeur de bande 7/8 MHz)
Niveau d'entrée RF: -90 à -20 dBm
Impédance RF: 75 Ohms
Pas d'ajustement tuner: 166.66 KHz
2 démodulateurs TNT
Sortie antenne: 1

Multimédia

3 ports USB 2.0 dont 1 en façade
Alimentation USB façade: 1 x 1A
Alimentation USB face arrière: 2 x 1A

Télécommande

Radiofréquence (RF4CE)
Pointeur et gyroscope

Licences

Ce produit intègre une technologie de protection contre la copie, protégée par des brevets américains et autres droits de propriété intellectuelle de Rovi Corporation. Le démontage du produit et son analyse sont interdits.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

HDMI®, le logo HDMI® et HDMI® High-Definition Multimedia Interface sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.

Blu-ray Disc™, Blu-ray™, et les logos sont des marques commerciales de Blu-ray Disc Association.

Constructeur: Sagemcom CS 50001 - 92848 RUEIL CEDEX - FRANCE

Connectivité réseau

Port Ethernet

1 x 10/100/1000 base T (RJ-45)

Disque dur

320 Go

Protocoles

Management

TR-069, TR106, WT/TR-135

Réseau domestique

UPnP 2.0, DLNA 1.5

Transport

UDP/IP, TCP/IP, HTTP (S), RTCP, RTP, RTSP

Gestion de l'heure

NTP (RFC 1889)

DHCP

DHCP standards (RFCs
2131/2132/3203/3004/3011)

Formats de fichiers

MP3, WAV, WMA
MPEG, MOV, MKV, DIVX, MP4, AVI, WMV
JPEG, GIF, PNG

Protection contre la copie

Macrovision 7.0.1
HDCP 1.2

Système d'exploitation

Version linux 2.6.39

Carte à puce

1 x Carte à puce

Navigateurs

Webkit, Opéra

Middleware

SoftAtHome

Sécurité

Contrôle d'accès

VIACCESS (Version 4.1)

Protection de contenus

DRM Ms Playready-ready,
rétro compatible DRM10
Protocole DTCP-IP

Autres aspects

Dimensions / poids

386 x 242 x 42mm / poids = 2,3 kg

Afficheur OLED 128 x 32

Rack pour lecteur Blu-ray™
(lecteur Blu-ray™ non inclus)

Alimentation

Alimentation externe (220-240 V ~50Hz 5,0A)

