

l'assistance en ligne
<http://assistance.orange.fr>
rubrique télévision / vidéo

l'assistance technique
39 00
(Temps d'attente gratuit, puis prix d'une communication locale depuis
une ligne fixe analogique France Télécom, pour en savoir plus :
assistance.orange.fr. Coût variable selon opérateur.)

France Télécom - SA au capital de 10 595 434 424 € - 6, place d'Alleray - 75505 Paris Cedex 15 - RCS Paris 380129866 - Agence Bornéo - 7383 - juin 2011

guide d'installation

décodeur TV SHD 85



Bienvenue

Vous avez choisi la TV d'Orange pour profiter de l'univers de la TV numérique et nous vous en remercions.

Suivez attentivement les instructions contenues dans ce guide pour effectuer l'installation de votre décodeur TV dans les meilleures conditions.



sommaire

► contenu du pack	p. 4
► présentation de votre décodeur TV	p. 5
► avant de commencer	p. 6
► résultat de votre installation	p. 7
► installation	p. 8
► télécommande	p. 12
► aide	p. 13
► informations	p. 14
► environnement	p. 15

contenu du pack



le décodeur TV

la télécommande et ses 2 piles
(de type AAA, R03 ou UM4).



le cordon HDMI™
Il relie votre décodeur TV
à votre téléviseur haute définition.



le câble Ethernet (embouts jaunes)
Il relie votre décodeur TV à votre Livebox.



le cordon Péritel
Il relie votre décodeur TV
à votre téléviseur standard.




le guide d'installation
Suivez les étapes décrites dans ce guide.

Remarque : l'aspect de certains des éléments présentés peut varier.

présentation de votre décodeur TV

face avant

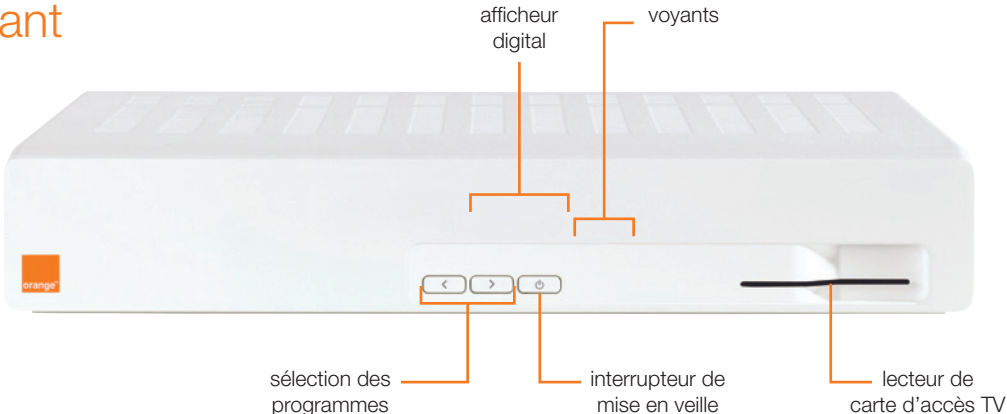

face arrière



- ①- Prise entrée antenne
Pour connecter votre antenne TNT.

②- Prise sortie antenne

③- Prise entrée Satellite
Pour connecter l'antenne satellite.

④- Prise Livebox
Pour connecter votre décodeur TV à la Livebox.

⑤- Prise USB

⑥- Prises audio
Pour connecter une chaîne Hi-Fi,
un amplificateur...
- ⑦- Prise Home cinéma
Pour connecter un récepteur Dolby Digital.

⑧- Prise HDMI™
Pour connecter votre téléviseur HD*.

⑨- Prise entrée Péritel
Pour brancher différents équipements
(lecteur/enregistreur DVD, magnétoscope...).

⑩- Prise sortie Péritel
Pour brancher votre téléviseur SD*.

⑪- Interrupteur marche / arrêt

⑫- Câble d'alimentation électrique

*SD: définition standard - HD: haute définition

avant de commencer

Pour assurer le bon fonctionnement de la TV d'Orange, prenez soin de commencer par l'installation de votre Livebox.

Ne raccordez pas votre décodeur TV à une prise électrique avant que cela vous soit demandé dans le guide.


dernières vérifications

- ▶ Votre Livebox est connectée à Internet, le voyant « @ » est allumé vert fixe.
- ▶ Votre ordinateur sur lequel est connectée la Livebox est allumé.

Après ces vérifications, vous pouvez commencer l'installation de votre décodeur TV.



A l'étape 1 de ce guide, veuillez respecter le sens d'insertion de votre carte d'accès TV.

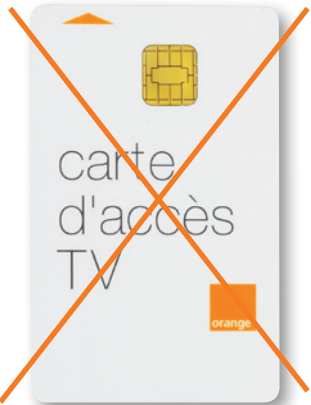

carte d'accès TV

Service client : 39 00
(temps d'attente gratuit, puis 0,34 € TTC/min depuis une ligne France Télécom, coût variable selon opérateur)
du lundi au samedi de 8h00 à 22h00 (hors jours fériés).

Votre carte d'accès est strictement et exclusivement réservée à l'usage personnel ou familial.




3 505390 927731

viaccess

sens d'insertion

résultat de votre installation

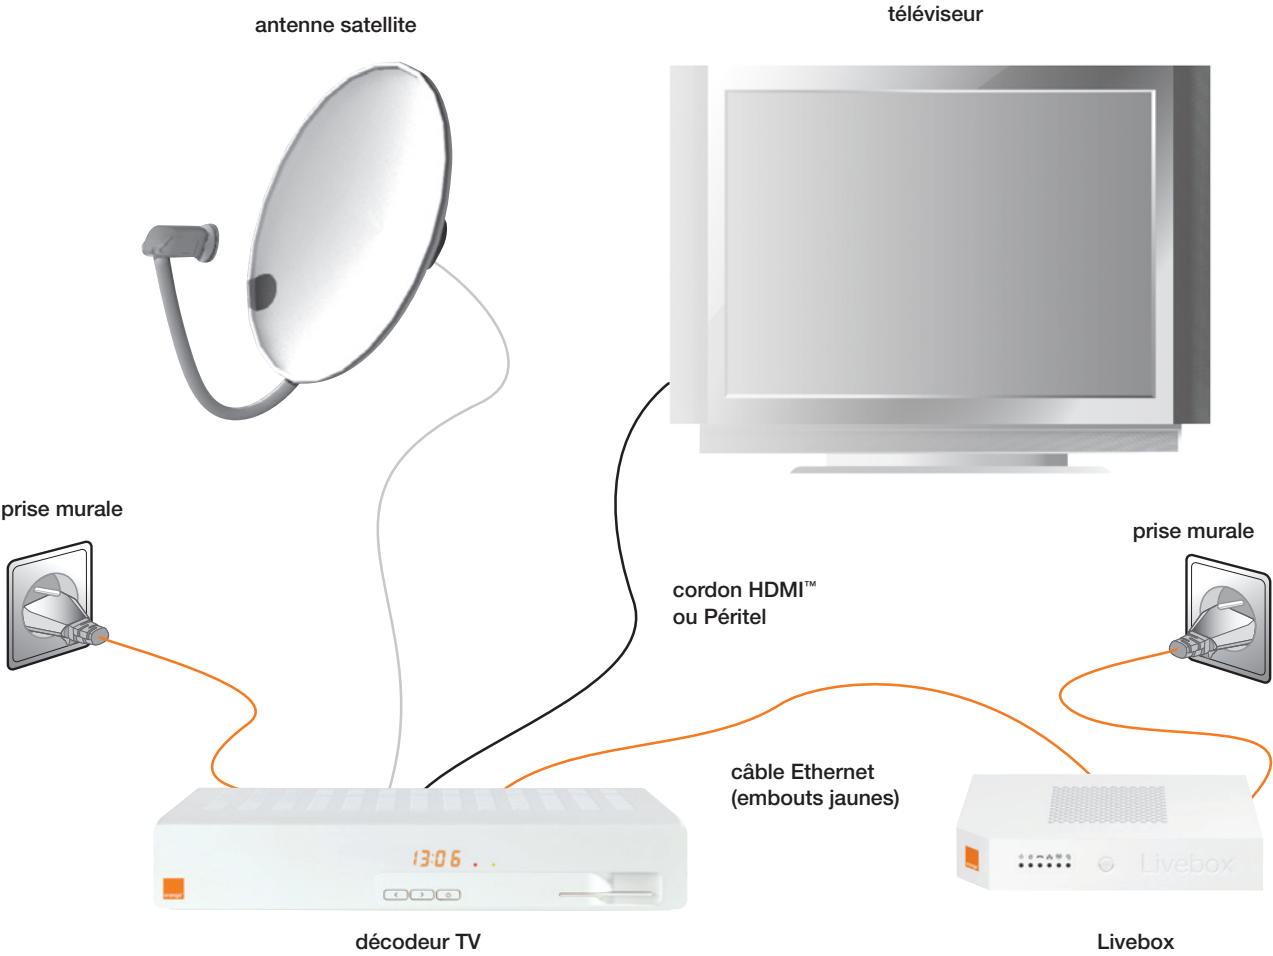

installation

Pour faire fonctionner votre décodeur TV, vous devez réaliser les raccordements suivants dans l'ordre indiqué.

insertion de la carte

1



1 – Otez l'autocollant de protection du lecteur de carte situé sur la face avant de votre décodeur TV.

2 – Insérez la carte d'accès TV, **pucce vers le bas, la flèche vers votre décodeur TV.**

carte d'accès TV recto

carte d'accès TV verso

branchements

2



câble Ethernet

> Branchez une extrémité du câble Ethernet (embouts jaunes) dans la prise marquée « Livebox » située à l'arrière de votre décodeur TV jusqu'au clic.

> Branchez l'autre extrémité du câble à la prise Ethernet jaune de la Livebox jusqu'au clic.

Remarque :

Si votre Livebox est différente de celle présentée, reportez-vous à la rubrique **Paramétrer la prise Ethernet jaune de votre Livebox** page 13.

Si vous n'avez plus de prise Ethernet disponible sur votre Livebox, reportez-vous à la rubrique **Votre Livebox n'a plus de prise libre**, page 13.

3



câble antenne satellite de votre installation

> Branchez le câble de votre antenne satellite à la prise « SAT » située à l'arrière de votre décodeur TV.

4



câble antenne hertzienne de votre installation

> Débranchez le câble de votre antenne hertzienne de votre téléviseur et branchez-le sur la prise « RF IN » (entrée) située à l'arrière de votre décodeur TV.

installation


5 raccordement de votre téléviseur HD



- > Branchez une extrémité du cordon HDMI™ sur la prise « **HDMI™** » située à l'arrière de votre décodeur TV.
- > Branchez l'autre extrémité sur la prise « **HDMI™** » de votre téléviseur HD.

ou

raccordement de votre téléviseur

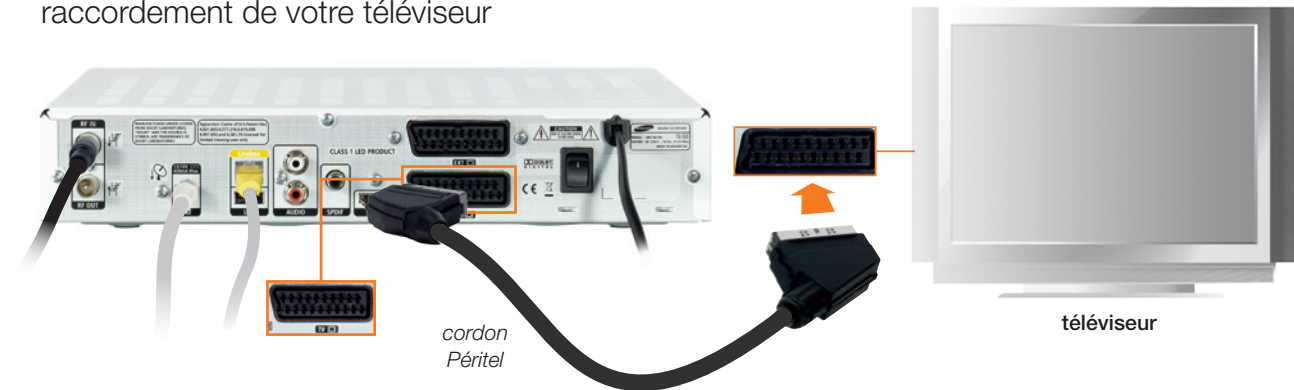


- > Branchez une extrémité du cordon PÉritel sur la prise « **TV** » située à l'arrière de votre décodeur TV.
- > Branchez l'autre extrémité sur la prise « **AV1 (ou AUX1...)** » de votre téléviseur.
- > Vérifiez que la prise du cordon PÉritel soit bien enfoncée.

6 raccordement électrique



- > Maintenant vous pouvez brancher le câble d'alimentation de votre décodeur TV à une prise électrique.

7 mise sous tension

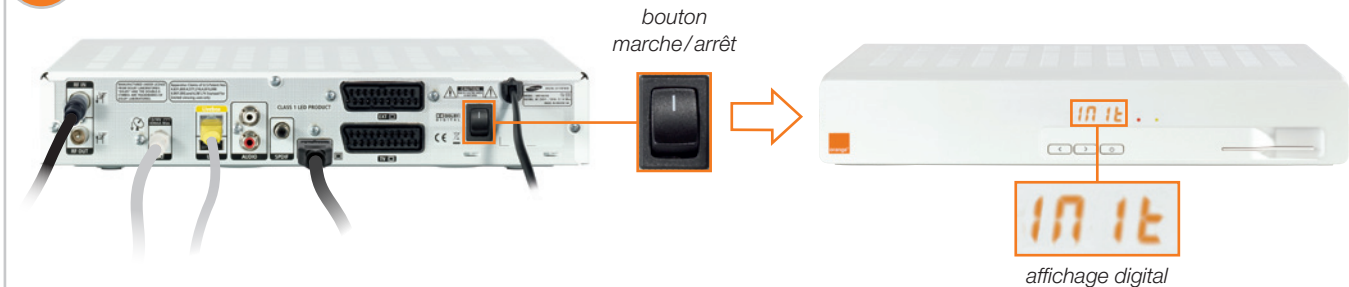

- > Mettez sous tension votre décodeur TV en appuyant sur le bouton « **marche/arrêt** ».
- Une fois votre décodeur TV mis sous tension, l'afficheur digital de votre décodeur TV indique « **init** » pendant quelques instants, puis l'heure apparaît.

Félicitations!
Les branchements de votre décodeur TV sont terminés.
Poursuivez votre installation à l'aide du guide de la TV d'Orange pour paramétrer votre décodeur TV.

télécommande

1

Retournez votre télécommande, poussez le clip et levez le couvercle.

2

Insérez deux piles de type R03 ou AAA dans le sens indiqué dans le compartiment.

3

Refermez le couvercle.

changer le format d'image

accéder aux bandeaux ou fiches d'informations des programmes

afficher le guide TV

retourner à l'écran précédent

se déplacer dans les menus

effacer le dernier caractère saisi

déplacement rapide

régler le volume sonore

couper le son

accéder à la mosaïque du bouquet regardé

démarrer un enregistrement

stop

pause / lecture

retour et avance rapide

mettre en veille / sortir de veille

accéder à Vidéo à la demande

accéder à l'écran d'accueil de la TV d'Orange

quitter

valider

sélectionner une chaîne dans un menu déroulant

changer de chaîne

les touches alphanumériques permettent de:

annuler

activer / désactiver le son Dolby digital avec un Home Cinéma

info

guide

VOD

menu

retour

quit

OK

liste

P

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

C

stop

pause

retour

avance

rouge

vert

jaune

bleu

orange

aide

paramétrer la prise Ethernet jaune de votre Livebox

Pour configurer la prise jaune de votre Livebox consultez l'assistance en ligne : <http://assistance.orange.fr/3009.php>

votre Livebox n'a plus de prise Ethernet libre

> Vous pouvez changer de mode de connexion en utilisant une connexion sans fil pour l'équipement raccordé sur la prise Ethernet jaune de votre Livebox.

ou

- > Utiliser un « switch ». Un « switch » permet de brancher plusieurs équipements sur une seule prise (à la manière d'une multiprise).
- Débranchez le câble de la prise Ethernet rouge de votre Livebox.
 - Branchez le « switch » sur la prise Ethernet rouge de votre Livebox.
 - Puis branchez les équipements qui étaient connectés à la prise Ethernet jaune et à la prise Ethernet rouge sur le « switch ».
 - (Vous pouvez vous procurer un « switch » dans votre agence France Télécom ou dans un magasin spécialisé.)
 - La prise Ethernet jaune de votre Livebox est libre.
 - Reprenez l'installation de votre décodeur TV à l'étape 2, page 8

informations

Interférences

Ne placez pas le décodeur TV à proximité d'appareils susceptibles de provoquer des interférences électromagnétiques (par exemple des haut-parleurs). Cela peut perturber le fonctionnement du décodeur TV et provoquer une perturbation de l'image et du son.

Emplacement

- > Le décodeur TV et le bloc secteur doivent être installés à l'intérieur dans un endroit sec et aéré, à l'abri du soleil, de la pluie et de la poussière, loin des sources de chaleur telles que les radiateurs, chauffages à gaz / électriques, objets incandescents (par exemple des bougies).
- > Evitez de placer et conserver le décodeur TV dans endroits exposés à des températures extrêmement chaudes ou froides.
- > En cas d'orage, il est conseillé de retirer la prise d'antenne; même si le décodeur TV et le téléviseur sont débranchés, ils peuvent être endommagés par la foudre.
- > Ne placez pas de plantes à proximité dont l'arrosage pourrait provoquer des projections de liquide. Si un liquide pénètre dans le décodeur TV, débranchez-le immédiatement du réseau électrique et prévenez votre revendeur. N'utilisez jamais le décodeur TV s'il est endommagé.
- > Placez toujours votre décodeur TV sur une surface plane où il ne risque pas d'être soumis à de fortes secousses, éviter les chocs violents.
- > N'ouvrez jamais le décodeur TV ni le bloc secteur! Il existe un risque de choc électrique; toute intervention éventuelle doit être effectuée par un personnel qualifié.
- > Les fentes d'aération situées sur le boîtier protègent votre décodeur TV de la surchauffe; ne placez aucun objet, tel qu'un morceau de tissu ou une feuille de papier, sur ces fentes.
- > Si vous placez le décodeur TV dans un compartiment, veillez à laisser un espace d'au minimum 10 cm de chaque côté et de 20 cm à l'avant et à l'arrière du décodeur TV.

Hors de portée des petits enfants

Les piles peuvent être avalées facilement par les petits enfants. Ne laissez donc pas la télécommande sans surveillance.

CE Ce symbole apposé sur votre terminal garantit que ce produit satisfait les exigences des Directives Européennes 89/336/CEE, 73/23/CEE, 93/68/CEE, qui recouvrent les aspects compatibilité électromagnétique, sécurité et marquages.

Température de fonctionnement: 0° à 45° C.

HDMI™ HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.

environnement

contribuer au développement durable avec Orange, en adoptant les réflexes verts

La préservation de l'environnement nous concerne tous. Orange vous invite à adopter les réflexes verts qui vous aideront à limiter l'impact écologique de vos équipements télécoms tout au long de leur cycle de vie.



Recycler

Le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques est essentiel dans la mise en place d'une véritable consommation responsable. Ne jetez pas vos équipements électriques et électroniques usagés avec les autres déchets ménagers afin d'éviter tout risque de pollution.

Quand vos équipements télécoms sont usagés, passez les déposer dans une boutique Orange pour qu'ils soient remis en état ou recyclés.

De même, quand les piles de votre télécommande sont usagées, déposez-les dans les collecteurs de piles et batteries installés dans les boutiques Orange.

Les emballages aussi peuvent être recyclés. Il suffit de les déposer dans un bac de tri mis à disposition par votre commune.

Préserver

Limiter la consommation d'énergie. Pour cela, il suffit d'éteindre ou de débrancher votre équipement en cas d'absence prolongée.

Licences

Ce produit héberge une technologie protégée par copyright, selon les brevets U.S. et autres droits de propriétés industrielles. Toute utilisation de cette technologie, protégée par copyright, doit être préalablement autorisée par Macrovision. Cette technologie est destinée à un usage privé, sauf autorisation contraire de Macrovision. Il est interdit de démonter et d'analyser le produit. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Le terme « Dolby » et le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

Pour agir chaque jour avec Orange en faveur de l'environnement, découvrez les autres réflexes verts sur www.agir-reflexesverts.orange.fr