


2 Ouvrez et mettez la pile dans le sens indiqué, lorsque l'application vous y invite. Puis refermez.




 Si l'association échoue au bout de 2 minutes vous devez enlever la pile et recommencer.

3 Positionnez votre détecteur en fonction de la zone de détection.

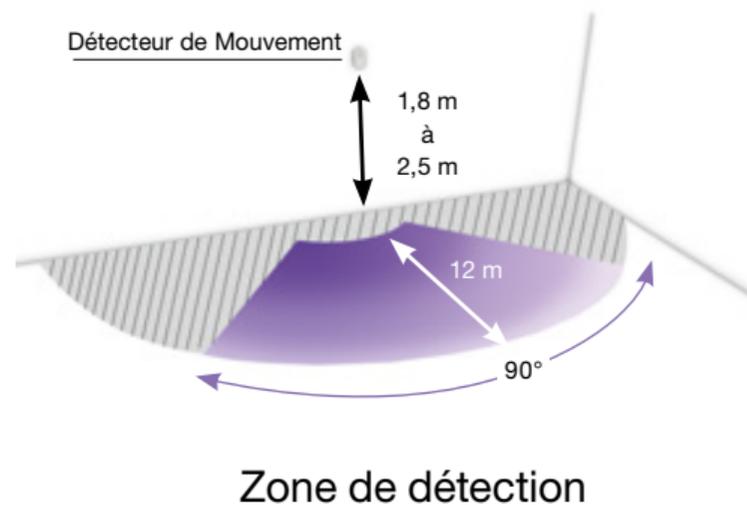

 Votre Détecteur de Mouvement doit être installé à l'intérieur de votre habitation.

4 Installez le support.

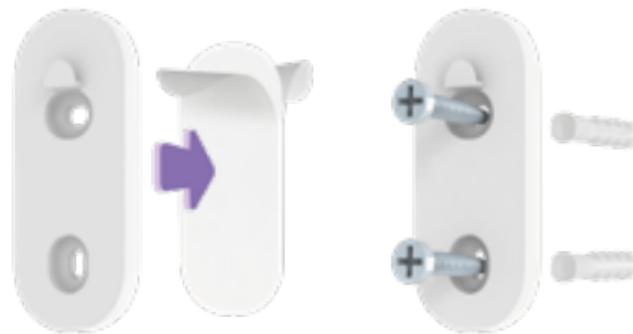

A l'aide de l'adhésif double face.

OU

A l'aide des vis et chevilles fournies.


5 Faites glisser votre détecteur sur le support.



Assistance en ligne
assistance.maisonconnectee.orange.fr

Assistance téléphonique
3900
(Le service est gratuit et l'appel est au prix d'une communication normale selon l'offre détenue. Le temps d'attente avant la mise en relation avec votre conseiller est gratuit depuis les réseaux Orange.)

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
maisonconnectee.orange.fr

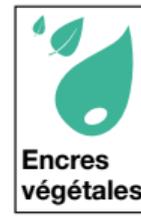

Orange, SA au capital de 10 640 226 396 euros, 78 rue Olivier de Serres - 75015 Paris - 380 129 866
RCS Paris - Agence Borréo - 10563 - Décembre 2018 - MILL

Guide d'installation



Contenu du pack



Détecteur de Mouvement



Guide d'installation



Pile (CR123A)



Deux vis et deux chevilles



Support



Adhésif double face

Description du produit



- 1** Bouton d'association
Blanc clignotant : association en cours
Rouge fixe : échec de l'association
- 2** Détecteur de Mouvement
- 3** Compartiment à pile


Pour réussir votre installation

- La Livebox doit être connectée à l'Internet.
- Munissez-vous de votre adresse mail principale et de votre mot de passe de messagerie Orange. (Ils sont indiqués sur votre courrier de Bienvenue.)
- Suivez les étapes du guide.

Pour gérer vos objets connectés, téléchargez l'application Maison Connectée sur le store de votre mobile.



Maintenant, lancez l'application !

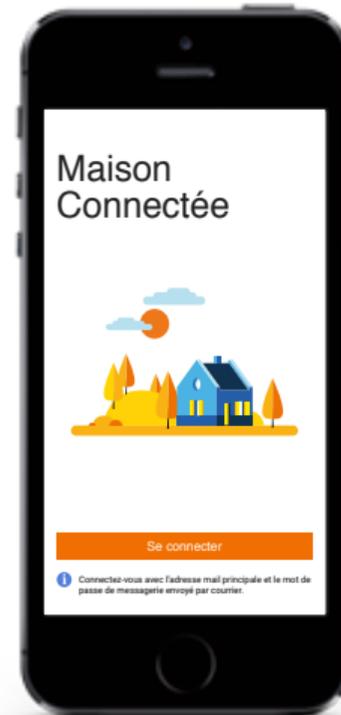

- 1** Vous vous connectez pour la première fois, appuyez sur « Se connecter », et laissez-vous guider.

OU sinon, appuyez sur « Ajouter un objet » et laissez-vous guider.

