

Code: 545751C

Olivetti



Edité/Publié/Produit par:

Olivetti S.p.A.
Gruppo Telecom Italia
Via Jervis, 77
Ivrea (TO)
Italy
www.olivetti.com

Copyright © Olivetti, 2012
Tous droits réservés

Code: 545751C

Date de publication: Juillet 2012

Directive 2002/96/CE

DIRECTIVE 2002/96/CE SUR LE TRAITEMENT, LA COLLECTE, LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES ET DE LEURS COMPOSANTS

1. POUR LES PAYS DE L'UNION EUROPEENNE (UE)

Il est interdit de mettre au rebut tout équipement électrique ou électronique avec les déchets municipaux non triés : leur collecte séparée doit être effectuée. L'abandon de ces équipements dans des aires non appropriées et non autorisées peut nuire gravement à l'environnement et à la santé. Les transgresseurs s'exposent aux sanctions et aux dispositions prévues par la loi.

Pour mettre correctement nos équipements au rebut, vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes :

- a) Adressez-vous aux autorités locales, qui vous fourniront des indications et des informations pratiques sur la gestion correcte des déchets (emplacement et horaire des déchetteries, etc.).
- b) A l'achat d'un de nos équipements, remettez à notre revendeur un équipement usagé, analogue à celui acheté.



Le symbole du conteneur barré, indiqué sur l'équipement, a la signification suivante :

- Au terme de sa durée de vie, l'équipement doit être remis à un centre de collecte approprié, et doit être traité séparément des déchets municipaux non triés;
- Olivetti garantit l'activation des procédures de traitement, de collecte, de recyclage et de mise au rebut de l'équipement, conformément à la Directive 2002/96/CE (et modifications successives).

2. POUR LES AUTRES PAYS (NON UE)

Le traitement, la collecte, le recyclage et la mise au rebut des équipements électriques et électroniques doivent être effectués conformément à la loi en vigueur dans chaque pays.

SOMMAIRE

| | |
|--|-----------|
| INTRODUCTION | 3 |
| CONSIGNES DE SÉCURITÉ..... | 3 |
| FONCTIONS..... | 4 |
| DESCRIPTION DU PRODUIT | 5 |
| DESCRIPTION DE L'ÉCRAN..... | 7 |
| INSTALLATION | 8 |
| INSTALLATION SUR TABLE | 8 |
| INSTALLATION MURALE..... | 10 |
| MISE EN ROUTE | 11 |
| RÉPONDRE À UN APPEL..... | 12 |
| MISE EN ATTENTE DE L'APPEL - SECOND APPEL** | 12 |
| PASSER UN APPEL..... | 13 |
| CHANGER LE NUMERO D'ACCES A LA BOITE VOCALE..... | 13 |
| MENU ET FONCTIONNEMENT DE L'OLIVETTI 310..... | 14 |
| JOURNAL DES APPELS | 15 |
| REVOIR LES APPELS MANQUÉS..... | 15 |
| REVOIR LES APPELS REÇUS..... | 15 |
| REVOIR LES APPELS SORTANTS | 15 |
| RAPPELER UN NUMERO..... | 16 |
| SUPPRIMER DES APPELS | 16 |
| FONCTIONNEMENT DU RÉPERTOIRE | 17 |
| CREER UN NOUVEAU CONTACT DANS LE REPERTOIRE | 17 |
| AFFICHER LE REPERTOIRE | 17 |
| MODIFIER UN CONTACT | 18 |
| SUPPRIMER UN CONTACT A PARTIR DU REPERTOIRE | 18 |
| CREER UN NOUVEAU CONTACT A PARTIR DE LA LISTE DES APPELS MANQUES, REÇUS OU SORTANTS | 19 |

| | |
|--|-----------|
| CONFIGURATION DU TÉLÉPHONE | 19 |
| REGLAGE DE LA LANGUE | 19 |
| REGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE | 19 |
| REGLAGE DU FORMAT DE L'HEURE | 19 |
| REGLAGE DU PREFIXE PABX | 20 |
| REGLAGE DE L'ALARME | 20 |
| REGLAGE DE LA SONNERIE | 20 |
| REGLAGE DU CONTRASTE DE L'ECRAN | 21 |
| REGLAGE DU MODE NE PAS DERANGER (NPD) | 21 |
| REGLAGE DU TEMPS DE CLIGNOTEMENT | 22 |
| REGLAGE DU VOLUME DU HAUT-PARLEUR | 22 |
| REGLAGE DE LA FONCTION TONALITE | 23 |
| VERSION LOGICIELLE DE L'ECRAN | 23 |
| REGLAGE D'USINE | 23 |
| FONCTIONS SPECIALES..... | 24 |
| FONCTION MUET..... | 24 |
| FONCTION R** | 24 |
| FONCTION DE TRANSFERT D'APPEL**..... | 24 |
| FONCTION CONFÉRENCE À TROIS**..... | 25 |
| MÉMOIRE DEUX TOUCHES..... | 25 |
| ENREGISTRER DES NUMEROS DANS LA MEMOIRE A DEUX TOUCHES..... | 25 |
| PASSER UN APPEL AVEC LA MEMOIRE A DEUX TOUCHES..... | 25 |
| TOUCHE APPEL MANQUÉ VOCAL..... | 26 |
| FONCTION PAUSE | 26 |
| CONDITIONS DE GARANTIE DU TÉLÉPHONE FILAIRE | 27 |
| DÉCLARATION CE | 28 |

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté le tout nouveau téléphone avec fonction affichage numéro d'appel, répertoire et un tout nouveau design. Ce manuel a été réalisé afin de vous permettre de vous familiariser avec ce téléphone. Avant même d'utiliser votre nouvel appareil, nous vous conseillons de lire attentivement ce manuel d'instructions. Ainsi vous pourrez exploiter au mieux toutes ses potentialités.

Important : sans piles, le téléphone continue à recevoir et répondre aux appels mais l'écran est éteint lorsque l'appareil est en veille et les fonctions d'affichage du numéro de l'appelant, le journal des appels et le répertoire ne sont pas disponibles.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ


Lorsque vous utilisez votre téléphone et pour éviter tout risque d'incendie, électrocution ou de blessures, il est important de suivre ces quelques consignes de base en matière de sécurité :

1. Lisez attentivement toutes les instructions.
2. Respectez tous les avertissements et instructions.
3. Débranchez la prise de secteur du téléphone avant de procéder à son entretien. N'utilisez pas de détergents liquides ou bombes aérosols pour l'entretien du téléphone. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer l'appareil.
4. Ne placez pas l'appareil sur une surface, table ou support instable. Le téléphone risque de tomber et d'être gravement endommagé.
5. Ne dépassez jamais la tension autorisée des prises ni de rallonges car cela peut être source d'incendie ou d'électrocution.
6. N'insérez pas d'objets ou autre à l'intérieur des ouvertures du boîtier du téléphone car ceci pourrait provoquer des problèmes de tension ainsi que des courts-circuits avec, comme conséquence, des risques d'incendie ou d'électrocution. Ne jamais renverser de liquide ou autre produit similaire sur le produit.
7. Évitez d'utiliser ou de déplacer l'appareil durant un orage, ou débranchez-le, car il y a risque d'électrocution dû aux éclairs et tonnerre.

FONCTIONS

- Compatible avec FSK/DTMF et autodétection (Type I et Type II)
- Fonction de retour et de précomposition de numéro à 32 chiffres
- Écran LCD 16 chiffres et 16 caractères
- 10 numéros mémorisés avec deux touches
- Menu en anglais/français/espagnol/allemand/italien/polonais/portugais/turc/roumain
- 40 appels manqués et reçus et 50 appels sortants maxi mémorisés
- 10 sonneries disponibles
- 1 sonnerie VIP
- Fonction alarme
- Fonction muet
- Fonction de recomposition du numéro et de pause
- Répertoire de 99 numéros de 16 chiffres et noms de 16 caractères maximum
- Touche contraste LCD
- Fonction Ne pas déranger
- Réglage du préfixe PABX
- Changement volume sonnerie
- Clignotement 90/100/110/120/180/280/300/600/1000ms à choisir
- 3 niveaux de volume du haut-parleur
- Interrupteur ON/OFF appel manqué pour sélection
- Fonction rétroéclairage LCD
- Touche spéciale pour la fonction de transfert d'appel
- Touche spéciale pour la fonction appel conférence
- Fonction tonalité
- Fonction mains libres et micro
- Voyant sonnerie
- Voyant message
- Voyant appel manqué

DESCRIPTION DU PRODUIT

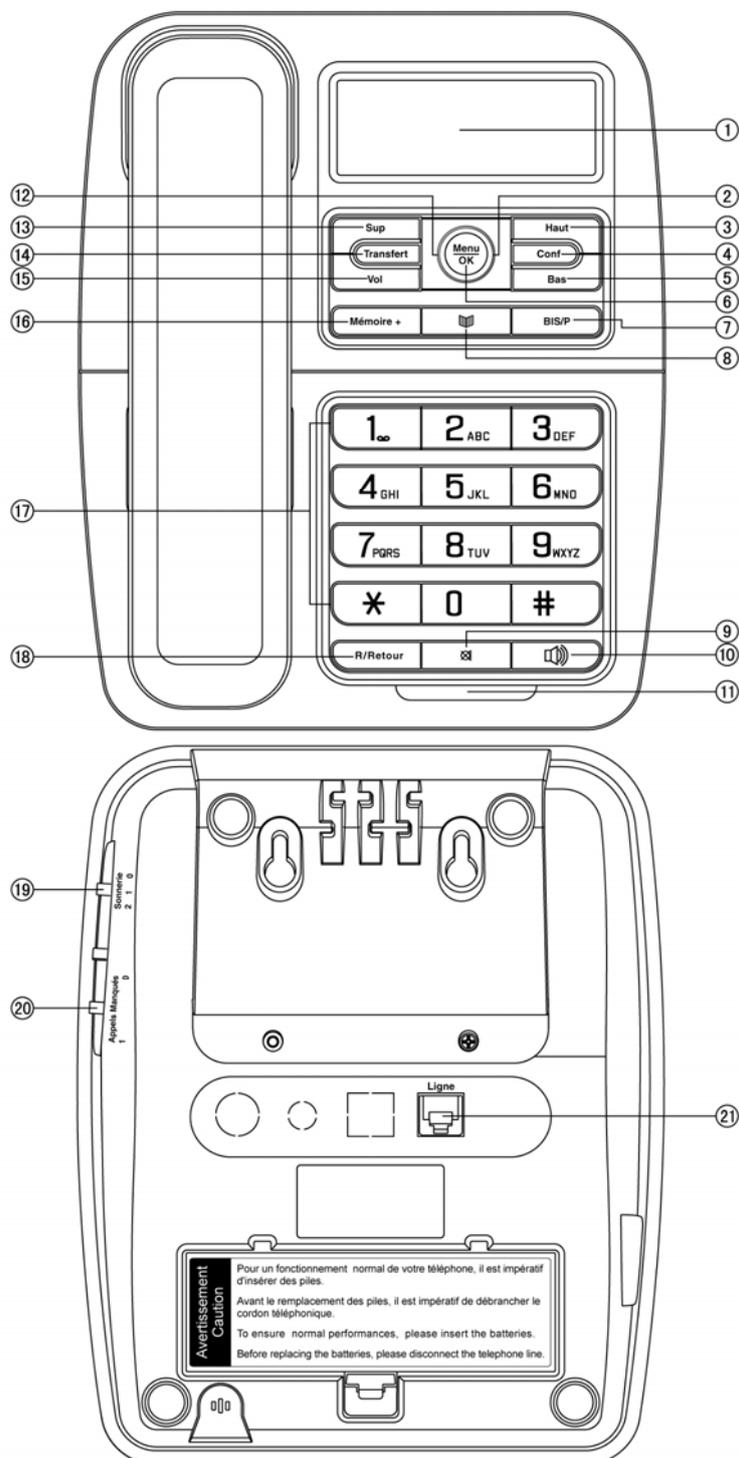


- | | | | |
|------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|
| ① Écran LCD | ⑥ Menu/OK | ⑪ Voyant sonn. | ⑯ Mémoire + |
| ② Voyant message | ⑦ BIS/P | ⑫ Voyant appel manqué | ⑰ Touche numérique |
| ③ Haut | ⑧ Rép. Booj | ⑬ Sup | ⑱ Sonnerie(2/1/0) |
| ④ Conf | ⑨ Muet | ⑭ Transfert | ⑳ Appels Manqués (1/10) |
| ⑤ Bas | ⑩ H.F. | ⑮ Vol | ㉑ Ligne |

- 1) **LCD** : Écran à cristaux liquides.
- 2) **Voyant message**** : Clignote en cas de message présent.
- 3) **Haut** : Appuyez sur cette touche pour faire défiler vers le haut les options des menus. En mode veille, appuyez sur cette touche pour accéder à la liste des appels manqués et la faire défiler vers le haut.
- 4) **Conf **** : Appuyez sur cette touche pour une conférence à trois.
- 5) **Bas** : Appuyez sur cette touche pour faire défiler les options vers le bas. En mode veille, appuyez sur cette touche pour accéder à la liste des appels sortants et la faire défiler vers le bas.
- 6) **Menu/OK** : En mode veille, appuyez sur cette touche pour accéder au menu du téléphone.
Dans le menu, cette touche fonctionne comme la touche « OK » pour confirmer un choix.
- 7) **BIS/P** : Après avoir décroché le combiné, appuyez d'abord sur la touche pour recomposer le dernier numéro composé.
Une fois le numéro composé, appuyez sur la touche pour ajouter une pause de 3,6 secondes dans le numéro composé.
- 8)  : En mode veille, appuyez sur cette touche pour accéder au répertoire du téléphone.
- 9)  : Pendant un appel, appuyez sur cette touche pour désactiver le micro. Rappuyez pour le réactiver.
En mode veille, appuyez sur cette touche pour choisir une sonnerie.
- 10)  : Activer/désactiver le haut-parleur.
- 11) **VOYANT SONNERIE** : Clignote en cas d'appel reçu.
- 12) **Voyant appel manqué** : Clignote en cas d'appel manqué.
- 13) **Sup** : Appuyez brièvement sur cette touche pour supprimer un chiffre ou un caractère un par un.
- 14) **Transfert**** : Activer/désactiver la fonction de transfert d'appel.
- 15) **Vol** : Avec le combiné raccroché, appuyez sur cette touche pour régler le volume du haut-parleur. 3 niveaux de réglage disponibles.
- 16) **Mémoire +** : Appuyez sur cette touche pour accéder aux touches de mémoires indirectes enregistrées.
- 17) **TOUCHE NUMÉRIQUE** : Touches alphanumériques du clavier.
- 18) **R/Retour** : Fonction clignotement/touche de sortie.
- 19) **Sonnerie (2/1/0)** : Pour régler le volume de la sonnerie. 3 niveaux disponibles.
- 20) **Appels Manqués (1/0)** : Faites coulisser cette touche pour activer ou désactiver la fonction du voyant d'appel manqué.
- 21) **Ligne** : Branchement du câble téléphonique.

*** Service disponible si prévu par votre opérateur téléphonique*

DESCRIPTION DE L'ÉCRAN

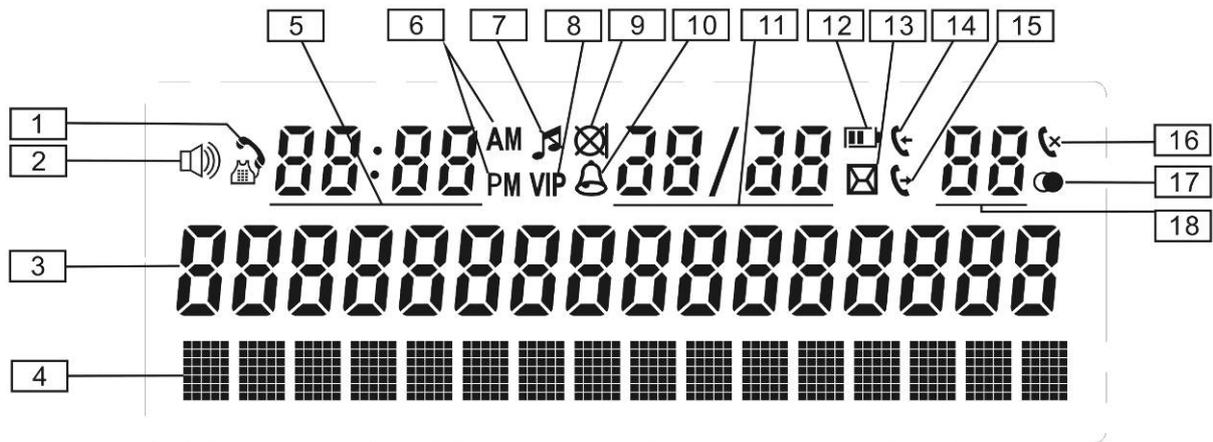

- 1** Icône combiné raccroché
- 2** Icône mains libres
 - Volume niveau 1
 - Volume niveau 2
 - Volume niveau 3
- 3** Écran numérique
- 4** Écran alphanumérique
- 5** Affichage heure
- 6** Icône A.M. et P.M.
- 7** Icône sonnerie éteinte
- 8** Icône numéro VIP

- 9** Muet activé
- 10** Icône alarme allumée
- 11** Afficher date
- 12** Icône batterie faible
- 13** Icône attente message
- 14** Icône appel reçu
- 16** Icône appel sortant
- 17** Icône répétition appel
- 18** Icône total appels

INSTALLATION


INSTALLATION SUR TABLE

1. Emplacement de base de l'appareil

Il est conseillé de placer la base de l'appareil sur une surface plane de sorte que :


- 1) Le fil de la ligne téléphonique puisse atteindre la prise du téléphone sans problème et sans besoin d'utiliser de rallonge.
- 2) La base ne doit pas être placée près d'un évier, baignoire ou douche, ou dans un environnement humide.
- 3) Elle ne doit pas être placée en proximité de réfrigérateurs, machines à laver, fours à micro-ondes, téléviseurs, lampes fluorescentes, etc...

2. Branchez le câble spiralé dans le combiné et l'autre extrémité dans la prise prévue à cet effet sur la base de l'appareil.

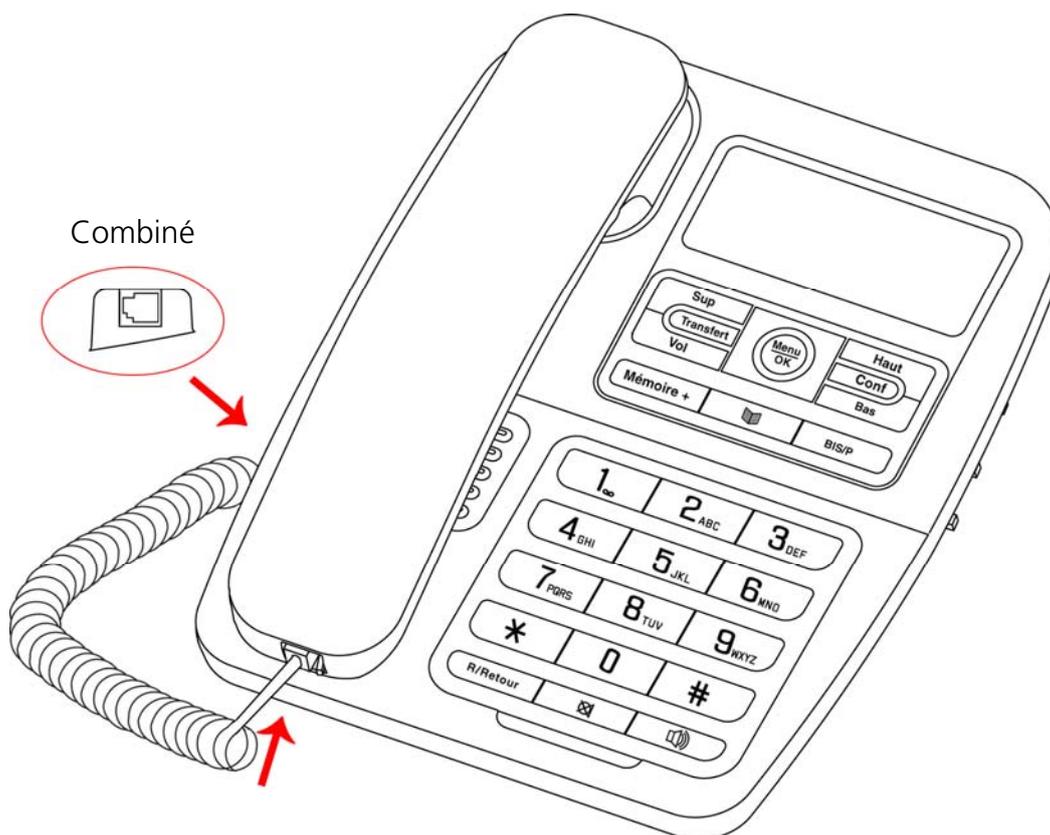

3. Placez le combiné sur sa base.


- Placez les piles dans la base. L'appareil a besoin de 3 piles 1,5 V AA. Ouvrir le couvercle de l'emplacement des piles, insérer ces dernières en respectant la polarité puis refermer le couvercle.

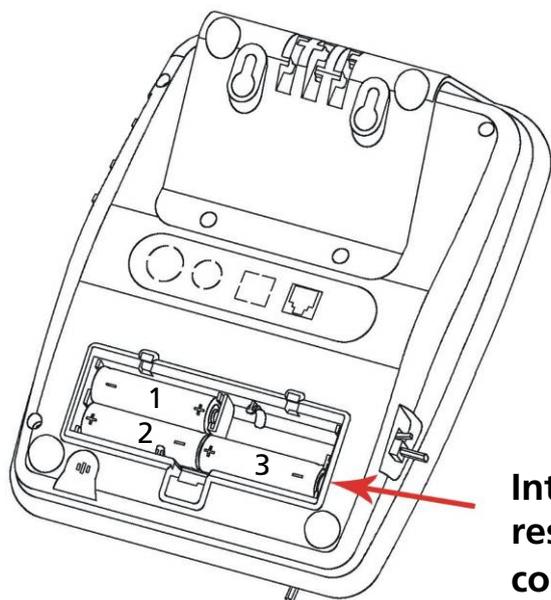

Introduire les 3 piles en respectant le sens des pôles comme suit

ATTENTION : sans piles ou si les piles sont usées, le téléphone continue à recevoir des appels et à appeler mais toutes ses fonctions spéciales ne sont plus disponibles.


- Branchez la prise RJ11 du câble téléphonique dans la prise « Ligne » située sur le côté de la base du téléphone et branchez la prise RJ45 à l'adaptateur. Branchez l'adaptateur à la prise de téléphone murale.

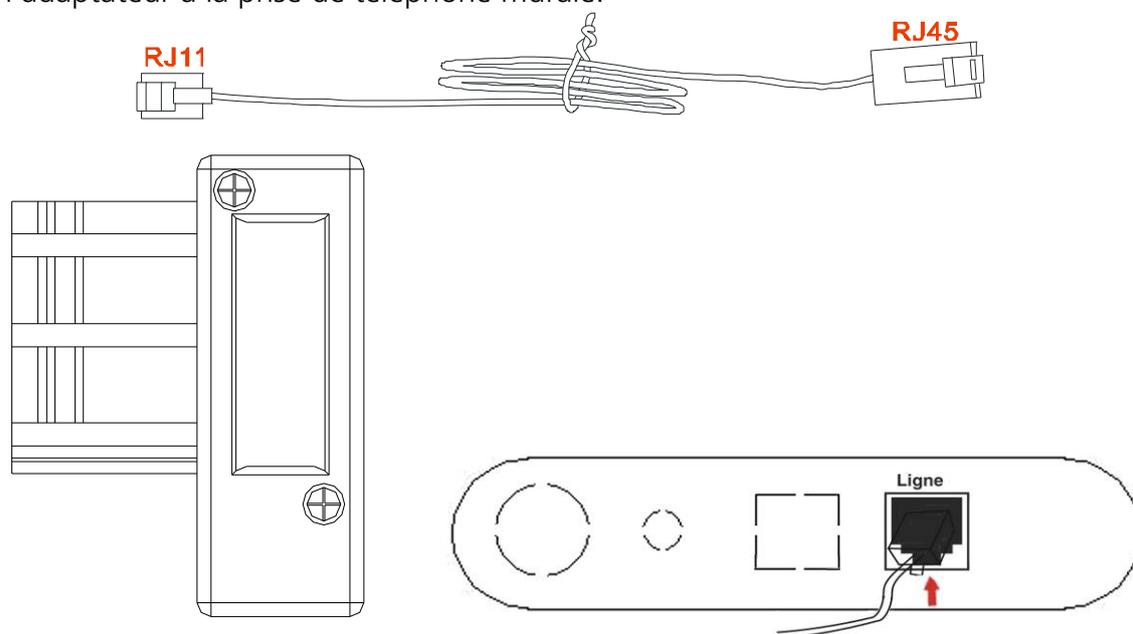


- Soulevez le combiné et contrôlez la présence de tonalité.

INSTALLATION MURALE

1. Changez la position du crochet du combiné de position bureau à position murale. Faites sortir le crochet de fixation sur la base en le faisant pivoter de 180° puis remettez-le en place. Placez le combiné de sorte qu'il soit bien accroché au support.

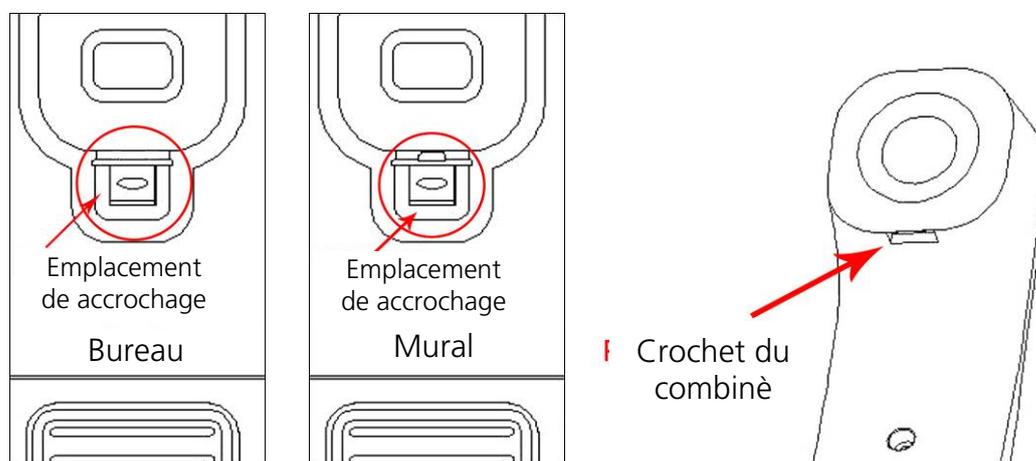

2. Accrochez l'appareil au mur à l'aide de vis en l'insérant dans le trou situé à l'arrière de la base du téléphone puis placez l'ensemble sur le mur.

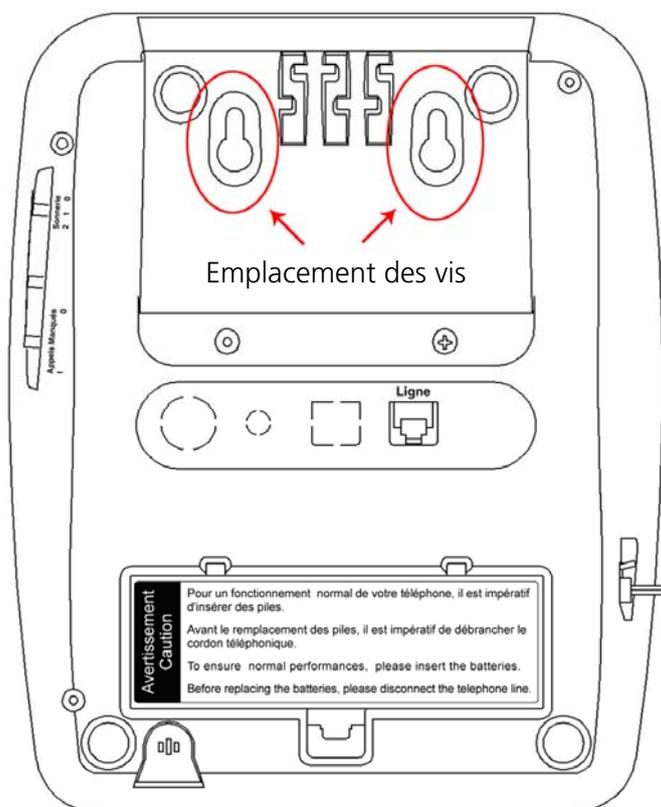


3. Pour les branchements électriques, suivez la même procédure que celle pour l'installation sur bureau.

MISE EN ROUTE


Important : sans piles, le téléphone continue à recevoir et répondre aux appels mais l'écran est éteint lorsque l'appareil est en veille et les fonctions d'affichage du numéro de l'appelant, le journal des appels et le répertoire ne sont pas disponibles.

À l'allumage, l'Olivetti 310 affiche la date et l'heure par défaut.

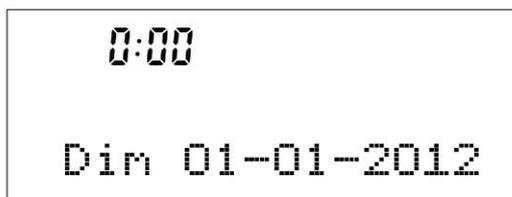

Il est nécessaire de configurer la date et l'heure à l'aide du menu prévu à cet effet.

En cas de nouveaux messages ou d'appels manqués, en mode veille, l'écran LCD se présente comme suit :

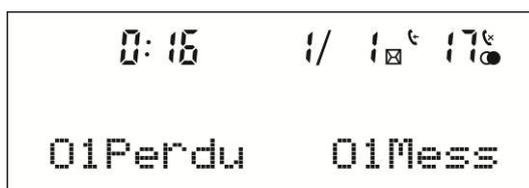

L'image montre : la présence d'1 appel manqué non lu et d'1 nouveau message. Le numéro de l'appel manqué a appelé plusieurs fois. Le nombre total d'appels est de 17. Dans ce cas, le téléphone montre également ce qui suit :

1. le voyant appel manqué qui clignote toutes les 3 secondes.
2. le voyant message qui clignote toutes les 3 secondes.
3. l'icône «  » affichée sur l'écran.
4. en cas de plusieurs appels manqués passés par un même numéro, l'icône «  » s'affiche. Ce nombre de fois sera comptabilisé comme un seul appel dans le journal des appels.


Il est possible de désactiver le voyant des appels manqués en faisant coulisser la touche sur le côté du téléphone (voir l'élément 20 sur le dessin page 5 pour connaître l'emplacement du bouton).

RÉPONDRE À UN APPEL

En cas d'appel reçu, le téléphone se met à sonner et le voyant des appels reçus s'allume.

En cas de fonction de reconnaissance du numéro de l'appelant activée auprès de votre opérateur, le téléphone affichera le numéro de la personne qui vous appelle.

Si le numéro est enregistré dans le répertoire, le nom correspondant au numéro en question s'affiche également.

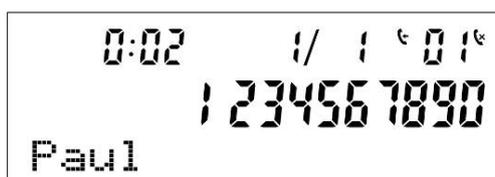

L'appel entrant sera enregistré dans la Mémoire des Appels reçus si vous y avez répondu, autrement, il sera enregistré dans la Mémoire des Appels Manqués.

Il existe différentes façons de répondre aux appels entrants :

➤ **En décrochant le combiné**

1. Décrochez le combiné pour prendre l'appel.
2. Raccrochez le combiné pour terminer l'appel.

➤ **Passer en modalité haut-parleur**

1. Une fois le combiné décroché, appuyez sur  et remettez le combiné à sa place sur le téléphone.
2. Pour arrêter un appel, appuyez sur  à nouveau.

➤ **À partir de la modalité haut-parleur**

1. Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur  pour répondre à l'appel. Le téléphone est en mode conversation par haut-parleur.
2. Pour arrêter un appel, appuyez sur  à nouveau.

Mise en attente de l'appel - Second appel**

Durant la communication, vous pouvez recevoir un second appel et l'écran affiche ce nouveau numéro. Vous pouvez alors passer d'un appelant à l'autre en procédant comme suit : Pour répondre à un second appel reçu, appuyez sur la touche **R/Retour** suivi de la touche « 2 »

Si vous souhaitez passer d'un appel à l'autre et vice versa, appuyez à nouveau sur **R/Ret** puis sur « 2 ».

Lorsqu'un second appel arrive, si vous y répondez, ce numéro est enregistré dans la liste des Appels reçus. Si vous n'y répondez pas, il est enregistré dans la liste des Appels manqués.

** Service disponible si prévu par votre opérateur téléphonique

PASSER UN APPEL

L'Olivetti 310 vous propose différentes façons de passer des appels : en utilisant le haut-parleur, la précomposition, la répétition du numéro composé, à partir des mémoires d'appels ou du répertoire.

➤ **En décrochant le combiné**

1. Soulevez le combiné.
2. Une fois la tonalité présente, composez le numéro voulu.
3. L'écran commencera à afficher le temps de conversation au bout de 6 secondes.
4. Une fois la conversation terminée, raccrochez le combiné.

➤ **À partir du haut-parleur**

1. Appuyez sur la touche 
2. Une fois la tonalité présente, composez le numéro voulu.
3. L'écran commencera à afficher le temps de conversation au bout de 6 secondes.
4. Pour arrêter un appel, appuyez sur  à nouveau.

REMARQUE : Pour une meilleure clarté du son dans le haut-parleur, il convient de parler à 30 cm environ de la base de l'appareil.

➤ **Fonction répétition numéro**

1. Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur la touche **BIS/P** pour recomposer le dernier numéro appelé.

➤ **Fonction de précomposition**

1. En mode décroché, composez le numéro voulu : en cas d'erreur de frappe, il suffit d'appuyer brièvement sur **Sup** pour effacer les chiffres saisis un par un ou sur **R/Ret** pour revenir directement au mode veille.
2. Décrochez le combiné, appuyez sur  ou **BIS/P** pour composer le numéro.

BOITE VOCALE **

Si vous avez un message sur votre répondeur, le téléphone affiche l'icône de message vocal sur l'écran, le voyant message vocal se met à clignoter et le nombre de messages vocaux présents s'affiche.

Pour accéder à cette boîte vocale, et lorsque le combiné est raccroché, il suffit d'appuyer sur la touche **1.** et le téléphone compose automatiquement le numéro de la boîte vocale.

** *Service disponible si prévu par votre opérateur téléphonique*

Changer le numéro d'accès à la boîte vocale

Le numéro d'accès par défaut à la boîte vocale est 3103. Il est possible de le modifier en procédant comme suit : en mode combiné décroché, appuyez et maintenez la pression sur la touche **Mémoire+** jusqu'à ce que l'écran affiche « Mémoriser num. », tapez le nouveau numéro voulu, appuyez sur la touche **Mémoire+** et l'écran affiche « Sél. touche mém. ».

Appuyez et maintenez la pression sur la touche **1.** jusqu'à ce que l'écran affiche « Enregistré »


Remarque : En cas de préfixe PABX enregistré, le téléphone composera le code PABX avant de composer le numéro « 3103 ».

MENU ET FONCTIONNEMENT DE L'OLIVETTI 310

En mode combiné décroché, appuyez sur la touche **MENU/OK** pour accéder au mode de configuration du téléphone. Utilisez la touche **Haut** ou **Bas** pour naviguer dans les différents éléments du menu. Une fois un élément choisi, appuyez sur la touche **MENU/OK** à nouveau pour pouvoir y accéder. Pour changer les paramètres, utilisez toujours la touche **Haut** ou **Bas**. Il est possible de quitter ce mode de configuration à tout moment en appuyant sur la touche **R/Ret** plusieurs fois de suite pour pouvoir revenir au mode veille ou en attendant la fin de la programmation. Ci-dessous, une liste des fonctions et configurations disponibles dans les menus accessibles en appuyant sur la touche **Menu/OK**.

Important : les fonctions de l'Olivetti 310 sont disponibles uniquement si les piles ont été installées dans le téléphone

Remarque : Le système quittera automatiquement le menu de configuration en cas d'absence d'action de la part de l'utilisateur pendant 20 secondes.

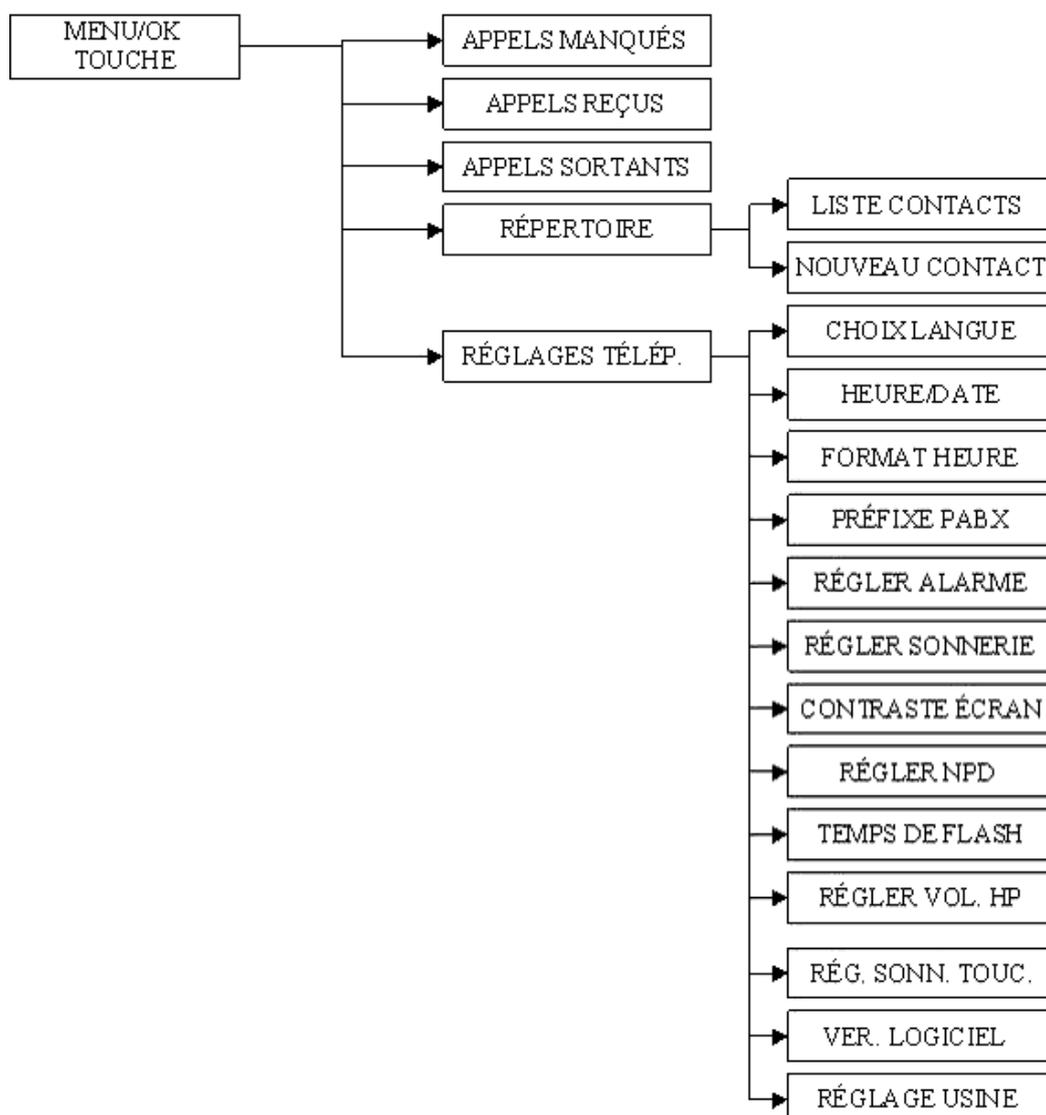

JOURNAL DES APPELS

L'Olivetti 310 conserve un journal des appels manqués, reçus et sortants. Il est possible de revoir ces listes, de supprimer, conserver et enregistrer des numéros dans le répertoire.

REVOIR LES APPELS MANQUÉS

- Appuyez sur **Menu/OK**, naviguez dans le menu en utilisant les touches **Haut** et **Bas** jusqu'à ce que l'écran affiche « **APPELS MANQUÉS** ».
- Appuyez sur **Menu/OK** pour accéder à cette liste. Si aucun appel n'est présent, l'écran affiche « **Aucun appel** »
- Il est possible de revoir la liste des appels manqués en appuyant sur les touches **Haut** ou **Bas**. L'écran affiche « **Fin de liste** » une fois arrivé en bas de la liste.
- Appuyez sur **R/Retour** pour quitter le menu.

Touches raccourcis : En mode combiné décroché, appuyez sur **Haut** pour voir immédiatement la liste des appels manqués.

REVOIR LES APPELS REÇUS

1. Appuyez sur **Menu/OK**, naviguez dans le menu en utilisant les touches **Haut** et **Bas** jusqu'à ce que l'écran affiche « **Appels reçus** ».
2. Appuyez sur **Menu/OK** pour accéder à cette liste. Si aucun appel n'est présent, l'écran affiche « **Aucun appel** ».
3. Il est possible de revoir la liste des appels reçus en appuyant sur les touches **Haut** ou **Bas**. L'écran affiche « **Fin de liste** » une fois arrivé en bas de la liste.
4. Appuyez sur **R/Retour** pour quitter le menu.

REVOIR LES APPELS SORTANTS

1. Appuyez sur **Menu/OK**, naviguez dans le menu en utilisant les touches **Haut** et **Bas** jusqu'à ce que l'écran affiche « **Appels sortants** ».
2. Appuyez sur **Menu/OK** pour accéder à cette liste. Si aucun appel n'est présent, l'écran affiche « **Aucun appel** ».
3. Il est possible de revoir la liste des appels sortants en appuyant sur les touches **Haut** ou **Bas**. L'écran affiche « **Fin de liste** » une fois arrivé en bas de la liste.
4. Appuyez sur **R/Retour** pour quitter le menu.

Touches raccourcis : Avec le combiné décroché, appuyez sur **Bas** pour accéder directement à la liste des appels sortants.

Rappeler un numéro

À partir des listes d'appels, appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour trouver le contact à appeler,

Appuyez sur , la touche **BIS/P** ou décrochez le combiné pour que le numéro soit recomposé automatiquement.

Remarque : Si un préfixe PABX a été enregistré, le téléphone composera le numéro demandé (manqué ou reçu) en le faisant précéder du préfixe en question. L'appareil composera d'abord le code PABX puis le numéro.

Supprimer des appels

À partir des listes d'appels, il est possible de supprimer des numéros stockés en procédant comme suit :

1. Sélectionnez le contact à supprimer à l'aide des touches **Haut** ou **Bas**.
2. Appuyez sur la touche **Sup** pour que l'écran affiche **Effacer appel ?**.
3. Rappuyez sur la touche **Sup** pour confirmer. Le numéro sera alors supprimé ou appuyez sur la touche **R/Retour** pour annuler l'opération.
4. Il est également possible d'appuyer et de maintenir la pression sur la touche **Haut** pendant 3 secondes pour que l'écran affiche **Effacer tous** (pour suppression des **Appels manqués, Appels reçus**), **Effacer tout ?** (pour suppression des **Appels sortants**).
5. Rappuyez sur la touche **Haut** pour confirmer. Tous les éléments seront alors supprimés ou appuyez sur la touche **R/Retour** pour annuler l'opération.

FONCTIONNEMENT DU RÉPERTOIRE

Le téléphone offre un répertoire permettant d'enregistrer 99 numéros, de gérer, effacer et modifier vos contacts.

Il est possible d'accéder au menu du répertoire en appuyant sur **Menu/OK**, naviguez dans le menu en utilisant les touches **Haut** et **Bas** jusqu'à ce que l'écran affiche « **Répertoire** ».

Autrement, il est possible d'accéder au répertoire en appuyant sur la touche prévue à cet effet , et ce, avec le combiné décroché.

Créer un nouveau contact dans le répertoire

Lorsque l'écran affiche « **Répertoire** », appuyez sur **Menu/OK** pour accéder au menu et naviguez en utilisant les touches **Haut** et **Bas** jusqu'à ce que l'écran affiche « **Nouveau contact** ».

1. Appuyez sur la touche **Menu/OK** pour que l'écran affiche « **Composer numéro** ». Tapez alors le numéro voulu à l'aide des touches numériques. Appuyez sur la touche **Menu/OK** pour confirmer. En cas d'erreur de frappe, supprimez les chiffres en appuyant sur la touche **Sup**.
2. Tapez le nom du contact à l'aide des touches numériques. En cas d'erreur de frappe, appuyez sur **Sup** pour supprimer.
3. Appuyez sur la touche **Menu/OK** pour confirmer.
4. L'écran affiche « **Normal,** », appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour enregistrer le contact comme **Normal** ou **VIP**. Appuyez sur la touche **Menu/OK** pour confirmer. L'écran affiche « **Enregistré** ».

L'écran revient à « **Nouveau contact** » au bout de 2 secondes.

Remarque : En cas de contact enregistré comme **VIP**, en affichant ce contact, l'icône VIP s'affiche sur l'écran. En cas d'appel de la part d'un contact enregistré comme VIP et si le téléphone est réglé sur la fonction Ne pas déranger, l'appareil se mettra à sonner.

Afficher le répertoire

1. Lorsque le téléphone affiche « **Répertoire** », appuyez sur **Menu/OK** pour accéder au répertoire.
2. L'écran affiche la « **Liste contacts** ». Rappuyez sur la touche **Menu/OK**. Si la mémoire du répertoire est vide, l'écran affiche « **Vide** ». Autrement, les éléments du répertoire sont affichés par ordre alphabétique.

3. Appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour afficher les contacts un par un ou bien appuyez sur les touches numériques (**2ABC~9WXYZ**) correspondant à la première lettre du nom du contact. La recherche sera alors lancée et accédera au premier élément du répertoire commençant par la lettre tapée sur le clavier. Ensuite, appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour faire défiler les autres éléments commençant par cette même lettre.
4. Appuyez sur , la touche **BIS/P** ou décrochez le combiné pour que le numéro soit recomposé automatiquement.

En mode combiné décroché, appuyez sur la touche  pour accéder au menu du répertoire **directement**.

Modifier un contact

Lorsque les contacts du répertoire sont affichés, appuyez sur la touche **Haut** ou **Bas** pour trouver le contact à modifier, puis procéder comme suit :

1. Appuyez sur la touche **Menu/OK**, le premier chiffre commencera à clignoter, appuyez sur **Haut** ou **Bas** et sur la touche **Sup** pour déplacer le curseur et modifier, puis tapez le chiffre à l'aide des touches numériques.
2. Appuyez sur la touche **Menu/OK** pour confirmer, l'écran affiche le curseur qui clignote sur la première lettre du nom du contact.
3. Utilisez les touches **Haut** ou **Bas** et **Sup** pour déplacer le curseur et modifier.
4. Tapez le nom du contact à l'aide des touches numériques. Appuyez sur la touche **Menu/OK**.
5. L'écran affiche « **Normal, »**, appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour enregistrer le contact comme **Normal** ou **VIP**. Appuyez sur la touche **Menu/OK** pour confirmer. L'écran affiche « **Enregistré »**.

Si le contact est défini comme VIP, lors de l'appel, le téléphone sonnera même si la fonction Ne Pas Déranger est activée.

Supprimer un contact à partir du répertoire

En mode affichage répertoire, il est possible d'éliminer un contact en procédant comme suit :

1. Sélectionnez le contact à supprimer à l'aide des touches **Haut** ou **Bas**.
2. Appuyez sur la touche **Sup** pour que l'écran affiche **Effacer ?**. Rappuyez sur la touche **Sup** pour le supprimer. Si vous souhaitez quitter cette modalité, il suffit d'appuyer sur **R/Ret**.
3. Pour supprimer tous les contacts en une fois, appuyez et maintenez la pression sur la touche **Sup** pendant 3 secondes pour que l'écran affiche « **Effacer tout ? »**
4. Rappuyez sur la touche **Sup** pour supprimer tous les éléments ou appuyez sur **R/Retour** pour annuler l'opération.

Créer un nouveau contact à partir de la liste des appels manqués, reçus ou sortants

À partir des listes d'appels, il est possible d'enregistrer des numéros dans le répertoire en procédant comme suit :

1. Appuyez sur la touche  . Le premier chiffre se met à clignoter, appuyez sur **Haut** ou **Bas** et **Sup** pour déplacer le curseur et modifier le chiffre. Appuyez sur la touche **Menu/OK** pour confirmer.
2. Après avoir saisi ou modifié le nom du contact, appuyez sur **Menu/OK** pour confirmer.
3. Appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour enregistrer le contact comme **Normal** ou **VIP**, appuyez sur **Menu/OK** pour confirmer et pour que l'écran affiche « **Enregistré** ».

CONFIGURATION DU TÉLÉPHONE

L'Olivetti 310 est doté de fonctions spéciales qui sont accessibles en appuyant sur **Menu/OK**. Puis naviguez dans le menu en utilisant les touches **Haut** et **Bas** jusqu'à ce que l'écran affiche « Réglages Télép. ».

Réglage de la langue

Lorsque l'écran affiche « **Réglages Télép.** », appuyez sur **Menu/OK** et l'écran affiche « **Choix de la langue** », appuyez alors sur **Menu/OK** pour que l'écran affiche **Français**.

1. Appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour choisir une langue parmi le Polonais/Anglais/Français/Espagnol/Allemand/Italien/Portugais/Turc/Roumain.
2. Appuyez sur la touche **Menu/OK** pour confirmer.

Réglage de l'heure et de la date

Lorsque affiche « **Réglages Télép.** », appuyez sur **Menu/OK** et naviguez dans le menu à l'aide des touches **Haut** ou **Bas** jusqu'à ce que l'écran affiche « **Heure/Date** ». Appuyez sur la touche **Menu/OK** pour accéder au réglage.

1. Utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour régler l'année, puis appuyez sur **Menu/OK** pour confirmer.
2. Répétez ces opérations pour régler le mois, le jour, l'heure et les minutes.

Réglage du format de l'heure

Lorsque le téléphone affiche « **Réglages Télép.** », appuyez sur **Menu/OK** et naviguez dans le menu à l'aide des touches **Haut** ou **Bas** jusqu'à ce que l'écran affiche « **Format heure** ». Appuyez sur **Menu/OK** pour accéder au réglage et utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour choisir le format 24 heures (par défaut) ou 12 heures, puis appuyez sur **Menu/OK** pour confirmer.

Réglage du préfixe PABX

Lorsque le téléphone affiche « **Réglages Télép.** », appuyez sur **Menu/OK** et naviguez dans le menu à l'aide des touches **Haut** ou **Bas** jusqu'à ce que l'écran affiche « **Préfixe PABX** ».

1. Appuyez sur **Menu/OK** jusqu'à arriver à « **PABX - -** » puis réglez le préfixe à l'aide des touches **Haut** ou **Bas**.
2. Appuyez sur **Menu/OK** pour confirmer et l'écran affiche « **Enregistré** »

Une fois le préfixe PABX réglé, celui-ci sera ajouté devant chaque numéro de téléphone que vous composerez.

Réglage de l'alarme

Il est possible de régler deux types d'alarmes. Celles-ci peuvent être répétées tous les jours.

1. Lorsque le téléphone affiche « **Réglages Télép.** », appuyez sur **Menu/OK** et naviguez dans le menu à l'aide des touches **Haut** ou **Bas** jusqu'à ce que l'écran affiche « **Régler alarme** ».
2. Appuyez sur **Menu/OK**, « **0-00 1 Alarme désact** » s'affiche sur l'écran. Appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour sélectionner l'heure de déclenchement de l'alarme et appuyez sur **Menu/Ok** pour confirmer,
3. Appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour régler les minutes. Appuyez sur la touche **Menu/OK** pour confirmer.
4. Appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour sélectionner « **Alarme désact** » ou « **Alarme activée** ». Si vous souhaitez activer l'alarme, choisissez « **Alarme activée** »
5. Lorsque la fonction d'alarme est activée, l'icône s'y rattachant s'affiche sur l'écran. Il est possible de procéder de la même façon pour régler la seconde alarme.

Remarque : À l'heure voulue, l'alarme se déclenche en faisant sonner le téléphone pendant 30 secondes. L'alarme resonance 5 minutes plus tard au cas où aucune touche n'est enfoncée. Appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter la sonnerie d'alarme.

Réglage de la sonnerie

La sonnerie par défaut est réglée sur **Sonnerie 1** (10 sortes de sonnerie et 1 sorte de sonnerie VIP disponibles).

1. Lorsque le téléphone affiche « **Réglages Télép.** », appuyez sur **Menu/OK** et naviguez dans le menu à l'aide des touches **Haut** ou **Bas** jusqu'à ce que l'écran affiche « **Régler sonnerie** ».
2. Appuyez sur la touche **Menu/Ok** pour accéder au réglage. L'écran affiche **Sonnerie X** (X=1~11).

3. Appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour choisir une sonnerie, **Sonnerie 1~10** sont des sonneries normales tandis que **Sonnerie 11** est la sonnerie réservée aux numéros VIP,
4. Appuyez sur la touche **Menu/OK** pour confirmer.

Remarque : En cas d'appel de la part d'un contact enregistré comme VIP dans le répertoire, ce sera la **Sonnerie 11** qui se déclenchera.

Raccourci : En mode combiné décroché, appuyez sur  pour accéder au réglage de la sonnerie directement.

Le volume de la sonnerie d'un appel reçu peut être réglé à l'aide de la touche située sur le côté de l'appareil.

Faites coulisser la touche sur **2** (haute), **1** (basse) ou **0** (éteinte) pour choisir le volume de la sonnerie : soit haute, basse ou éteinte (voir l'élément 19 sur le dessin page 5 pour connaître l'emplacement du bouton).

Remarque : Si la touche est sur **0** (éteinte), l'écran affiche l'icône .

Réglage du contraste de l'écran

Le niveau de contraste par défaut de l'écran est défini sur 3 (5 niveaux disponibles).

1. Lorsque le téléphone affiche « **Réglages Télép.** » appuyez sur **Menu/OK** et naviguez dans le menu à l'aide des touches **Haut** ou **Bas** jusqu'à arriver à « **Contraste écran** », puis appuyez sur **Menu/OK** pour accéder au réglage. L'écran affiche « **Contraste 3** ».
2. Appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour choisir le niveau de contraste souhaité. Appuyez sur la touche **Menu/OK** pour confirmer.

Réglage du mode Ne pas déranger (NPD)

Si le mode Ne Pas Déranger est en fonction, le téléphone ne sonne pas en cas d'appel reçu, sauf exception des appels enregistrés avec le statut de VIP dans le répertoire. Tous les numéros définis comme VIP font sonner le téléphone même si la fonction Ne Pas Déranger est activée.

Pour désactiver la fonction Ne Pas Déranger, procédez comme suit :

1. Lorsque le téléphone affiche « **Réglages Télép.** », appuyez sur **Menu/OK** et naviguez dans le menu à l'aide des touches **Haut** ou **Bas** jusqu'à ce que l'écran affiche « **NPD** ».
2. Appuyez sur la touche **Menu/OK** pour accéder au réglage. L'écran affiche « **Fon. NPD désact.** »
3. Utilisez **Haut** ou **Bas** pour choisir « **Fon. NPD activée** », appuyez sur **Menu/OK** pour confirmer et l'écran affiche alors **15-00**. À l'aide des touches **Haut** ou **Bas**, il est possible de modifier la durée de fonctionnement du mode Ne pas déranger. Appuyez sur **Menu/Ok** pour confirmer.
4. La fonction NPD est activée et l'écran affiche l'icône .

La fonction NPD sera désactivée automatiquement une fois le délai écoulé. Autrement, il est possible de désactiver manuellement la fonction en allant dans le menu « **Régler NPD** » et « **Fon. NPD Désact.** ».

Réglage du temps de clignotement

La durée du clignotement peut être modifiée afin d'être conforme aux conditions requises par les PABX ou les opérateurs de réseaux. Clignotement réglable sur 90, 100, 110, 120, 180, 280, 300, 600 ou 1000 ms. La valeur par défaut est configurée sur 280 ms.

1. Lorsque le téléphone affiche « **Réglages Télép.** », appuyez sur **Menu/OK** et naviguez dans le menu à l'aide des touches **Haut** ou **Bas** jusqu'à ce que l'écran affiche « **Temps de flash** ».
2. Appuyez sur **Menu/OK**. L'écran affiche le temps de clignotement actuel.
3. Appuyez sur **Haut** ou **Bas** afin de choisir la durée de clignotement et appuyez sur **Menu/OK** pour confirmer.

Réglage du volume du haut-parleur

Il est possible de régler le volume du haut-parleur en procédant comme suit :

1. Lorsque affiche « **Réglages Télép.** », appuyez sur **Menu/OK** et naviguez dans le menu à l'aide des touches **Haut** ou **Bas** jusqu'à ce que l'écran affiche « **Régler vol. HP** ».
2. Appuyez sur la touche **Menu/Ok** pour accéder au réglage. L'écran affiche **3 Volume HP**, puis appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour choisir le niveau du volume de 1 à 3.

Remarque : En mode combiné raccroché, appuyez sur la touche **Vol** pour accéder au réglage du volume du haut-parleur.

Remarque : en mode mains libres, il est possible de régler le volume en appuyant sur la touche **Vol**

Réglage de la fonction tonalité

L'Olivetti 310 offre des tonalités spéciales pour confirmer que les touches ont été enfoncées correctement. Il est possible d'activer ou de désactiver la fonction en procédant comme suit :

1. Lorsque affiche « **Réglages Télép.** », appuyez sur **Menu/OK** et naviguez dans le menu à l'aide des touches **Haut** ou **Bas** jusqu'à ce que l'écran affiche « **Régl.** ». **Sonn. Touc.** ».
2. Appuyez sur la touche **Menu/Ok** pour accéder au réglage. L'écran affiche « **Désactivé** » puis appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour sélectionner « **Activé** » ou « **Désactivé** ».

Version logicielle de l'écran

La version logicielle de l'appareil s'affiche en procédant comme suit :

1. Lorsque affiche « **Réglages Télép.** », appuyez sur **Menu/OK** et naviguez dans le menu à l'aide des touches **Haut** ou **Bas** jusqu'à ce que l'écran affiche « **Ver.** . **Logiciel** ».
2. Appuyez sur **Menu/OK** pour accéder à la fonction, l'écran affiche alors la version logicielle du produit.

Réglage d'usine

Cette fonction permet de rétablir tous les réglages d'usine du téléphone ainsi que de supprimer le contenu de toutes les listes d'appels enregistrés, le répertoire et la mémoire des numéros à deux touches.

1. Lorsque le téléphone affiche « **Réglages Télép.** », appuyez sur **Menu/OK** et naviguez dans le menu à l'aide des touches **Haut** ou **Bas** jusqu'à ce que l'écran affiche « **Réglage d'usine** ».
2. Appuyez sur **Menu/OK** pour confirmer et utilisez **Haut** ou **Bas** pour choisir « **Oui ?** » ou « **Non ?** », confirmez en appuyant sur la touche **Menu/OK** ou sur **R/Retour** pour annuler l'opération.
3. En choisissant « **Oui ?** », tous les réglages et mémoires seront effacés et reviendront aux valeurs d'usine.

Après avoir terminé la procédure de retour aux réglages d'usine, les réglages par défaut rétablis seront les suivants :

PREFIXE PABX -> No
REGLER ALARME -> No
REGLER SONNERIE :->1
REGLER CONTRASTE :-> 3
NE PAS DERANGER ->DESACT
REGLER FLASHING :-> 280MS
SONNERIE VOLUME :-> 2
MAINS LIBRES VOLUME ->3

FONCTIONS SPECIALES

L'Olivetti 310 offre des fonctions spéciales permettant de simplifier l'utilisation de l'appareil.

Les fonctions spéciales sont disponibles uniquement si les piles ont été installées dans le téléphone.

FONCTION MUET

Durant un appel, il est possible de désactiver le micro afin d'éviter que votre interlocuteur entende votre voix.

Pour désactiver le micro, il suffit d'appuyer sur la touche Muet présente sur le clavier ☒, ensuite l'écran affiche « **Muet** », preuve que la fonction est activée.

Pour désactiver cette fonction, appuyez sur la même touche ☒.

FONCTION R**

Si la ligne de votre interlocuteur est occupée, il est possible d'utiliser cette fonction de rappel automatique**.

Lorsque la ligne de votre interlocuteur est occupée, appuyez sur la touche **R/Retour**. Dès que votre interlocuteur sera à nouveau libre, vous pourrez lui parler directement.

*** Service disponible si prévu par votre opérateur téléphonique*

FONCTION DE TRANSFERT D'APPEL**

Le téléphone est compatible avec la fonction de transfert d'appel** vers un autre numéro de téléphone.

Pour activer cette fonction, procédez comme suit :

1. En mode combiné raccroché, appuyez sur la touche **Transfert**, le téléphone composera le numéro ***21*** et affichera « **Composer numéro** »
2. Tapez le numéro de téléphone vers lequel vous souhaitez transférer l'appel et appuyez sur la touche **Transfert** ou # pour confirmer, l'écran affichera « **Transfert activé** », preuve que la fonction de transfert d'appel a été bien activée.

Lorsque le transfert d'appel est activé, tous les appels reçus sont transférés vers le numéro qui a été configuré par l'utilisateur. Pour désactiver le transfert d'appels, lorsque le combiné est décroché, il suffit de appuyer sur la touche **Transfert**. Le téléphone composera le numéro **#21#** pour désactiver la fonction et pour que l'écran affiche « **Tran. désactivé** », preuve que le transfert a bien été désactivé.

En cas de transfert activé, en mode veille, l'écran affiche « **Transfert activé** » et **00Perdu 00Mess** à la place.

*** Service disponible si prévu par votre opérateur téléphonique*

FONCTION CONFÉRENCE À TROIS**

L'Olivetti 310 permet de suivre une conversation à trois**.

En mode combiné raccroché, pour configurer une conversation à plusieurs :

1. Composez le numéro du premier interlocuteur que vous souhaitez inviter à la conversation
2. Appuyez sur **Conf**, l'écran affiche « **Composer numéro** », vous entendrez la tonalité et il sera alors possible de composer le numéro de votre deuxième interlocuteur.
3. Lorsque ce dernier aura répondu, appuyez sur la touche **Conf**. L'écran affichera **Conférence** puis le téléphone fera une pause et affichera le chiffre 3.

*** Service disponible si prévu par votre opérateur téléphonique*

MÉMOIRE DEUX TOUCHES

L'Olivetti 310 permet de passer des appels rapidement grâce à sa fonction mémoire à deux touches.

Pour utiliser cette fonction, il est d'abord nécessaire d'enregistrer des numéros dans la mémoire à deux touches.

Enregistrer des numéros dans la mémoire à deux touches

1. En mode combiné décroché, appuyez et maintenez la pression sur **Mémoire+** jusqu'à ce que l'écran affiche « **Mémoriser num.** », puis tapez le numéro que vous souhaitez enregistrer avec la touche numérique et appuyez sur **Mémoire+** pour confirmer.
2. L'écran affiche « **Sél. touche mém.** », puis appuyez sur l'une des touches de 0 à 9 et l'écran affiche « **Enregistré** » pour confirmer l'enregistrement.

Passer un appel avec la mémoire à deux touches

1. En mode combiné décroché, appuyez **Mémoire+**, l'écran affiche « **Sél. touche mém.** »,
2. appuyez sur l'une des touches de 0 à 9 et le numéro tapé s'affiche,
3. appuyez sur  ou **BIS/P** pour composer le numéro.
4. En mode combiné raccroché, appuyez **Mémoire+**, l'écran affiche « **Sél. touche mém.** »,
5. appuyez sur l'une des touches de 0 à 9 et le numéro tapé sera composé automatiquement.

TOUCHE APPEL MANQUÉ VOCAL

Le voyant des appels manqués peut être activé ou désactivé. Pour ce faire, utilisez la touche située sur le côté de l'appareil.

Faite coulisser la touche **Appels Manqués** sur **1** (allumé) ou **0** (éteint) en fonction de vos préférences.

FONCTION PAUSE

Si vous avez besoin d'ajouter une pause au moment où le numéro est composé, lorsque le combiné est décroché, appuyez sur **BIS/P** à l'endroit où vous désirez ajouter une pause puis continuez à taper le numéro.

Ceci ajoutera une pause de 3,6 secondes entre les deux chiffres où la pause aura été insérée.

CONDITIONS DE GARANTIE DU TÉLÉPHONE FILAIRE

1/ Conditions de garantie

Vous avez acheté votre produit dans une boutique Orange, par téléphone ou sur orange.fr.

Vous désirez bénéficier de conseils ou d'informations quant à l'usage de ce produit ou vous êtes face à une panne de celui-ci, joignez l'assistance technique internet/téléphone/TV en appelant le 39 00**.

Si le diagnostic réalisé confirme un dysfonctionnement, les modalités d'échange du terminal dans le cadre de la garantie vous seront indiquées.

Vous pouvez, à tout moment, retrouver le livret d'utilisation de votre terminal sur l'assistance en ligne sur orange.fr

***24h/7j. Temps d'attente gratuit puis coût d'une communication locale depuis une ligne fixe Orange.*

Le prix d'une communication locale depuis une ligne fixe Orange en métropole est de 0,078€ par appel, puis 0,028€ par minute du lundi au vendredi de 8h à 19h hors jours fériés, et de 0,078€ par appel puis 0,014€ par minute le reste du temps.

Si l'appel est passé hors métropole, le prix d'une communication locale depuis une ligne fixe analogique Orange est disponible sur orange.fr.

Si l'appel est passé depuis une ligne d'un autre opérateur, consultez ses tarifs.

2/ Exclusions de garantie

Sont exclus de la garantie les pannes ou les dysfonctionnements dus :

- au non-respect des consignes d'installation et d'utilisation, ou
- à une cause extérieure au matériel (choc, foudre, incendie, vandalisme, malveillance, dégât des eaux de toute nature, contacts avec des liquides divers ou tout agent nuisible, tension électrique non appropriée...), ou
- à des modifications du matériel effectuées sans accord écrit d'OLIVETTI, ou
- à un défaut d'entretien courant, tel que décrit dans la documentation remise avec le matériel, de surveillance ou de soins, ou
- aux mauvaises conditions de stockage, ou d'environnement du matériel (notamment celles liées aux conditions de température et d'hydrométrie, effets des variations de tensions électriques, parasites provenant du réseau électrique ou de la terre), ou
- encore à une réparation, une intervention (ouverture ou tentatives d'ouverture du matériel) ou un entretien effectué par des personnes non-agrées par OLIVETTI.

Spécificités de garantie. Les pièces défectueuses échangées deviendront la propriété de France Télécom.

Sous réserve des dispositions légales impératives, France Télécom n'assume aucune garantie, explicite ou implicite, autre que celle expressément prévue ci-dessus.

Notamment, France Télécom ne prend aucun engagement et ne consent aucune garantie sur la qualité ou la performance du matériel pour quel qu'usage particulier que ce soit.

La responsabilité de France Télécom, quelle qu'en soit la cause, est limitée au prix payé par le Client pour le matériel.

En aucun cas, France Télécom ne répondra des dommages moraux et/ou immatériels et/ou indirects (en ce compris notamment perte de commandes, perte de bénéfices, perte de données, manque à gagner, atteinte à l'image, interruption de service ou tout autre préjudice financier ou commercial) au titre ou non de la garantie.

Les dispositions ci-dessus sont applicables uniquement en France. Dans le cas où l'une de ces dispositions serait, en tout ou en partie, contraire à une règle impérative de droit dont pourraient bénéficier les consommateurs au titre de la législation française, cette disposition ne leur serait pas applicable, toutes les autres dispositions restant valables par ailleurs.

DÉCLARATION CE