

D790

MANUEL UTILISATEUR



SAGEMCOM

Cher/Chère client(e),

Vous venez d'acquérir un téléphone de nouvelle génération Sagemcom et nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez. Ce produit a été fabriqué avec le plus grand soin.

Ce produit suit une stratégie de développement continu. Nous nous réservons donc le droit d'apporter, sans préavis, des modifications et améliorations au produit décrit dans ce manuel utilisateur.

Pour votre confort et votre sécurité, nous vous invitons à lire attentivement la section "**Recommandations et consignes de sécurité**", page 2.

CE Le marquage CE atteste de la conformité du produit aux exigences essentielles de la directive 1999/5/CE du Parlement et du Conseil Européen concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication.

Vous pouvez consulter la déclaration de conformité sur le site **www.sagemcom.com** rubrique "**support**" ou la demander à l'adresse suivante :

Sagemcom Broadband SAS
250, route de l'Empereur
92848 Rueil-Malmaison Cedex - France

Recommandations et consignes de sécurité



Pour votre sécurité ne placez jamais votre combiné sur le chargeur sans ses batteries, ou sans sa trappe batterie, vous risquez un choc électrique.

Pour ne pas risquer d'endommager votre combiné et pour éviter les risques d'explosion, utilisez uniquement des batteries du type Ni-MH 1,2 V 650 mAh rechargeables homologuées de format AAA, n'utilisez jamais de piles non rechargeables. Placez les batteries dans le logement batteries du combiné en respectant la polarité.



Utilisez exclusivement le bloc secteur fourni, raccordez celui-ci sur le secteur conformément aux instructions d'installation de ce manuel et aux indications portées sur l'étiquette d'identification apposée sur celui-ci (tension, courant, fréquence du réseau électrique). Par précaution, en cas de danger, les adaptateurs secteur servent de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Ils doivent être situés à proximité de l'appareil et être aisément accessibles.



N'installez pas votre téléphone ni en extérieur, ni dans une pièce humide (salle d'eau, salle de bains, buanderie, cuisine, etc.) à moins de 1,50 m d'un point d'eau. Pour bénéficier d'une qualité audio optimale, votre téléphone doit être utilisé à une température ambiante comprise entre + 5 °C et + 45 °C.



Dans les zones à risque d'orages fréquents, nous vous conseillons de protéger votre ligne téléphonique avec un dispositif de protection contre les surtensions électriques.



N'essayez pas de retirer des vis ou d'ouvrir l'appareil. Il ne contient aucune pièce remplaçable par l'utilisateur.




Ce produit est destiné à être connecté au réseau téléphonique analogique public de chaque opérateur de réseau français, belge, suisse ou luxembourgeois. Utilisez uniquement le cordon téléphonique fourni. En cas de problème, contactez en premier lieu votre fournisseur.



Votre téléphone DECT dispose d'une portée radio d'environ 50 mètres en intérieur et jusqu'à 300 mètres dans un espace dégagé. La présence immédiate de masses métalliques (d'une télévision par exemple) ou de tout appareil électrique est susceptible de réduire la portée. Des zones sans réception peuvent apparaître du fait des particularités de la construction. Ceci peut entraîner de brèves interruptions de la conversation, provoquées par une mauvaise transmission.



Certains équipements médicaux, sensibles ou sécuritaires peuvent être perturbés par les transmissions radio de votre appareil; dans tous les cas, nous vous invitons à respecter les recommandations de sécurité.

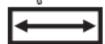

Des pieds anti-dérapants équipent la base, ceux-ci assurent la stabilité et ne laissent pas de traces sur la surface des meubles. Toutefois, compte tenu de la diversité des laques et vernis utilisés par les fabricants de mobilier, on ne peut exclure que des traces soient laissées sur la surface des meubles. Sagemcom Broadband SAS décline toute responsabilité en cas de tels dommages.



Les batteries usagées doivent être mises au rebut, conformément aux instructions du chapitre "Environnement" présent dans ce manuel.



Sommaire


| | |
|---|-----------|
| Recommandations et consignes de sécurité | 2 |
| Découvrez... | 6 |
| Le pack..... | 6 |
| Votre téléphone | 7 |
| Raccorder la base | 11 |
| Mettre en service le combiné | 12 |
| Remplacer les batteries | 13 |
| La mise en charge | 14 |
| La navigation dans les menus | 15 |
| Communiquez... | 21 |
| Gérer un appel..... | 21 |
| Gérer plusieurs appels | 22 |
| Utiliser des combinés supplémentaires..... | 24 |
| Les options en cours de communication | 26 |
| Localiser votre combiné | 27 |
| Gérez vos contacts... | 28 |
| Gérer le répertoire..... | 28 |

| | |
|--|-----------|
| Paramétrez..... | 30 |
| Le téléphone | 30 |
| Le combiné | 34 |
| La base | 37 |
| La ligne | 39 |
| Profitez..... | 41 |
| Le réveil..... | 41 |
| Le mode surveillance | 42 |
| Tracez vos appels..... | 44 |
| Les journaux d'appels | 44 |
| Le journal des événements..... | 45 |
| Le rappel automatique (selon opérateur)..... | 46 |
| Environnement | 47 |
| Conditions de garantie..... | 48 |


1 Découvrez...

Le pack

Vérifiez la présence des éléments suivants dans votre pack :

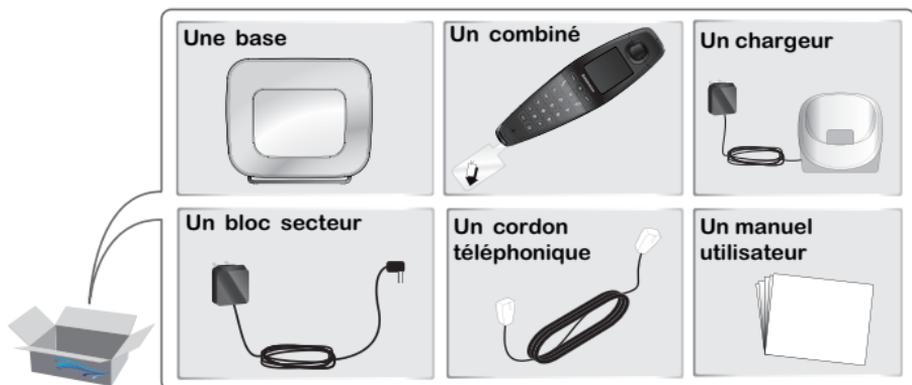


Dans le cas où vous auriez acheté un pack **DUO** ou **TRIO**, vous trouverez en supplément :

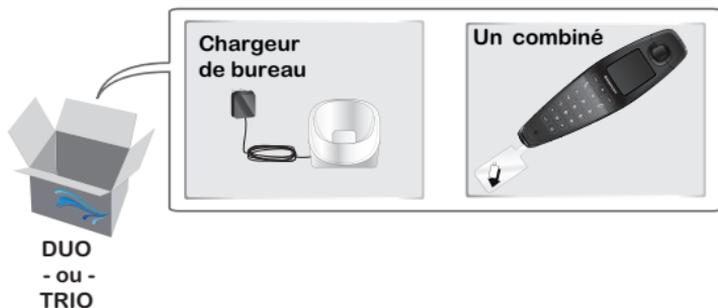

Votre téléphone

La base

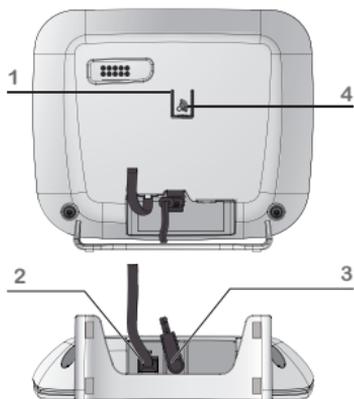

| Légende | Description |
|---------|---|
| 1 | Voyant lumineux |
| 2 | Prise téléphonique |
| 3 | Prise secteur |
| 4 | Bouton  Paging / Appairage : <ul style="list-style-type: none">• <i>Appui court</i> : recherche des combinés (Paging)• <i>Appui long</i> : appairage des combinés |

- Notes** Fonctionnement du voyant lumineux :
- Fixe pendant 10 secondes : démarrage de la base.
 - Clignotement rapide : la base est en mode appairage.
 - Clignotement moyen : recherche des équipements appairés sur la base.
 - Clignotement lent : communication en cours.

Le combiné



| Élément | Description | Élément | Description |
|--|---|---|---|
| | 1 Ecouteur. |  | 8 Touche d'accès au répertoire. |
| | 2 Écran graphique. | | 9 Microphone. |
|  | 3 Touche de raccourci programmable / d'annulation. |  | 10 Touche mains-libres. |
|  | 4 Touche de navigation dans les menus. |  | 11 Touche "Étoile". |
|  | 5 Touche "Raccrocher". |  | 12 Touche "Décrocher" / mains-libres. |
| | 6 Clavier alphanumérique. |  | 13 Touche de raccourci programmable / de validation. |

| Élément | Description | Élément | Description |
|---------|-------------------|---------|-----------------------|
| | 7 Touche "Dièse". | | 14 Voyant lumineux *. |


* Votre **D790** dispose d'un voyant lumineux sur le dos du combiné.

| | |
|--------------------|--|
| Fixe | lors de l'appuie sur une touche du clavier. |
| Clignote | lors d'un paging ou de réception d'un appel (interne/externe). |
| Clignote lentement | lors de présence d'un nouveau événement. |

L'écran

LES ICÔNES AFFICHÉES

En veille ou en cours d'utilisation, l'écran de votre appareil vous informe à l'aide d'icônes de l'état de votre téléphone, et notamment :

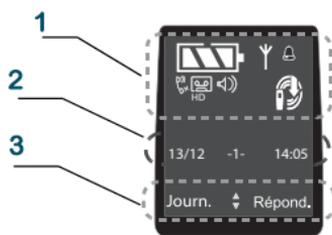

| Légende | Description | | | | | | | | |
|---------|---|--|-------------------------------|--|--------|--|-------------------------------------|--|---------------|
| 1 | <p> Icônes d'état Indique l'état actuel de votre téléphone.</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>État de charge de la batterie</td> <td></td> <td>Réseau</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Téléphone en cours de communication</td> <td></td> <td>Réveil activé</td> </tr> </table> | | État de charge de la batterie | | Réseau | | Téléphone en cours de communication | | Réveil activé |
| | État de charge de la batterie | | Réseau | | | | | | |
| | Téléphone en cours de communication | | Réveil activé | | | | | | |

| Légende | Description | |
|---------|---|--|
| |  Mode secret activé  Mains-libres activé  Basse émission |  Clignotant : nouveau(x) message(s) sur votre messagerie vocale |
| 2 | Zone d'information Affiche lorsque le téléphone est : <ul style="list-style-type: none"> • <i>posé sur le chargeur</i> : l'heure courante, • <i>décroché</i> : le numéro du combiné, la date et l'heure. | |
| 3 | Icônes d'action Affiche lorsque le téléphone est : <ul style="list-style-type: none"> • <i>posé sur le chargeur</i> : les actions sur le navigateur et la touche de validation, • <i>décroché</i> : les menus associés aux touches programmables. | |

LE MODE BASSE ÉMISSION


Un mode **Basse émission** équipe votre combiné. Il gère la puissance d'émission radio nécessaire en fonction de l'éloignement de votre base.

Raccorder la base

Notes Avant d'effectuer les connexions, veuillez consulter les consignes de sécurité placées au début de ce manuel.
Si vous connectez votre base à une "Gateway", il faut sélectionner le type de réseau PRIVE pour afficher correctement le nom de votre correspondant.

Prenez la base et retournez-la.

- 1 Munissez-vous du cordon de raccordement téléphonique, encliquez la prise téléphonique dans son logement.
- 2 Reliez l'autre extrémité du cordon à la prise téléphonique.
- 3 Munissez-vous du bloc secteur équipé. Raccordez la prise jack du cordon bloc secteur sur le dessous de la base.
- 4 Raccordez l'autre extrémité du cordon du bloc secteur à la prise secteur. Passez les fils dans les encoches prévues à cet effet.

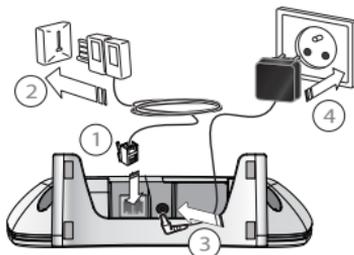

Mettre en service le combiné



- 1 Les batteries sont déjà insérées dans votre combiné. Il vous suffit de retirer la languette en la tirant fermement dans le sens de la flèche.
- 2 L'écran s'allume, placez votre combiné sur son chargeur et procédez à un cycle complet de charge des batteries (au moins **15 heures**).


Un signal sonore est émis lorsque vous placez le combiné sur le chargeur.

L'icône de charge des batteries  est animée pour vous informer que le chargement est en cours. L'icône devient fixe quand les batteries sont chargées.

Notes Par défaut, le combiné est enregistré sur la base.

Si votre combiné n'est pas reconnu par la base, lancez une reconnaissance manuelle (reportez-vous au paragraphe "Associer un nouveau combiné", page 34).

Remplacer les batteries

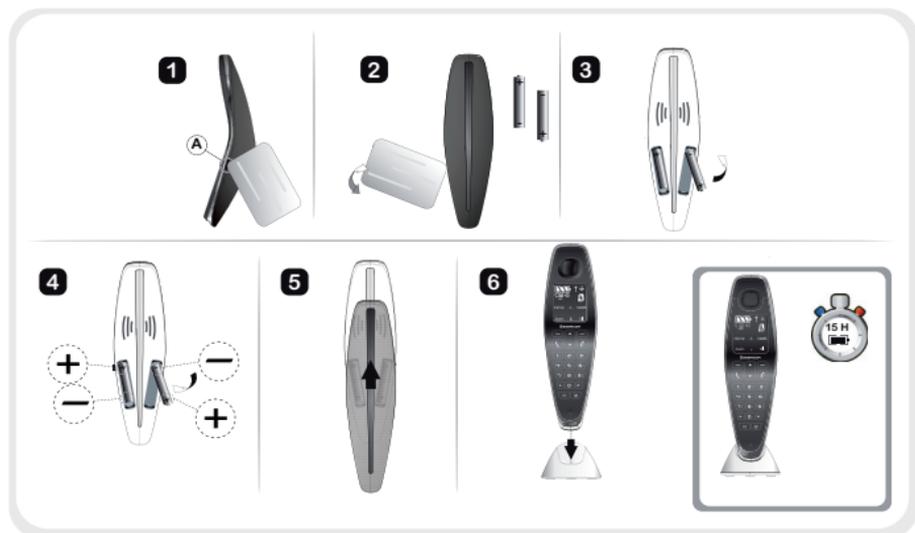

- 1 Munissez-vous d'une carte bancaire ou d'une carte en plastique pour retirer la trappe batterie.
Glissez votre carte dans l'une des encoches (A) situées sur les cotés du combiné.
- 2 Soulevez (ou faites descendre) la carte doucement afin de désengager les autres clips de la trappe batterie.
- 3 Retirez les anciennes piles.
- 4 Insérez les batteries une à une en respectant la polarité de celles-ci.
- 5 Placez la trappe sur le combiné en poussant vers le haut jusqu'à sa complète fermeture.
- 6 L'écran s'allume, placez votre combiné sur son chargeur et procédez à un cycle complet de charge des batteries (au moins **15 heures**).

Un signal sonore est émis lorsque vous placez le combiné sur le chargeur.

L'icône de charge des batteries  est animée pour vous informer que le chargement est en cours. L'icône devient fixe quand les batteries sont chargées.

La mise en charge

Pour mettre en charge votre téléphone, posez le combiné sur son chargeur en vous assurant que celui-ci est raccordée à une prise secteur.

L'icône de charge des batteries  vous informe que le chargement est en cours. L'icône devient fixe quand les batteries sont chargées.

Notes À la première utilisation pour garantir une charge optimale, laissez le combiné sur le chargeur pendant au moins **15 heures**. Pendant la charge, les batteries peuvent s'échauffer. Cet état est tout à fait normal et sans danger. Si vous n'obtenez pas de liaison radio avec votre base, vérifiez les connexions électriques de votre base.

LE REMPLACEMENT DES BATTERIES

- 1 Arrêtez le combiné. Retournez-le pour rendre la trappe des batteries accessible.
- 2 Enlevez la trappe des batteries.
- 3 Retirez les anciennes batteries, insérez les batteries neuves une-à-une en respectant la polarité de celles-ci.
- 4 Remplacez la trappe batterie.

Notes Les batteries usagées doivent être mises au rebut, conformément aux instructions de recyclage du chapitre "Recommandations et consignes de sécurité", page 2.

ATTENTION Pour ne pas risquer d'endommager votre combiné, utilisez uniquement des batteries du type NiMH 1,2 V 650 mAh rechargeables homologuées de format AAA, n'utilisez jamais de piles non rechargeables.

La navigation dans les menus

Le navigateur



Ce navigateur vous permet d'accéder rapidement aux menus et d'apporter aisément vos réglages. Il est orienté dans deux directions.

Dans les menus, appuyez sur le haut ▲ ou le bas ▼ du navigateur pour accéder au menu précédent ou suivant.

En cours de conversation, appuyez sur le haut ▲ du navigateur pour augmenter le niveau sonore ou sur le bas ▼ pour le diminuer.

Les touches programmables

Votre téléphone présente deux touches dites "programmables" car vous pouvez leur associer un raccourci vers le menu que vous utilisez le plus. Ce raccourci sera alors accessible depuis l'écran d'accueil de votre téléphone.

Ces touches servent également à valider ou à annuler une action dans un menu.

| Touche programmable ... | Utilisez cette touche depuis l'écran d'accueil pour... | Utilisez cette touche depuis les menus pour... |
|---|---|--|
| Gauche  | Accéder directement au menu associé par raccourci. | <ul style="list-style-type: none">• Valider la saisie en cours.• Afficher les options du menu contextuel en cours de communication.• Afficher les options en cours de communication. |
| Droite  | | <ul style="list-style-type: none">• Annuler la saisie en cours. |

Notes Pour plus de détails sur la programmation des touches programmables gauche et droite de votre téléphone, reportez-vous à la section "Définir le raccourci des touches programmables", page 31.

Illustration

Pour naviguer dans les menus, utilisez le navigateur ainsi que les deux touches programmables :

- 1 Appuyez sur le haut ▲ ou le bas ▼ de la touche de navigation .
Le menu principal s'affiche sur l'écran.
- 2 Appuyez sur le haut ▲ ou le bas ▼ de la touche de navigation  pour faire défiler les menus et accéder à la fonctionnalité recherchée.
- 3 Validez votre choix / Entrez dans le menu affiché en appuyant sur la touche programmable gauche .
- 4 Annulez votre choix / Quittez le menu affiché :
 - soit en appuyant sur la touche programmable droite ,
 - soit en appuyant sur la touche  ; l'écran d'accueil s'affiche.

EXEMPLE DÉTAILLÉ DE NAVIGATION : RÉGLEZ L'HEURE ET LA DATE

Notes Il est recommandé de régler la date et l'heure précisément, cela vous permettra de suivre chronologiquement vos appels et vos messages.

Notes Si vous disposez de l'option **Présentation du numéro**, selon votre opérateur, le réglage de l'heure et de la date s'effectuera automatiquement lorsque vous recevrez un appel.

Pour accéder au menu de réglage de la date et de l'heure :

- 1 Appuyez sur le haut ▲ ou le bas ▼ de la touche de navigation .

Le menu principal s'affiche sur l'écran.

- 2 Faites défiler les menus jusqu'au menu **REGLAGES** en appuyant sur le haut ▲ ou le bas ▼ de la touche de navigation .

- 3 Entrez dans le menu **REGLAGES** en appuyant sur la touche programmable gauche .
Le menu **REGLAGES** s'affiche.

- 4 Faites défiler les menus jusqu'au menu **DATE/HEURE** en appuyant sur le haut ▲ ou le bas ▼ de la touche de navigation .

- 5 Entrez dans le menu **DATE/HEURE** en appuyant sur la touche programmable gauche .
Le menu **DATE/HEURE** s'affiche.

- 6 Saisissez la **DATE** : en utilisant les touches du clavier numérique (le jour, le mois, puis l'année) sous la forme JJ/MM/AA.

- 7 Validez votre saisie en appuyant sur la touche programmable gauche .
L'écran d'accueil affiche le message **EFFECTUE**.

- 8 Saisissez l'**HEURE** : en utilisant les touches du clavier numérique (les heures, puis les minutes).

- 9 Validez votre saisie en appuyant sur la touche programmable gauche .
L'écran d'accueil affiche le message **EFFECTUE**.

Vous venez de régler la date et l'heure de votre téléphone.

Reportez-vous à la section "**L'arborescence des menus**", page 18 pour découvrir les différentes fonctionnalités de votre téléphone.

L'arborescence des menus

REPERTOIRE

< Nouveau >

Option

CONSULTER

MODIFIER

AUTRE NUMERO

NOUVEAU

EFFACER

TRANSFERER

JOURNAL

APPELS RECUS

APPELS EMIS

EVENEMENTS

AUTORAPPEL

ACCESSOIRE

REVEIL

SURVEILLANCE

Menu contextuel

: En cours de communication

SIMPLE APPEL

MAINS-LIBRES

APP. COMBINE (**)

SECOND APPEL

REPERTOIRE

JOURNAL

SECRET

: En cours de communication

SECOND APPEL

BASCULER

CONFERENCE A 3

MAINS-LIBRES

REPÉTOIRE

JOURNAL

SECRET

RACC.EN COURS

SONNERIE

APPEL EXTER.

APPEL INTERCOM

BIPS

SILENCE

(**) Uniquement si deux combinés sont inscrits sur la même base.

REGLAGES

| | | |
|----------------|---------------|----------------|
| TOUCHE PROG. | | |
| DATE/HEURE | | |
| CONTRASTE | | |
| RACCROCHE AUTO | | |
| DECROCHE AUTO | | |
| N. MESSAGERIE | | |
| LANGUE | | |
| VERROU. CLAV. | | |
| RESTRICTION | | |
| EFFET LUMINEUX | | |
| REGL. AVANCES | GESTION COMB. | INSCRIPTION |
| | | PRIORITE BASE |
| | | REINIT. COMB. |
| | | INSCRIP. PERSO |
| | | NOM COMBINE |
| | GESTION BASE | APPAIRAGE |
| | | REINIT. BASE |
| | | SUPPRIM. COMB. |
| | | RENOMMER BASE |
| | | INTRUSION |
| | GESTION LIGNE | TYPE RESEAU |
| | | NUMEROTATION |
| | | FLASHING |
| | | PREFIXE PABX |
| | MODIF. CODE | |


Les procédures dans votre livret

Les procédures de votre livret sont présentées sous forme de fiches.

Afin d'en faciliter l'application, chacune d'elles introduit, selon les cas :

- les touches associées pour accéder directement à la fonction décrite, et/ou
- le chemin vous permettant d'accéder à la fonction décrite depuis le menu.

Exemple :

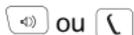

signifie que vous pouvez utiliser l'une des deux touches proposées pour accéder à la fonction.

Menu contextuel > MAINS-LIBRES

signifie que vous accédez à cette fonction en affichant le menu puis la fonction **MAINS-LIBRES**.

2 Communiquez...

Gérer un appel


Émettre un appel

MÉTHODE 1


- 1 Composez le numéro de votre correspondant.
- 2 Appuyez sur la touche .

MÉTHODE 2

- 1 Appuyez sur la touche .
- 2 Composez le numéro.
Un signal sonore est émis.

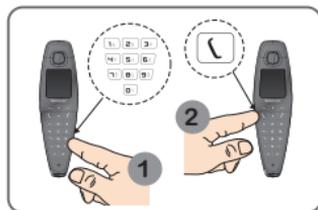


- OU -

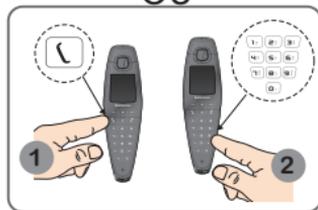

En fin de communication, appuyez sur la touche  du combiné et reposez le combiné sur sa base.

Recevoir un appel

- 1 Appuyez sur la touche  pour prendre la communication.
- 2 En fin de communication, appuyez sur la touche  du combiné et reposez le combiné sur sa base.
Un signal sonore est émis.

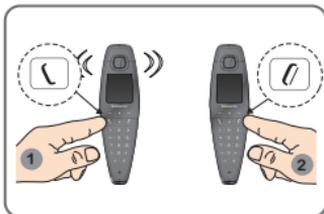

Notes Votre combiné comprend les fonctions **DECROCHE AUTO** et **RACCROCHE AUTO**.

Pour plus de détails, reportez-vous à la section “Décrocher et raccrocher automatiquement”, page 31.

Consulter votre messagerie opérateur

Notes Vous devez au préalable définir le numéro d'appel vers la messagerie de votre opérateur (par défaut appel au 3103). Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe "**Modifier le numéro de votre messagerie**", page 32).

 (appui long)

Suivez les instructions émises depuis le répondeur en ligne de votre opérateur.

Gérer plusieurs appels

Votre téléphone vous permet de prendre et de gérer plusieurs appels lorsque vous êtes déjà en communication.

Ces appels peuvent être gérés avec le **Menu contextuel**.

Recevoir un second appel

En cours de communication, un bip sonore signale l'arrivée d'un second appel.

Pour prendre cet appel, appuyez sur **ACCEPT** lorsque le message s'affiche à l'écran.

Votre premier correspondant est mis en attente, vous pouvez dialoguer avec le nouveau correspondant.

Émettre un second appel

Menu contextuel > **SECOND APPEL**

Composez le numéro de votre correspondant puis validez.

Le message **DOUBLE APPEL** s'affiche à l'écran pour vous signaler que le second appel est en cours.

Basculer d'un appel à l'autre

Menu contextuel > **BASCULER**

L'appel en cours passe en attente et vous reprenez en ligne l'appel précédent.

Terminer l'un des appels en cours

Menu contextuel > **RACC.EN COURS**

L'appel en cours est interrompu et vous reprenez en ligne l'appel précédent.

Mener une conversation avec 2 correspondants (Conférence à 3)

Menu contextuel > **CONFERENCE A 3**

Vous pouvez alors dialoguer avec vos deux correspondants en même temps.

Pour terminer la conférence à 3, appuyez sur la touche .

Utiliser des combinés supplémentaires


Vous pouvez associer des combinés supplémentaires à votre téléphone. Vous pourrez alors :

- effectuer des appels entre combinés,
- transférer les appels vers un autre combiné,
- transférer les fiches de votre répertoire vers un autre combiné (reportez-vous à la section “Transférer les fiches d’un combiné à l’autre”, page 29),
- surveiller une autre pièce (reportez-vous à la section “Le mode surveillance”, page 42).

Notes Vous devez au préalable appairer les combinés à la base. Pour plus de détails, reportez-vous à la section “Associer un nouveau combiné”, page 34.

Appeler un autre combiné (intercom)

- 1 Saisissez son numéro directement au clavier.
- 2 Appuyez sur .
Le combiné sélectionné sonne.
- 3 Prenez la communication depuis le combiné appelé avec la touche .
- 4 Terminez l'appel avec la touche .

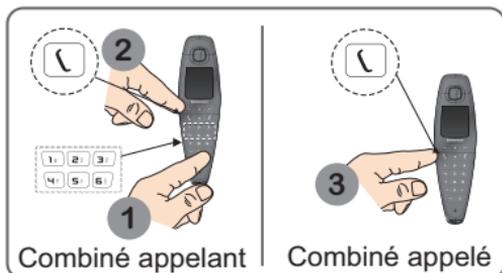

Transférer un appel sur un autre combiné

Notes Vous devez posséder au moins deux combinés appairés sur la même base.


Menu contextuel > APP. COMBINE

- 1 Sélectionnez le combiné et validez.
Le combiné appelé sonne.
- 2 Décrochez l'autre combiné puis transférez l'appel avec la touche .

Intrusion

Cette fonction permet à un autre combiné inscrit sur la même base de se joindre à une communication en cours.

- 1 Appuyez sur la touche  du combiné que vous voulez introduire dans la communication (combiné B).
- 2 Votre combiné **D790** en cours communication (combiné A) émet 3 bips consécutifs pour signaler l'intrusion du combiné B.

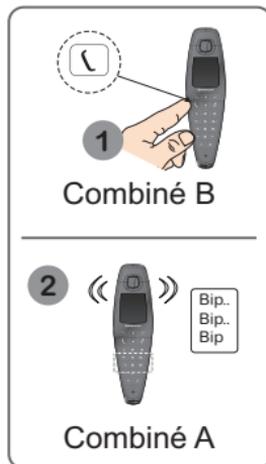


Les options en cours de communication

Vous pouvez utiliser les options suivantes en cours de communication :


Ajuster le volume

- Pour augmenter le volume, appuyez sur la touche ▲.
- Pour diminuer le volume, appuyez sur la touche ▼.

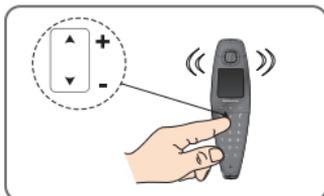

Notes En mode combiné, le niveau de volume minimum est 1 et le niveau de volume maximum est 8.
En mode mains-libres, le niveau de volume minimum est 1 et le niveau de volume maximum est 5.

Activer / Désactiver le mode secret (en cours de communication)

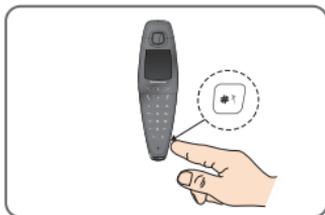

Ou

Menu contextuel > **SECRET** > **Activ.** ou **Désact.**

Le mode secret vous permet de ne pas être momentanément entendu par votre interlocuteur. Une fois activé, le message **MODE SECRET** s'affiche en clignotant sur l'écran.

Activer / Désactiver le haut-parleur (mode mains-libres)


HAUT-PARLEUR DU COMBINÉ
(en cours de communication)



Ou

Menu contextuel > **MAINS-LIBRES** > Activ. ou Désact.

Localiser votre combiné

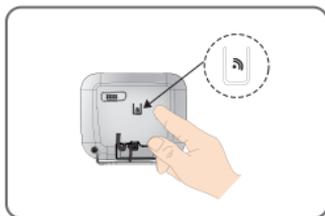

Si vous avez égaré votre combiné, appuyez sur la touche  de la base de votre téléphone.

Le combiné sonne.

Gérer le répertoire

Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 100 fiches (24 chiffres et de 12 caractères) dans le répertoire.

Créer une fiche

Menu > **REPertoire** > < Nouveau >

Précisez les informations demandées en validant à chaque étape :

- **NOUVEAU NOM?** : saisissez le nom de votre correspondant,
- **NOUVEAU NUMERO?** : saisissez son numéro,
- **DOMICILE, TRAVAIL, MOBILE** ou **FAX** : sélectionnez le type de numéro.
- **MISE EN MODE TR** : un écran vous propose de transférer la fiche créée à un autre combiné enregistré sur la base:
 - Appuyez sur **Oui** pour valider (reportez-vous au paragraphe "Transférer les fiches d'un combiné à l'autre ", page 29).
 - Appuyez sur **Non** pour continuer la sauvegarde de la nouvelle fiche.

Modifier une fiche

Menu > **REPertoire** > Option > MODIFIER

Le téléphone vous propose de modifier :

- le nom,
- le numéro,
- le type de numéro,

puis vous propose de transférer la fiche créée à un autre combiné enregistré sur la base (reportez-vous au paragraphe "Transférer les fiches d'un combiné à l'autre ", page 29) et validez.

Effacer une fiche

Menu > **REPertoire** > Option > EFFACER

Confirmez la suppression de la fiche.

Ajouter un autre numéro à une fiche

Menu > **REPertoire** > Option > AUTRE NUMERO

Précisez les informations demandées en validant à chaque étape :

- **NOUVEAU NUMERO?** : saisissez son numéro,
- **DOMICILE, TRAVAIL, MOBILE** ou **FAX** : sélectionnez le type de numéro
- **MISE EN MODE TR** : sélectionnez **Oui/Non** (reportez-vous au paragraphe "Transférer les fiches d'un combiné à l'autre ", page 29).

Transférer les fiches d'un combiné à l'autre

Notes Vous devez posséder au moins deux combinés appairés sur la même base.

Menu > **REPertoire** > Option > TRANSFERER

Chaque combiné possède son propre répertoire.

Pour transférer une ou plusieurs fiches d'un répertoire vers un autre combiné :

- 1 Validez le message **PAR INTERCOM**.
- 2 Choisissez l'option désirée pour transférer :
 - **UNE ENTREE** : la fiche courante,
 - **PLUS. ENTREES** : les fiches sélectionnées,
 - **TOUT LE REP** : toutes les fiches du répertoire.
- 3 Sélectionnez le combiné vers lequel transférer les données.
Le combiné destinataire sonne.
- 4 Décrochez le combiné en appuyant sur la touche .
Un message de confirmation s'affiche. Le transfert s'effectue.



Paramétrez...

Le téléphone

Modifier la sonnerie

Votre **D790** dispose de 17 sonneries.

Menu > **SONNERIE** > **APPEL EXTER.** et **APPEL INTERCOM**

Vous pouvez modifier la sonnerie :

- des appels extérieurs,
- des appels entre combinés (**intercom**).

1 Faites défiler les sonneries pré-enregistrées et validez.

2 Réglez le volume de la sonnerie (de 1 à 4) et validez.

Activer / Désactiver les alertes sonores

Menu > **SONNERIE** > **BIPS**

Les alertes sonores s'appliquent à :

- **BATTERIE** : la batterie faible,
- **CLAVIER** : les touches clavier appuyées,
- **CHARGEUR** : la pose du combiné sur le chargeur.

Suivez les instructions à l'écran et validez.

Activer / Désactiver le mode silencieux

Menu > **SONNERIE** > **SILENCE**

Suivez les instructions à l'écran et validez.

Une touche d'accès direct peut aussi être paramétrée avec cette fonction (reportez-vous au paragraphe "Définir le raccourci des touches programmables", page 31).

Activer / Désactiver l'effet lumineux

Menu > **REGLAGES** > EFFET LUMINEUX

Suivez les instructions à l'écran et validez.

Pour plus d'informations, reportez-vous au paragraphe "Le combiné", page 8.

Définir le raccourci des touches programmables

Vous pouvez définir en raccourci la/les fonction(s) que vous utilisez le plus.

Menu > **REGLAGES** > TOUCHE PROG.

Sélectionnez à la suite le menu à afficher en raccourci des touches programmables gauche , puis droite  en validant à chaque étape.

Régler la date et l'heure

Menu > **REGLAGES** > DATE/HEURE

- 1 Saisissez la **DATE** : sous la forme JJ/MM/AA.
- 2 Saisissez l'**HEURE** : en commençant par les heures puis les minutes.
- 3 Validez votre saisie.

Pour plus de détails, reportez-vous à la section "Exemple détaillé de navigation : réglez l'heure et la date", page 16.

Décrocher et raccrocher automatiquement

Cette fonction vous permet de prendre et de terminer un appel simplement en prenant et en reposant le combiné sur sa base.

Menu > **REGLAGES** > RACCROCHE AUTO et DECROCHE AUTO

Suivez les instructions à l'écran et validez.

Modifier la langue d'affichage

Menu > REGLAGES > LANGUE

Sélectionnez la langue à utiliser et validez.

Modifier le numéro de votre messagerie

Notes Si vous ne connaissez pas le numéro de votre messagerie, faites-en la demande auprès de votre opérateur.

Menu > REGLAGES > N. MESSAGERIE

Saisissez le numéro de messagerie et validez.

Notes Pour plus de détails sur la messagerie opérateur, reportez-vous à la section "Consulter votre messagerie opérateur", page 22.

Définir les appels à interdire (Contrôle parental)

Vous pouvez interdire les communications vers des numéros à préfixes surtaxés ou vers l'étranger par exemple, en définissant jusqu'à 5 profils.

Menu > REGLAGES > RESTRICTION

1 Saisissez le code de la base et validez.

Notes Par défaut, ce code est **0000**.


2 Sélectionnez une entrée (de **0** à **4**) et validez.

3 Saisissez le préfixe à interdire et validez.

4 Retournez au menu précédent et confirmez l'activation de la fonction.

Activer / Désactiver le verrouillage du clavier

Cette fonction vous permet de verrouiller le clavier lorsque vous n'êtes pas en cours de communication.

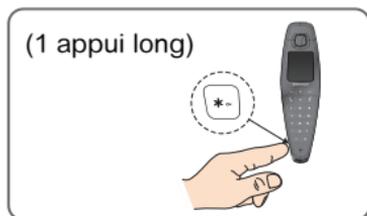

Menu > **REGLAGES** > **VERROU. CLAV.**

Suivez les instructions à l'écran et validez.

Notes Pour déverrouiller le clavier, faites un appui long sur la touche .

Modifier le code de la base

Le code base est nécessaire pour accéder à certaines fonctions de sécurité (appels interdits, réinitialisation de la base...).

Menu > **REGLAGES** > **REGL. AVANCES** > **MODIF. CODE**

Saisissez l'ancien, puis le nouveau code et validez.

Autoriser / Interdire le partage d'une communication avec un autre combiné

Notes Si vous désactivez le mode intrusion, il sera impossible de partager un appel en cours avec un autre combiné (reportez-vous au paragraphe "Intrusion", page 25).

Menu > **REGLAGES** > REGL. AVANCES > GESTION BASE > INTRUSION

Suivez les instructions à l'écran et validez.

Le combiné

Associer un nouveau combiné

Votre téléphone vous permet d'associer d'autres combinés à la base. Vous devez alors les appairer pour qu'ils soient reconnus.

Menu > **REGLAGES** > REGL. AVANCES > GESTION COMB. > INSCRIPTION

DEPUIS LE COMBINÉ :

1 Activez la fonction.

DEPUIS LA BASE :

2 Activez le mode appairage.

Reportez-vous à la section "Activer le mode appairage", page 37.

Une fois le combiné inscrit, vous quittez automatiquement le mode appairage.

Définir la base prioritaire pour un combiné

Cette fonction vous permet d'indiquer sur quelle base votre combiné réalisera les appels en priorité.

Notes Uniquement si vous avez appairé un même combiné sur plusieurs bases.

Menu > **REGLAGES** > **REGL. AVANCES** > **GESTION COMB.** > **PRIORITE BASE**

Sélectionnez la base que le combiné doit utiliser en priorité.

Notes Le mode **automatique** vous permet de ne pas spécifier de priorité.

Réinitialiser le combiné

Lorsque vous réinitialisez votre combiné, tous les paramètres retrouvent leurs valeurs initiales (sortie d'usine), à l'exception du répertoire.

Menu > **REGLAGES** > **REGL. AVANCES** > **GESTION COMB.** > **REINIT. COMB.**

Suivez les instructions à l'écran et validez.

Renommer le combiné

Vous pouvez attribuer un nom significatif à votre cadran si vous en possédez plusieurs.

Menu > **REGLAGES** > REGL. AVANCES > GESTION COMB. > NOM COMBINE

Suivez les instructions à l'écran et validez.

Personnaliser l'inscription du combiné

Vous pouvez personnaliser les informations suivantes :

- le nom de votre base,
- le numéro d'inscription du combiné.

Menu > **REGLAGES** > REGL. AVANCES > GESTION COMB. > INSCRIP. PERSO

DEPUIS LE COMBINÉ :

- 1 Sélectionnez le numéro de la base et validez.
- 2 Saisissez le nouveau nom de la base et validez.
- 3 Saisissez le code de la base.

Notes Par défaut, ce code est **0000**.

DEPUIS LA BASE :

- 4 Appuyez pendant plusieurs secondes sur le bouton d'appairage (📶). le voyant de la base clignote (reportez-vous au paragraphe "La base ", page 7), la base est en mode appairage. Une fois le combiné inscrit, vous quittez automatiquement le mode appairage.

Régler le contraste


Menu > **REGLAGES** > CONTRASTE

Sélectionnez le NIVEAU 1, le NIVEAU 2, le NIVEAU 3, NIVEAU 4 ou le NIVEAU 5 et validez.

La base

Activer le mode appairage

Vous activez le mode appairage lorsque vous associez un combiné supplémentaire, par exemple.

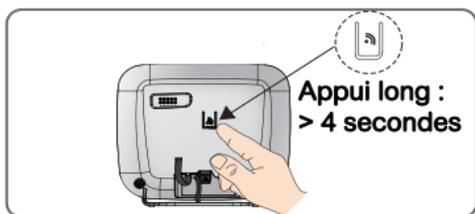

Ou

Menu > REGLAGES > REGL. AVANCES > GESTION BASE > APPAIRAGE

La base est en mode appairage.

reportez-vous au paragraphe "La base", page 7.

Notes Votre base restera en mode appairage environ 1 minute.

Réinitialiser la base

Lorsque vous réinitialisez votre base, tous les paramètres retrouvent leurs valeurs initiales (sortie d'usine), à l'exception du répertoire.

Menu > REGLAGES > REGL. AVANCES > GESTION BASE > REINIT. BASE

Suivez les instructions à l'écran et validez.

Supprimer un combiné inscrit sur la base

Menu > **REGLAGES** > REGL. AVANCES > GESTION BASE > SUPPRIM. COMB.

1 Saisissez le code de la base et validez.

Notes Par défaut, ce code est **0000**.

2 Sélectionnez le numéro du combiné et validez.

Renommer la base

Vous pouvez attribuer un nom significatif à votre base si vous en possédez plusieurs.

Menu > **REGLAGES** > REGL. AVANCES > GESTION BASE > RENOMMER BASE

Suivez les instructions à l'écran et validez.

La ligne

Important Nous vous déconseillons de modifier les paramètres de ligne sans avoir préalablement contacté votre opérateur, au risque de mettre votre téléphone hors ligne.

Modifier le type de réseau

Vous pouvez connecter votre téléphone à un réseau **public** ou **privé**.

Menu > **REGLAGES** > REGL. AVANCES > GESTION LIGNE > TYPE RESEAU > PRIVE ou PUBLIC

Suivez les instructions à l'écran et validez.

ATTENTION Le type de réseau par défaut est **PUBLIC**.
Si vous connectez votre base à une "Gateway", il faut sélectionner le type de réseau **PRIVE** pour afficher correctement le nom de votre correspondant.

Modifier le type de numérotation

Vous pouvez utiliser le système de numérotation basé sur la **fréquence vocale** ou l'**impulsion**.

Menu > **REGLAGES** > REGL. AVANCES > GESTION LIGNE > NUMEROTATION > FREQ. VOCALE ou IMPULSION

Suivez les instructions à l'écran et validez.

Modifier la durée du flash

Vous pouvez paramétrer la durée du flash si vous utilisez votre téléphone depuis l'étranger ou sur un réseau privé.

Pour plus de détails, reportez-vous à la section "Modifier le type de réseau", page 39.

Menu > **REGLAGES** > REGL. AVANCES > GESTION LIGNE > FLASHING > 80 MS à 600 MS

Suivez les instructions à l'écran et validez.

Définir le préfixe d'appel extérieur (PABX)

Vous pouvez définir le préfixe d'appel extérieur si vous utilisez votre téléphone sur un autocommutateur privé.

Pour plus de détails, reportez-vous à la section "Lexique", page 53.

Menu > **REGLAGES** > **REGL. AVANCES** > **GESTION LIGNE** > **PREFIXE PABX** > **ACTIVER / DESACTIVER** ou **MODIF PREFIXE** ou **MODIF LONG.**

Les options suivantes sont disponibles :

- **ACTIVER / DESACTIVER** : pour définir l'état du préfixe.
- **MODIF PREFIXE** : pour entrer le numéro qui vous permet d'accéder à la ligne extérieure.
- **MODIF LONG.** : pour spécifier la longueur du numéro avant composition automatique du préfixe (de **01** à **99**).

5 Profitez...

Le réveil

Notes La sonnerie du réveil retentit pendant 60 secondes par le haut-parleur du combiné.
Vous arrêtez le réveil en appuyant sur une touche du combiné.

Programmer le réveil

Menu > ACCESSOIRES > REVEIL

Pour programmer le réveil :

- 1 Selon l'état du réveil, activez ou désactivez la fonction **REVEIL**.
 - 2 Au besoin, modifiez la sonnerie.
 - 3 Définissez l'heure à laquelle vous souhaitez être réveillé(e).
- Pour plus de détails, reportez-vous aux sections suivantes.

Connaître l'état du réveil

Menu > ACCESSOIRES > REVEIL

L'écran vous indique l'état du réveil (**REVEIL INACTIF** ou l'heure programmée du réveil).

Validez pour conserver les informations indiquées ou affichez les options en appuyant sur la touche ▾.

Activer / Désactiver le réveil

Menu > ACCESSOIRES > REVEIL > ACTIVER ou DESACTIVER

Suivez les instructions à l'écran et validez.

Une fois le réveil activé, l'icône  s'affiche sur l'écran.

Modifier la sonnerie

Menu > **ACCESSOIRES** > REVEIL > SONNERIE

Faites défiler la liste des sonneries disponibles et validez.

Définir l'heure du réveil

Menu > **ACCESSOIRES** > REVEIL > REGLER HEURE

Suivez les instructions à l'écran et validez.


Le mode surveillance

Cette fonction vous permet de surveiller une pièce, en plaçant le premier combiné (émetteur) dans la pièce à surveiller, et le second combiné (récepteur) près de vous.

Notes Vous devez posséder au moins **deux** combinés enregistrés sur **la même base** pour utiliser ce mode.

Activer le mode surveillance

Menu > **ACCESSOIRES** > SURVEILLANCE

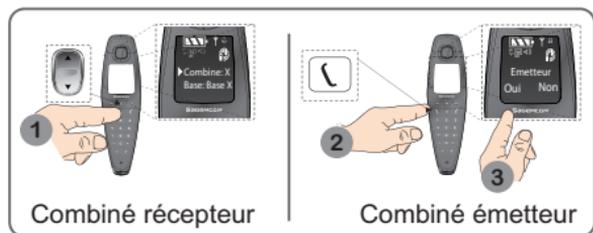

SUR LE COMBINÉ RÉCEPTEUR :

Sélectionnez le combiné émetteur à appeler.
Le combiné sonne.

SUR LE COMBINÉ ÉMETTEUR :

- 4 Décrochez le second combiné avec la touche .
- 5 Confirmez le passage en mode surveillance.

Notes Le téléphone en mode émetteur ne sonnera pas en cas d'appel.
Vous pouvez néanmoins émettre ou prendre un appel depuis le poste récepteur.

Désactiver le mode surveillance

Sur les combinés récepteur et émetteur, appuyez sur **Arrêt**.

6 Tracez vos appels...

Les journaux d'appels

Les journaux sont des listes de numéros ou d'événements reçus par votre téléphone.

Selon votre opérateur, les informations suivantes sont présentes dans les journaux des appels :

- le nom ou le numéro de votre correspondant,
- l'heure ou la date de la communication.

Notes Votre journal des appels mémorise jusqu'à 20 appels reçus et 30 appels émis.

Afficher la liste des appels reçus ou émis

Menu > **JOURNAL** > APPELS RECUS ou APPELS EMIS

Faites défiler les numéros mémorisés dans la liste.

Vous pouvez utiliser les options décrites dans la section "Gérer les appels reçus ou émis", page 44.

Un raccourci est paramétré par défaut sur la touche  pour accéder directement au journal (reportez-vous au paragraphe "Définir le raccourci des touches programmables", page 31).

Gérer les appels reçus ou émis

Menu > **JOURNAL** > APPELS RECUS ou APPELS EMIS > **Option**


Utilisez les options suivantes depuis la liste des appels pour :

- **CONSULTER** : afficher les informations de l'appel sélectionné,
- **APPELER** : émettre l'appel du numéro affiché,
- **EFFACER** : supprimer le numéro mémorisé,
- **NUM VERS REP** : enregistrer le numéro dans votre répertoire,
- **EFFACER TOUS** : effacer tous les numéros de la liste.

Le journal des événements

Le message **NOUVEAUX EVENEMENTS!** vous informe que vous avez reçu un appel ou un message en votre absence.

Consulter les nouveaux événements

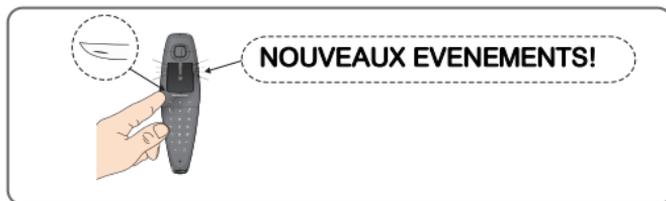

Ou

Menu > **JOURNAL** > **EVENEMENTS** > **CONSULTER**

Sélectionnez l'événement et validez.

Activer / Désactiver la notification des événements

Menu > **JOURNAL** > **EVENEMENTS** > **ACTIVER** ou **DESACTIVER**

Désactivez cette fonction pour supprimer l'affichage du message **NOUVEAUX EVENEMENTS!**.

Effacer les notifications

Les notifications reçues sont enregistrées dans le journal des événements. Après les avoir consultées, vous pouvez les effacer.

Menu > **JOURNAL** > **EVENEMENTS** > **EFFACER NOTIF.**

Suivez les instructions à l'écran et validez.

Le rappel automatique (selon opérateur)

La fonction **AUTORAPPEL** vous permet de rappeler automatiquement un correspondant dont la ligne est occupée.

Activer / Désactiver le rappel automatique

Menu > **JOURNAL** > **AUTORAPPEL**

Suivez les instructions à l'écran et validez.

Interrompre un rappel automatique



Le rappel automatique est interrompu.

Environnement

La préservation de l'environnement est une préoccupation essentielle de Sagemcom. Sagemcom a la volonté d'exploiter des installations respectueuses de l'environnement et a choisi d'intégrer la performance environnementale dans l'ensemble du cycle de vie de ses produits, de la phase de fabrication à la mise en service, l'utilisation et l'élimination.

L'emballage



La présence du logo (point vert) signifie qu'une contribution est versée à un organisme national agréé, pour améliorer les infrastructures de récupération et de recyclage des emballages. Pour faciliter ce recyclage, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.

Les piles et batteries

Si votre produit contient des piles ou des batteries, ces dernières doivent être déposées dans les points de collecte désignés.

Le produit



La poubelle barrée apposée sur le produit ou sur ses accessoires signifie qu'ils appartiennent à la famille des équipements électriques et électroniques.

■ A ce titre, la réglementation européenne vous demande de procéder à sa collecte sélective :

- dans les points de distribution en cas d'achat d'un équipement équivalent.
- dans les points de collecte mis à votre disposition localement (déchetterie, collecte sélective, etc.).

Ainsi, vous participez à la réutilisation et à la valorisation des Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques qui peuvent avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.

Conditions de garantie

Vous avez acheté votre produit dans une boutique Orange, par téléphone ou sur orange.fr.

Le matériel neuf est garanti par France Telecom, dans les conditions et selon les modalités ci-après, contre tous défauts de fabrication pendant une durée de 24 mois à compter de la date d'achat du matériel, la preuve d'achat faisant foi (pour les accessoires neufs (batterie, cordons, etc : 3 mois à compter de la date d'achat). Nous vous recommandons donc de garder très précieusement votre facture d'achat ou ticket de caisse comme preuve de date d'achat. Cette garantie s'applique pour autant que le matériel ait été utilisé dans des conditions normales et conformément à sa destination.

Vous désirez bénéficier de conseils ou d'informations quant à l'usage de ce produit ou vous êtes face à une panne de celui-ci, joignez l'assistance technique internet/téléphone/TV en appelant le 39 00**.

Si le diagnostic réalisé confirme un dysfonctionnement, les modalités d'échange du terminal dans le cadre de la garantie vous seront indiquées. Vous pouvez, à tout moment, retrouver le livret d'utilisation de votre terminal sur l'assistance en ligne sur orange.fr.

** 24h/7j. Temps d'attente gratuit puis coût d'une communication locale depuis une ligne fixe Orange.

Le prix d'une communication locale depuis une ligne fixe Orange en métropole est de 0,078€ par appel, puis 0,028€ par minute du lundi au vendredi de 8h à 19h hors jours fériés, et de 0,078€ par appel puis 0,014€ par minute le reste du temps.

Si l'appel est passé hors métropole, le prix d'une communication locale depuis une ligne fixe analogique Orange est disponible sur orange.fr.

Si l'appel est passé depuis une ligne d'un autre opérateur, consultez ses tarifs.

Exclusions de garantie

Sont exclus de la garantie les pannes ou les dysfonctionnements dus :
au non-respect des consignes d'installation et d'utilisation, ou
à une cause extérieure au matériel (choc, foudre, incendie, vandalisme, malveillance, dégât des eaux de toute nature, contacts avec des liquides divers ou tout agent nuisible, tension électrique non appropriée...), ou

à des modifications du matériel effectuées sans accord écrit de Sagemcom Broadband SAS ou
à un défaut d'entretien courant, tel que décrit dans la documentation remise avec le matériel, de surveillance ou de soins, ou
aux mauvaises conditions de stockage, ou d'environnement du matériel (notamment celles liées aux conditions de température et d'hydrométrie, effets des variations de tensions électriques, parasites provenant du réseau électrique ou de la terre), ou
encore à une réparation, une intervention (ouverture ou tentatives d'ouverture du matériel) ou un entretien effectué par des personnes non-agrées par Sagemcom Broadband SAS.

Spécificités de garantie

Les pièces défectueuses échangées deviendront la propriété de France Télécom.

Sous réserve des dispositions légales impératives, France Télécom n'assume aucune garantie, explicite ou implicite, autre que celle expressément prévue ci-dessus.

Notamment, France Télécom ne prend aucun engagement et ne consent aucune garantie sur la qualité ou la performance du matériel pour quel qu'usage particulier que ce soit.

La responsabilité de France Télécom, quelle qu'en soit la cause, est limitée au prix payé par le Client pour le matériel.

En aucun cas, France Télécom ne répondra des dommages moraux et/ou immatériels et/ou indirects (en ce compris notamment perte de commandes, perte de bénéfices, perte de données, manque à gagner, atteinte à l'image, interruption de service ou tout autre préjudice financier ou commercial) au titre ou non de la garantie.

Les dispositions ci-dessus sont applicables uniquement en France. Dans le cas où l'une de ces dispositions serait, en tout ou en partie, contraire à une règle impérative de droit dont pourraient bénéficier les consommateurs au titre de la législation française, cette disposition ne leur serait pas applicable, toutes les autres dispositions restant valables par ailleurs.

