

# GUIDE DE PRISE EN MAIN RAPIDE

## SM-G973F/DS

### Contenu du coffret

- Appareil
- Outil de retrait
- Câble USB
- Adaptateur USB
- Écouteurs
- Guide de prise en main rapide

### • Connecteur USB (USB Type C)

Utilisez le connecteur USB pour transférer des données entre des appareils mobiles et recharger votre appareil.



Les éléments fournis avec cet appareil, ainsi que les illustrations du manuel peuvent varier en fonction de votre zone géographique.

Votre appareil est livré avec une protection d'écran déjà installée. Si vous souhaitez la remplacer, il est recommandé d'utiliser un produit Samsung pour une meilleure reconnaissance des empreintes digitales.


### Consulter le mode d'emploi

Rendez-vous sur le site [www.samsung.com](http://www.samsung.com) pour afficher des informations concernant l'appareil, le mode d'emploi et plus encore.

- En fonction de votre navigateur ou de votre opérateur, le mode d'emploi peut ne pas être disponible dans les favoris.
- L'accès au Web peut entraîner des frais supplémentaires.


### Présentation de l'appareil

Pour allumer l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant quelques secondes.

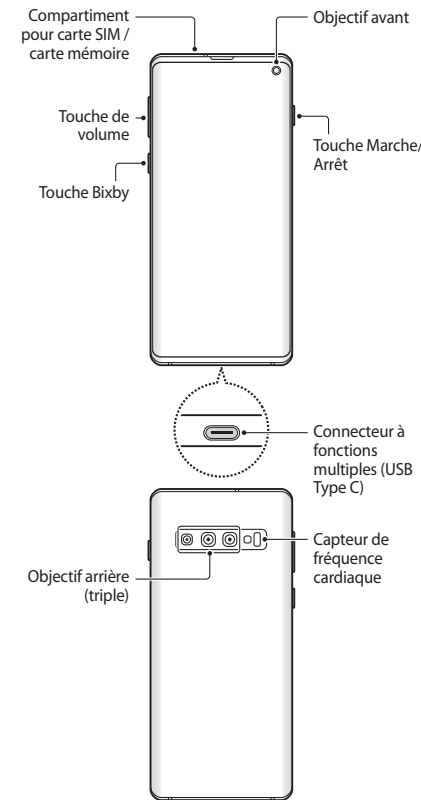


### Lecteur d'empreintes

L'appareil comporte un lecteur d'empreintes au bas de l'écran. Une fois vos empreintes digitales enregistrées, l'icône de reconnaissance d'empreintes apparaît.




### Touche Accueil

Lorsque vous démarrez l'appareil, une touche Accueil virtuelle apparaît au bas de l'écran.



### Charger la batterie

Avant d'utiliser votre appareil pour la première fois, vous devez charger la batterie.

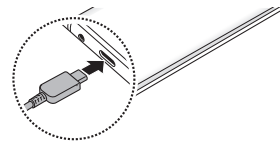


- Utilisez uniquement le câble USB de type C fourni avec cet appareil. Vous risquez d'endommager l'appareil si vous utilisez un câble micro-USB.

Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

### Installer une carte nano-SIM et une carte micro-SD

Insérez l'outil de retrait à l'endroit prévu à cet effet sur le compartiment pour le déverrouiller.

Appuyez légèrement sur la carte afin de la mettre en place.

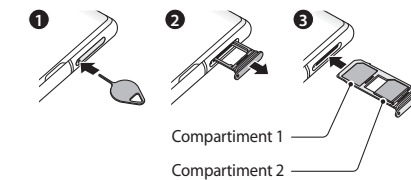

- Assurez-vous que l'outil de retrait est perpendiculaire à l'orifice. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait être endommagé.
- Si la carte n'est pas fermement installée dans son compartiment, elle risque d'être éjectée ou de tomber.

Les cartes nano-SIM et micro-SD sont vendues séparément.

Pour transférer les données de votre ancien appareil vers votre nouvel appareil, visitez le site [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) pour en savoir plus.

Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez simultanément la touche Marche/Arrêt et la touche de volume Bas enfoncées pendant plus de 7 secondes afin de le redémarrer.

### Déclaration de conformité

Samsung Electronics déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions applicables de la Directive 2014/53/EU.


Rendez-vous sur la page [www.samsung.com/mobile\\_doc](http://www.samsung.com/mobile_doc) pour afficher la Déclaration de conformité.

Le contenu de ce guide de prise en main rapide peut différer par rapport à votre appareil en fonction de votre zone géographique, votre opérateur ou votre version logicielle, et faire l'objet de modifications sans préavis.

Copyright © 2019 Samsung Electronics



## Installation correcte des cartes

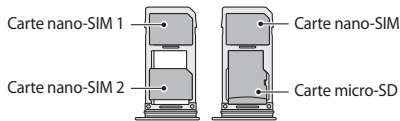

- Utilisez exclusivement une carte nano-SIM.
- Vous ne pouvez pas insérer une carte nano-SIM et une carte micro-SD dans le compartiment 2 en même temps.

## Élimination correcte



Ce symbole apposé sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.), ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers.



Ce symbole apposé sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que la batterie de ce produit ne doit pas être éliminée en fin de vie avec les autres déchets ménagers.

Pour toute information sur les engagements de Samsung en faveur de la protection de l'environnement et sur les obligations réglementaires adoptées, comme le règlement REACH contre les risques liés aux substances chimiques, la directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), la gestion de la mise au rebut des batteries, visitez notre page sur le développement durable à l'adresse : [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

## Consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement ces consignes de sécurité, afin de pouvoir utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité.



## Avertissement

### Suivez les avertissements indiqués ci-dessous, afin d'éviter tout accident comme un incendie ou une explosion

- Évitez de heurter ou d'endommager votre appareil.
- Utilisez des batteries, des chargeurs, des accessoires et des fournitures homologué(e)s.
- Évitez que le connecteur à fonction multiples et les bornes de la batterie n'entrent en contact avec des éléments conducteurs, tels que du métal ou des liquides.
- Si une pièce de l'appareil, telle que le corps en verre ou en acrylique, est brisée, dégage de la fumée ou une odeur de brûlé, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil. Utilisez de nouveau l'appareil uniquement après réparation dans un centre d'après-vente Samsung.
- N'allumez pas l'appareil et ne l'utilisez pas si le compartiment de la batterie est exposé à l'air libre.

### Respectez les avertissements ci-dessous, afin d'éviter de blesser autrui ou d'endommager l'appareil

- Ne laissez pas les jeunes enfants ou les animaux de compagnie mordiller ou lécher l'appareil.
- Si l'appareil photo de votre appareil est équipé d'un flash, ne l'utilisez pas à proximité des yeux des personnes ou des animaux.
- L'appareil peut être utilisé dans des endroits présentant une température ambiante comprise entre 0 °C et 35 °C. Vous pouvez ranger l'appareil à une température ambiante comprise entre -20 °C et 50 °C. L'utilisation ou le rangement de l'appareil en dehors de la plage de températures recommandée peut endommager l'appareil ou réduire la durée de vie de la batterie.
- N'utilisez pas l'appareil dans un endroit surchauffé ou à proximité d'un feu.

- Respectez toutes les consignes de sécurité et réglementations relatives à l'utilisation de votre appareil lorsque vous vous trouvez au volant d'un véhicule.



Pour protéger votre ouïe lorsque vous utilisez un casque audio, restreignez la durée et le volume d'écoute.

Vous pouvez afficher davantage d'instructions de sécurité, comme des conseils relatifs à l'utilisation de l'appareil ou à la mise au rebut de la batterie, dans le menu des consignes de sécurité de l'application Paramètres.

- Il est recommandé de ne pas utiliser d'images fixes sur tout ou partie de l'écran tactile pendant des périodes prolongées. Cela pourrait entraîner l'apparition d'images rémanentes ou d'images fantômes.

## Conserver la résistance de l'appareil à l'eau et à la poussière

- L'appareil peut être endommagé si de l'eau ou de la poussière pénètre à l'intérieur de celui-ci. Suivez scrupuleusement ces conseils pour éviter d'endommager l'appareil et conserver ses propriétés de résistance à l'eau et à la poussière.
- N'immergez pas l'appareil dans l'eau douce à une profondeur supérieure à 1,5 m ou ne le laissez pas immergé pendant plus de 30 minutes. Si vous immergez l'appareil dans tout liquide autre que l'eau douce, tel que de l'eau salée ou ionisée, ou une boisson alcoolisée, le liquide pénétrera plus rapidement dans l'appareil.
  - N'exposez pas l'appareil à de l'eau dont la pression serait importante.
  - Si l'appareil est exposé à de l'eau douce, séchez-le soigneusement avec un chiffon propre et doux. Si l'appareil est exposé à un autre liquide, tel que de l'eau de mer salée, de l'eau de piscine, de l'eau savonneuse, de l'huile, du parfum, un nettoie-main sans eau ou un produit chimique, comme un cosmétique, rincez-le immédiatement à l'eau douce et séchez-le soigneusement avec un chiffon propre et doux. Si vous ne respectez pas ces instructions, les performances et l'apparence de l'appareil peuvent en être affectées.

- Si l'appareil a été immergé dans l'eau ou si le microphone ou le haut-parleur est mouillé, il est possible que le son ne soit pas clair pendant un appel. Après avoir essuyé l'appareil soigneusement avec un chiffon sec, laissez-le complètement sécher avant de l'utiliser.

**Votre appareil a été testé dans un environnement contrôlé et a été certifié résistant à l'eau et à la poussière sous des conditions spécifiques (conformité aux exigences de la classification IP68 comme décrit dans la norme internationale CEI 60529 - Degrés de protection procurés par les enveloppes [Code IP] ; conditions d'essai : 15 à 35 °C, 86 à 106 kPa, eau douce 1,5 mètre, 30 minutes). Malgré cette classification, il est possible que votre appareil ne soit pas totalement résistant à l'eau et à la poussière dans certaines situations.**

## Informations sur la certification DAS

CET APPAREIL MOBILE EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES SUR L'EXPOSITION AUX RADIOFRÉQUENCES



Votre appareil mobile a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences recommandées par les directives internationales et en vigueur en France. Ces directives, développées par un organisme scientifique indépendant (ICNIRP), tiennent compte d'une marge importante de sécurité permettant d'assurer la sécurité des personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé. La valeur utilisée dans le cadre de ces directives est le DAS, ou débit d'absorption spécifique. Pour les appareils mobiles, la valeur DAS maximale autorisée est de 2,0 W/kg. Valeurs DAS maximales pour ce modèle, conformément aux directives ICNIRP :

**Valeurs DAS pour les pays de l'Union européenne** : les valeurs DAS indiquées ci-dessous sont valables uniquement pour les appareils destinés à être utilisés au sein de l'Union européenne.

Valeurs DAS maximales pour ce modèle	
DAS au niveau de la tête	0,477 W/kg
DAS au niveau du corps	1,593 W/kg

Des essais DAS ont été réalisés avec ce produit porté à une distance de 0,5 cm du corps. Afin de respecter les exigences en matière d'exposition corporelle aux radiofréquences, cet appareil doit être positionné au moins à cette distance du corps.

Cependant, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition aux radiofréquences. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre appareil mobile, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur de puissance du signal affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres. En général, plus vous êtes proche d'un relais, plus la puissance utilisée par l'appareil mobile est faible.

Les informations scientifiques actuelles n'indiquent en rien que l'utilisation des appareils mobiles exige de prendre de quelconques précautions spéciales. Cependant, des organismes tels que l'Organisation Mondiale de la Santé et la Food and Drug Administration recommandent aux personnes souhaitant minimiser leur exposition aux radiofréquences de réduire la durée d'utilisation de l'appareil ou d'utiliser autant que possible un kit mains-libres permettant d'éloigner l'appareil mobile de leur tête et de leur corps durant son utilisation. Conformément à la législation française en vigueur, nous sommes tenus de vous informer qu'il est recommandé dans ce cas d'éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des adolescents.

Pour limiter votre exposition aux radiofréquences, nous vous conseillons également de désactiver la fonction Wi-Fi de votre appareil. Pour ce faire, ouvrez le volet des raccourcis et désélectionnez la fonction Wi-Fi ou reportez-vous aux paramètres de connectivité de votre appareil pour désactiver cette fonction.

**Valeurs DAS pour les autres pays** : pour connaître les valeurs DAS spécifiques à votre appareil, rendez-vous sur le site [www.samsung.com/sar](http://www.samsung.com/sar) où vous pourrez effectuer une recherche en fonction de votre zone géographique et de la référence de votre modèle.

## Retirer la batterie

- Pour retirer la batterie, contactez un centre de service après-vente agréé. Pour obtenir les instructions de retrait de la batterie, rendez-vous à l'adresse [www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy).**

- Pour des raisons de sécurité, vous **ne devez pas tenter de retirer** la batterie vous-même. Si le retrait de la batterie n'est pas effectué correctement, ceci risque d'endommager la batterie et l'appareil, de provoquer des blessures corporelles et/ou de rendre l'appareil dangereux.

- Samsung décline toute responsabilité en cas de dommage (en responsabilité contractuelle ou délictuelle, y compris en cas de négligence) pouvant provenir du non-respect de ces avertissements et instructions, excepté en cas de décès ou de blessures corporelles causés par une négligence de la part de Samsung.

## Fréquence de bande et mode

Fréquence de bande et mode	Puissance en sortie
EGSM900	33 dBm
DCS1800	30 dBm
WCDMA 900/2100	24 dBm
LTE 1/3/7/8/20/28/38/40	23 dBm
Wi-Fi 2,4 GHz	20 dBm
Bluetooth 2,4 GHz	20 dBm
ANT+ 2,4 GHz	20 dBm
Wi-Fi 5,1 – 5,7 GHz	23 dBm
Wi-Fi 5,8 GHz	25 mW
MST 3 – 6 kHz	21 A/m à 0 m
NFC 13,56 MHz	42 dBµA/m à 10 m

Le réseau Wi-Fi est réservé exclusivement à un usage en intérieur. Cette restriction s'applique à tous les pays ci-dessous.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	ES	EL
FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV
MT	NL	NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR	UK