

SONY®

# Guide de l'utilisateur

Xperia 5  
J8210/J8270/J9210

# Table des matières

<b>Fonctions de Xperia 5.....</b>	<b>5</b>
Cinema Pro.....	5
Optimiseur de jeu.....	6
Amélioration de la qualité du son.....	7
Détection latérale.....	8
Vibration dynamique.....	10
Réglages de l’Affichage en mode Veille.....	11
Gestion intelligente appels.....	12
<b>Démarrage.....</b>	<b>14</b>
À propos de ce Guide de l’utilisateur.....	14
Présentation.....	15
Installation - Une carte SIM.....	16
Installation - Deux cartes SIM.....	17
Utilisation d’un appareil avec deux cartes SIM.....	18
Protection de l’écran.....	19
Première mise en route de votre appareil.....	19
Pourquoi ai-je besoin d’un compte Google ?.....	19
Transfert du contenu de votre ancien appareil.....	20
<b>Sécurité de l’appareil.....</b>	<b>21</b>
Pour s’assurer que l’appareil est bien protégé.....	21
Verrouillage de l’écran.....	21
Gestionnaire d’empreintes .....	22
Protection de la carte SIM.....	22
Localisation du ou des numéros IMEI de votre appareil.....	23
Recherche ou verrouillage d’un appareil perdu ou effacement de son contenu .....	24
<b>Apprendre les bases.....</b>	<b>25</b>
Utilisation de l’écran tactile.....	25
Activation ou désactivation de l’écran.....	27
Contrôle intelligent du rétro-éclairage.....	27
Écran d’accueil.....	27
Écran des applications.....	27
Parcourir les applications.....	28
Widgets.....	31
Raccourcis et dossiers.....	32
Arrière-plan.....	33
Réalisation d’une capture d’écran.....	33
Notifications.....	33
Icônes de la barre d’état.....	35

<b>Batterie et maintenance.....</b>	<b>37</b>
Chargement de votre appareil.....	37
Gestion de la batterie et de l'alimentation.....	39
Mise à jour de votre appareil.....	41
Redémarrage, réinitialisation et réparation.....	42
Amélioration des performances de la mémoire.....	44
<b>Sauvegarde et synchronisation des données.....</b>	<b>46</b>
Sauvegarde et synchronisation avec un compte Google .....	46
Sauvegarde et transfert des données à l'aide d'un ordinateur....	47
Sauvegarde et transfert des données à l'aide d'une carte mémoire.....	47
<b>Téléchargement d'applications.....</b>	<b>48</b>
Téléchargement d'applications sur Google Play.....	48
<b>Internet et réseaux.....</b>	<b>49</b>
Connexion aux données mobiles.....	49
Wi-Fi.....	49
Partage de votre connexion aux données mobiles.....	50
Contrôle de l'utilisation des données.....	51
<b>Réglages de base.....</b>	<b>52</b>
Accès aux réglages.....	52
Volume, vibration et son.....	52
Coupez le son de votre appareil à l'aide du mode « Ne pas déranger ».....	53
Paramètres d'écran.....	54
Réglages des applications.....	56
Utilisation des services de géolocalisation.....	56
Paramètres de langue.....	57
Claviers virtuels.....	57
Date et heure.....	57
<b>Appels et contacts.....</b>	<b>58</b>
Appel.....	58
Contacts.....	58
<b>Messagerie et chat.....</b>	<b>59</b>
Lire et envoyer des messages.....	59
Réglages de la messagerie.....	60
<b>Musique.....</b>	<b>61</b>
Transfert de musique depuis un ordinateur vers votre appareil 61	61
Écouter de la musique.....	61
<b>Appareil photo.....</b>	<b>64</b>
Prise en main de votre appareil photo.....	64
Exposition, couleur et conditions de luminosité.....	69

Réglage d'une mise au point adaptée.....	72
Personnes, selfies et visages souriants.....	73
Sujets en mouvement.....	75
Effet bokeh.....	76
Utilisation des différents modes de capture d'images.....	76
Résolution et mémoire.....	78
Établissement d'un diagnostic pour votre appareil photo.....	79
Autres réglages de l'appareil photo.....	79
<b>Photos et vidéos de l'Album.....</b>	<b>82</b>
Visionnage de photos et de vidéos.....	82
Menu de l'écran d'accueil Album.....	82
<b>Connectivité.....</b>	<b>84</b>
Duplication de l'écran de votre appareil sur un téléviseur à l'aide d'une connexion sans fil.....	84
Connexion de votre appareil à des accessoires USB.....	84
NFC (communication en champ proche).....	86
Utilisation de votre appareil comme moyen de paiement.....	86
Technologie sans fil Bluetooth.....	87
<b>Calendrier et horloge.....</b>	<b>90</b>
Calendrier.....	90
Horloge.....	90
<b>Accessibilité.....</b>	<b>93</b>
Agrandissement.....	93
Taille de police.....	93
Correction de couleur.....	93
TalkBack.....	93
Autres réglages pour l'accessibilité.....	94
<b>Application Assistance.....</b>	<b>95</b>
À propos de l'application Assistance.....	95
<b>Informations légales.....</b>	<b>96</b>
Généralités.....	96
Garantie, DAS et consignes de sécurité.....	96

# Fonctions de Xperia 5

## Cinema Pro

Cinema Pro est une application basée sur la technologie de caméra de cinéma numérique de Sony. Vous pouvez créer des vidéos optimales en configurant les paramètres professionnels et les paramètres de couleur.

### Pour lancer Cinema Pro

- Touchez  (icône Cinema Pro).

## Écran d'accueil de Cinema Pro



### Astuce

Touchez les paramètres orange pour modifier les réglages.

- 1 Viseur
- 2 Icône Menu : touchez pour ouvrir le menu.
  - Touchez Ouvrir un projet pour ouvrir un projet existant ou pour créer un nouveau projet.
  - Touchez Lignes cadrage plusieurs fois pour afficher et sélectionner parmi différents formats.
  - Touchez Lignes grille pour afficher et équilibrer la composition.
- 3 Réglages de l'Projet  
Touchez un paramètre orange pour régler l'ambiance de tout le projet ou des clips vidéo. Les paramètres de projet ne peuvent être modifiés qu'avant l'enregistrement du premier clip vidéo.
- 4 Réglage de Clip : paramètres à régler pour chaque clip vidéo. Touchez Mise au point >  (icône Réglages) pour afficher plus d'options de réglage de la mise au point.
- 5 Touchez pour démarrer ou arrêter l'enregistrement.
- 6 Touchez pour capturer l'image actuelle comme image fixe.
- 7 Indications d'état
- 8
  - Touchez une miniature pour afficher un clip vidéo ou une image fixe.
  - Touchez Tous fichiers pour afficher un clip vidéo ou une image fixe qui n'apparaît pas dans l'affichage des miniatures.
  - Vous pouvez capturer une image fixe de la vidéo en touchant  (icône Modifier la vidéo) pendant la lecture. Touchez  (bouton Retour) pour revenir à l'écran d'accueil de Cinema Pro.
- 9 Touchez pour modifier le niveau audio.

### Pour combiner des clips et regarder un film

- 1 Lorsque vous utilisez l'application Cinema Pro, touchez **Tous fichiers** pour afficher une liste de clips d'un projet.
- 2 Touchez  (icône Plus) > **Créer un film finalisé**.
- 3 Touchez les clips dans l'ordre dans lequel vous souhaitez les combiner. Touchez ensuite **Créer**.
- 4 Pour regarder le film créé, touchez deux fois  (bouton Remonter), touchez **Films finalisés**, puis touchez le film que vous avez créé.

### Optimiseur de jeu

L'application **Optimiseur de jeu** facilite le gameplay à l'aide de diverses fonctions. Vous pouvez empêcher l'affichage des notifications, modifier les paramètres de performances, etc., pendant un jeu.


Les jeux téléchargés sont automatiquement répertoriés dans l'application **Optimiseur de jeu** et vous pouvez lancer rapidement les jeux depuis le menu **Optimiseur de jeu**. Vous pouvez personnaliser divers réglages pendant le jeu en touchant  (icône Ouvrir le menu Optimiseur de jeu).



### Pour lancer l'application Optimiseur de jeu

- Touchez  (icône Optimiseur de jeu).


## Présentation de l'écran

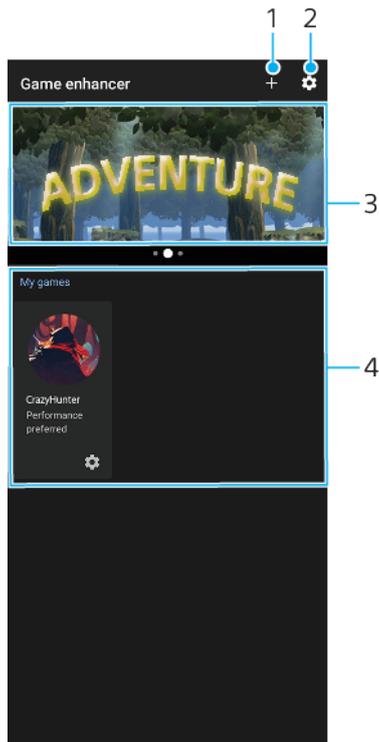

- 1 Ajouter des nouveaux jeux manuellement.
- 2 Réglages de l'Optimiseur de jeu
- 3 Recommandées : touchez pour lancer, télécharger ou voir plus d'informations sur les jeux recommandés.
- 4 Lanceur de jeu

### Pour utiliser Optimiseur de jeu pendant un jeu

- 1 Touchez  (icône flottante Optimiseur de jeu) pendant un jeu.
- 2 Dans le menu qui s'ouvre, touchez et configurez les réglages souhaités.

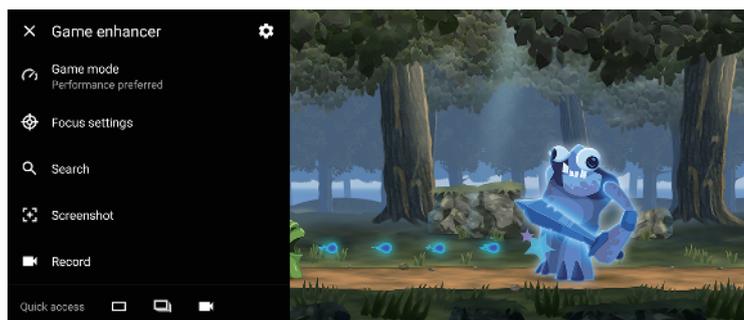

#### Astuce

Vous pouvez faire glisser et déplacer  (icône flottante Optimiseur de jeu) vers la position souhaitée, comme le bord de l'écran. Vous pouvez aussi remplacer  (icône flottante Optimiseur de jeu) par  (barre déroulante). Touchez  (icône flottante Optimiseur de jeu) >  (icône Réglages), puis sélectionnez Barre déroulante pour remplacer.

## Amélioration de la qualité du son

Vous pouvez améliorer le son de votre appareil en configurant manuellement les réglages du son.

## Pour mettre à niveau la qualité des fichiers musicaux compressés

- 1 Touchez **Paramètres** > **Son** > **Réglages audio**.
- 2 Activez la fonction **DSEE HX** en touchant le commutateur.

### Note


- Avec la fonction DSEE HX, un casque filaire prenant en charge l'audio haute résolution est nécessaire pour lire le son dans une qualité audio proche de la haute résolution.
- La fonction DSEE HX n'est disponible que pour les casques avec une prise jack audio de 3,5 mm connectée à votre appareil à l'aide de l'adaptateur hôte USB. La fonction DSEE HX n'est pas disponible pour les casques sans fil ou USB.

## Pour améliorer la sortie son à l'aide de Dolby Atmos®

- 1 Touchez **Paramètres** > **Son** > **Réglages audio**.
- 2 Activez la fonction **Dolby Atmos** en touchant le commutateur.
- 3 Touchez **Dolby Atmos** pour plus d'options.

## Détection latérale

Votre appareil est doté de capteurs sur les côtés que vous pouvez toucher ou faire glisser d'une main pour utiliser votre appareil plus facilement. Vous pouvez afficher le Menu Détection latérale en tant que raccourci vers les applications et les réglages ou le menu Mode multi-fenêtre pour sélectionner deux applications en mode écran fractionné. Vous pouvez également revenir à l'écran précédent en faisant glisser votre doigt vers le bas le long du capteur. Assurez-vous de toucher ou de faire glisser votre doigt dans la zone du capteur. Pour en savoir plus sur la Détection latérale, touchez Paramètres > Affichage > Avancées > Détection latérale > DIDACTICIEL DÉT LATÉRALE.

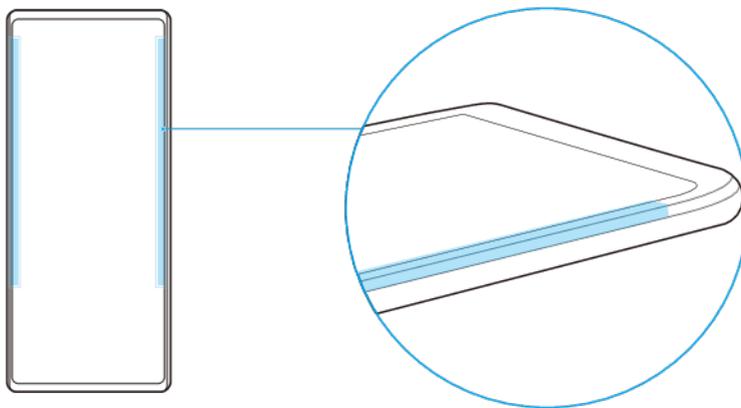


### Astuce

Vous pouvez modifier l'emplacement tactile, par exemple lorsque le bord de l'appareil est couvert par un étui. Pour modifier l'emplacement tactile, touchez Paramètres > Affichage > Avancées > Détection latérale > Configurer emplacement tactile > Manuel, puis touchez le commutateur Utiliser le bord intérieur de l'écran.

### Note

Détection latérale n'est pas disponible dans certaines situations, notamment lorsque l'écran est en mode paysage.

### Pour afficher le Menu Détection latérale

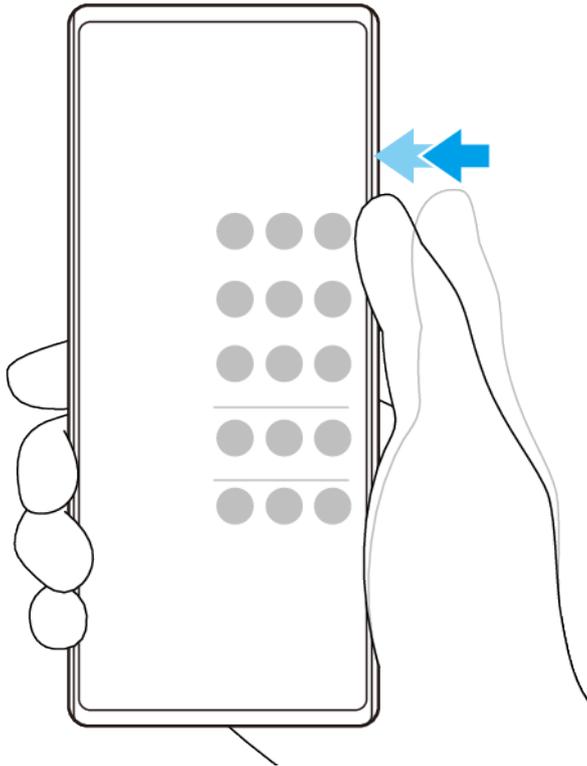


- Pour activer le Menu Détection latérale, touchez deux fois le côté de l'appareil.

#### Astuce


Pour quitter le Menu Détection latérale, touchez deux fois le côté de l'appareil ou touchez une zone vide de l'écran.

### Pour afficher le menu Mode multi-fenêtre

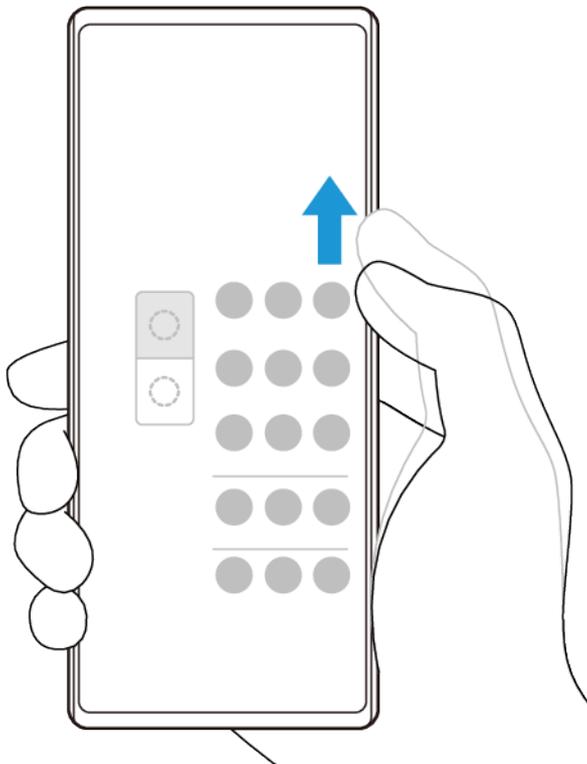

- 1 Faites glisser votre doigt vers le haut sur le côté de l'appareil pour afficher le menu Mode multi-fenêtre.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour ajouter des applications à un écran fractionné.

### Pour revenir à l'écran précédent à l'aide du capteur latéral

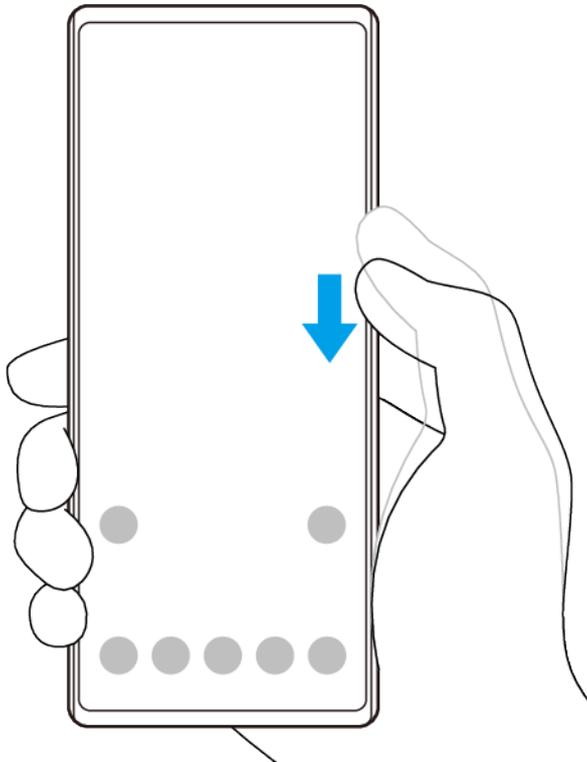

- Faites glisser votre doigt vers le bas sur le côté de l'appareil pour revenir à l'écran précédent.

### Pour activer ou désactiver la Détection latérale ou définir d'autres options de Détection latérale

- 1 Touchez **Réglages > Affichage > Paramètres avancés**.
- 2 Touchez **Détection latérale**.
- 3 Touchez le commutateur pour activer ou désactiver cette fonction. Pour modifier d'autres options de Détection latérale, suivez les instructions à l'écran dans la partie inférieure de l'écran.

#### Astuce

Par exemple, les options suivantes sont disponibles pour Détection latérale.

- Si vous souhaitez utiliser Détection latérale sur un ou deux côtés de votre appareil
- Actions de l'écran par commande gestuelle
- Si vous souhaitez utiliser Détection latérale sur le bord intérieur de l'écran ou sur le côté de l'appareil

## Vibration dynamique

La fonction Vibration dynamique optimise votre expérience média en ajoutant la vibration synchronisée lorsque vous regardez des vidéos ou que vous écoutez de la musique sur votre appareil. Pour en savoir plus sur cette fonction, sélectionnez Paramètres > Son > Vibration dynamique.

Il n'y a aucune vibration dans les cas suivants :

- Le volume du média est défini sur silence.
- L'écran est éteint.

- Le Mode STAMINA est activé.

**Note**

La fonction Vibration dynamique ne fonctionne pas avec toutes les applis multimédia.

## Niveaux de vibration dynamique

Arrêt	Aucune vibration
Léger	Vibrations réduites
Normal	Vibrations équilibrées
Puissant	Vibrations plus marquées

### Pour ajuster les réglages de la fonction Vibration dynamique au sein d'une appli multimédia

- 1 Ouvrez l'appli multimédia souhaitée, par exemple YouTube ou l'appli Album.
- 2 Démarrez la lecture du contenu multimédia.
- 3 Appuyez sur la touche de volume pour ouvrir le panneau du volume.
- 4 Faites glisser le curseur de la fonction Vibration dynamique pour définir le niveau souhaité pour cette appli.
- 5 Le réglage de la fonction Vibration dynamique est enregistré en vue de la prochaine utilisation de cette appli.

**Note**


Il n'y a pas de vibration si le volume du média est défini sur silence.

### Pour activer ou désactiver la fonction Vibration dynamique

- Touchez **Paramètres > Son > Vibration dynamique**.

## Réglages de l’Affichage en mode Veille

L’affichage en mode veille vous permet d’afficher des informations telles que l’heure, les notifications, la musique ou des photos à l’écran lorsque l’écran est éteint. L’affichage en mode veille permet également d’afficher les pochettes d’albums lors de la lecture de musique, les photos prises récemment ou les photos de l’Album prises à votre emplacement actuel. Lorsque vous êtes chez vous, votre appareil Xperia sélectionne automatiquement les photos à afficher.

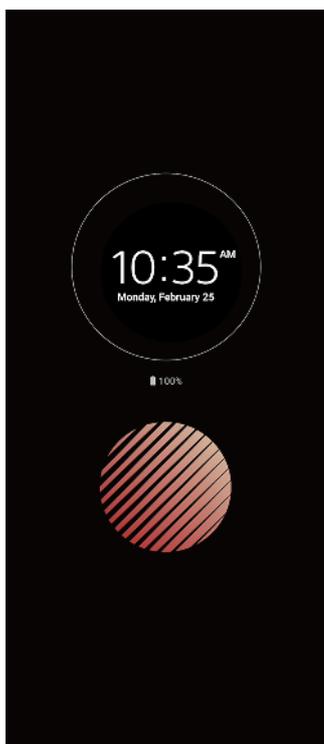

### Pour ajuster les réglages de l’Affichage en mode Veille

- 1 Touchez **Paramètres** > **Verrouillage d’écran et sécurité** > **Préférences relatives à l’écran de verrouillage** > **Mode veille (Widgets toujours affichés)**.
- 2 Touchez **Moment affichage mode veille**, puis sélectionnez le réglage souhaité.
- 3 Fermez le menu du réglage. Le réglage est alors enregistré.

#### Astuce

Le réglage par défaut est Activation intelligente. Ce réglage permet d’activer l’Affichage en mode Veille en cas de besoin, par exemple lorsque vous marchez en tenant l’appareil dans votre main ou lorsque vous le sortez de votre poche ou de votre sac.

### Pour afficher une image sur l’Affichage en mode Veille

- 1 Touchez **Paramètres** > **Verrouillage d’écran et sécurité** > **Préférences relatives à l’écran de verrouillage** > **Mode veille (Widgets toujours affichés)**.
- 2 Touchez **Autocollant**, puis sélectionnez l’autocollant ou la photo de votre choix.
- 3 Fermez le menu du réglage. Le réglage est alors enregistré.

### Pour afficher des photos sur l’Affichage en mode Veille

- 1 Touchez **Paramètres** > **Verrouillage d’écran et sécurité** > **Préférences relatives à l’écran de verrouillage** > **Mode veille (Widgets toujours affichés)**.
- 2 Touchez **Lecture des photos**, puis touchez le commutateur pour activer cette fonction.
- 3 Sélectionnez **Photos sur l’appareil**.
- 4 Fermez le menu du réglage. Le réglage est alors enregistré.

## Gestion intelligente appels

Vous pouvez gérer les appels entrants sans toucher l’écran en activant la fonction Gestion intelligente des appels. Une fois activée, cette fonction vous permet de gérer les appels de la manière suivante :

- Répondre : mettez l’appareil contre votre oreille.
- Refuser : secouez l’appareil.
- Désactiver la sonnerie : posez l’appareil face vers le bas.

### Pour activer ou désactiver la fonction Gestion intelligente appels

- 1 Touchez **Paramètres** > **Système** > **Gestes** > **Gestion intelligente appels**.
- 2 Touchez le commutateur pour activer ou désactiver cette fonction.

# Démarrage

## À propos de ce Guide de l'utilisateur

Le présent Guide de l'utilisateur de Xperia 5 concerne la version logicielle Android 9. Si vous ne savez pas exactement sous quelle version logicielle fonctionne votre appareil, vous pouvez vérifier cette information dans le menu Réglages.

### Note

Il est possible que les fonctions des mises à jour du système et des mises à jour des applications de votre appareil soient différentes de celles décrites dans le présent Guide de l'utilisateur. La version d'Android peut ne pas être affectée au cours d'une mise à jour. Pour plus d'informations sur les mises à jour logicielles, reportez-vous à la section *Mise à jour de votre appareil* à la page 41.

### Pour vérifier la version actuelle du logiciel et le numéro de modèle de votre appareil


- Touchez **Paramètres** > **Système** > **À propos du téléphone**. La version actuelle du logiciel s'affiche sous Numéro de build. Le numéro de modèle de votre appareil s'affiche sous Modèle.

## Limitations des services et des fonctions

Il est possible que certains des services et des fonctions décrits dans le présent Guide de l'utilisateur ne soient pas pris en charge dans tous les pays ou régions, ni par tous les réseaux ou fournisseurs de services. Le numéro d'urgence international peut toujours être utilisé dans l'ensemble des pays, régions et réseaux et par tous les fournisseurs de services, à condition que l'appareil soit connecté au réseau mobile. Veuillez contacter votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services pour savoir si un service ou une fonction spécifique est utilisable et si des frais supplémentaires d'accès ou d'utilisation sont susceptibles de s'appliquer.

L'utilisation de certaines fonctions et applications décrites dans ce guide peut nécessiter un accès à Internet. Des frais de connexion Web risquent de vous être facturés lorsque vous vous connectez à Internet à partir de votre appareil. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services sans fil.

## Présentation

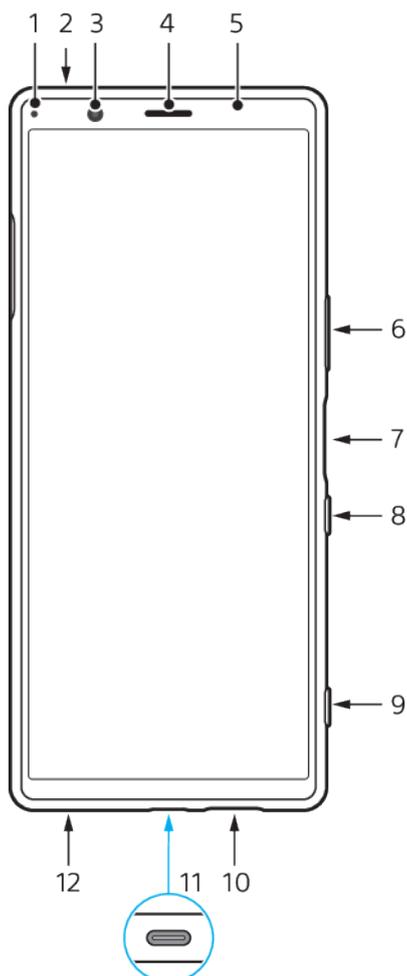

1 Voyant de charge/notification

2 Micro secondaire

3 Appareil photo avant

4 Écouteur/haut-parleur secondaire

5 Capteur de proximité/luminosité

6 Touche de volume/zoom

7 Détecteur d'empreintes digitales

8 Touche Marche/Arrêt

9 Touche de l'appareil photo

10 Haut-parleur principal


11 Port USB/chargeur/adaptateur audio

Vous pouvez afficher l'écran de votre appareil sur un téléviseur ou un autre dispositif d'affichage de grande taille à l'aide d'un câble USB Type-C.

**Note**

Lorsque vous connectez votre appareil à un téléviseur ou à un autre dispositif d'affichage de grande taille à l'aide d'un câble USB Type-C, le câble doit être compatible avec la norme du port du dispositif d'affichage. Il est possible que certaines fonctions ou contenus de votre appareil Xperia ne puissent pas être affichés sur le téléviseur ou le dispositif d'affichage.

12 Micro principal

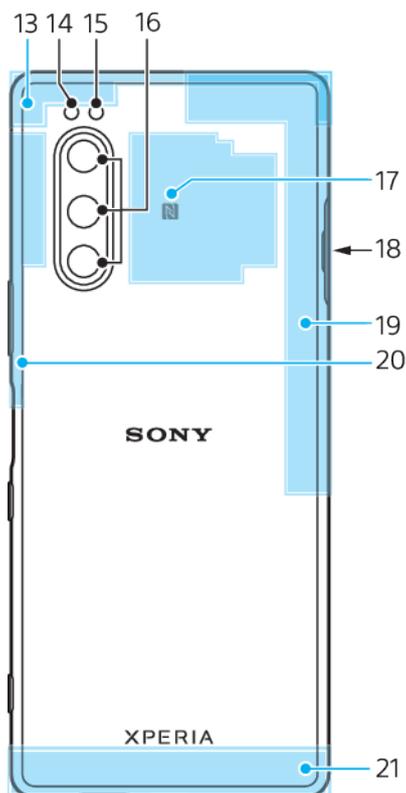

- 13 Antenne cellulaire secondaire
- 14 Voyant LED du flash
- 15 Capteur IR RVBC
- 16 Appareil photo principal
- 17 Zone de détection NFC
- 18 Logement de carte nano SIM/carte mémoire
- 19 4ème antenne cellulaire/antenne Wi-Fi/Bluetooth®/GPS
- 20 3ème antenne cellulaire
- 21 Antenne cellulaire principale

## Installation - Une carte SIM

Votre appareil prend uniquement en charge les cartes nano SIM. Sur les appareils à une carte SIM, vous pouvez utiliser une carte SIM et une carte mémoire.


La carte SIM et la carte mémoire s'insèrent dans des compartiments différents du support de la carte nano SIM et de la carte mémoire. Veillez à ne pas les confondre.

Pour savoir comment vérifier si votre appareil utilise une ou deux cartes SIM, reportez-vous à la section *Localisation du ou des numéros IMEI de votre appareil* à la page 23.

### Note

Pour empêcher la perte des données, veillez à bien éteindre votre appareil avant de retirer le support pour enlever la carte nano SIM ou la carte mémoire de l'appareil.

## Pour insérer une carte nano SIM et une carte mémoire

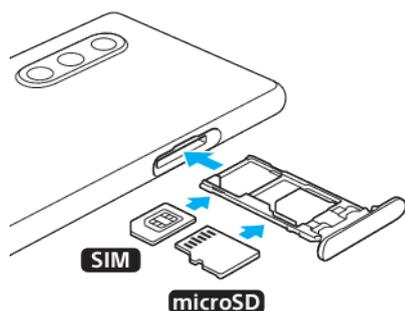

### Note

Ne découpez pas votre carte SIM, car cela risque d'endommager votre appareil.

- 1 Retirez le support de carte SIM.
- 2 Placez fermement la carte SIM dans le support de carte SIM.
- 3 Placez correctement la carte mémoire dans le support de carte mémoire.
- 4 Repoussez délicatement le support de carte SIM dans son logement jusqu'à ce qu'il se referme.

## Installation - Deux cartes SIM

Votre appareil prend uniquement en charge les cartes nano SIM. Les appareils à deux cartes SIM utilisent une ou deux cartes nano SIM, ou une carte nano SIM et une carte mémoire.


Ils ne sont pas disponibles dans tous les pays ni auprès de tous les opérateurs.

Pour savoir comment vérifier si votre appareil utilise une ou deux cartes SIM, reportez-vous à la section *Localisation du ou des numéros IMEI de votre appareil* à la page 23.

### Note

Pour empêcher la perte des données, veillez à bien éteindre votre appareil avant de retirer le support pour enlever la ou les cartes nano SIM ou la carte mémoire de l'appareil.

## Pour insérer soit deux cartes nano SIM, soit une carte nano SIM et une carte mémoire

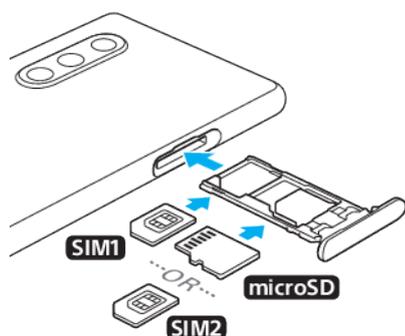

### Note

Ne découpez pas votre carte SIM, car cela risque d'endommager votre appareil.

- 1 Retirez le support de carte SIM.
- 2 Placez correctement la carte SIM principale dans la position de la carte SIM1.

- 3 Placez correctement la seconde carte SIM (SIM2) ou la carte mémoire dans le support, dans le bon sens.
- 4 Repoussez délicatement le support de carte SIM dans son logement jusqu'à ce qu'il se referme.

## Utilisation d'un appareil avec deux cartes SIM

Un appareil à deux cartes SIM vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Recevoir les communications entrantes via les deux cartes SIM.
- Sélectionner le numéro à partir duquel envoyer les communications sortantes ou avoir la possibilité de sélectionner une carte SIM à chaque fois que vous passez un appel.
- Transférer les appels reçus de la carte SIM 1 vers la carte SIM 2 lorsque la carte SIM 1 n'est pas joignable, et inversement. Il s'agit de l'accessibilité par double carte SIM. Vous devez l'activer manuellement.

Avant d'utiliser plusieurs cartes SIM, vous devez les activer et sélectionnez celle qui prendra en charge le trafic de données.

### Astuce

Un appareil à deux cartes SIM fonctionne avec une ou deux cartes SIM installées.

### Pour activer ou désactiver l'utilisation de deux cartes SIM

- 1 Touchez **Réglages > Réseau et Internet > Paramètres avancés > Double carte SIM**.
- 2 Touchez les commutateurs **SIM 1** et **SIM 2** pour activer ou désactiver les cartes SIM.

### Pour renommer une carte SIM

- 1 Touchez **Réglages > Réseau et Internet > Paramètres avancés > Double carte SIM**.
- 2 Sélectionnez une carte SIM et donnez-lui un nouveau nom.
- 3 Touchez **OK**.

### Pour sélectionner la carte SIM prenant en charge le trafic de données

- 1 Touchez **Réglages > Réseau et Internet > Paramètres avancés > Double carte SIM > Données mobiles**.
- 2 Sélectionnez la carte SIM que vous voulez utiliser pour le trafic de données.

### Pour définir la carte SIM par défaut pour passer un appel

- 1 Touchez **Paramètres > Réseau et Internet > Avancées > Double carte SIM > Appels**.
- 2 Sélectionnez une option.

### Pour activer la fonction Joignabilité double carte SIM

- 1 Touchez **Paramètres > Réseau et Internet > Paramètres avancés > Double carte SIM > Joignabilité double carte SIM**.
- 2 Sous **Joignabilité double carte SIM**, touchez le commutateur pour activer la fonction.
- 3 Suivez les instructions affichées à l'écran pour appliquer la procédure.

### Astuce

Si la fonction Joignabilité double carte SIM ne fonctionne pas une fois que vous l'avez activée, vérifiez que vous avez saisi correctement les numéros de téléphone pour chaque carte SIM. Dans certains cas, les numéros sont détectés automatiquement lors de la configuration. Si ce n'est pas le cas, l'appareil vous invite à les saisir manuellement.

## Protection de l'écran

### Note

Avant d'utiliser votre appareil, retirez tous les films de protection pour avoir accès à toutes ses fonctionnalités.

Les films et protections d'écran peuvent contribuer à éviter que votre appareil ne soit endommagé. Nous vous conseillons d'utiliser uniquement des protections d'écran conçues spécifiquement pour votre appareil Xperia. L'utilisation de protections d'écran d'une autre marque peut empêcher le bon fonctionnement de votre appareil en couvrant les capteurs, les objectifs, les haut-parleurs ou les microphones. Cela peut également entraîner l'annulation de la garantie.

## Première mise en route de votre appareil

Nous vous recommandons de recharger la batterie pendant au moins 30 minutes avant le premier démarrage de l'appareil. Le rechargement de l'appareil ne vous empêche pas d'utiliser ce dernier. Pour plus d'informations sur le chargement, reportez-vous à la section *Chargement de votre appareil* à la page 37.

Lorsque vous démarrez votre appareil pour la première fois, un guide de configuration vous aide à configurer les paramètres de base, à vous connecter à vos comptes (par exemple, un compte Google) et à personnaliser votre appareil.

### Pour allumer votre appareil

- Appuyez longuement sur la touche Marche/Arrêt jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer.

### Pour arrêter l'appareil

- 1 Appuyez longuement sur la touche Marche/Arrêt jusqu'à ce que le menu des options s'affiche.
- 2 Touchez **Éteindre**.

### Note

L'appareil peut mettre quelques instants à s'arrêter.

## Pourquoi ai-je besoin d'un compte Google ?

Votre appareil Sony fonctionne sous la plateforme Android développée par Google. Lorsque vous l'achetez, votre appareil est préconfiguré avec un grand nombre d'applications et de services Google, comme Gmail, Google Maps, YouTube et l'application Google Play. Pour tirer le meilleur parti de ces services, vous avez besoin d'un compte Google. Un compte Google vous permet par exemple d'effectuer les opérations suivantes :

- Télécharger et installer des applications sur Google Play.
- Synchroniser vos emails, vos contacts et votre calendrier à l'aide de Gmail.
- Sauvegarder, restaurer et transférer vos données d'un ancien appareil vers votre nouvel appareil.
- Discuter avec des amis à l'aide de l'application Google Duo.
- Synchroniser l'historique de navigation et les signets grâce au navigateur Web Chrome.
- Vous identifier comme l'utilisateur autorisé après une réparation logicielle à l'aide du logiciel Xperia Companion.
- Localiser, verrouiller ou effacer à distance les données d'un appareil perdu ou volé à l'aide du service Rechercher mon appareil.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur <http://support.google.com/>.

## Pour configurer un compte Google sur votre appareil

- 1 Touchez **Réglages** > **Comptes** > **Ajouter un compte** > **Google**.
- 2 Suivez les instructions affichées à l'écran pour créer un compte Google ou connectez-vous si vous possédez déjà un compte.

## Transfert du contenu de votre ancien appareil

Il existe plusieurs façons de transférer vos données d'un ancien appareil vers votre nouvel appareil.

- Synchronisation des données à l'aide d'un compte Google
- Copie et transfert des données à l'aide d'un ordinateur
- Copie et transfert des données à l'aide d'une carte SD

## Synchronisation des données à l'aide d'un compte Google

Vous pouvez transférer des données par synchronisation avec un compte Google. Sauvegardez d'abord vos données sur le serveur Google depuis votre ancien téléphone à l'aide de votre compte Google. Ensuite, configurez le même compte Google sur votre nouvel appareil. Il existe plusieurs façons de sauvegarder et de synchroniser selon le contenu.

- Gmail, calendrier, contacts : Connectez-vous avec le même compte Google que celui que vous utilisiez sur votre ancien appareil. Ensuite, votre Gmail, votre calendrier et vos contacts sont automatiquement synchronisés avec votre compte Google.
- Image (photo), vidéo : Sauvegardez vos données de l'ancien appareil sur le serveur Google en utilisant Google Photos. Ensuite, effectuez la synchronisation avec votre compte Google sur le nouvel appareil.
- Applications, réglages, historique des appels : Effectuez la sauvegarde automatiquement en utilisant Google Drive sur votre ancien appareil. Ensuite, effectuez la synchronisation avec votre compte Google sur votre nouvel appareil.
- Fichiers de musique et autres documents : Sauvegardez manuellement les fichiers multimédias de l'ancien appareil en utilisant Google Drive. Ensuite, effectuez la synchronisation avec votre compte Google sur le nouvel appareil.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Sauvegarde et synchronisation avec un compte Google* à la page 46.

## Transfert des données à l'aide d'un ordinateur

Si vous stockez des volumes importants de données sur votre appareil, vous pouvez transférer vos données à l'aide d'un ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Sauvegarde et transfert des données à l'aide d'un ordinateur* à la page 47.

## Transfert des données à l'aide d'une carte SD

Vous pouvez transférer les fichiers multimédias et les contacts à l'aide d'une carte SD. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Sauvegarde et transfert des données à l'aide d'une carte mémoire* à la page 47.

# Sécurité de l'appareil

## Pour s'assurer que l'appareil est bien protégé

Votre appareil inclut des options de sécurité fortement recommandées en cas de perte ou de vol.

### Note

Lorsque vous utilisez une option de sécurité pour protéger votre appareil, vous devez impérativement mémoriser les détails fournis lors de la configuration.

## Verrouillage de l'écran

Définissez le verrouillage d'écran de votre appareil à l'aide d'un code PIN, d'un mot de passe, d'un schéma ou d'une empreinte digitale afin d'empêcher quiconque d'utiliser votre appareil sans autorisation. Une fois le verrouillage d'écran paramétré, il est impossible de déverrouiller l'écran ou d'effacer le contenu de l'appareil via la fonction Effacer toutes les données (rétablir la configuration d'usine) sans avoir fourni les informations de verrouillage de l'écran.

## Localiser mon appareil

Utilisez le service Rechercher mon appareil pour localiser, verrouiller ou déverrouiller à distance un appareil perdu, ou pour effacer son contenu à distance.

## Verrouillage de la carte SIM

Verrouillez vos cartes SIM avec un code PIN afin de protéger votre abonnement contre toute utilisation abusive. Le code PIN est demandé à chaque démarrage de l'appareil.

## Numéro IMEI

Conservez une copie du numéro IMEI. En cas de vol de votre appareil, certains opérateurs réseau peuvent utiliser ce numéro pour bloquer l'appareil et l'empêcher d'accéder au réseau dans votre pays ou votre région.

## Sauvegarde

Sauvegardez le contenu de votre appareil pour parer à toute éventualité (dégradation, perte ou vol).

- Pour effectuer une sauvegarde à l'aide d'un compte Google, reportez-vous à la section *Sauvegarde et synchronisation avec un compte Google* à la page 46.
- Pour effectuer une sauvegarde à l'aide d'un ordinateur, reportez-vous à la section *Sauvegarde et transfert des données à l'aide d'un ordinateur* à la page 47.
- Pour effectuer une sauvegarde à l'aide d'une carte mémoire, reportez-vous à la section *Sauvegarde et transfert des données à l'aide d'une carte mémoire* à la page 47.

## Verrouillage de l'écran

Lorsque l'écran est verrouillé, vous devez le déverrouiller en le balayant ou en saisissant votre schéma personnel, votre code PIN, votre mot de passe ou avec votre empreinte. Au départ, le balayage d'écran non protégé est paramétré, mais il est recommandé d'utiliser un système de verrouillage d'écran plus sûr pour protéger votre appareil.

Le niveau de sécurité de chaque type de verrouillage est répertorié ci-dessous, du plus faible au plus fort :

- **Balayage** : pas de protection, mais vous disposez d'un accès rapide à l'écran d'accueil.
- **Schéma** : dessinez un schéma simple avec votre doigt pour déverrouiller votre appareil.
- **PIN** : saisissez un code PIN numérique d'au moins quatre chiffres pour déverrouiller votre appareil.
- **Mot de passe** : saisissez un mot de passe alphanumérique pour déverrouiller votre appareil.
- **Empreinte digitale** : placez le doigt dont l'empreinte a été enregistrée sur le détecteur pour déverrouiller votre appareil.

#### Astuce

Avec la fonction Smart Lock, votre appareil peut se déverrouiller automatiquement dans certaines situations, comme lorsqu'il est connecté à un appareil Bluetooth ou lorsque vous le portez sur vous. Pour plus d'informations, rendez-vous sur <http://www.support.google.com/>.

### Pour créer ou modifier un verrouillage d'écran

#### Note

Vous devez absolument mémoriser le schéma, le code PIN ou le mot de passe de verrouillage de l'écran. Si vous oubliez ces informations, il est possible que vous ne puissiez pas restaurer des données importantes telles que les contacts et les messages.

- 1 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Verrouillage de l'écran**.
- 2 Si vous y êtes invité, confirmez votre verrouillage d'écran actuel.
- 3 Sélectionnez une option et suivez les instructions affichées à l'écran.
- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour verrouiller l'écran.

## Gestionnaire d'empreintes

Enregistrez votre empreinte afin de l'utiliser comme système de sécurité supplémentaire pour déverrouiller votre appareil ou authentifier des achats. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 5 empreintes digitales sur votre appareil.

Le schéma, le code PIN ou le mot de passe de verrouillage de l'écran est utilisé en tant que méthode de déverrouillage de secours lorsque l'empreinte digitale sert à verrouiller l'écran. Avant d'enregistrer votre empreinte, assurez-vous que le capteur est propre et sec.

### Pour enregistrer une empreinte digitale

- 1 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Gestionnaire d'empreintes**.
- 2 Touchez **Suivant**, puis suivez les instructions affichées à l'écran pour terminer l'enregistrement de l'empreinte digitale.
- 3 Vous pouvez ajouter, supprimer ou renommer une empreinte digitale. Modifiez les options comme vous le souhaitez.

## Protection de la carte SIM

Vous pouvez verrouiller et déverrouiller chaque carte SIM que vous utilisez dans votre appareil à l'aide d'un code PIN. Si une carte SIM est verrouillée, l'abonnement associé à la carte est protégé contre les utilisations abusives, ce qui signifie que vous devrez entrer un code PIN à chaque démarrage de l'appareil.

Si vous saisissez un code PIN erroné à de trop nombreuses reprises, votre carte SIM est bloquée. Vous devrez alors entrer votre code PUK (Personal Unblocking Key ou

clé personnelle de déblocage), puis un nouveau code PIN. Les codes PIN et PUK sont fournis par votre opérateur réseau.

### Pour configurer le verrouillage d'une carte SIM

- 1 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Paramètres avancés** > **Verrouillage de la carte SIM**.
- 2 Si vous utilisez un appareil avec deux cartes SIM, sélectionnez-en une.
- 3 Touchez le commutateur **Verrouiller la carte SIM** pour activer la fonction.
- 4 Saisissez le code PIN de la carte SIM et touchez **OK**. Le verrouillage de la carte SIM est maintenant actif et le code PIN vous sera demandé à chaque redémarrage de l'appareil.

### Pour modifier le code PIN de la carte SIM

- 1 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Paramètres avancés** > **Verrouillage de la carte SIM**.
- 2 Si vous utilisez un appareil avec deux cartes SIM, sélectionnez-en une.
- 3 Touchez **Modifier code PIN carte SIM** et suivez les instructions affichées à l'écran.


## Localisation du ou des numéros IMEI de votre appareil

Votre appareil possède un ou deux identifiants uniques : il s'agit des numéros IMEI, ou ID du produit. Faites-en une copie. Vous pourriez en avoir besoin en cas de vol de votre appareil ou pour contacter l'assistance technique.

### Pour afficher votre ou vos numéros IMEI via le clavier numérique

- 1 Touchez  (icône Téléphone).
- 2 Touchez  (icône Clavier numérique).
- 3 Saisissez **\*#06#** à l'aide du clavier numérique. Le ou les numéros IMEI s'affichent automatiquement.

### Pour voir votre ou vos numéros IMEI à l'arrière du support

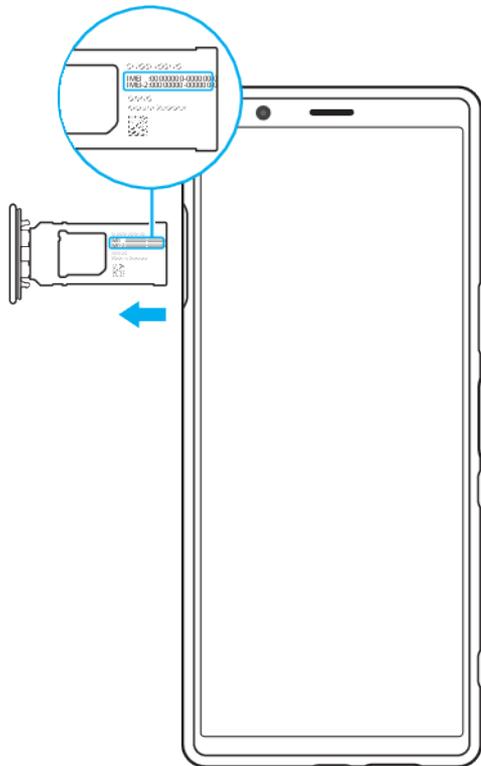

- Retirez le support de carte SIM. Le ou les numéros IMEI sont affichés à l'arrière du support.

## Recherche ou verrouillage d'un appareil perdu ou effacement de son contenu

Google offre un service Web de localisation et de sécurité appelé Rechercher mon appareil. Une fois que vous êtes connecté à un compte Google, le service Rechercher mon appareil est activé par défaut. Si vous perdez votre appareil, vous pouvez utiliser le service Rechercher mon appareil pour :

- Localiser et afficher l'emplacement de votre appareil sur une carte.
- Verrouiller votre appareil et faire apparaître un message sur l'écran de verrouillage.
- Effacer les données de votre appareil.
- Activer la sonnerie, même si le son est désactivé.

Votre appareil doit être en marche, disposer d'une connexion Internet et le service de localisation doit être activé. Le service Rechercher mon appareil peut ne pas être disponible dans tous les pays ou régions.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur <https://support.google.com/>.


### Pour vous assurer que votre appareil peut être localisé

- Rendez-vous sur le site <https://www.google.com/android/find> et connectez-vous à votre compte Google.

# Apprendre les bases


## Utilisation de l'écran tactile

### Toucher

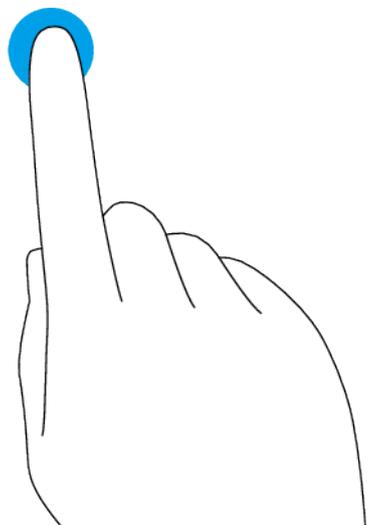


- Ouvrez ou sélectionnez un élément.
- Cochez ou décochez une case ou une option.
- Saisissez le texte à l'aide du clavier virtuel.

### Toucher longuement

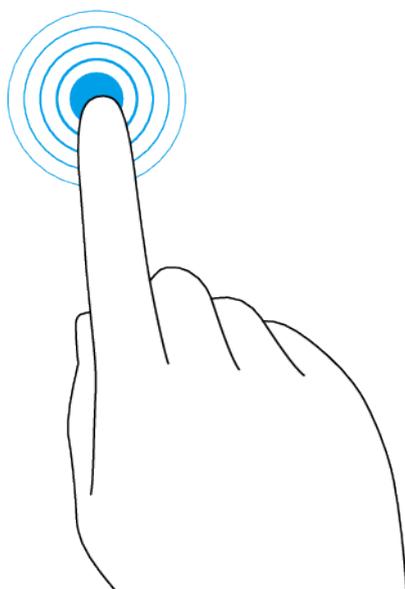


- Déplacez un élément.
- Activez un mode de sélection pour sélectionner plusieurs éléments d'une liste, par exemple.

## Zoom avant ou arrière avec les doigts

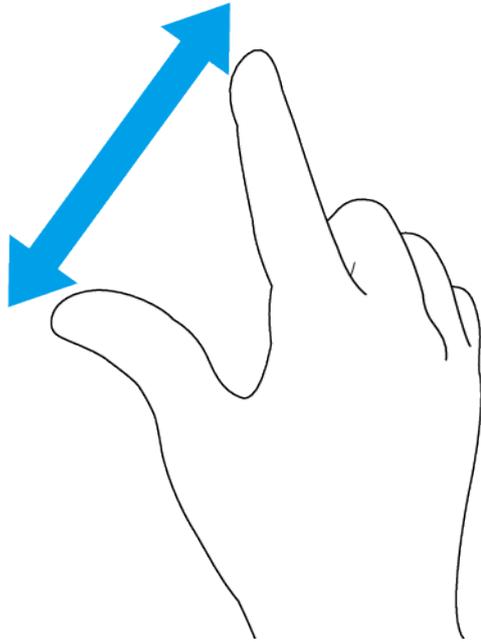

- Écartez vos doigts ou approchez-les pour effectuer un zoom avant ou arrière sur des pages Web, des photos, des cartes ou lorsque vous prenez des photos et des vidéos.

## Balayage et défilement

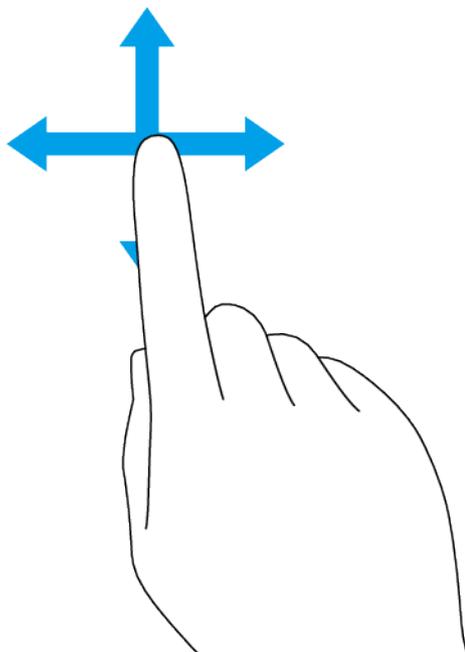

- Faites défiler l'écran vers le haut et le bas ou vers la gauche et la droite.
- Balayez vers la gauche ou la droite, par exemple, entre les volets de l'écran d'accueil.

## Activation ou désactivation de l'écran

Lorsque votre appareil est allumé et reste inactif pendant une certaine durée, l'écran s'assombrit et s'éteint pour économiser la batterie. Vous pouvez modifier la durée qui doit s'écouler avant que l'écran s'éteigne.

Lorsque l'écran est éteint, vous pouvez le verrouiller ou le déverrouiller, en fonction du réglage choisi. Reportez-vous à la section *Verrouillage de l'écran* à la page 21.

La fonction d'affichage en mode veille vous permet d'afficher des informations telles que l'heure et les notifications sans appuyer sur la touche Marche/Arrêt.

### Pour activer ou désactiver l'écran

- Appuyez brièvement sur la touche Marche/Arrêt.

#### Astuce

Si l'affichage en mode veille est défini sur Activation intelligente ou Afficher quand l'appareil est soulevé, l'écran s'allume automatiquement lorsque vous prenez votre appareil. Reportez-vous à la section *Réglages de l'affichage en mode Veille* à la page 11.

### Pour régler le temps d'inactivité avant la désactivation de l'écran

- 1 Touchez **Réglages** > **Affichage** > **Délai avant veille**.
- 2 Sélectionnez une option.

## Contrôle intelligent du rétro-éclairage

Le contrôle intelligent du rétro-éclairage garde l'écran allumé tant que vous tenez l'appareil dans votre main. Lorsque vous posez l'appareil, l'écran s'éteint selon le réglage de veille que vous avez configuré.

### Pour activer ou désactiver la fonction de contrôle intelligent du rétro-éclairage

- 1 Touchez **Paramètres** > **Affichage** > **Paramètres avancés** > **Contrôle intelligent du rétro-éclairage**.
- 2 Touchez le commutateur pour activer ou désactiver cette fonction.

## Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ pour utiliser votre appareil. Vous pouvez ajuster les réglages de l'écran d'accueil, tels que la modification des fonds d'écran.

#### Note

Évitez d'afficher des images très lumineuses ou statiques pendant une longue période. Cela peut provoquer l'apparition d'une image rémanente ou d'une coloration à l'écran.

### Pour accéder à l'écran d'accueil


- Touchez  (bouton d'accueil).

### Pour ajuster les réglages de l'écran d'accueil

- 1 Touchez longuement une zone vide sur l'écran d'accueil jusqu'à ce que l'appareil vibre. Les icônes des réglages de l'écran d'accueil s'affichent.
- 2 Touchez pour modifier les réglages souhaités.

## Écran des applications

Vous pouvez ouvrir ou rechercher des applications à partir de l'écran des applications.

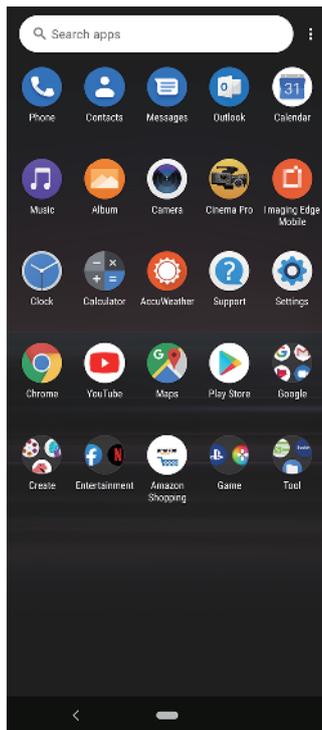

### Pour afficher toutes vos applications sur l'écran des applications

- Balayez vers le haut depuis le bas de l'écran, puis faites défiler l'écran des applications vers le haut ou vers le bas pour afficher toutes les applications.

### Pour ajouter un raccourci d'application à l'écran d'accueil

- 1 Sur l'écran des applications, touchez longuement l'icône d'une application jusqu'à ce que l'appareil vibre, puis faites glisser l'icône. L'écran d'accueil s'ouvre.
- 2 Faites glisser l'icône vers l'emplacement souhaité sur l'écran d'accueil, puis retirez votre doigt.


### Pour déplacer une application sur l'écran des applications

- 1 Lorsque l'écran des applications est ouvert, touchez ☰ (icône Plus).
- 2 Touchez **Réorganiser**.
- 3 Touchez longuement l'application jusqu'à ce que l'appareil vibre, puis faites-la glisser vers son nouvel emplacement.
- 4 Lorsque vous avez terminé, touchez ☰ (icône Plus) > **Quitter**.

## Parcourir les applications

Vous pouvez parcourir les applications à l'aide des boutons de navigation et de la fenêtre des applications récemment utilisées. Les boutons de navigation sont le bouton Retour et le bouton d'accueil. Vous avez également la possibilité d'ouvrir deux applications à l'écran simultanément à l'aide du mode écran fractionné. L'application doit pour cela prendre en charge la fonction multi-fenêtre.

## Présentation de la navigation dans les applications

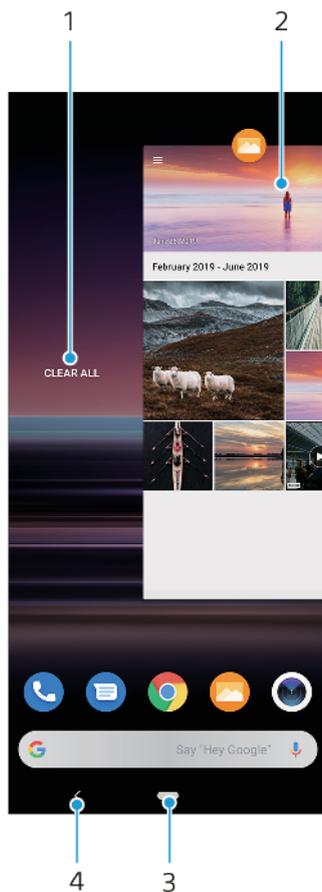

- 1 Tout effacer : ferme toutes les applications récemment utilisées.
- 2 Fenêtre des applications récemment utilisées : ouvre une application récemment utilisée.
- 3 Bouton d'accueil : quitte une application et revient à l'écran d'accueil.
- 4 Bouton Retour : revient à l'écran précédent au sein d'une application ou ferme l'application.

### Pour ouvrir la fenêtre des applications récemment utilisées

- Balayez vers le haut depuis le bas de l'écran.

### Pour fermer toutes les applications récemment utilisées

- 1 Balayez vers le haut depuis le bas de l'écran.
- 2 Balayez la fenêtre complètement vers la droite, puis touchez **Tout effacer**.

### Pour ouvrir un menu dans une application

- Avec l'application active, touchez ☰ (icône Plus) ou ≡ (icône Menu).


#### Note

Notez qu'un menu peut ne pas être disponible dans toutes les applications.

## Mode écran fractionné

Le mode écran fractionné vous permet d'afficher deux applications en même temps, comme votre boîte de réception des emails et un navigateur Web, par exemple.

## Présentation de l'écran fractionné

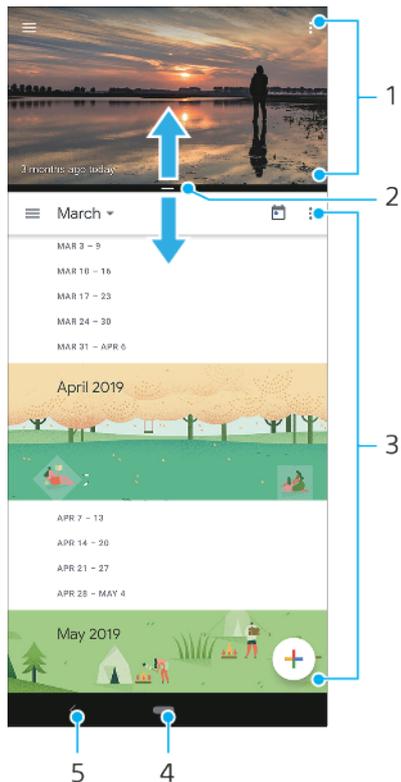

- 1 Application 1
- 2 Séparation de l'écran fractionné : faites-la glisser pour redimensionner les fenêtres.
- 3 Application 2
- 4 Bouton d'accueil : permet de revenir à l'écran d'accueil.
- 5 Bouton Retour : revient à l'écran précédent.

### Note

Les applications ne sont pas toutes compatibles avec le mode écran fractionné.

### Pour ouvrir les applications en mode écran fractionné

- 1 Touchez longuement l'icône de la première application, puis touchez  (bouton de fractionnement d'écran).
- 2 Touchez la deuxième application voulue.

### Pour ouvrir des applications en mode écran fractionné à l'aide du menu Mode multi-fenêtre

- 1 Faites glisser votre doigt vers le haut sur le côté de l'appareil pour ouvrir le menu Mode multi-fenêtre.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour utiliser les applications en mode écran fractionné.

### Astuce

Vous pouvez également ouvrir le menu Mode multi-fenêtre en touchant  (icône Menu multi-fenêtre) sur votre écran d'accueil.

### Pour ouvrir les applications en cours en mode écran fractionné

- 1 Assurez-vous que les deux applications que vous voulez utiliser en mode écran fractionné sont ouvertes et s'exécutent en arrière-plan.
- 2 Balayez vers le haut depuis le bas de l'écran pour ouvrir la fenêtre des applications récemment utilisées.

- 3 Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour repérer l'application que vous voulez utiliser en mode écran fractionné.
- 4 Touchez l'icône de l'application en haut de la fenêtre des applications, puis touchez **Écran partagé**.
- 5 Sélectionnez la deuxième application voulue.

#### Pour redimensionner les fenêtres de l'écran fractionné

- Faites glisser la séparation de l'écran fractionné au centre.

#### Pour quitter le mode écran fractionné

- Faites glisser la séparation de l'écran fractionné vers le haut ou le bas de l'écran.

## Mode à une main

Activez Mode à une main pour régler la taille d'affichage afin de pouvoir taper d'une main plus facilement.

#### Pour activer ou désactiver la fonction Mode à une main

- 1 Touchez **Paramètres > Affichage > Paramètres avancés > Mode à une main**.
- 2 Touchez le commutateur **Mode à une main** pour activer ou désactiver cette fonction.
- 3 Pour réduire l'écran, touchez deux fois  (bouton d'accueil).
- 4 Pour quitter le Mode à une main, touchez à nouveau deux fois  (bouton d'accueil) ou touchez une zone vide sur l'écran.

#### Pour régler la position de l'écran

- 1 Pour déplacer l'écran vers la gauche ou la droite, touchez  (icône Flèche gauche) ou  (icône Flèche droite).
- 2 Pour déplacer l'écran vers le haut ou le bas, faites glisser les bandes horizontales situées à l'extrémité de l'écran redimensionné.
- 3 Pour redimensionner l'écran, faites glisser  (icône Redimensionner l'écran) à l'extrémité de l'écran redimensionné.

#### Astuce

Pour rétablir le mode plein écran, touchez à nouveau deux fois  (bouton d'accueil) ou touchez une zone vide de l'écran.

## Widgets

Les widgets sont de petites applications que vous pouvez utiliser directement sur l'écran d'accueil. Ils jouent également le rôle de raccourcis.

#### Pour ajouter un widget à l'écran d'accueil

- 1 Touchez longuement une zone vide de votre Écran d'accueil jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer, puis touchez **Widgets**.
- 2 Touchez longuement le widget que vous voulez ajouter, puis faites-le glisser vers l'emplacement souhaité.

#### Pour redimensionner un widget

- 1 Touchez longuement un widget jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer, puis relâchez le widget.
- 2 Faites glisser les pointillés pour réduire ou agrandir le widget.
- 3 Pour confirmer la nouvelle taille, touchez n'importe quelle partie de l'Écran d'accueil.


### Pour déplacer ou supprimer un widget

- Touchez longuement le widget jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer, puis faites-le glisser vers un nouvel emplacement ou vers **Supprimer**.

## Raccourcis et dossiers

Les raccourcis et les dossiers vous permettent de gérer vos applications et de garder votre écran d'accueil bien organisé.

### Présentation des raccourcis et dossiers

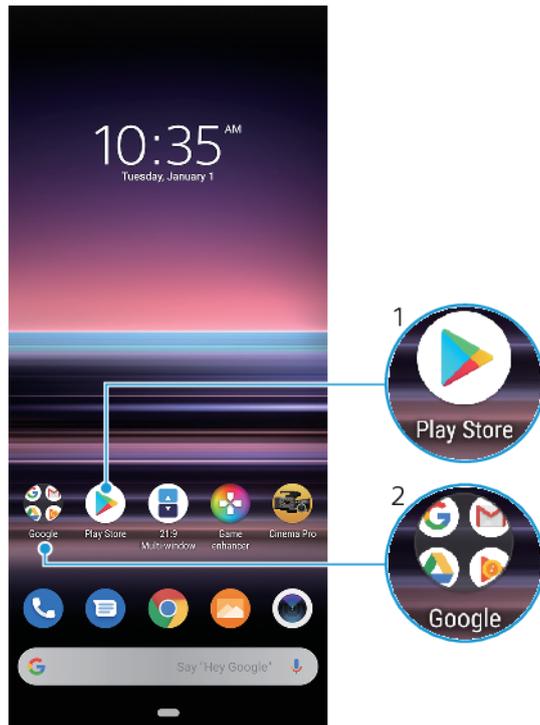

- 1 Accéder à une application à l'aide d'un raccourci
- 2 Accéder à un dossier contenant des applications

### Pour déplacer un élément sur l'écran d'accueil ou le supprimer de l'écran d'accueil

- Touchez longuement l'élément jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer, puis faites glisser l'élément vers un nouvel emplacement ou vers **Supprimer**.

### Pour créer un dossier sur l'écran d'accueil

- Touchez longuement une icône ou un raccourci d'application jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer, puis faites glisser l'élément par-dessus une autre icône ou un autre raccourci.

### Pour renommer un dossier sur l'écran d'accueil

- 1 Touchez le dossier pour l'ouvrir.
- 2 Touchez la barre du titre du dossier pour afficher un champ de saisie de texte.
- 3 Saisissez le nouveau nom du dossier.

## Arrière-plan

Il est possible d'utiliser un fond d'écran sans changer aucun autre élément de vos écrans d'accueil et de verrouillage. Les fonds d'écran animés ajoutent des effets visuels lorsque vous utilisez l'écran tactile, si bien que le contenu de l'écran change de manière dynamique.

### Pour changer de fond d'écran

- 1 Touchez longuement une zone vide de votre Écran d'accueil jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer.
- 2 Touchez **Fonds d'écran**.
- 3 Sélectionnez un fond d'écran et touchez **Définir comme fond d'écran**.
- 4 Sélectionnez une option si vous y êtes invité.

#### Astuce

Vous pouvez également utiliser une photo comme fond d'écran. Dans ce cas, au lieu de choisir l'un des fonds d'écran affichés, touchez Mes photos et sélectionnez une photo.

## Réalisation d'une capture d'écran

Vous avez la possibilité de capturer des images fixes de n'importe quel écran de votre appareil : ce sont des captures d'écran. Les captures d'écran que vous effectuez sont automatiquement enregistrées dans l'Album.

### Pour effectuer une capture d'écran

- 1 Appuyez longuement sur la touche Marche/Arrêt jusqu'à ce que le menu des options s'affiche.
- 2 Touchez **Capture d'écran**.

#### Astuce

Vous pouvez également faire une capture d'écran en maintenant enfoncées simultanément la touche Marche/Arrêt et la touche de réduction du volume.

### Pour afficher une capture d'écran


- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas ou touchez-la deux fois pour ouvrir le panneau de notification.
- 2 Touchez la capture d'écran.

## Notifications

Les notifications vous informent des événements tels que les nouveaux messages et les notifications du calendrier, ainsi que des activités en cours telles que les téléchargements de fichiers. Les notifications s'affichent aux endroits suivants :

- Barre d'état
- Panneau de notification
- Écran de verrouillage
- Icône de l'application

## Pour ouvrir ou fermer le panneau de notification

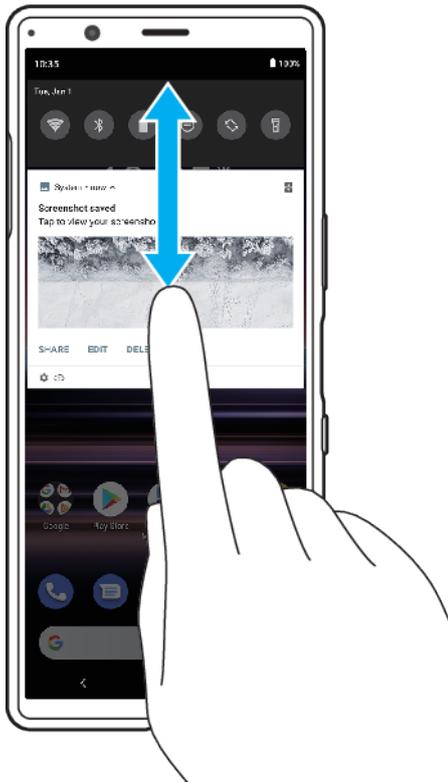

- 1 Balayez vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir le panneau de notification.
- 2 Faites glisser ou balayez le panneau de notification vers le haut pour le fermer.

### Astuce

Après avoir ouvert le panneau de notification, vous pouvez accéder au panneau des réglages rapides en faisant glisser la barre d'état à nouveau vers le bas.

## Pour faire disparaître une notification depuis le panneau de notification

- Balayez la notification vers la gauche ou la droite.

### Note

Certaines notifications ne peuvent pas être ignorées.

### Astuce

Pour répéter une notification, faites-la glisser lentement vers le côté, puis touchez 🕒 (icône Répéter). Les notifications peuvent être répétées dans 15 ou 30 minutes, ou 1 ou 2 heures.

## Pour effacer toutes les notifications du panneau de notification

- Touchez **Tout effacer**.

### Astuce

Si la liste des notifications est longue, faites défiler l'écran vers le bas pour accéder au bouton Tout effacer.

## Pour sélectionner les notifications à afficher sur l'écran de verrouillage

- 1 Touchez **Paramètres** > **Applis et notifications** > **Configurer les notifications**.
- 2 Touchez **Afficher les notifications**.
- 3 Sélectionnez et modifiez les réglages souhaités.

## Pour définir le niveau de notification d'une application

- 1 Touchez **Paramètres** > **Applis et notifications**.

- 2 Sélectionnez l'application souhaitée, puis touchez **Notifications**.
- 3 Touchez les commutateurs pour ajuster les réglages de notification comme vous le souhaitez.

### Pour empêcher une application d'envoyer des notifications

- 1 Touchez **Paramètres > Applis et notifications**.
- 2 Sélectionnez l'application souhaitée, puis touchez **Notifications**.
- 3 Touchez le commutateur **Afficher les notifications** pour bloquer les notifications de cette application.

## Voyant de notification

Le voyant de notification vous informe de l'état de la batterie et de certains autres événements. Le voyant de notification est activé par défaut, mais peut être désactivé manuellement.



### Note

Si le voyant de notification est désactivé, il ne s'allume qu'en cas d'avertissement de l'état de la batterie, par exemple lorsque le niveau de la batterie devient inférieur à 15 %.

### Pour activer ou désactiver le voyant de notification

- 1 Touchez **Paramètres > Applis et notifications > Configurer les notifications**.
- 2 Touchez le commutateur **Voyant LED pour afficher notif entrantes** pour activer ou désactiver cette fonction.

## Icônes de la barre d'état

### Icônes d'état

-  (icône d'intensité du signal)  
Le mode réseau mobile s'affiche également lors de l'envoi et du téléchargement de données mobiles.
-  (icône Absence de signal)
-  (icône Itinérance des données)
-  (icône Signal Wi-Fi) Une connexion Wi-Fi est active et des données sont transmises
-  (icône Erreur de connexion Wi-Fi) Une connexion Wi-Fi est active, mais il n'y a pas de connexion Internet.  
Cet icône apparaît également lorsque vous essayez de vous connecter à un réseau Wi-Fi sécurisé ou de portail captif. Une fois la connexion établie, la croix disparaît.  
Si Google est bloqué dans votre zone, il se peut que la croix apparaisse même lorsque l'appareil est connecté à un réseau et qu'une connexion Internet Wi-Fi est active.
-  (icône État de la batterie)
-  (icône de chargement de la batterie)
-  (icône Mode avion)
-  (icône Microphone silencieux)
-  (icône Haut-parleur)
-  (icône Ne pas déranger)
-  (icône Silence)
-  (icône Vibreur)

 (icône Alarme)

 (icône GPS)

## Icônes de notification

 (icône Nouveau SMS)

 (icône Appel en cours)

 (icône Appel en absence)

 (icône Appel en attente)

 (icône Transfert d'appel) Appareil avec une carte SIM : Transfert d'appels activé

 (icône Transfert d'appel) Appareil avec deux cartes SIM : Transfert d'appels activé

 (icône Téléchargement des données)

 (icône Données en cours de transfert)

 (icône Configuration du logiciel) Configuration de base de l'appareil disponible

 (icône Installer la dernière version du logiciel) Mise à jour logicielle disponible

 (icône Mise à jour du système) Mises à jour du système disponibles

 (icône Téléchargement de mises à jour du système)

 (icône Installation de la mise à jour du système téléchargée)

 (icône Mode STAMINA)

 (icône Entretien batterie)

 (icône Vibration dynamique)

 (icône Capture d'écran) Écran capturé

 (icône de musique en cours de lecture) Chanson en cours de lecture

 (icône de détection latérale) Description de Détection latérale disponible

- (icône Plus de notifications) Notifications supplémentaires non affichées

### Note

Les icônes pouvant apparaître sur votre appareil ne sont pas toutes répertoriées ici. Cette liste est fournie à titre d'information et peut être modifiée sans préavis.

# Batterie et maintenance

## Chargement de votre appareil

Vous pouvez charger votre appareil depuis une prise murale ou un ordinateur. Lorsque votre appareil est en charge, vous pouvez continuer à l'utiliser.

Si la batterie est épuisée, il peut s'écouler jusqu'à 10 minutes avant que votre appareil ne commence à se recharger. Pendant ce temps, l'écran peut rester totalement noir et ne pas afficher l'icône de chargement. Il faut parfois quelques heures pour recharger entièrement une batterie vide. La température ambiante peut affecter la vitesse de chargement.

### Note


Votre appareil comporte une batterie rechargeable qui ne peut être remplacée que par un centre de réparation agréé Sony. N'essayez jamais d'ouvrir ou de démonter vous-même cet appareil. Cela pourrait l'endommager et entraîner l'annulation de la garantie.

Utilisez toujours le chargeur Sony d'origine et un câble USB conçu pour votre modèle Xperia spécifique. La charge peut être plus longue, s'avérer totalement inefficace ou même endommager votre appareil si vous utilisez d'autres chargeurs.

### Astuce

Votre appareil se rechargera plus rapidement sur un chargeur mural que via un ordinateur. Lorsque votre appareil est en charge, vous pouvez continuer à l'utiliser.

## Pour charger votre appareil à l'aide d'un câble USB

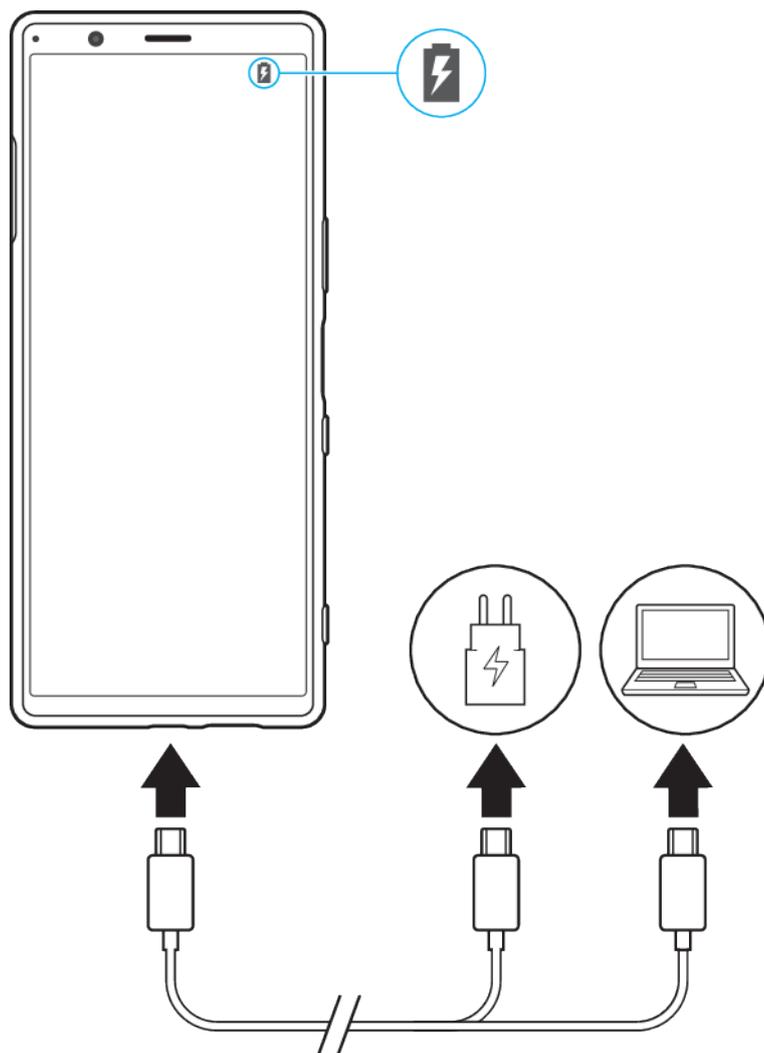

- 1 Branchez une extrémité du câble USB sur le chargeur (ou sur le port USB d'un ordinateur).
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble sur le port USB de votre appareil. Le voyant de notification s'allume lorsque le chargement démarre.
- 3 Lorsque l'appareil est totalement chargé, débranchez le câble en tirant dessus dans l'axe. Veillez à ne pas plier le connecteur.

### Note

Il est important d'utiliser le câble USB fourni avec votre appareil, car les autres types de câble USB risquent de l'endommager.

### Astuce

Si la batterie est complètement déchargée, quelques minutes peuvent s'écouler avant que le voyant de notification s'allume et que l'icône de chargement apparaisse.

## Voyant de notification de l'état de la batterie

Vert	La batterie est en charge, le niveau de charge est supérieur à 90 %.
Orange	La batterie est en charge, le niveau de charge est compris entre 15 et 90 %.
Rouge	La batterie est en charge, le niveau de charge est inférieur à 15 %.

## Gestion de la batterie et de l'alimentation

Votre appareil est équipé d'une batterie intégrée. Pour en tirer le meilleur parti, effectuez le suivi de la consommation des différentes applications et fonctions. Vous pouvez également utiliser la fonction Entretien batterie pour augmenter la durée de vie de votre batterie. Les fonctions d'économie d'énergie en arrière-plan sont activées par défaut pour vous aider à réduire davantage la consommation de la batterie et des modes d'économie d'énergie supplémentaires sont disponibles si nécessaire.

Les fonctions d'économie d'énergie baissent la priorité de certaines fonctions de l'appareil non essentielles. Si vous ne voulez pas qu'une application soit affectée, vous pouvez l'exclure dans le menu des exceptions d'économie de la batterie. Les appels et les SMS ne sont pas affectés.

### Note

Les mises à jour du système peuvent modifier les fonctions d'économie d'énergie disponibles sur votre appareil.

### Pour consulter la consommation de la batterie

- 1 Touchez **Paramètres** > **Batterie** pour afficher l'estimation du pourcentage de charge et de l'autonomie restante de la batterie.
- 2 Touchez **Paramètres avancés** pour en savoir plus sur l'utilisation de la batterie.

### Pour afficher la consommation de batterie des applications

- 1 Touchez **Paramètres** > **Applis et notifications**.
- 2 Sélectionnez une application et affichez sa consommation de batterie sous **Paramètres avancés** > **Batterie**.

## Conseils d'utilisation généraux pour améliorer les performances de la batterie

Les conseils suivants peuvent vous aider à améliorer les performances de votre batterie :

- Baissez le niveau de luminosité de l'écran (voir *Paramètres d'écran* à la page 54).
- Désactivez le Bluetooth, le Wi-Fi et les services de localisation lorsque vous n'en avez pas besoin.
- Éteignez votre appareil ou utilisez le mode Avion si vous êtes dans une zone dont la couverture réseau est faible, voire inexistante. Sinon, votre appareil cherche régulièrement des réseaux disponibles, ce qui consomme de l'énergie.
- Utilisez un réseau Wi-Fi au lieu d'utiliser les données itinérantes lorsque vous êtes à l'étranger. L'itinérance recherche votre réseau domestique, ce qui sollicite davantage la batterie étant donné que votre appareil doit émettre avec une puissance de sortie plus élevée (voir *Wi-Fi* à la page 49).
- Modifiez les réglages de synchronisation de vos emails, de votre calendrier et de vos contacts.
- Recherchez les applications qui consomment beaucoup de batterie et tenez compte des conseils en matière d'économie de batterie fournis pour ces applications sur votre appareil.
- Modifiez le niveau de notification d'une application (voir *Notifications* à la page 33).
- Désactivez l'autorisation de partage de la localisation d'une application (voir *Réglages des applications* à la page 56).
- Désinstallez les applications que vous n'utilisez pas.
- Utilisez un kit mains libres Sony d'origine pour écouter de la musique. Les dispositifs mains libres consomment moins de batterie que les haut-parleurs de votre appareil.
- Redémarrez votre appareil de temps en temps.

### Pour exempter d'optimisation certaines applications

- 1 Touchez **Paramètres** > **Applis et notifications** > **Avancées** > **Applis : accès spécial** > **Fonction d'économie d'énergie**.
- 2 Suivez les instructions affichées à l'écran, puis sélectionnez les applications auxquelles la fonction d'économie d'énergie est appliquée.

## Mode STAMINA

Le Mode STAMINA prolonge l'autonomie de la batterie en désactivant certaines fonctions de l'appareil.

Le niveau STAMINA détermine les différentes fonctions qui seront limitées ou désactivées afin de réduire la consommation de la batterie. Celles-ci comprennent les performances de rendu, la luminosité de l'écran, l'amélioration des images et le GPS lorsque l'écran est éteint. Il est possible que la synchronisation des données des applications d'arrière-plan ou de la diffusion soit désactivée pour certaines applications.

### Pour activer le mode Mode STAMINA

- 1 Touchez **Paramètres** > **Batterie** > **Mode STAMINA**.
- 2 Touchez **Activer maintenant** ou le commutateur **Activer automatiquement**.
- 3 Lorsque vous touchez le commutateur **Activer automatiquement**, ajustez le pourcentage du démarrage automatique selon vos préférences.
- 4 Touchez **Niveau STAMINA** pour sélectionner le niveau souhaité.

#### Astuce

Vous pouvez exclure des applications de l'opération d'optimisation par le Mode STAMINA dans le menu Fonction d'économie d'énergie.

## Entretien batterie

La fonction Entretien batterie augmente la durée de vie de votre batterie. Elle détecte vos habitudes de chargement et estime les heures de début et de fin de votre période de chargement standard. Le taux de chargement est contrôlé de sorte que votre batterie atteigne 100 % juste avant que vous ne déconnectiez le chargeur. Vous pouvez également définir les heures de début et de fin de la période de chargement manuellement.

#### Note

La fonction Entretien batterie ne contrôle pas le taux de chargement tant qu'elle ne détecte pas de cycle de charge standard d'une durée de 4 heures minimum sur plusieurs jours.

### Pour activer ou désactiver la fonction Entretien batterie

- 1 Touchez **Paramètres** > **Batterie** > **Entretien batterie**.
- 2 Touchez le commutateur pour activer ou désactiver le Entretien batterie. Auto est sélectionné par défaut.
- 3 Pour définir manuellement les heures de début et de fin de la période de chargement, touchez **Personnaliser**, puis réglez les heures de début et de fin.

#### Astuce

Les habitudes liées au cycle de charge standard sont assimilées et enregistrées par la fonction Entretien batterie. Même si cette fonction a été désactivée, elle adopte les habitudes assimilées dès qu'elle est réactivée.

## Mise à jour de votre appareil

Vous devez mettre à jour le logiciel de votre appareil afin de bénéficier des toutes dernières fonctionnalités, améliorations et correctifs de bugs, et de garantir des performances optimales. Lorsqu'une mise à jour du logiciel est disponible,  (icône Mise à jour du système) s'affiche dans la barre d'état. Vous pouvez également vérifier manuellement la présence de nouvelles mises à jour.

La façon la plus simple d'installer une mise à jour logicielle consiste à le faire sans fil depuis votre appareil. Notez toutefois que certaines mises à jour ne peuvent pas être téléchargées via un réseau sans fil. Vous devez alors utiliser le logiciel Xperia Companion sur un PC ou un Mac Apple pour mettre à jour votre appareil.

Avant de mettre à jour votre appareil, tenez compte des points suivants :

- Assurez-vous que vous disposez d'une capacité de stockage suffisante.
- Il est possible que les fonctions des mises à jour du système et des mises à jour des applications de votre appareil soient différentes de celles décrites dans le présent Guide de l'utilisateur. La version d'Android peut ne pas être affectée après une mise à jour.

### Pour vérifier s'il existe une nouvelle version logicielle

- Touchez **Paramètres > Système > Paramètres avancés > Mise à jour du logiciel**.

## Mise à jour sans fil de votre appareil

L'application de mise à jour du logiciel vous permet de mettre à jour votre appareil sans fil. Les mises à jour que vous pouvez télécharger via un réseau mobile dépendent de votre opérateur. Il est recommandé d'utiliser un réseau Wi-Fi au lieu d'un réseau mobile pour télécharger les nouveaux logiciels afin d'éviter les frais liés au trafic de données.

### Pour installer une mise à jour du système

- 1 Touchez **Paramètres > Système > Paramètres avancés > Mise à jour du logiciel**.
- 2 Suivez les instructions affichées à l'écran.

### Pour configurer le téléchargement automatique des mises à jour du système

- 1 Touchez **Paramètres > Système > Paramètres avancés > Mise à jour du logiciel**.
- 2 Touchez , puis **Paramètres > Mises à jour système auto**.
- 3 Sélectionnez l'option de votre choix.

### Pour activer ou désactiver les mises à jour automatiques des applications

- 1 Touchez **Paramètres > Système > Paramètres avancés > Mise à jour du logiciel**.
- 2 Touchez , puis **Paramètres > Mise à jour auto des applis**.
- 3 Sélectionnez l'option de votre choix.

### Pour mettre à jour votre appareil à l'aide d'un ordinateur

- 1 Connectez votre appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Vérifiez que l'écran de votre appareil est déverrouillé et faites glisser la barre d'état vers le bas, puis touchez **Système Android** à côté de .
- 3 Touchez **Appuyez ici pour plus d'options**, puis **Transfert de fichiers**.
- 4 Ouvrez Xperia Companion s'il ne se lance pas automatiquement.
- 5 Assurez-vous que l'ordinateur dispose d'une connexion Internet.
- 6 **Ordinateur** : Si une nouvelle mise à jour logicielle est détectée, une fenêtre contextuelle s'affiche. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour effectuer les mises à jour logicielles voulues.

#### Note

Si le logiciel Xperia Companion n'est pas installé sur l'ordinateur en question, connectez votre appareil à l'ordinateur et suivez les instructions d'installation à l'écran. Assurez-vous d'utiliser le câble USB fourni avec votre appareil et vérifiez qu'il est correctement branché à l'appareil et à l'ordinateur.

## Redémarrage, réinitialisation et réparation

Vous pouvez forcer l'arrêt ou le redémarrage de votre appareil s'il ne répond pas ou s'il ne redémarre pas normalement. Aucun réglage ni aucune donnée personnelle ne sera supprimé.

Vous pouvez également rétablir les paramètres d'usine de votre appareil. Cette procédure est parfois nécessaire si votre appareil ne fonctionne plus correctement, mais notez que vous devez d'abord sauvegarder vos données car la réinitialisation de votre appareil effacera toutes les données qu'il contient. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Sauvegarde et synchronisation avec un compte Google* à la page 46.

Si votre appareil ne démarre pas ou si vous souhaitez réinitialiser son logiciel, vous pouvez utiliser Xperia Companion pour le réparer. Pour plus d'informations sur l'utilisation de Xperia Companion, consultez le site Web de Xperia Companion <https://support.sonymobile.com/xperia-companion/>.

### Pour redémarrer votre appareil

#### Note

Votre appareil peut ne pas redémarrer si le niveau de la batterie est faible. Connectez votre appareil à un chargeur et essayez de le redémarrer.

- 1 Appuyez longuement sur la touche Marche/Arrêt.
- 2 Dans le menu qui s'ouvre, touchez **Redémarrer**. L'appareil redémarre automatiquement.

### Forcer le redémarrage ou l'arrêt de l'appareil

- 1 Appuyez longuement sur la touche Marche/Arrêt et la touche d'augmentation du volume simultanément jusqu'à ce que votre appareil se mette à vibrer.
- 2 Selon que vous voulez forcer l'appareil à redémarrer ou à s'éteindre, procédez comme suit :
  - Si vous souhaitez forcer le redémarrage de l'appareil : Relâchez les touches à ce moment. L'appareil redémarre.
  - Si vous souhaitez forcer l'arrêt de l'appareil : Maintenez les touches enfoncées. Au bout de quelques secondes supplémentaires, l'appareil vibre trois fois et s'éteint.

### Pour réinitialiser les paramètres d'usine

#### Note

Pour éviter d'endommager votre appareil de manière irréversible, n'interrompez pas la procédure de réinitialisation des paramètres d'usine.

- 1 Sauvegardez toutes les données enregistrées dans la mémoire interne de votre appareil. La réinitialisation efface toutes les données de votre appareil.
- 2 Touchez **Paramètres** > **Système** > **Avancées** > **Options de réinitialisation**.
- 3 Touchez **Effacer toutes les données (rétablir la configuration d'usine)** > **Réinitialiser le téléphone**.
- 4 Si nécessaire, tracez le schéma de déverrouillage de l'écran ou saisissez le code PIN ou le mot de passe de déverrouillage pour continuer.
- 5 Pour confirmer, touchez **Tout effacer**.

#### Astuce

Lorsque vous réinitialisez les paramètres d'usine, vous ne rétablissez pas une ancienne version logicielle d'Android sur votre appareil.

## Réparation du logiciel de l'appareil

Vous pouvez utiliser Xperia Companion pour réparer le logiciel de votre appareil. Si vous avez oublié votre mot de passe, votre code PIN ou votre schéma de déverrouillage de l'écran, vous pouvez utiliser la fonction de réparation de Xperia Companion pour supprimer cette action de sécurité. Vous devez indiquer les détails de connexion de votre compte Google pour pouvoir effectuer cette opération. En appliquant la fonction de réparation, vous réinstallez le logiciel de votre appareil et, ce faisant, vous risquez de perdre certaines données personnelles.

Après la mise à jour du logiciel Xperia, une réparation logicielle ou une réinitialisation des paramètres d'usine, il est possible que votre appareil ne réagisse pas, redémarre constamment ou ne démarre pas du tout. Dans ce cas, essayez de forcer l'arrêt de l'appareil, puis de le remettre en marche. Si le problème persiste, arrêtez l'appareil de force et effectuez une réparation logicielle.

#### Astuce

Sachez toutefois que lorsque vous recevez un nouveau nom d'utilisateur ou mot de passe Google, vous ne pouvez pas vous en servir immédiatement pour ouvrir une session.

### Pour réparer le logiciel de l'appareil à l'aide de Xperia Companion

#### Note

Avant de procéder à une réparation logicielle, munissez-vous de vos nom d'utilisateur et mot de passe de compte Google. Selon vos réglages de sécurité, vous devrez peut-être saisir ces identifiants pour pouvoir redémarrer l'appareil une fois le logiciel réparé.

- 1 Assurez-vous que Xperia Companion est installé sur l'ordinateur.
- 2 Ouvrez le logiciel Xperia Companion sur l'ordinateur et cliquez sur **Réparation logicielle** dans l'écran principal.
- 3 Suivez les instructions à l'écran pour réinstaller le logiciel et terminer la réparation.

## Réinitialisation de vos applications

Vous pouvez réinitialiser une application ou en effacer les données si l'application ne répond plus ou provoque des problèmes avec votre appareil.

### Pour réinitialiser les préférences des applications

- 1 Touchez **Paramètres** > **Applis et notifications**.
- 2 Touchez > (icône Voir toutes les applications) pour voir toutes les applications.
- 3 Touchez ⋮ (icône Plus) > **Réinitialiser les préférences** > **Réinitialiser applis**.

#### Astuce

Réinitialiser les préférences des applications ne supprime aucune des données des applications installées sur votre appareil.

### Pour effacer les données d'une application

- 1 Touchez **Paramètres** > **Applis et notifications**.
- 2 Sélectionnez une application ou un service, puis touchez **Stockage** > **EFFACER LES DONNÉES** > **OK**.

#### Note

Lorsque vous effacez les données d'une application, les données de l'application en question sont définitivement effacées de l'appareil. Cette option n'est pas disponible pour tous les services ou applications.

### Pour effacer le cache d'une application

- 1 Touchez **Paramètres** > **Applis et notifications**.
- 2 Sélectionnez une application ou un service, puis touchez **Stockage** > **EFFACER LE CACHE**.

#### Note

Cette option n'est pas disponible pour tous les services ou applications.

### Pour effacer les réglages par défaut d'une application

- 1 Touchez **Paramètres** > **Applis et notifications**.
- 2 Sélectionnez une application ou un service, puis touchez **Avancées** > **Ouvrir par défaut** > **EFFACER LES ACTIONS PAR DÉFAUT**.

#### Note

L'option permettant d'effacer les réglages par défaut d'une application n'est pas disponible pour tous les services ou applications.

## Amélioration des performances de la mémoire

La mémoire interne stocke le contenu téléchargé ou transféré, ainsi que les données et réglages personnels, et elle a tendance à se remplir après une utilisation normale. Si l'appareil commence à être lent ou si les applications se ferment soudainement, vous devez envisager ce qui suit :

- Fermez les applications en cours d'exécution que vous n'utilisez pas.
- Désinstallez les applications téléchargées que vous n'utilisez pas.
- Transférez les photos, les vidéos et la musique de la mémoire interne vers la carte mémoire amovible ou le service Google.

#### Note

- Vous pouvez acheter une carte mémoire séparément.
- Si votre appareil ne parvient pas à lire le contenu sur la carte mémoire, vous devrez peut-être formater celle-ci. Sachez que lorsque vous formatez la carte, tout son contenu est supprimé.

### Pour visualiser l'état de la mémoire

- Touchez **Paramètres** > **Stockage**.

### Pour libérer de l'espace sur la mémoire interne

- 1 Touchez **Paramètres** > **Stockage**.
- 2 Touchez **LIBÉRER DE L'ESPACE**. Si une carte mémoire est insérée dans l'appareil, sélectionnez **Espace de stockage interne partagé** > **LIBÉRER DE L'ESPACE**.
- 3 Sélectionnez les applications peu utilisées ou les anciens fichiers à supprimer, puis suivez les instructions affichées à l'écran.

### Pour arrêter l'exécution des applications et des services

- 1 Touchez **Paramètres** > **Applis et notifications**.
- 2 Sélectionnez une application ou un service, puis touchez **FORCER L'ARRÊT** > **OK**.

### Pour formater la carte mémoire

- 1 Touchez **Paramètres** > **Stockage**.
- 2 Touchez **Carte SD** > **⋮** (icône Plus), puis **Paramètres de stockage** > **Formater**, puis effectuez le formatage dans la boîte de dialogue de confirmation suivante.

#### Note

Tout le contenu de la carte mémoire est effacé lorsque vous la formatez. Veillez donc à sauvegarder toutes les données que vous souhaitez conserver. Pour sauvegarder votre

contenu, vous pouvez le copier sur un ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Sauvegarde et transfert des données à l'aide d'un ordinateur* à la page 47.

## Nettoyeur intelligent

Nettoyeur intelligent améliore les performances de l'appareil en optimisant automatiquement le stockage et la mémoire en fonction de l'utilisation des applications.

### Pour activer ou désactiver la fonction Nettoyeur intelligent

- 1 Touchez **Paramètres** > **Xperia Assist**.
- 2 Touchez **Nettoyeur intelligent**, puis touchez le commutateur pour activer ou désactiver cette fonction.

**Note**

Vous pouvez également modifier, copier ou supprimer les fichiers manuellement en touchant l'application Fichiers.

# Sauvegarde et synchronisation des données

## Sauvegarde et synchronisation avec un compte Google

Vous pouvez sauvegarder vos données sur le serveur Google et les synchroniser avec un compte Google. Selon les types de contenus, il existe plusieurs façons de sauvegarder et de synchroniser. Si vous souhaitez transférer des données depuis votre ancien appareil vers un nouvel appareil, paramétrez la sauvegarde sur votre ancien appareil et effectuez la synchronisation avec votre compte Google sur le nouvel appareil. La sauvegarde est particulièrement recommandée si vous mettez à jour le logiciel de votre appareil vers une version plus récente d'Android.

### Pour configurer un compte Google

- 1 Touchez **Paramètres** > **Comptes** > **Ajouter un compte**, puis sélectionnez **Google**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour créer un compte ou vous connecter.

### Pour sauvegarder et synchroniser Gmail, le calendrier et les contacts

- 1 Touchez **Paramètres** > **Comptes**.
- 2 Si vous ne disposez pas encore d'un compte Google, touchez **Ajouter un compte**.
- 3 Touchez le commutateur **Synchronisation auto. données** pour activer cette fonction. Votre Gmail, votre calendrier et vos contacts seront sauvegardés automatiquement.

#### Note

Vous pouvez transférer et synchroniser les données de Gmail, du calendrier et des contacts automatiquement en vous connectant au compte Google utilisé pour synchroniser les données sur votre ancien appareil.

### Pour sauvegarder et synchroniser les photos et les vidéos

- 1 Touchez 📷 (icône Google Photos).
- 2 Touchez ☰ (icône Menu), puis touchez le menu des réglages.
- 3 Touchez le menu de sauvegarde et de synchronisation.
- 4 Touchez le commutateur pour activer cette fonction. Vos photos et vos vidéos seront sauvegardées automatiquement.

#### Note

Vous pouvez synchroniser automatiquement les photos et les vidéos en vous connectant au compte Google utilisé pour synchroniser les données sur votre ancien appareil. Pour plus d'informations, rendez-vous sur <http://support.google.com/>.

### Pour sauvegarder et synchroniser les applications, les réglages du téléphone et l'historique des appels

- 1 Touchez **Paramètres** > **Système** > **Paramètres avancés** > **Sauvegarde**.
- 2 Touchez le commutateur pour activer cette fonction. Les données de vos applications, les réglages de votre appareil et l'historique des appels seront sauvegardés automatiquement.

#### Note

Vous pouvez également activer la sauvegarde à partir du menu des paramètres dans Google Drive. Vous pouvez synchroniser automatiquement les données de vos applications, les réglages de votre appareil et l'historique des appels en vous connectant au compte Google utilisé pour synchroniser les données sur votre ancien appareil. Lorsque vous mettez votre nouvel appareil sous tension pour la première fois, connectez-vous au compte Google et suivez les instructions affichées à l'écran.

## Pour sauvegarder et synchroniser les fichiers manuellement

- 1 Touchez  (icône Musique) ou  (icône Fichiers).
- 2 Touchez longuement les fichiers à sauvegarder et sélectionnez **Partager** parmi les options qui s'affichent.
- 3 Enregistrez sur Google Drive.

### Note

Vous pouvez synchroniser les données de votre nouvel appareil en vous connectant au compte Google utilisé pour synchroniser les données sur votre ancien appareil.

## Sauvegarde et transfert des données à l'aide d'un ordinateur

Il est recommandé de sauvegarder vos données sur un ordinateur lorsque vous avez de nombreux fichiers multimédias, tels que des photos, des vidéos et des fichiers de musique. Vous pouvez également transférer les données d'un ancien appareil vers votre nouvel appareil en connectant les deux appareils à l'ordinateur en même temps. Pour transférer et gérer vos fichiers, utilisez une connexion par câble USB reliant votre appareil et un ordinateur Windows.

### Pour connecter à un ordinateur à l'aide d'un câble USB

- 1 Connectez votre appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis touchez **Système Android** à côté de  (icône USB).
- 3 Touchez **Appuyez ici pour plus d'options**. Votre ordinateur détecte l'appareil lorsque vous touchez **Transfert de fichiers**.

### Note

Utilisez toujours un câble USB conçu pour votre modèle Xperia et assurez-vous qu'il est bien sec.

### Pour sauvegarder vos données à l'aide d'un ordinateur

- 1 Déverrouillez l'écran de votre appareil et connectez votre appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Sur l'ordinateur, sélectionnez les fichiers à sauvegarder, puis copiez-collez ou faites glisser les fichiers vers un emplacement sur votre ordinateur.

### Pour transférer des fichiers de votre ancien appareil vers un nouvel appareil

- 1 Déverrouillez l'écran de votre appareil et connectez votre ancien appareil ainsi que le nouvel appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Sur l'ordinateur, sélectionnez les fichiers à transférer depuis votre ancien appareil, puis copiez-collez ou faites glisser les fichiers vers un emplacement sur votre nouvel appareil.

### Note

Lorsque vous copiez des fichiers depuis votre ancien appareil vers le nouvel appareil, assurez-vous que les noms de dossiers sont les mêmes sur les deux appareils.

## Sauvegarde et transfert des données à l'aide d'une carte mémoire

### Pour sauvegarder et transférer des fichiers à l'aide d'une carte mémoire

- 1 Assurez-vous que la carte mémoire est insérée dans votre appareil.
- 2 Touchez  (icône Fichiers).
- 3 Touchez longuement et marquez les fichiers à transférer vers la carte mémoire.
- 4 Touchez  (icône Plus) et sélectionnez **Copier vers...** ou **Déplacer vers...** pour les sauvegarder ou les transférer.

# Téléchargement d'applications

## Téléchargement d'applications sur Google Play

Google Play est la boutique en ligne officielle de Google pour télécharger des applications, jeux, musiques, films et eBooks. Vous y trouverez des applications gratuites et payantes. Avant de commencer à télécharger sur Google Play, vérifiez que vous disposez d'une connexion Internet fonctionnelle, de préférence Wi-Fi, afin de limiter les frais de trafic de données. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Mise à jour de votre appareil* à la page 41.

### Pour télécharger une application sur Google Play

- 1 Touchez ► (icône Play Store).
- 2 Sélectionnez l'élément à télécharger en parcourant les catégories ou en utilisant la fonction de recherche.
- 3 Touchez l'élément dont vous souhaitez afficher les détails. Suivez les instructions affichées à l'écran pour terminer l'installation.

# Internet et réseaux

## Connexion aux données mobiles

Vous devez disposer des réglages Internet appropriés pour accéder à Internet avec une connexion aux données mobiles.

- Pour la plupart des réseaux mobiles et des opérateurs de téléphonie mobile, ces réglages sont préinstallés sur votre appareil. Vous pouvez donc immédiatement utiliser Internet.
- Vous pouvez rechercher manuellement les mises à jour relatives à vos réglages Internet. Si vous modifiez ou supprimez par erreur un réglage Internet, réinitialisez les réglages Internet.
- Touchez Paramètres > Réseau et Internet > Réseau mobile pour plus d'options de réseau mobile.

## Wi-Fi

Les réseaux Wi-Fi disponibles peuvent être ouverts ou sécurisés. Les réseaux sécurisés sont identifiés par  (icône Verrouillage Wi-Fi) à côté du nom de réseau Wi-Fi.

### Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi

- 1 Touchez **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Touchez le commutateur pour activer le Wi-Fi. L'ensemble des réseaux Wi-Fi disponibles s'affiche.
- 3 Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi, touchez-le. Pour les réseaux sécurisés, entrez le mot de passe correspondant.  (icône Wi-Fi) apparaît dans la barre d'état une fois que vous êtes connecté.

### Pour ajouter un réseau Wi-Fi manuellement

- 1 Touchez **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Faites défiler l'écran vers le bas et touchez **Ajouter un réseau**.
- 3 Saisissez les informations **Nom du réseau**.
- 4 Pour sélectionner un type de sécurité, touchez le champ **Sécurité**.
- 5 Saisissez un mot de passe, le cas échéant.
- 6 Pour modifier certaines options avancées telles que les réglages proxy, les réglages IP et les autres réglages du réseau, touchez **Options avancées**, puis apportez les modifications voulues.
- 7 Touchez **SAUVEG.**.

## Augmentation de l'intensité du signal Wi-Fi

Vous pouvez prendre un certain nombre de mesures pour améliorer la réception Wi-Fi :

- Rapprochez votre appareil du point d'accès Wi-Fi.
- Éloignez le point d'accès Wi-Fi de tout obstacle ou interférence potentielle.
- Ne couvrez pas la zone de l'antenne Wi-Fi de votre appareil.

### Note

L'antenne Wi-Fi se trouve généralement dans la partie supérieure de l'appareil. Reportez-vous à la section *Présentation* à la page 15.

## Réglages du Wi-Fi

Vous avez la possibilité de connaître l'état des réseaux Wi-Fi auxquels vous êtes connecté ou des réseaux Wi-Fi qui sont disponibles à proximité. Vous pouvez

également configurer votre appareil pour être averti lorsque ce dernier détecte un réseau Wi-Fi ouvert.

### Pour afficher les informations détaillées sur un réseau Wi-Fi connecté

- 1 Touchez **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Touchez le réseau Wi-Fi auquel vous êtes actuellement connecté. Les informations détaillées sur le réseau s'affichent.

### Pour modifier les réglages Wi-Fi

- 1 Touchez **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Touchez **Préférences Wi-Fi**.

## Partage de votre connexion aux données mobiles

Plusieurs méthodes vous permettent de partager votre connexion aux données mobiles avec d'autres appareils :

- **Point d'accès mobile** : partagez simultanément votre connexion aux données mobiles en Wi-Fi avec jusqu'à 10 autres appareils.
- **Point d'accès mobile par simple contact** : faites en sorte que les appareils se touchent pour commencer à partager votre connexion aux données mobiles par Wi-Fi.
- **Via USB** : partagez votre connexion aux données mobiles avec un ordinateur à l'aide d'un câble USB.

### Pour utiliser votre appareil en tant que point d'accès mobile

- 1 Touchez **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Point d'accès et partage de connexion** > **Point d'accès mobile**.
- 2 Touchez le commutateur en haut de la liste pour activer la fonction.

### Pour partager la connexion aux données à l'aide d'un câble USB

- 1 Connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide du câble USB.
- 2 Touchez **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Point d'accès et partage de connexion**.
- 3 Touchez le commutateur **Via USB**, puis touchez **OK** lorsque le système vous y invite.  (icône Partage USB) s'affiche dans la barre d'état dès que vous êtes connecté.
- 4 Pour arrêter le partage de votre connexion de données, touchez le commutateur **Via USB** ou débranchez le câble USB.

#### Note

Vous ne pouvez pas partager simultanément la connexion de données et la carte SD de votre appareil via un câble USB.

### Pour partager votre connexion mobile via un point d'accès mobile par simple contact

- 1 La fonction NFC doit être activée sur les deux appareils et les deux écrans doivent également être actifs.
- 2 Touchez **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Point d'accès et partage de connexion**.
- 3 Touchez **Point d'accès mobile par simple contact**.
- 4 Tenez ensemble les deux appareils de sorte que leurs repères en forme de lettre N se touchent, puis touchez **SE CONNECTER**.

#### Note

Cela ne fonctionne que si les deux appareils prennent également en charge le partage de connexion Wi-Fi NFC.

## Contrôle de l'utilisation des données

Vous pouvez suivre la quantité des données reçues et émises par votre appareil pendant une période donnée sur une connexion de données mobiles ou Wi-Fi. Vous pouvez, par exemple, visualiser les quantités de données utilisées individuellement par des applications. Afin d'éviter des frais supplémentaires, vous pouvez aussi définir des avertissements et des limites d'utilisation des données pour les données transférées via votre connexion aux données mobiles.

### Pour régler et contrôler l'utilisation des données

- 1 Touchez **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Consommation des données**.
- 2 Sélectionnez et modifiez les réglages comme vous le souhaitez.

### Pour contrôler l'utilisation des données d'applications individuelles

- 1 Touchez **Paramètres** > **Applis et notifications**.
- 2 Touchez l'application que vous voulez contrôler, puis touchez **Consommation des données**.
- 3 Modifiez les options comme vous le souhaitez.

#### Note

Les performances des applications individuelles risquent d'être affectées si vous modifiez les réglages d'utilisation de leurs données.

# Réglages de base

## Accès aux réglages

Affichez et modifiez les réglages de votre appareil à partir du menu des réglages. Le menu des réglages est accessible à partir de l'écran des applications et du panneau des réglages rapides.

### Pour ouvrir le menu des réglages de l'appareil à partir de l'écran des applications

- Touchez **Paramètres**.

### Pour afficher les informations concernant votre appareil

- Touchez **Paramètres** > **Système** > **À propos du téléphone**.

### Pour accéder au volet des réglages rapides

- Faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts.

### Pour sélectionner les réglages à afficher dans le panneau des réglages rapides

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts, puis touchez  (icône Modifier).
- 2 Pour ajouter un réglage au panneau des réglages rapides, faites glisser l'icône dans la partie supérieure de l'écran. Pour supprimer un réglage, faites glisser l'icône dans la partie inférieure de l'écran.

### Pour réorganiser le panneau des réglages rapides

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts, puis touchez  (icône Modifier).
- 2 Touchez longuement une icône et déplacez-la à l'endroit souhaité.

### Pour allumer la torche

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts.
- 2 Touchez  (icône Lampe).

## Volume, vibration et son

Le volume et la vibration peuvent être modifiés en utilisant les touches de volume ou en modifiant un réglage. Les sons et les tonalités peuvent uniquement être modifiés à partir d'un réglage.

### Note

Les réglages des applis peuvent outrepasser les réglages du volume, de la vibration et du son sélectionnés.

## Volume et vibration

Vous pouvez modifier les volumes de la sonnerie, des médias, des alarmes et des appels entrants. En outre, vous pouvez mettre votre appareil en mode vibreur  (icône Vibreur).

Le volume de la sonnerie et des notifications  affecte les notifications, le volume des appels entrants  affecte les appels et le volume du média  affecte la musique, les vidéos, les jeux et d'autres médias. Par exemple, si vous modifiez le volume tout en regardant une vidéo, le volume du média est modifié. Le volume de l'alarme est indiqué par .

### Pour modifier le volume

- 1 Appuyez sur la touche d'augmentation ou de diminution du volume pour modifier le volume du média. Pour activer ou désactiver rapidement le volume du média, touchez  (icône Volume du média).
- 2 Pour modifier les volumes des appels entrants, de la sonnerie et des notifications ou des alarmes, touchez  (icône Réglages). Chaque curseur permet de régler le volume.

### Pour activer le mode vibreur

- 1 Appuyez sur la touche d'augmentation ou de diminution du volume.
- 2 Touchez l'icône affichée au-dessus du curseur une ou plusieurs fois jusqu'à ce que  (icône Vibreur) s'affiche.

### Pour activer le son accompagné d'une vibration pour les appels entrants

- 1 Touchez **Paramètres** > **Son**.
- 2 Touchez le commutateur **Vibreur pour les appels** pour activer cette fonction.

## Sons et tonalités

### Pour définir la sonnerie

- 1 Touchez **Paramètres** > **Son**.
- 2 Si vous utilisez un appareil avec deux cartes SIM, sélectionnez **Sonnerie du téléphone - SIM 1** ou **Sonnerie du téléphone - SIM 2**. Si vous utilisez un appareil avec une carte SIM, touchez **Sonnerie du téléphone**.
- 3 Sélectionnez une option dans la liste ou touchez **Ajouter une sonnerie** et choisissez un fichier de musique enregistré sur votre appareil.
- 4 Pour confirmer, touchez **OK**.

### Pour régler la sonnerie de notification

- 1 Touchez **Paramètres** > **Son** > **Sonnerie de notification**.
- 2 Sélectionnez un son dans la liste ou sélectionnez **Aucune** pour désactiver toutes les sonneries de notification et définir vos notifications sur le mode vibreur uniquement.
- 3 Pour sélectionner un fichier de musique enregistré sur votre appareil, touchez **Ajouter une sonnerie**.
- 4 Pour confirmer, touchez **OK**.

### Pour activer ou désactiver d'autres sons et tonalités

- 1 Touchez **Paramètres** > **Son** > **Paramètres avancés**.
- 2 Touchez les commutateurs pour activer ou désactiver les différents sons et tonalités.

## Coupez le son de votre appareil à l'aide du mode « Ne pas déranger »

Activez Ne pas déranger pour passer en silencieux et limiter les vibrations et les indications visuelles lorsque vous ne souhaitez pas être dérangé, par exemple la nuit.

## Options de réglage

- Notifications
- Exceptions
- Durée
- Activer automatiquement

### Pour activer ou désactiver le Ne pas déranger

- 1 Faites glisser la barre d'état complètement vers le bas pour accéder au panneau des réglages rapides.
- 2 Touchez  $\ominus$  (icône Ne pas déranger).

## Règles automatiques

Vous pouvez définir des règles automatiques pour activer le mode Ne pas déranger à des horaires spécifiques ou lors de certains événements spécifiques.

### Pour définir une règle automatique

- 1 Touchez **Paramètres** > **Son** > **Ne pas déranger** > **Activer automatiquement**.
- 2 Touchez une règle automatique, par exemple **Sommeil**.
- 3 Définissez l'heure et les comportements comme bon vous semble. Pour modifier le nom de la règle, touchez  $\pencil$  (icône Modifier).
- 4 Touchez le commutateur pour activer la règle.

#### Astuce

Pour créer une nouvelle règle, touchez Ajouter une règle et suivez les instructions affichées à l'écran.

### Pour régler la sonnerie de notification lorsque le mode Ne pas déranger est activé

- 1 Touchez **Paramètres** > **Son** > **Ne pas déranger**.
- 2 Touchez **Notifications**.
- 3 Sélectionnez une option.

### Pour définir les exceptions du mode Ne pas déranger

- 1 Touchez **Paramètres** > **Son** > **Ne pas déranger**.
- 2 Touchez les options sous **Exceptions**.
- 3 Touchez les commutateurs pour activer une ou plusieurs options.

### Pour définir le moment de désactivation du mode Ne pas déranger

- 1 Touchez **Paramètres** > **Son** > **Ne pas déranger**.
- 2 Touchez **Durée**.
- 3 Sélectionnez un réglage et touchez **OK**. Vous pouvez régler les heures en touchant + ou -.

## Paramètres d'écran

Vous pouvez modifier le comportement de l'écran, sa luminosité, les dimensions d'affichage et la qualité. Sélectionnez, par exemple, une taille de police ou d'affichage plus grande afin de faciliter la lecture, ou modifiez les icônes de la barre d'état.

Si vous souhaitez modifier l'arrière-plan, reportez-vous à la section *Arrière-plan* à la page 33. Pour modifier le temps d'inactivité souhaité avant la désactivation de l'écran, reportez-vous à la section *Activation ou désactivation de l'écran* à la page 27.

### Pour modifier un réglage d'écran

- 1 Touchez **Paramètres** > **Affichage**.
- 2 Touchez le réglage que vous souhaitez modifier.
- 3 Apportez les modifications voulues à l'aide des curseurs, cases à cocher ou menus supplémentaires.

## Réglages de qualité d'image

Gamme couleurs et contraste améliore la qualité des photos et des vidéos lorsque vous les regardez sur votre appareil.

Amélioration images vidéo améliore la qualité visuelle des vidéos lorsque vous les regardez sur votre appareil à l'aide de X1 for mobile. Cette fonction vous permet de lire les vidéos enregistrées en mode SDR avec une qualité proche de l'HDR.

### Note

Lorsque le Mode Créateur est sélectionné dans Gamme couleurs et contraste, Amélioration images vidéo ne peut pas être utilisée.

### Astuce

Amélioration images vidéo n'est disponible qu'avec certaines applications.

## Bal blanc

Sélectionnez l'un des réglages prédéfinis. Si vous sélectionnez Personnalisé, vous pouvez utiliser les curseurs pour régler la balance des blancs. Pour revenir au réglage par défaut, sélectionnez Moyen.

## Niveau de luminosité

Réglez le niveau de luminosité à l'aide du curseur. Vous pouvez aussi activer le paramètre Adaptation de la luminosité afin d'optimiser automatiquement la luminosité en fonction de la lumière ambiante.

### Note

Évitez d'afficher des images très lumineuses ou statiques pendant une longue période. Cela peut provoquer l'apparition d'une image rémanente ou d'une coloration à l'écran.

## Rotation auto écran

Paramétrez l'écran pour qu'il pivote automatiquement lorsque vous tournez l'appareil ou au contraire, pour que l'affichage reste en mode Portrait.

### Astuce

Même si la fonction Rotation auto écran est désactivée, vous pouvez faire pivoter l'écran manuellement en touchant  (icône Pivoter) dans la barre de navigation.

## Éclairage nocturne

La couleur de l'écran devient ambrée en mode nuit. Cela facilite la visualisation de l'écran dans un environnement plus sombre et cela permet également de s'endormir plus facilement.

## Éviter une action accidentelle lorsque l'écran est éteint

Vous pouvez empêcher l'activation accidentelle de votre appareil lorsqu'il est dans une poche ou un sac. Touchez le commutateur Éviter une action accidentelle lorsque l'écran est éteint pour activer ou désactiver cette fonction.

### Pour modifier un réglage d'écran de verrouillage

- 1 Touchez **Paramètres > Verrouillage d'écran et sécurité > Préférences relatives à l'écran de verrouillage**.
- 2 Touchez le réglage que vous souhaitez modifier.
- 3 Apportez les modifications voulues à l'aide des commutateurs, cases à cocher ou menus supplémentaires.

## Réglages des applications

Certaines applications vous demanderont des autorisations lorsque vous commencez à les utiliser. Vous pouvez accorder ou refuser les autorisations individuellement pour chaque application dans le menu des réglages ou dans la boîte de dialogue de confirmation de l'autorisation. Les exigences d'autorisation dépendent de la conception de l'application.

### Accorder ou refuser des autorisations

Vous pouvez choisir d'accorder ou de refuser les autorisations lorsque la boîte de dialogue s'affiche. Si vous avez utilisé une autre version Android précédemment, la plupart des applications auront déjà reçu les autorisations nécessaires.

#### Pour définir des autorisations

- 1 Touchez **Paramètres** > **Applis et notifications** > **Avancées** > **Autorisation des applications**.
- 2 Sélectionnez une option, puis touchez le commutateur correspondant à l'autorisation à régler.

### Accepter ou refuser les mises à jour automatiques des applications

Si la fonction de mise à jour automatique est activée, vos applications sont mises à jour sans confirmation de votre part ; des volumes importants de données peuvent donc être téléchargés sans que vous ne vous en rendiez compte. Afin d'éviter des coûts de transfert de données potentiellement élevés, vous pouvez désactiver les mises à jour automatiques ou les activer uniquement sur une connexion Wi-Fi. Vous devez désactiver la fonction de mise à jour automatique dans l'application Play Store pour éviter la mise à jour automatique des applications.

#### Pour activer ou désactiver les mises à jour automatiques pour toutes les applications dans le Play Store

- 1 Touchez ► (icône Play Store).
- 2 Touchez ≡ (icône Menu), puis touchez le menu des réglages.
- 3 Touchez le menu de mise à jour automatique des applications.
- 4 Sélectionnez l'option de votre choix.

## Utilisation des services de géolocalisation

Les services de géolocalisation permettent aux applications, comme Cartes et l'appareil photo, d'utiliser les informations de votre réseau mobile ou Wi-Fi, ainsi que du GPS (Global Positioning System), pour déterminer votre position approximative.

Pour que votre appareil puisse déterminer l'endroit où vous vous trouvez, vous devez activer les services de géolocalisation.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur <http://support.google.com/>.

#### Pour activer ou désactiver les services de localisation

- 1 Touchez **Réglages** > **Verrouillage d'écran et sécurité** > **Localisation**.
- 2 Touchez le commutateur pour activer ou désactiver les services de localisation.

## Amélioration de la précision du GPS

La première fois que vous utilisez la fonction GPS sur votre appareil, votre localisation peut prendre quelques instants. Afin d'accélérer la recherche, assurez-

vous que le ciel est bien dégagé à l'endroit où vous vous trouvez. Restez immobile et ne couvrez pas l'antenne GPS. Les signaux GPS peuvent traverser les nuages et le plastique, mais ne peuvent pas traverser la plupart des objets solides, tels que les immeubles et les montagnes. Si au bout de quelques minutes, votre emplacement reste introuvable, changez d'endroit.

#### Note

L'antenne GPS se trouve généralement dans la partie supérieure de l'appareil. Reportez-vous à la section *Présentation* à la page 15.

## Paramètres de langue

Vous pouvez sélectionner une langue par défaut pour votre appareil et la changer plus tard. Vous pouvez également changer la langue d'écriture pour la saisie du texte.

### Pour changer la langue

- 1 Touchez **Paramètres** > **Système** > **Langues et saisie** > **Langues**.
- 2 Pour changer de langue, faites glisser la langue voulue au début de la liste. Si la langue voulue ne figure pas dans la liste, touchez + (icône Ajouter) pour l'ajouter.

#### Note

Si vous n'avez pas sélectionné la bonne langue et que vous ne parvenez pas à lire les menus, touchez  (icône Réglages) >  (icône Menu système). Sélectionnez ensuite le texte situé en regard de  (icône Clavier) et choisissez la première entrée dans le menu qui s'affiche. Vous pouvez alors choisir la langue que vous voulez.

## Claviers virtuels

Certains fournisseurs de saisie de texte sont préinstallés sur votre appareil.

#### Note

Le fournisseur par défaut dépend des réglages régionaux ou de langue que vous utilisez. Il est possible que certains fournisseurs de saisie de texte ne soient pas disponibles dans votre région.

### Pour passer d'une option à une autre du clavier virtuel

- 1 Touchez **Paramètres** > **Système** > **Langues et saisie** > **Clavier virtuel**.
- 2 Touchez **Gérer les claviers**, puis touchez le commutateur pour activer ou désactiver le clavier.

## Date et heure

Vous pouvez modifier la date et l'heure sur votre appareil.

### Pour définir la date, l'heure ou le fuseau horaire manuellement

- 1 Touchez **Paramètres** > **Système** > **Date et heure**. L'élément se trouve sous **Avancées**.
- 2 Pour définir la date ou l'heure manuellement, désactivez la fonction **Date/Heure automatique** en touchant le commutateur. Pour définir le fuseau horaire manuellement, désactivez la fonction **Fuseau horaire automatique** en touchant le commutateur.
- 3 Touchez l'élément à modifier et changez les valeurs.

# Appels et contacts

## Appel

Utilisez l'application téléphonique  pour gérer les appels.

L'application téléphonique vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Passer des appels
- Réception d'appels
- Transfert d'appels
- Blocage d'un numéro

Pour plus d'informations, rendez-vous sur <http://support.google.com/>.

### Astuce

Les utilisateurs d'appareils à deux cartes SIM peuvent définir une carte SIM par défaut pour passer les appels ou bien sélectionner une carte SIM à chaque appel. Touchez Paramètres > Réseau et Internet > Avancées > Double carte SIM > Appels pour sélectionner une option.

## Contacts

Utilisez l'application Contacts  pour gérer vos contacts.

L'application Contacts vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Ajout et modification de contacts
- Transfert de contacts
- Sauvegarde des contacts

Pour plus d'informations, rendez-vous sur <http://support.google.com/>.

# Messagerie et chat


## Lire et envoyer des messages

L'application Messages montre vos messages sous forme de conversations, ce qui veut dire que tous les messages envoyés à une personne ou reçus de cette personne sont regroupés.

### Note

Le nombre de caractères que vous pouvez envoyer dans le même message dépend de l'opérateur et de la langue utilisée. La taille maximale d'un MMS, dans laquelle il faut compter la taille des fichiers multimédias joints, dépend également de l'opérateur. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau.

## Présentation de la messagerie

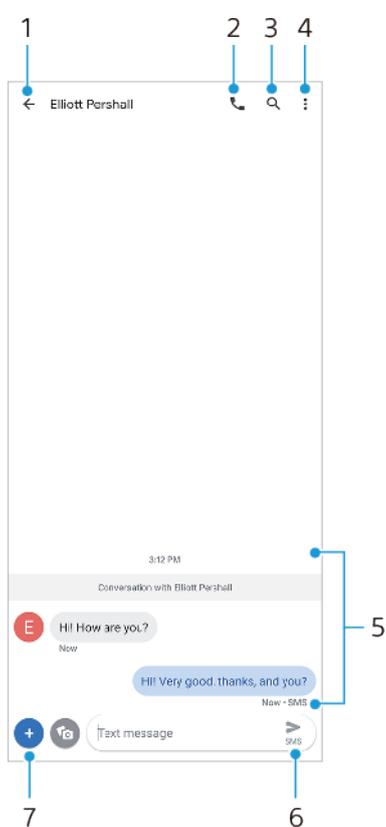

- 1 Retourner à la liste des conversations
- 2 Appeler l'expéditeur du message
- 3 Rechercher la conversation
- 4 Voir plus d'options
- 5 Messages envoyés et reçus
- 6 Envoyer un message rédigé
- 7 Ajouter des pièces jointes

### Astuce

Pour enregistrer un fichier contenu dans un message reçu, touchez longuement le fichier, puis sélectionnez l'option souhaitée.

## Réglages de la messagerie

Vous pouvez modifier les réglages de notification des messages et indiquer si vous voulez activer les rapports de remise des messages.

### Pour modifier les réglages de notification des messages

- 1 Touchez  (icône Messages).
- 2 Touchez  (icône Plus), puis **Réglages**.
- 3 Si vous utilisez un appareil avec deux cartes SIM, touchez **Général**.
- 4 Pour définir une sonnerie de notification, touchez **Notifications** > **Paramètres avancés** > **Signal sonore**, puis sélectionnez une option ou touchez  (icône Ajouter) et sélectionnez un fichier de musique enregistré sur votre appareil.
- 5 Pour confirmer, touchez **OK**.
- 6 Pour ajuster d'autres réglages concernant les notifications, touchez les commutateurs.

### Pour activer ou désactiver les rapports de remise des messages sortants

- 1 Touchez  (icône Messages).
- 2 Touchez  (icône Plus), puis **Réglages**.
- 3 Si vous utilisez un appareil avec deux cartes SIM, sélectionnez-en une. Si vous utilisez un appareil avec une carte SIM, touchez **Avancées**.
- 4 Touchez le commutateur **Obtenir des rapports de remise SMS** pour activer ou désactiver cette fonction.

#### Note

Une fois la fonction de rapport de remise activée, le message « Remis » s'affiche si les messages ont bien été remis.

# Musique

## Transfert de musique depuis un ordinateur vers votre appareil

Il existe deux moyens pour transférer de la musique d'un ordinateur vers votre appareil :

- Connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB. Sélectionnez Transfert de fichiers sur votre appareil, puis copiez-collez simplement les fichiers ou faites-les glisser depuis l'ordinateur.
- Sur l'ordinateur, enregistrez vos fichiers multimédias à l'aide de Google Drive. Ensuite, synchronisez les données sur votre appareil en vous connectant au compte Google.


### Note

L'application Musique ne prend pas nécessairement en charge tous les formats de fichiers de musique.

## Écouter de la musique

Utilisez l'application Musique pour écouter vos musiques préférées.

## Présentation du lecteur de musique

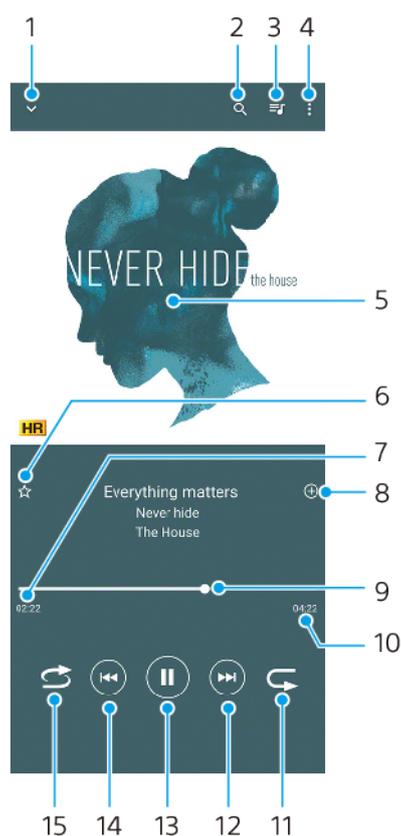

- 1 Réduire le lecteur lorsqu'il est en plein écran
- 2 Rechercher dans l'ensemble des morceaux de musique enregistrés sur votre appareil
- 3 Afficher la file d'attente de lecture
- 4 Voir plus d'options
- 5 Pochette de l'album (si disponible)
- 6 Ajouter un morceau comme favori ou le supprimer


- 7 Durée écoulée du morceau en cours
- 8 Ajouter un morceau à une liste de lecture
- 9 Indicateur de progression – Faites glisser ou touchez la ligne pour avancer rapidement ou revenir en arrière
- 10 Durée du morceau en cours
- 11 Répéter le morceau en cours ou tous les morceaux de la file d'attente de lecture
- 12 Toucher pour passer au morceau suivant et toucher longuement pour avancer rapidement dans le morceau en cours
- 13 Lire ou mettre en pause un morceau
- 14 Toucher une fois ou toucher deux fois pour passer au début du morceau en cours ou au début du morceau précédent, toucher longuement pour revenir en arrière dans le morceau en cours
- 15 Lire de façon aléatoire les morceaux dans la file d'attente de lecture

#### Astuce

Comment utiliser ⏮ (bouton Précédent) pendant la lecture d'un morceau.

- Pendant les 5 premières secondes de la lecture, touchez ce bouton pour revenir au morceau précédent.
- Après 5 secondes de lecture, touchez ce bouton pour revenir au début du morceau en cours ou touchez-le deux fois pour revenir au morceau précédent.

## Écran d'accueil de l'application Musique

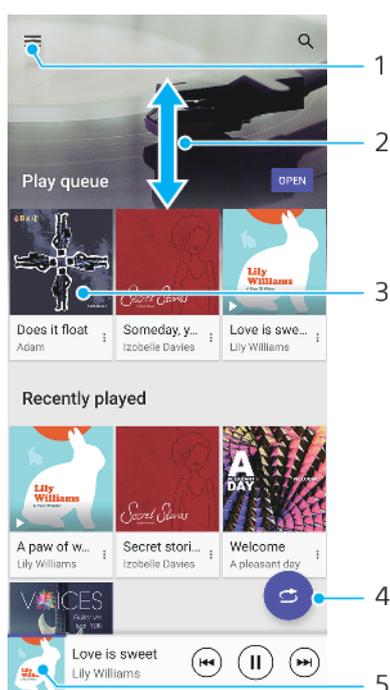

- 1 Ouvrir le menu Musique
- 2 Faire défiler l'écran vers le haut ou vers le bas pour afficher le contenu
- 3 Toucher pour lire un morceau placé dans la file d'attente de lecture
- 4 Lire toutes les chansons en mode aléatoire
- 5 Revenir à l'écran du lecteur de musique

#### Note

Vous ne pourrez peut-être pas lire des éléments protégés par copyright.

### Pour modifier les informations sur la musique et télécharger une pochette d'album

- 1 Pendant la lecture d'un morceau dans l'application Musique, touchez la pochette d'album sur l'écran du lecteur de musique, puis touchez **Modifier les infos musique**.
- 2 Modifiez les informations comme vous le souhaitez.
- 3 Pour définir ou télécharger une pochette d'album, touchez  (icône Modifier), puis sélectionnez une option.
- 4 Lorsque vous avez terminé, touchez **ENREGISTRER**.

### Pour réduire l'application Musique


- Lorsqu'un morceau est en cours de lecture, touchez  (bouton d'accueil) pour accéder à l'Écran d'accueil. L'application Musique continue de fonctionner en arrière-plan.

### Pour ouvrir l'application Musique lorsque celle-ci s'exécute en arrière-plan

- Lorsqu'un morceau est lu en arrière-plan, faites glisser la barre d'état vers le bas et touchez la notification Musique.
- Vous pouvez également toucher  (icône Musique).

# Appareil photo

## Prise en main de votre appareil photo

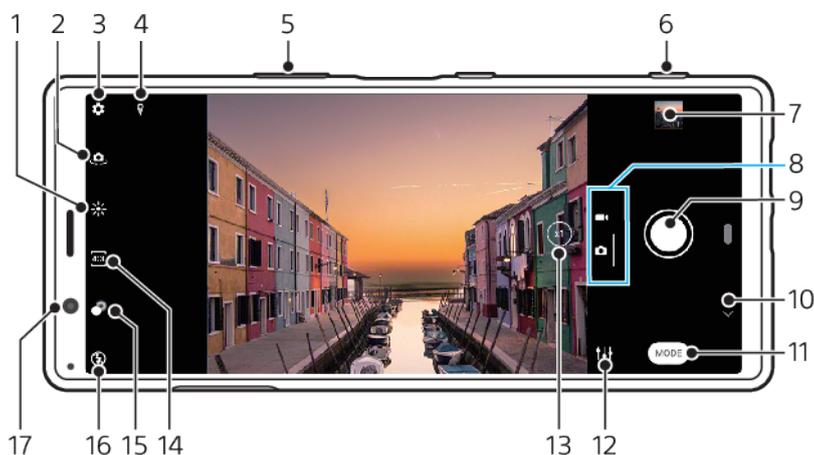

- 1 Touchez pour régler la couleur et la luminosité
- 2 Permet de basculer entre l'appareil photo avant et l'appareil photo principal
- 3 Réglages de l'appareil photo
- 4 État de géolocalisation
- 5 Utilisez les touches de volume pour effectuer un zoom avant ou arrière
- 6 Utilisez la touche de l'appareil photo pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos
- 7 Touchez la miniature pour afficher, partager ou modifier des photos et des vidéos
- 8 Permet de basculer entre la prise de photos et de vidéos
- 9 Utilisez le bouton de déclenchement pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos
- 10 Permet de revenir à l'étape précédente ou de quitter l'appareil photo
- 11 Permet de sélectionner un mode de capture d'images
- 12 Raccourci vers le mode de capture d'images sélectionné en dernier
- 13 Touchez pour basculer entre les angles x1, x2 et super grand angle
- 14 Permet de sélectionner un format
- 15 Touchez pour régler l'effet Bokeh
- 16 Sélectionnez un réglage du flash. L'icône s'allume en orange lorsque le flash ou la torche est activé.
- 17 Objectif de l'appareil photo avant

## Conseils de base pour l'utilisation de l'appareil photo

- Assurez-vous que l'objectif est propre. La présence de traces de doigts ou de taches peut nuire à la qualité des photos.
- Utilisez le retardateur lorsque vous avez besoin d'un temps de préparation supplémentaire ou pour éviter de prendre des photos floues.
- Vérifiez régulièrement la mémoire de votre appareil. Les photos et vidéos en haute résolution consomment davantage de mémoire.

### Note

Il est possible que certaines fonctions ne soient pas disponibles en fonction des réglages.

### Pour lancer l'appareil photo

- Enfoncez complètement la touche de l'appareil photo, balayez 📷 (icône Appareil photo) sur l'écran de verrouillage ou touchez 📷 (icône Appareil photo) sur l'écran des applications.

- Pointez votre appareil vers un sujet, alors que l'écran est éteint ou que l'écran de verrouillage est actif et avec l'appareil en orientation paysage. Lorsque le viseur apparaît, touchez-le pour afficher le plein écran.

## Bouton de déclenchement

L'utilisation du bouton de déclenchement diffère selon le mode de capture d'images défini et les fonctions activées.

### Présentation du bouton de déclenchement


- (bouton de capture) Prendre une photo
- (bouton Démarrer) Enregistrer une vidéo/Reprendre l'enregistrement
- ⏸ (bouton Pause) Mettre une vidéo en pause
- (bouton Arrêter) Arrêter l'enregistrement d'une vidéo
- ⌚ (icône de retardateur activé) Retardateur activé
- 👉 (icône de capture tactile activée) Capture tactile activé
- 👉⌚ (icône de capture tactile et retardateur activés) Capture tactile et Retardateur activés

### Pour modifier le format

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Format).
- 2 Sélectionnez un réglage.

### Pour ajuster les réglages de l'appareil photo

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Réglages).
- 2 Balayez la liste pour afficher les réglages disponibles et sélectionnez un réglage.

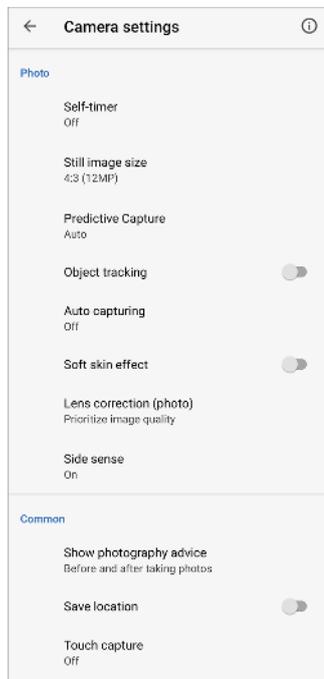

#### Note

Les réglages disponibles dépendent du mode de capture d'images sélectionné.

#### Astuce

Touchez ⓘ (icône de présentation des fonctions) pour vérifier les informations de différentes fonctions.

### Pour afficher, partager ou modifier des photos et des vidéos

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez une miniature pour ouvrir la photo ou la vidéo correspondante.
- 2 Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour visualiser vos photos et vidéos.
- 3 Pour modifier une photo ou une vidéo, touchez l'écran.
- 4 Touchez ➦ (icône Partager) pour partager une photo ou une vidéo.

#### Astuce

Vos photos et vidéos sont stockées dans l'application Album. Reportez-vous à la section *Visionnage de photos et de vidéos* à la page 82 pour plus d'options.

## Lancement intelligent

Vous pouvez lancer l'appareil photo automatiquement lorsque vous pointez votre appareil vers un sujet.

### Pour utiliser Lancement intelligent

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez ⚙️ (icône Réglages).
- 2 Touchez **Lancement intelligent** et sélectionnez une option.
- 3 Pointez votre appareil vers un sujet, alors que l'écran est éteint ou que l'écran de verrouillage est actif et avec l'appareil en orientation paysage. Un viseur apparaît.
- 4 Touchez le viseur pour afficher le plein écran, puis prenez la photo.

## Modes de capture d'images

Vous pouvez sélectionner les modes de capture en touchant Mode.

#### Note

Les réglages disponibles dépendent du mode de capture d'images sélectionné.

## Présentation des modes de capture d'images

Certains des principaux modes de capture d'images sont indiqués ci-dessous.

🌄 (icône Effet réalité augmentée)

Prenez des photos avec des scènes et des personnages virtuels

🎨 (icône Effet créatif)

Prenez des photos avec des effets et des filtres de couleur

🏞️ (icône Panorama)

Prenez des photos panoramiques et avec un grand angle

⚙️ (icône Mode manuel)

Prenez des photos avec les réglages de l'appareil photo ajustés manuellement

⏸️ (icône Ralenti)

Ajoutez un effet de ralenti après l'enregistrement d'une vidéo

👤 (icône Selfie portrait)

Prenez des selfies plus attrayants

### Pour basculer entre la prise de photos et de vidéos

- Lorsque vous utilisez l'appareil photo, balayez l'écran pour sélectionner un mode photo ou vidéo.

### Pour sélectionner un mode de capture d'images

- Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez **Mode** et sélectionnez un mode de capture d'images.

### Pour passer de l'appareil photo principal à l'appareil photo avant

- Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Changement d'appareil photo) pour passer de l'appareil photo principal à l'appareil photo avant, et inversement.

#### Astuce

Vous pouvez également passer d'un appareil photo à l'autre en balayant l'écran de l'appareil photo vers le bas.

### Pour utiliser le zoom

- Rapprochez vos doigts ou écartez-les sur l'écran de l'appareil photo.
- Utilisez la touche de volume.
- Touchez  (bouton de changement d'angle) plusieurs fois pour sélectionner **x1** (normal) ou **x2** (zoom optique 2x).
- Faites glisser  (bouton de changement d'angle) vers la gauche et la droite.

#### Note

- L'utilisation du zoom est uniquement disponible pour l'appareil photo principal.
- Le changement d'angle à l'aide de  (bouton de changement d'angle) n'est pas disponible lorsque le mode manuel est sélectionné.

#### Astuce

Si vous zoomez plus de trois fois, la qualité de l'image risque de s'en trouver affectée.

### Pour utiliser un objectif super grand angle

- Touchez  (bouton de changement d'angle) plusieurs fois pour sélectionner **W** (super grand angle).

#### Note

- Vous ne pouvez pas pincer l'écran ou utiliser les touches de volume pour effectuer un zoom lorsque l'objectif super grand angle est sélectionné.
- La résolution et d'autres réglages du super grand angle sont différents de ceux lorsque l'angle x1 ou x2 est sélectionné.

### Pour prendre une photo

- Appuyez sur la touche de l'appareil photo.
- Touchez le bouton de déclenchement.
- Touchez deux fois le capteur latéral.



### Pour enregistrer une vidéo

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, balayez l'écran pour sélectionner un mode vidéo.
- 2 Appuyez sur la touche de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement pour démarrer ou arrêter l'enregistrement.

#### Astuce

Vous pouvez également enregistrer une vidéo en touchant deux fois le capteur latéral.

### Pour lancer l'appareil photo en prenant simultanément une photo

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez ⚙️ (icône Réglages), puis **Lancer avec touche app photo > Démarrer et capturer**.
- 2 Fermez le menu des réglages et quittez l'appareil photo. Le réglage est enregistré pour tous les modes de capture d'images.
- 3 Appuyez longuement sur la touche de l'appareil photo pour lancer l'appareil et prendre une photo.

### Pour prendre une photo en touchant l'écran

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez ⚙️ (icône Réglages), puis touchez **Capture tactile > Activé ou Uniquement la caméra avant**.
- 2 Fermez le menu des réglages. Le réglage est enregistré pour tous les modes de capture d'images.
- 3 Touchez n'importe où sur l'écran pour prendre une photo.

#### Astuce

Cette fonction peut également être utilisée pour les vidéos.

### Pour prendre une photo pendant l'enregistrement d'une vidéo

- Pendant que vous enregistrez une vidéo, touchez 📷 (icône Appareil photo). L'appareil prend la photo dès que vous relâchez le bouton de déclenchement.

## Retardateur

Le Retardateur vous permet d'avoir plus de temps pour vous préparer pour une photo. Il facilite également la stabilisation de votre appareil et évite d'obtenir des photos floues.

### Pour utiliser le retardateur avec l'appareil photo principal

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo principal, touchez  (icône Réglages).
- 2 Touchez **Retardateur** et sélectionnez le délai de retardement.
- 3 Fermez le menu des réglages. Le réglage Retardateur est alors enregistré.
- 4 Appuyez sur la touche de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement pour prendre une photo. Une série de bips sonores marque le compte à rebours avant que la photo soit prise.

## Exposition, couleur et conditions de luminosité

Pour une exposition correcte de vos photos, vous devez laisser passer la bonne quantité de lumière. L'appareil photo détecte automatiquement les conditions de luminosité ambiante et modifie les réglages en conséquence.

Différentes expositions peuvent s'appliquer, par exemple pour réaliser des portraits, prendre des photos de sujets en mouvement ou s'adapter à un faible éclairage.

Vous pouvez également enregistrer des vidéos en HDR afin d'augmenter la luminosité et le contraste, pour plus de réalisme. Reportez-vous à la section *Pour enregistrer une vidéo en HDR* à la page 71.

### Optimisation des conditions de luminosité

- Cherchez la lumière en fonction de la direction et de la couleur qui donnent de la forme et de la profondeur à une scène. Cette lumière correspond au lever et au coucher du soleil. La lumière naturelle à travers une vitre convient également.
- Pour obtenir des photos de meilleure qualité lorsque la luminosité est faible, il faut assurer la stabilité de l'appareil. Vous pouvez placer l'appareil sur une surface dure et utiliser le retardateur.
- Même en cas de mauvaises conditions de luminosité, essayez de prendre des photos avec et sans flash. La qualité est parfois meilleure sans flash.

### Pour utiliser le flash

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez l'icône du flash qui apparaît à l'écran, par exemple  (icône Flash automatique).
- 2 Le cas échéant, modifiez le réglage du flash.
- 3 Pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo, appuyez sur la touche de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement.

#### Note

Les réglages disponibles dépendent du mode de capture d'images sélectionné.

#### Astuce

Lorsque l'arrière-plan est plus éclairé que le sujet, utilisez le réglage Flash d'appoint pour supprimer les ombres.

## Couleur, luminosité et valeur d'exposition

Votre appareil photo ajuste automatiquement la couleur, la luminosité et la valeur d'exposition en détectant les conditions de luminosité et en estimant la température de couleur de l'éclairage ambiant. Les appareils photo numériques ne

peuvent fournir qu'une estimation de la température de couleur : vous devrez donc peut-être ajuster les réglages pour obtenir un résultat correct.

Si vos photos semblent jaunies en intérieur ou bleutées lors de l'utilisation du flash, essayez d'ajuster la couleur.

Pour obtenir de meilleures expositions dans des environnements faiblement éclairés, modifiez la luminosité des photos et des vidéos. Si vous utilisez le mode Manuel pour des photos, modifiez la valeur d'exposition.

### Pour régler la couleur et la luminosité

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez \* (icône Couleur et luminosité).
- 2 Faites glisser les curseurs pour régler la couleur et la luminosité.
- 3 Pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo, appuyez sur la touche de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement.
- 4 Touchez X (icône Annuler) pour réinitialiser et fermer le réglage de la couleur.

### Pour régler la valeur d'exposition

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez **Mode** >  (icône Mode manuel).
- 2 Touchez **EV** et faites glisser le curseur pour régler la valeur d'exposition. Pour masquer ou afficher le menu des réglages, touchez  (icône Mode manuel).
- 3 Appuyez sur la touche de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement pour prendre une photo.

## Vitesse d'obturation

La vitesse d'obturation fait référence à la durée pendant laquelle le déclencheur reste ouvert et le capteur de l'appareil photo reste de ce fait exposé à la lumière.

Une vitesse d'obturation rapide permet de saisir un mouvement, tandis qu'une vitesse d'obturation plus lente permet de créer un effet de « flou », où tout le parcours des sujets en mouvement apparaît flou.

La vitesse d'obturation est réglée automatiquement, mais vous pouvez également la définir manuellement. Vous pouvez définir une exposition de 30 secondes maximum pour plus de créativité avec vos photos.

### Pour régler la vitesse d'obturation

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez **Mode** >  (icône Mode manuel).
- 2 Touchez **SS** et faites glisser le curseur pour régler la vitesse d'obturation. Pour masquer ou afficher le menu des réglages, touchez  (icône Mode manuel).
- 3 Appuyez sur la touche de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement pour prendre la photo.

#### Note

Ce réglage est uniquement disponible pour l'appareil photo principal.

## ISO

La valeur ISO détermine la sensibilité à la lumière de votre appareil photo. Une faible valeur ISO correspond à une faible sensibilité, et une valeur ISO élevée, à une grande sensibilité. En cas de sensibilité élevée, vos photos peuvent avoir un rendu flou.

Une valeur ISO élevée est utilisée pour prendre en photo des sujets en mouvement ou pour des photos sans flash avec un faible éclairage.

Si la luminosité est trop importante, le réglage ISO le plus bas est utilisé afin d'obtenir une image de meilleure qualité.

La valeur ISO est réglée automatiquement lorsque vous prenez des photos et des vidéos.

### Pour régler la valeur ISO

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez **Mode** >  (icône Mode manuel).
- 2 Touchez **ISO** et faites glisser le curseur pour régler la valeur ISO. Pour masquer ou afficher le menu des réglages, touchez  (icône Mode manuel).
- 3 Appuyez sur la touche de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement pour prendre une photo.

#### Note

Ce réglage est uniquement disponible pour l'appareil photo principal.

### Contre-jour fort (HDR)

Le contre-jour fort (HDR) est réglé automatiquement lorsque vous prenez des photos. Vous pouvez également régler le contre-jour fort manuellement en mode manuel.

#### Pour régler un contre-jour fort

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez **Mode** >  (icône Mode manuel).
- 2 Touchez  (icône HDR) et sélectionnez **Activé**.
- 3 Appuyez sur la touche de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement pour prendre une photo.

### Enregistrement vidéo HDR

Activez le HDR (Grande gamme dynamique) pour donner à vos vidéos un aspect plus spectaculaire et plus proche de la réalité.

#### Pour enregistrer une vidéo en HDR

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, balayez l'écran pour sélectionner un mode vidéo.
- 2 Touchez  (icône HDR) et sélectionnez **Activé**.

#### Note

Ce réglage n'est pas disponible lorsque  (icône Réglages) > Taille de la vidéo est défini sur HD.

### Balance des blancs

La balance des blancs permet de régler la balance des couleurs des conditions de luminosité ambiante.

La balance des blancs est réglée automatiquement lorsque vous prenez des photos et des vidéos. En mode Manuel, vous pouvez régler la balance des blancs manuellement.

#### Pour régler la balance des blancs

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez **Mode** >  (icône Mode manuel).
- 2 Touchez **WB** et sélectionnez l'une des conditions de luminosité prédéfinies, par exemple  (icône Balance des blancs en mode nuageux). Pour masquer ou afficher le menu des réglages, touchez  (icône Mode manuel).
- 3 Appuyez sur la touche de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement pour prendre une photo.

### Réglages de la balance des blancs

 (icône de balance des blancs automatique)

Régler automatiquement la balance des couleurs

- ☁ (icône Balance des blancs en mode nuageux)  
Adapter la balance des couleurs à un ciel nuageux
- ☀ (icône de balance des blancs en mode jour)  
Adapter la balance des couleurs à un éclairage extérieur lumineux
- ☾ (icône de balance des blancs en mode fluorescent)  
Adapter la balance des couleurs à un éclairage fluorescent
- 💡 (icône de balance des blancs en mode incandescent)  
Adapter la balance des couleurs à des conditions d'éclairage qui dégagent de la chaleur, comme c'est le cas sous des ampoules

## Optimisation de l'exposition

La mesure de l'exposition permet d'évaluer la quantité de lumière à laquelle un sujet est exposé, afin d'optimiser cette exposition.

La mesure de l'exposition est réglée automatiquement lorsque vous prenez des photos et des vidéos.

Il est possible de régler l'exposition manuellement en mode Manuel, par exemple pour une certaine partie de la photo.

### Pour régler l'exposition par la mesure

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez **Mode** >  (icône Mode manuel).
- 2 Touchez  (icône Réglages) > **Mesure**.
- 3 Sélectionnez une option d'exposition et fermez le menu des réglages. Le réglage est alors enregistré.
- 4 Appuyez sur la touche de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement pour prendre une photo.

#### Note

Ce réglage est uniquement disponible pour l'appareil photo principal.

## Paramètres de mesure

### Visage

Mesure la quantité de lumière sur un visage et règle l'exposition de sorte que le visage ne soit ni trop sombre, ni trop clair.

### Multi

Divise l'image en plusieurs parties et mesure chacune d'elles afin d'optimiser l'exposition.

### Centre

Détermine le centre de l'image et règle l'exposition en fonction de la luminosité du sujet.

### Spot

Ajuste l'exposition pour une toute petite partie du sujet.

## Réglage d'une mise au point adaptée

L'appareil photo effectue automatiquement la mise au point et détecte les yeux ou le visage des personnes. Lorsqu'un visage est dans la prise de vue, l'appareil photo le détecte automatiquement et effectue la mise au point sur l'un des yeux avec un cadre vert (fonction de mise au point automatique sur un œil). Si vous touchez 

(icône Mise au point automatique sur un œil) pendant la mise au point sur un œil, la mise au point de l'appareil photo bascule sur le(s) visage(s).

L'appareil photo peut également détecter et suivre un sujet en mouvement. Un cadre jaune indique les visages ou les sujets en mouvement sur lesquels la mise au point est effectuée.

Pour modifier la zone de mise au point, touchez l'écran. La mise au point est verrouillée et la couleur du cercle change lorsque vous appuyez sur la touche de l'appareil photo à mi-course. Cette option est uniquement disponible au niveau de l'appareil photo principal et varie en fonction du mode de capture d'images sélectionné.

Vous pouvez également définir une distance de mise au point spécifique.

**Note**

La fonction de mise au point automatique sur un œil n'est disponible que lors de l'utilisation de l'appareil photo principal.



### Pour définir la distance de mise au point

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo principal, touchez **Mode** >  (icône Mode manuel).
- 2 Touchez  (icône Définir la mise au point).
- 3 Faites glisser le curseur pour ajuster la distance de mise au point. Pour masquer ou afficher le menu des réglages, touchez  (icône Mode manuel).
- 4 Appuyez sur la touche de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement pour prendre une photo.

**Note**

Ce réglage est uniquement disponible pour l'appareil photo principal.

## Personnes, selfies et visages souriants

Cet appareil photo peut détecter les visages et les yeux des personnes. Lorsqu'un visage ou un œil est détecté, le cadre de détection s'affiche. Touchez  (icône Mise au point automatique sur un œil) pour basculer entre la mise au point sur les visages et la mise au point sur un œil. Lorsque plusieurs visages sont détectés, touchez n'importe quel cadre pour sélectionner le visage sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point. Lorsque l'appareil photo est réglé sur la mise au point sur les yeux, touchez un visage pour sélectionner l'œil sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point.

Utilisez la fonctionnalité Détection de sourire pour prendre automatiquement une photo lorsqu'une personne sourit. Si vous êtes en train de filmer, une photo est prise à chaque fois qu'un sourire est détecté.

**Note**

La fonction de mise au point automatique sur un œil n'est pas disponible lors de la prise de selfies ou de l'enregistrement de vidéos.



## Prise de photos et capture de vidéos de personnes

- Tenez compte de l'orientation de l'appareil photo. Utilisez l'orientation portrait pour les photos en gros plan, afin que tout le cadre soit rempli. Utilisez l'orientation paysage pour les photos de groupe en gros plan, ou pour saisir un objet en arrière-plan.
- Placez l'appareil sur une surface dure et utilisez le retardateur pour éviter d'obtenir des photos floues.

### Pour adoucir les tons de peau

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Réglages).
- 2 Touchez le commutateur **Effet peau douce** pour activer l'effet.
- 3 Fermez le menu des réglages. Le réglage est alors enregistré.

### Pour prendre une photo quand une personne sourit

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Réglages).
- 2 Touchez **Capture automatique** ou **Capture auto (vidéo)** > **Détection de sourire**.
- 3 Fermez le menu des réglages. Le réglage est enregistré pour le mode de capture d'images sélectionné.
- 4 Dès que l'appareil photo détecte un sourire, il prend automatiquement une photo.

#### Note

Ce réglage n'est pas disponible lorsque la Taille de la vidéo est définie sur 4K.

### Pour prendre un selfie

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, sélectionnez un mode de capture de photo ou de vidéo pour votre selfie.
- 2 Touchez  (icône Changement d'appareil photo) pour activer l'appareil photo avant.
- 3 Touchez  (icône Retardateur) pour utiliser le retardateur.
- 4 Pour prendre un selfie, appuyez sur la touche de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement.

### Pour activer la minuterie de selfie avec la paume de la main

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Changement d'appareil photo) pour activer l'appareil photo avant.
- 2 Touchez  (icône Réglages).
- 3 Touchez **Capture automatique** > **Obturateur manuel** et fermez le menu des réglages. Le réglage est alors enregistré.
- 4 Placez la paume de votre main vers l'appareil photo, en maintenant les doigts vers le haut.
- 5 Lorsque l'appareil détecte votre main, la minuterie démarre et vous pouvez prendre un selfie.

## Sujets en mouvement

Lorsque vous prenez des photos et réalisez des vidéos de sujets en mouvement, le timing est important pour obtenir de bons résultats.

La fonction Capture prévue prend automatiquement des photos dès l'instant où un sujet entre dans le champ de l'appareil photo, avant même d'appuyer sur un bouton. La fonction Suivi d'objet permet de suivre automatiquement un sujet en mouvement. Utilisez la fonction Rafale avec touche app photo pour prendre une multitude d'images et choisir la meilleure.

Lorsque vous enregistrez des vidéos, vous pouvez utiliser la fonction Stabilisation de la vidéo pour compenser les mouvements de l'appareil photo et stabiliser le cadre.

### Capture d'images de sujets en mouvement

- Essayez de ne pas suivre le sujet. Tentez plutôt de vous placer dans une position telle que le sujet doit passer devant vous.
- Vous pouvez aussi modifier l'exposition en sélectionnant une vitesse d'obturation plus rapide ou une sensibilité ISO supérieure afin de figer le sujet en mouvement.

#### Pour anticiper une photo

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo principal, touchez  (icône Réglages).
- 2 Touchez **Capture prévue** > **Automatique**.
- 3 Fermez le menu des réglages. Le réglage est alors enregistré.
- 4 Appuyez sur la touche de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement pour prendre une photo.
- 5 Touchez la miniature pour afficher le résultat. Entre deux et quatre photos sont enregistrées, selon le mouvement du sujet. La fonction **Capture prévue** permet également de détecter les sourires imprévus.
- 6 Touchez **Sélectionner la meilleure** pour enregistrer une ou plusieurs photos.

#### Note

Cette option est uniquement disponible lorsque vous prenez des photos avec l'appareil photo principal.



#### Pour suivre un objet

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo principal, touchez  (icône Réglages).
- 2 Touchez le commutateur **Suivi d'objet** pour activer la fonction.
- 3 Fermez le menu des réglages. Le réglage est alors enregistré.
- 4 Sélectionnez l'objet à suivre en le touchant dans le viseur.
- 5 Pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo, appuyez sur la touche de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement.

#### Pour capturer une multitude d'images

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Réglages).
- 2 Touchez le commutateur **Rafale avec touche app photo** pour activer la fonction.
- 3 Fermez le menu des réglages. Le réglage est alors enregistré.

- 4 Appuyez longuement sur la touche de l'appareil photo ou le bouton de déclenchement pour capturer une multitude d'images. Le nombre de photos prises est indiqué au milieu du viseur.
- 5 Relâchez la touche de l'appareil photo ou le bouton de déclenchement une fois que vous avez pris assez de photos. Toutes les photos sont enregistrées.
- 6 Touchez la miniature pour afficher le résultat, puis touchez  (icône Visionneuse de photos en rafale).
- 7 Faites défiler les images prises et sélectionnez la ou les photos que vous souhaitez enregistrer, puis touchez **Enregistrer**.

#### Astuce

Ce réglage est activé par défaut lorsque vous utilisez le bouton de déclenchement. Touchez longuement le bouton de déclenchement pour capturer une multitude d'images.

### Pour enregistrer une vidéo avec la stabilisation d'image

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, balayez l'écran pour sélectionner un mode vidéo.
- 2 Touchez  (icône Réglages).
- 3 Touchez le commutateur **Stabilisation de la vidéo** pour compenser le mouvement de l'appareil photo.
- 4 Fermez le menu des réglages. Le réglage est alors enregistré.
- 5 Appuyez sur la touche de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement pour enregistrer une vidéo.

## Effet bokeh

Vous pouvez prendre des photos avec l'effet bokeh lorsque vous utilisez le double appareil photo de votre appareil. L'effet bokeh diminue la profondeur de champ d'une photo pour mettre en valeur les objets au premier plan, en créant un effet artistique.

### Pour prendre une photo avec l'effet Bokeh

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Bokeh).
- 2 Faites glisser le curseur pour régler le niveau voulu.
- 3 Touchez le bouton de déclenchement pour prendre une photo.

#### Note

L'utilisation du zoom n'est pas disponible lorsque vous utilisez l'effet Bokeh.

#### Astuce

Si vous vous rapprochez ou vous éloignez trop d'un objet alors que l'effet Bokeh est activé, un message d'avertissement s'affiche. Dans ce cas, ajustez la distance entre votre appareil photo et l'objet pour prendre la photo avec l'effet Bokeh.

## Utilisation des différents modes de capture d'images

Les modes de capture d'images permettent de prendre des photos et des vidéos plus créatives et de les partager avec vos amis. Vous pouvez créer des scènes virtuelles, des photos panoramiques, etc. Vous pouvez également utiliser les modes de capture d'images fournis par Google.

## Effet réalité augmentée

L'application de réalité augmentée Effet réalité augmentée vous permet de faire entrer vos photos ou vidéos dans des univers fantastiques et de créer des avatars et des autocollants.



### Pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo avec un effet réalité augmentée

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez **Mode**.
- 2 Touchez 🌸 (icône Effet réalité augmentée) et sélectionnez une scène.
- 3 Pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo, appuyez sur la touche de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement.

### Effet créatif

L'application Effet créatif vous permet de prédéfinir des effets et des filtres de couleur avant de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo.

### Pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo avec un effet créatif

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez **Mode**.
- 2 Touchez 🎨 (icône Effet créatif).
- 3 Balayez l'écran pour parcourir les filtres ou touchez un filtre pour obtenir un aperçu de l'effet correspondant.
- 4 Touchez ≡ (icône Application d'effet créatif) pour appliquer le filtre et revenir à l'écran de l'appareil photo.
- 5 Pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo, appuyez sur la touche de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement.
- 6 Touchez ↺ (icône Changement de filtre) pour changer de filtre.

### Images panoramiques

Utilisez l'application Images panoramiques pour prendre des photos panoramiques et avec un grand angle.

### Pour prendre une photo panoramique

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez **Mode**.
- 2 Touchez 📐 (icône Panorama).
- 3 Appuyez sur la touche de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement.
- 4 Déplacez l'appareil photo lentement et régulièrement dans le sens indiqué sur l'écran.

### Édition de selfie

Édition de selfie vous permet de prendre des selfies plus attrayants.

### Présentation de l'Édition de selfie

- (icône Bokeh)  
Permet d'appliquer un effet de flou autour d'une personne

- ✦ (icône peau douce)  
Permet d'adoucir les tons de peau
- ✧ (icône d'éclat de la peau)  
Permet d'éclaircir le teint de la peau
- 👁️ (icône Agrandissement des yeux)  
Permet d'agrandir les yeux
- 😊 (icône d'affinement du visage)  
Permet d'affiner votre visage

### Pour prendre un selfie avec Édition de selfie

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez **Mode** > 📷 (icône Selfie portrait).
- 2 Touchez l'icône de l'effet que vous souhaitez appliquer et faites glisser le curseur pour régler l'effet. Si vous le souhaitez, réglez les autres effets de la même manière.
- 3 Appuyez sur la touche de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement pour prendre une photo.

#### Astuce

Vous pouvez enregistrer votre portrait dans la même orientation que l'aperçu en touchant 📷 (icône Mise en miroir) > Activé.

## Vidéos au ralenti

Le mode vidéo Ralenti ajoute de puissants effets à vos vidéos. L'effet Ralenti est ajouté à la vidéo après son enregistrement à la vitesse normale.

#### Note

Il est essentiel de bénéficier de bonnes conditions de luminosité pour enregistrer des vidéos au ralenti.

### Pour ajouter un effet de ralenti après l'enregistrement d'une vidéo

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez **Mode**.
- 2 Touchez 📷 (icône Ralenti).
- 3 Appuyez sur la touche de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement pour enregistrer une vidéo.
- 4 Touchez 🛑 (bouton Arrêter) pour arrêter l'enregistrement.
- 5 Faites glisser les cercles bleus aux endroits où vous souhaitez faire apparaître l'effet de ralenti.
- 6 Touchez 💾 (icône Sauvegarder la vidéo au ralenti) pour sauvegarder la ou les vidéos.

## Résolution et mémoire

Le nombre de photos et de vidéos que vous pouvez stocker dépend de la résolution ou de la valeur MP (mégapixels) utilisée et de la durée des vidéos.

Les photos et vidéos haute résolution prennent davantage de place dans la mémoire. Gardez à l'esprit qu'une résolution inférieure permet néanmoins d'obtenir des résultats de bonne qualité.

Vérifiez de temps à autre l'état de la mémoire. Lorsqu'elle est pleine, vous pouvez transférer vos photos et vidéos sur un autre périphérique de stockage pour libérer de la mémoire. Reportez-vous à la section *Sauvegarde et synchronisation avec un compte Google* à la page 46.

Vous pouvez choisir de stocker vos photos et vidéos dans la mémoire interne de votre appareil ou sur une carte SD, à l'aide de l'option Stockage des données du menu des réglages de l'appareil photo.

### Pour modifier la résolution

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Réglages).
- 2 Touchez **Taille de l'image fixe** ou **Taille de la vidéo**.
- 3 Sélectionnez une résolution et fermez le menu des réglages. Le réglage est enregistré pour le mode de capture d'images sélectionné.

#### Astuce

Vous pouvez régler la résolution de chaque mode de capture d'images séparément.

## Établissement d'un diagnostic pour votre appareil photo

Si votre appareil photo ne fonctionne pas correctement, vous pouvez effectuer un test de diagnostic pour identifier les éventuels problèmes au niveau de l'appareil photo principal, de l'appareil photo avant, du flash ou de la touche de l'appareil photo.

### Pour effectuer un test de diagnostic de l'appareil photo

- 1 Vérifiez que vous êtes connecté à Internet. Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Réglages).
- 2 Touchez  (icône de présentation des fonctions) > **Aide**.
- 3 Sélectionnez une catégorie, puis suivez les instructions à l'écran.

## Autres réglages de l'appareil photo

### Géolocalisation

Vous pouvez enregistrer le lieu où vos photos et vidéos ont été réalisées grâce à la géolocalisation. Pour appliquer la géolocalisation à vos photos et vidéos, vous devez avoir accès à un réseau sans fil et activer la fonction GPS.

### Pour activer la géolocalisation

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Réglages).
- 2 Touchez le commutateur **Enregistrer l'emplacement** pour activer la fonction. Le réglage est alors enregistré.

### Icônes d'état de géolocalisation

-  (icône de coordonnées GPS trouvées)  
La position géographique est enregistrée.
-  (icône GPS introuvable)  
La position géographique n'a pas été trouvée.

### Lignes de la grille

Les Lignes de la grille vous permettent d'appliquer la « règle des tiers » en plaçant les objets importants sur ces lignes ou à leurs intersections. Vous pouvez rendre vos photos et vidéos plus intéressantes en ne plaçant pas systématiquement le sujet au centre de l'image.

### Pour activer ou désactiver la grille

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Réglages).

- 2 Touchez le commutateur **Lignes de la grille** pour activer ou désactiver la grille. Le réglage est alors enregistré.

## Conseils de photographie

L'appareil photo peut afficher des conseils de photographie pour vous aider à prendre une photo. L'appareil photo vous avertit si votre doigt couvre l'objectif ou si l'image est floue avant la prise de photos. Après la prise de photos, l'appareil photo vérifie si les sujets clignent des yeux ou la présence de flou, et des conseils pour reprendre les photos peuvent s'afficher.

### Note

Cette fonction n'est disponible que lors de la prise de photos.

### Pour activer ou désactiver les conseils de photographie

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Réglages).
- 2 Touchez **Avertissement concernant la photo** et sélectionnez une option. Le réglage est alors enregistré.

## Réglages des conseils de photographie

**Avant/après la prise de photos** Les conseils de photographie s'affichent avant et après la prise de photos.

**Seulement après photos** Les conseils de photographie ne s'affichent qu'après la prise de photos.

**Désactivé** Aucun conseil de photographie ne s'affiche.

## Réglages d'aperçu des photos

Vous pouvez ouvrir un aperçu des photos sitôt qu'elles sont prises.

### Pour activer ou désactiver l'aperçu

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Réglages).
- 2 Touchez **Aperçu auto de la photo** et sélectionnez une option. Le réglage est alors enregistré.

## Réglages d'aperçu

**Activé** Dès que vous prenez une photo, son aperçu s'affiche pendant 3 secondes en bas à droite de l'écran avant d'être enregistrée.

**Uniquement la caméra avant** Dès que vous prenez une photo avec l'appareil photo avant, son aperçu s'affiche pendant 3 secondes en bas à droite de l'écran avant d'être enregistrée.

**Désactivé** Aucun aperçu n'apparaît. La photo est enregistrée directement.

## Différentes utilisations possibles de la touche de volume

Vous pouvez modifier l'utilisation de la touche de volume.

### Pour modifier le mode d'utilisation de la touche de volume

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Réglages).

- 2 Touchez **Util. touche volume comme** et sélectionnez une option. Le réglage est alors enregistré.

## Réglages de la touche de volume

**Zoom** Utilisez la touche de volume pour effectuer un zoom avant ou arrière.

**Volume** La touche de volume est désactivée pour l'appareil photo.

**Obturbateur** La touche de volume peut être utilisée comme bouton de déclenchement pour les photos et les vidéos.

## Son

Lorsque la fonction Son est activée, l'appareil photo émet un son lorsque vous prenez une photo ou lorsque vous démarrez ou arrêtez un enregistrement vidéo. Lorsque vous utilisez le retardateur, le compte à rebours est également indiqué par une série de bips.

### Pour activer ou désactiver le son


- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Réglages).
- 2 Touchez le commutateur **Son** pour activer ou désactiver la grille. Le réglage est alors enregistré.

# Photos et vidéos de l'Album

## Visionnage de photos et de vidéos

L'application Album vous permet de visionner des photos et de regarder des vidéos que vous avez prises avec votre appareil photo. Elle vous permet également de visualiser du contenu similaire que vous avez enregistré sur votre appareil. Toutes les photos et les vidéos sont affichées dans une grille par ordre chronologique.


## Présentation de l'application Album

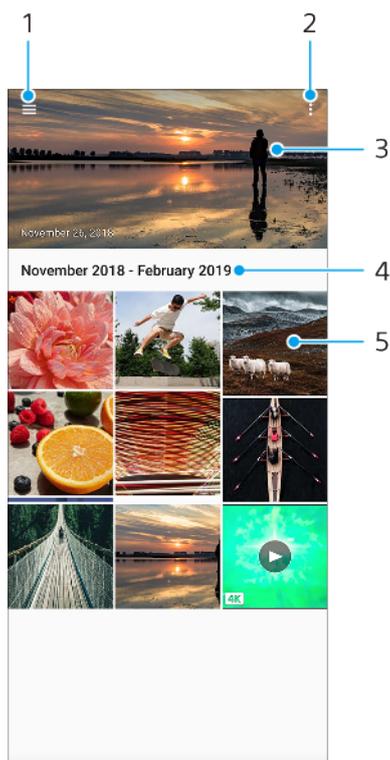

- 1 Ouvrir le menu de l'écran d'accueil Album
- 2 Voir plus d'options
- 3 Afficher un diaporama de vos photos et vidéos
- 4 Afficher la date des éléments du groupe
- 5 Toucher une photo ou une vidéo pour la visionner

## Menu de l'écran d'accueil Album

Depuis le menu de l'écran d'accueil Album, vous pouvez accéder à vos albums photo, y compris les photos et vidéos prises avec des effets spéciaux. Dans l'application Album, vous pouvez également effectuer des opérations de modification basiques et utiliser des méthodes telles que le Bluetooth et les emails pour partager du contenu.

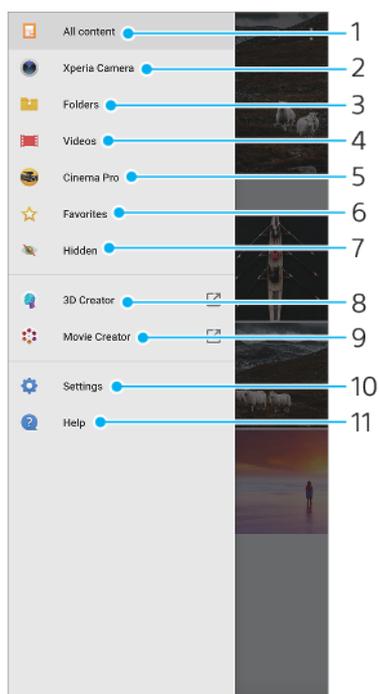

- 1 Revenir à l'écran d'accueil de l'application Album pour afficher l'ensemble du contenu
- 2 Afficher toutes les photos et vidéos prises avec l'appareil photo de votre appareil
- 3 Afficher toutes les photos et vidéos enregistrées sur votre appareil dans différents dossiers
- 4 Afficher toutes les vidéos enregistrées sur l'appareil
- 5 Lancer Cinema Pro pour voir les projets et les films finals
- 6 Afficher vos photos et vidéos favorites
- 7 Afficher les photos et vidéos masquées
- 8 Lancer le Générateur 3D pour numériser en 3D avec votre appareil
- 9 Lancer Movie Creator pour visionner de courtes vidéos de vos photos
- 10 Ouvrir le menu des réglages de l'application Album
- 11 Ouvrir l'assistance sur le Web

# Connectivité

## Duplication de l'écran de votre appareil sur un téléviseur à l'aide d'une connexion sans fil

Vous pouvez utiliser la fonction Duplication d'écran pour afficher l'écran de votre appareil sur un téléviseur ou d'autres dispositifs d'affichage de grande taille sans utiliser de connexion par câble. La technologie Wi-Fi Direct établit une connexion sans fil entre les deux appareils ; vous pouvez donc vous installer confortablement sur votre canapé et profiter de vos photos préférées. Cette fonctionnalité vous permet également d'écouter de la musique provenant de votre appareil via les haut-parleurs de votre téléviseur.

### Note

- Cette fonction peut être utilisée avec des téléviseurs prenant en charge la fonction de duplication d'écran.
- Lorsque vous utilisez la fonction Duplication d'écran, il peut arriver que la qualité de l'image soit dégradée par des interférences provenant d'autres réseaux Wi-Fi.

### Pour dupliquer l'écran de votre appareil sur un téléviseur

- 1 **Téléviseur** : Suivez les instructions du Guide de l'utilisateur de votre téléviseur pour activer la fonction de duplication d'écran.
- 2 **Votre appareil** : Touchez **Paramètres** > **Connexion de l'appareil** > **Préférences de connexion** > **Duplication d'écran**.
- 3 Touchez **DÉMARRER**.
- 4 Touchez **OK** et sélectionnez un appareil.

### Note

Lorsque vous utilisez la fonction de duplication d'écran, ne couvrez pas la zone de l'antenne Wi-Fi de votre appareil.

### Astuce

Touchez  (icône Plus) pour plus d'options.

### Pour arrêter la duplication d'écran entre les appareils

- 1 Touchez **Paramètres** > **Connexion de l'appareil** > **Préférences de connexion** > **Duplication d'écran**.
- 2 Touchez **Déconnecter**, puis **OK**.

### Astuce

Vous pouvez également arrêter la duplication d'écran en touchant la notification dans la barre d'état de votre appareil. Faites glisser la barre d'état vers le bas, touchez la notification de duplication d'écran, puis touchez OK.


## Connexion de votre appareil à des accessoires USB

Vous pouvez utiliser un adaptateur hôte USB pour connecter votre appareil à des accessoires USB, comme des périphériques de stockage de masse USB, des casques, des manettes de jeu, des claviers USB et des souris USB.

Sony ne garantit pas la compatibilité de tous les accessoires USB avec votre appareil.

### Note

Cet appareil dispose d'un port USB sans cache. Si votre appareil est entré en contact avec de l'eau, assurez-vous que le port est complètement sec avant d'y connecter un câble USB. Si de l'eau est détectée au niveau du connecteur USB, une notification d'avertissement s'affiche sur le panneau de notification.

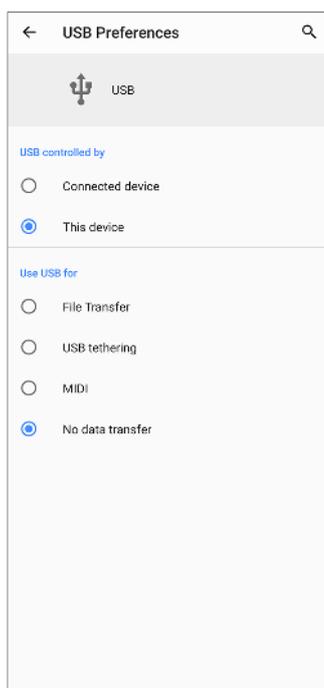

## Préférences USB

**USB contrôlé par** Vous pouvez choisir quel appareil contrôle l'autre, votre appareil ou celui connecté par USB.

**Utiliser la connexion USB pour** Vous pouvez choisir l'utilisation de la connexion USB.

### Transfert de fichiers

Permet de gérer les fichiers ou de mettre à jour le logiciel de l'appareil. Cette option est utilisée avec les ordinateurs Microsoft® Windows®. Le chargement est activé par défaut.

### Partage de connexion via USB

Votre appareil peut faire office de dispositif de partage de connexion.

### MIDI

Votre appareil peut faire office d'entrée MIDI pour les applications d'instruments de musique.

### Aucun transfert de données

Permet de recharger simplement votre appareil lorsque USB contrôlé par est défini sur Cet appareil. Lorsque USB contrôlé par est défini sur Appareil connecté, vous pouvez utiliser votre appareil en tant que source d'alimentation et recharger l'autre appareil connecté.

## Pour modifier les préférences USB

- 1 Connectez un câble USB à votre appareil.
- 2 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis touchez **Système Android** à côté de  $\Psi$  (icône USB).
- 3 Touchez **Appuyez ici pour plus d'options**, puis sélectionnez une option.

## Pour utiliser un casque avec l'adaptateur USB vers prise jack audio de 3,5 mm

- 1 Connectez votre casque à l'adaptateur USB vers prise jack audio de 3,5 mm.

- 2 Insérez l'adaptateur USB vers prise jack audio de 3,5 mm dans le port USB de votre appareil.

## NFC (communication en champ proche)

NFC est une technologie sans fil d'une portée maximale d'un centimètre, ce qui impose de maintenir les appareils partageant des données à proximité l'un de l'autre. La fonction NFC doit être activée sur les deux appareils et les deux écrans doivent également être actifs et déverrouillés.

La zone de détection NFC est située à l'arrière de l'appareil. Maintenez votre appareil près d'un autre appareil ou d'un lecteur NFC de manière à ce que leurs repères en forme de lettre N soient en contact.

### Note

Certaines applications permettent d'activer des fonctions NFC même quand l'appareil est éteint. Veuillez toutefois noter que tous les appareils ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.

### Pour partager du contenu avec un autre appareil via NFC

- 1 Affichez le contenu que vous souhaitez partager sur votre écran. Par exemple, vous pouvez partager des contacts, des photos, des vidéos ou des adresses Web.
- 2 Tenez votre appareil près de l'appareil récepteur de sorte que les repères en forme de lettre N des deux appareils se touchent. Lorsque les appareils se connectent, une miniature du contenu apparaît.
- 3 Touchez la miniature pour démarrer le transfert.
- 4 Une fois le transfert effectué, le contenu est enregistré sur l'appareil récepteur.
- 5 Pour afficher le fichier de musique, la photo ou la vidéo, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification, puis touchez **Partage terminé.**

## Scanner des tags NFC

Votre appareil peut scanner diverses sortes de tags NFC pour recevoir des informations supplémentaires, comme une adresse Web. Il peut, par exemple, scanner des tags incorporés à un poster, à une publicité ou sur un produit en magasin.

### Pour scanner un tag NFC

- Placez votre appareil sur le tag de manière à ce que le repère en forme de lettre N soit en contact avec le tag. Votre appareil scanne le tag et affiche le contenu collecté. Touchez le contenu du tag pour l'ouvrir.

## Connexion à un appareil compatible NFC

Vous pouvez connecter votre appareil à d'autres appareils compatibles NFC produits par Sony, par exemple un haut-parleur ou un casque. Lorsque vous établissez ce type de connexion, reportez-vous au guide de l'utilisateur de l'autre appareil pour plus d'informations.

### Note

Le Wi-Fi ou le Bluetooth doit être activé sur les deux appareils pour que la connexion fonctionne.

## Utilisation de votre appareil comme moyen de paiement

Vous pouvez utiliser votre appareil afin de régler le prix des articles que vous achetez sans avoir à toucher votre porte-monnaie ou votre carte bleue. Tous vos

services de paiement installés sont regroupés pour être gérés depuis un emplacement unique. Lorsque vous effectuez un paiement, veuillez d'abord à activer la fonction NFC avant que votre appareil ne touche un lecteur de carte. Pour plus d'informations sur la fonction NFC, reportez-vous à la section *NFC (communication en champ proche)* à la page 86.

#### Note

Il est possible que les services de paiement mobiles ne soient pas disponibles dans votre région. Pour les appareils avec deux cartes SIM, les paiements initiés par NFC sont uniquement pris en charge lorsqu'une carte SIM compatible NFC est insérée dans l'emplacement pour carte SIM 1.

### Pour gérer les services de paiement

- 1 Vérifiez que le mode NFC est activé sur votre appareil.
- 2 Touchez **Paramètres** > **Applis et notifications** > **Applications par défaut** > **Payer sans contact**. L'élément se trouve sous **Avancées**. La liste des services de paiement s'affiche.
- 3 Gérez les services de paiement comme vous le souhaitez. Vous pouvez, par exemple, changer de service de paiement par défaut.

## Technologie sans fil Bluetooth

La fonction Bluetooth permet d'envoyer des fichiers à d'autres appareils compatibles Bluetooth ou de se connecter à des accessoires mains libres. Les connexions Bluetooth fonctionnent mieux dans une portée inférieure à 10 mètres (33 pieds), sans objets solides pouvant faire obstacle. L'association est nécessaire pour la connexion à d'autres appareils Bluetooth.

#### Note

L'interopérabilité et la compatibilité entre les appareils Bluetooth peuvent varier.

### Pour activer ou désactiver la fonction Bluetooth

- 1 Touchez **Paramètres** > **Connexion de l'appareil** > **Préférences de connexion**.
- 2 Touchez **Bluetooth**.
- 3 Touchez le commutateur pour activer ou désactiver cette fonction.

#### Astuce

Vous pouvez aussi activer ou désactiver le Bluetooth à partir du panneau des réglages rapides.

## Attribution d'un nom à votre appareil

Vous pouvez attribuer un nom à votre appareil. Ce nom s'affiche sur les autres appareils après avoir activé la fonction Bluetooth et réglé votre appareil sur visible.

### Pour attribuer un nom à votre appareil

- 1 Touchez **Paramètres** > **Connexion de l'appareil** > **Associer nouvel appareil**.
- 2 Touchez **Nom de l'appareil**.
- 3 Saisissez le nom de votre appareil.
- 4 Touchez **RENOMMER**.

## Association avec un autre appareil Bluetooth

Lorsque vous associez votre appareil à un autre appareil, vous pouvez, par exemple, le connecter à une oreillette Bluetooth ou à un kit de voiture Bluetooth et vous servir du deuxième appareil pour partager de la musique.

Lorsque votre appareil a été associé à un autre appareil Bluetooth, il mémorise cette association.

#### Note

Certains appareils Bluetooth, comme la plupart des oreillettes Bluetooth, doivent être associés et connectés avec l'autre appareil.

#### Astuce

Vous pouvez associer votre appareil à plusieurs appareils Bluetooth, mais vous ne pouvez vous connecter qu'à un seul profil Bluetooth à la fois.

### Pour associer votre appareil à un autre appareil Bluetooth

- 1 Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur l'appareil avec lequel vous souhaitez associer le vôtre et qu'il est visible pour les autres appareils Bluetooth.
- 2 Touchez **Paramètres** > **Connexion de l'appareil** > **Associer nouvel appareil**. La liste des appareils Bluetooth disponibles apparaît.
- 3 Touchez l'appareil Bluetooth que vous souhaitez associer à votre appareil.

### Pour connecter votre appareil à un autre appareil Bluetooth

- 1 Touchez **Paramètres** > **Connexion de l'appareil** > **Appareils connectés précédemment**.
- 2 Touchez l'appareil Bluetooth auquel vous souhaitez vous connecter.

### Pour dissocier un appareil Bluetooth

- 1 Touchez **Paramètres** > **Connexion de l'appareil** > **Appareils connectés précédemment**.
- 2 Touchez  (icône Réglages) en regard du nom de l'appareil à dissocier.
- 3 Touchez **Supprimer** > **Dissocier l'appareil**.

## Envoi et réception d'éléments via la technologie Bluetooth

La technologie Bluetooth permet de partager des éléments avec d'autres appareils compatibles Bluetooth (téléphones ou ordinateurs, par exemple). Vous pouvez envoyer et recevoir les types d'éléments suivants :

- Photos et vidéos
- Musique et autres fichiers audio
- Pages Web

### Pour envoyer des éléments à l'aide de la connexion Bluetooth

- 1 Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée sur l'appareil récepteur et que votre appareil est visible pour les autres appareils Bluetooth.
- 2 Ouvrez l'application sur l'appareil émetteur contenant l'élément à envoyer. Faites défiler jusqu'à l'élément désiré.
- 3 En fonction de l'application et de l'élément que vous souhaitez envoyer, vous devrez peut-être toucher longuement l'élément ou l'ouvrir, puis toucher  (icône Partager).
- 4 Sélectionnez **Bluetooth**.
- 5 Activez la fonction Bluetooth si vous y êtes invité.
- 6 Touchez le nom de l'appareil récepteur.
- 7 Sur l'appareil récepteur, acceptez la connexion si vous y êtes invité.
- 8 Sur l'appareil émetteur, confirmez le transfert vers l'appareil récepteur si vous y êtes invité.
- 9 Acceptez l'élément entrant sur l'appareil récepteur.

### Pour recevoir des éléments à l'aide de la connexion Bluetooth

- 1 Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée et que votre téléphone est visible pour les autres appareils Bluetooth.
- 2 L'appareil expéditeur commence maintenant à envoyer des données vers votre appareil.

- 3 Lorsque vous recevrez la notification d'un fichier entrant sur votre appareil, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis touchez la notification pour accepter le transfert du fichier.
- 4 Touchez **Accepter** pour démarrer le transfert du fichier.
- 5 Pour afficher la progression du transfert, faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 6 Pour ouvrir un élément reçu, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis touchez la notification appropriée.

#### **Pour afficher les fichiers reçus à l'aide de la connexion Bluetooth**

- 1 Touchez **Paramètres** > **Connexion de l'appareil** > **Préférences de connexion**.
- 2 Touchez **Fichiers reçus**.

# Calendrier et horloge

## Calendrier

L'application Calendrier vous permet de gérer votre planning.

Si vous vous êtes connecté et avez synchronisé votre appareil avec un ou plusieurs comptes en ligne incluant des calendriers, par exemple, votre compte Google, les événements de calendrier de ces comptes apparaîtront également dans l'application Calendrier. Vous pouvez sélectionner les calendriers que vous souhaitez intégrer dans l'affichage commun Calendrier.

Lorsque l'heure d'un rendez-vous approche, une sonnerie de notification retentit sur votre appareil pour vous le rappeler. En outre,  (icône Notification du calendrier) s'affiche dans la barre d'état.

## Présentation du calendrier




- 1 Accéder aux réglages, sélectionner le type d'affichage et les calendriers que vous souhaitez consulter
- 2 Vue générale du mois en cours
- 3 Revenir à la date du jour
- 4 Voir plus d'options
- 5 Faire défiler l'écran vers le haut ou vers le bas pour parcourir le calendrier
- 6 Ajouter une entrée de calendrier

## Horloge

Vous pouvez régler une ou plusieurs alarmes. L'alarme ne sonne pas si votre appareil est éteint.

## Présentation de l'horloge

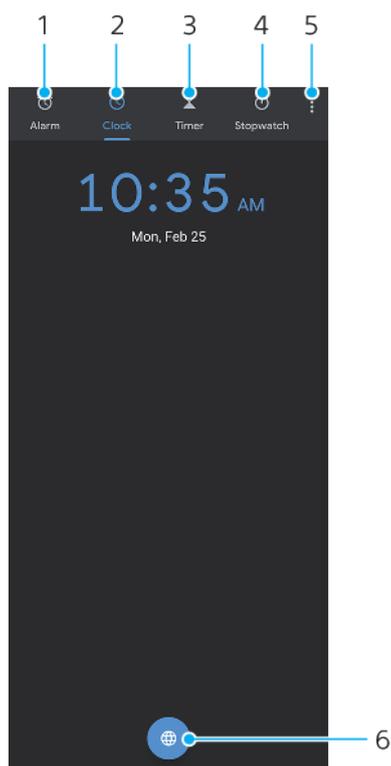

- 1 Accéder à l'onglet Alarme
- 2 Accéder à l'onglet Horloge
- 3 Accéder à l'onglet Minuterie
- 4 Accéder à l'onglet Chronomètre
- 5 Afficher plus d'options de l'onglet actif
- 6 Ajouter une horloge mondiale

### Pour définir une nouvelle alarme

- 1 Touchez **Horloge > Alarme**.
- 2 Touchez  (icône Ajouter un élément).
- 3 Sélectionnez la valeur souhaitée.
- 4 Touchez **OK**.

#### Astuce

Touchez  (icône Plus d'options) pour modifier l'alarme.

### Pour répéter une alarme lorsqu'elle se déclenche

- Lorsque l'alarme sonne, touchez **Répéter**.

### Pour désactiver une alarme qui sonne

- Lorsque l'alarme sonne, touchez **Quitter**.

#### Astuce

Pour éteindre la répétition d'alarme, vous pouvez faire glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification, puis toucher Quitter.

### Pour modifier une alarme

- 1 Touchez **Horloge > Alarme**.
- 2 Pour activer ou désactiver une alarme, touchez le commutateur.
- 3 Pour modifier chaque alarme, touchez  (icône Plus d'options).

- 4 Pour modifier des propriétés plus détaillées de toutes les alarmes, touchez ⋮ (icône Plus) > **Réglages**.

#### Pour définir une horloge mondiale

- 1 Touchez **Horloge**, puis touchez 🌐 (icône Horloge mondiale).
- 2 Recherchez la ville à ajouter, puis touchez le nom de la ville. Vous pouvez ajouter plusieurs villes comme vous le souhaitez.

##### Note

Cette fonction ne permet pas d'afficher l'heure de plusieurs villes sur l'écran d'accueil.

##### Astuce

Pour modifier votre liste d'horloges mondiales, touchez longuement une horloge mondiale jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer.

# Accessibilité

## Agrandissement

La fonction Agrandissement vous permet de zoomer sur des parties de l'écran en les touchant trois fois d'affilée.

### Pour activer ou désactiver l'agrandissement

- 1 Touchez **Paramètres** > **Accessibilité** > **Agrandissement**.
- 2 Sélectionnez une option et touchez le commutateur pour activer la fonction correspondante.

### Pour agrandir une zone et parcourir tout l'écran

- 1 Assurez-vous que l'option **Agrandissement** est activée.
- 2 En fonction de l'option d'agrandissement sélectionnée, pour agrandir temporairement la zone, touchez l'écran trois fois ou touchez d'abord  (icône Agrandissement), puis touchez l'écran.
- 3 Déplacez la zone en la faisant glisser avec au moins deux doigts.
- 4 Pour quitter le mode zoom, touchez à nouveau la zone trois fois ou touchez  (icône Agrandissement).

#### Astuce

Avec certaines applications, vous pouvez également effectuer un zoom avant ou arrière en pinçant une zone.

## Taille de police

Vous pouvez activer l'option Taille de police pour augmenter la taille par défaut du texte affiché sur votre appareil.

### Pour définir la taille de la police

- 1 Touchez **Paramètres** > **Accessibilité**.
- 2 Touchez **Taille de police**, puis choisissez la taille de police voulue en touchant l'échelle.

## Correction de couleur

Le paramètre Correction couleur permet de régler l'affichage des couleurs à l'écran pour les utilisateurs ne voyant pas ou distinguant mal les couleurs.

### Pour activer ou désactiver la correction des couleurs

- 1 Touchez **Paramètres** > **Accessibilité** > **Correction couleur**.
- 2 Touchez le commutateur **Corriger les couleurs** pour activer ou désactiver cette fonction.
- 3 Touchez **Mode de correction**, puis sélectionnez la sensibilité de couleur adéquate.

## TalkBack

TalkBack est un service de lecture d'écran destiné aux malvoyants. TalkBack utilise des commentaires vocaux pour décrire les différents événements et actions relatifs à votre appareil Android. TalkBack décrit également l'interface utilisateur et lit les erreurs logicielles, les notifications et les messages.

### Pour activer la fonction TalkBack

- 1 Touchez **Paramètres** > **Accessibilité** > **TalkBack**.

- 2 Touchez le commutateur, puis touchez **OK**.

**Note**

Pour modifier les préférences de la parole, des commentaires et de l'interface tactile pour TalkBack, touchez Paramètres, puis touchez deux fois l'écran.

**Astuce**

TalkBack lance un tutoriel dès que la fonctionnalité est activée. Pour quitter ce tutoriel, touchez < (bouton Retour), puis touchez deux fois l'écran.

### Pour désactiver TalkBack

- 1 Touchez **Paramètres**, puis touchez deux fois n'importe quel endroit de l'écran.
- 2 Touchez **Accessibilité** en faisant défiler la liste, puis touchez deux fois n'importe quel endroit de l'écran.
- 3 Touchez **TalkBack** en faisant défiler la liste, puis touchez deux fois n'importe quel endroit de l'écran.
- 4 Touchez le commutateur de marche/arrêt, puis touchez deux fois n'importe quel endroit de l'écran.
- 5 Touchez **OK**, puis touchez deux fois n'importe quel endroit de l'écran.

## Autres réglages pour l'accessibilité

### Pour régler Taille d'affichage, Audio mono ou Switch Access

- 1 Touchez **Paramètres** > **Accessibilité**.
- 2 Touchez l'option que vous souhaitez modifier, puis définissez la valeur ou le réglage souhaité.

# Application Assistance

## À propos de l'application Assistance

Utilisez l'application Assistance pour obtenir des informations sur l'appareil et le logiciel. Elle permet de lire les rubriques d'aide, de résoudre des problèmes ou d'utiliser des applications utiles, comme le test de l'appareil. Consultez notre assistance sur le Web directement à partir de l'appli pour lire les guides de l'utilisateur, des articles d'information ou le forum d'assistance.

### Note

Les coordonnées de l'assistance sont disponibles dans le menu Contactez-nous, même sans connexion réseau.

## Pour accéder à l'application Assistance

- Touchez  (icône Assistance).

### Astuce

Pour bénéficier de la meilleure assistance, connectez-vous à Internet lorsque vous utilisez l'application d'assistance.

# Informations légales

## Généralités

Ce Guide de l'utilisateur est publié par Sony Mobile Communications Inc. ou sa filiale nationale sans aucune garantie. Sony Mobile Communications Inc. peut, à tout moment et sans préavis, procéder à des améliorations et à des modifications du Guide de l'utilisateur en cas d'erreur typographique, d'erreur dans les informations présentées ou d'amélioration apportée aux programmes et/ou au matériel. Ces modifications seront toutefois intégrées aux nouvelles éditions de ce Guide de l'utilisateur. Toutes les figures sont de simples illustrations qui n'offrent pas nécessairement une représentation fidèle de l'appareil.

Tous les noms de produit ou d'entreprise mentionnés dans ce document sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leur propriétaire respectif. Tous les droits non expressément accordés sont réservés. Pour plus d'informations, visitez le site [www.sonymobile.com/legal/](http://www.sonymobile.com/legal/).

Le présent Guide de l'utilisateur peut faire référence à des applications ou à des services fournis par des tiers. L'utilisation de tels programmes ou services peut nécessiter un enregistrement distinct auprès du fournisseur tiers, être payante ou exiger de votre part la saisie d'informations relatives à votre carte de crédit. Elle peut aussi à tout moment faire l'objet de conditions supplémentaires d'utilisation, de modification, d'interruption ou d'arrêt. Pour les applications accessibles par l'intermédiaire d'un site Web tiers, veuillez lire les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité applicables pour le site Web en question. Sony Mobile ne garantit pas la disponibilité, ni les performances des applications, sites Web ou services proposés par des tiers. Si le logiciel accompagnant ou fourni avec votre appareil est fourni avec des conditions générales supplémentaires, ces dispositions régissent également votre possession et votre utilisation du logiciel.

Votre appareil peut télécharger, enregistrer et transférer d'autres contenus, par exemple, de la musique et des vidéos. L'utilisation de tels contenus peut être limitée ou interdite par des droits de tiers, notamment (liste non limitative) des restrictions imposées par la législation en vigueur sur les droits d'auteur. Vous êtes personnellement et intégralement responsable des contenus supplémentaires que vous téléchargez ou transmettez à partir de votre appareil, pour lesquels la responsabilité de Sony Mobile ne peut en aucun cas être engagée. Avant d'utiliser un quelconque contenu supplémentaire, vérifiez si vous possédez la licence adéquate ou si vous y êtes autorisé. Sony Mobile ne garantit pas la précision, l'intégrité, ni la qualité des contenus supplémentaires ou des contenus tiers. En aucun cas Sony Mobile ne peut être responsable d'une utilisation inadéquate de contenus supplémentaires ou de contenus tiers.

Ce produit est accordé sous licence dans le cadre des licences du portefeuille de brevets visuels MPEG-4 et AVC pour l'utilisation personnelle et non commerciale d'un consommateur en vue (i) d'encoder des séquences vidéo, conformément à la norme visuelle MPEG-4 (« Vidéo MPEG-4 ») ou à la norme AVC (« Vidéo AVC ») et/ou (ii) de décoder des séquences vidéo MPEG-4 ou AVC, qui ont été encodées par un consommateur agissant dans le cadre d'une activité personnelle et non commerciale et/ou qui ont été obtenues auprès d'un fournisseur de séquences vidéo licencié par MPEG LA pour fournir des séquences vidéo MPEG-4 et/ou AVC. Aucune licence n'est accordée, de manière implicite ou explicite, pour tout autre usage. Des informations complémentaires, notamment relatives à l'octroi des licences, ainsi que des utilisations promotionnelles, internes et commerciales, peuvent être obtenues auprès de MPEG LA, L.L.C. Consultez le site [www.mpegla.com](http://www.mpegla.com). Technologie de décodage audio MPEG Layer-3 accordée sous licence par Fraunhofer IIS et Thomson.

**Remarque :** Sony Mobile conseille aux utilisateurs de sauvegarder leurs données et informations personnelles.

SONY MOBILE NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE RESPONSABLE POUR TOUTE PERTE, SUPPRESSION ET/OU ÉCRASEMENT DE DONNÉES PERSONNELLES OU DE FICHIERS STOCKÉS SUR VOTRE APPAREIL (Y COMPRIS, MAIS PAS UNIQUEMENT, DE CONTACTS, DE MUSIQUES ET D'IMAGES) DÉCOULANT DE TOUTE MISE À JOUR DE VOTRE APPAREIL PAR L'INTERMÉDIAIRE DES MÉTHODES DÉCRITES DANS LE PRÉSENT GUIDE OU DANS LA DOCUMENTATION DE L'UTILISATEUR. EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE SONY MOBILE OU DE SES FOURNISSEURS ENVERS VOUS AU TITRE DES DOMMAGES, PERTES ET CAUSES D'ACTION (CONTRACTUELLE OU DÉLICTELLE, Y COMPRIS, MAIS PAS UNIQUEMENT, LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) NE DEVRA DÉPASSER LE MONTANT QUE VOUS AVEZ RÉELLEMENT PAYÉ POUR VOTRE APPAREIL.

©2019 Sony Mobile Communications Inc.

Tous droits réservés.

## Garantie, DAS et consignes de sécurité

Pour plus d'informations sur la garantie, le DAS (débit d'absorption spécifique) et les consignes de sécurité, veuillez lire les Informations importantes disponibles dans Paramètres > Système > À propos du téléphone > Informations légales sur votre appareil.