


Emplacement des commandes

Station de base (KX-TGP600)

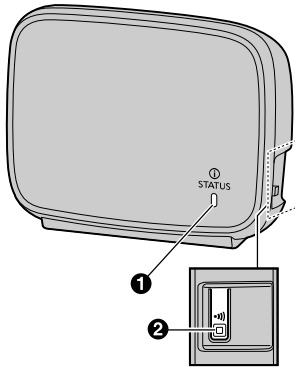

1 Voyant d'état

Etat		Signification
Couleur	Etat des voyants	
Vert	Allumé	<ul style="list-style-type: none">La station de base est connectée à Internet. Le processus de démarrage est terminé, et vous pouvez désormais passer et recevoir des appels Internet.
	Clignotant lent	<ul style="list-style-type: none">La station de base est utilisée pour un appel.La station de base télécharge des données. Ne débranchez pas le câble Ethernet ou l'adaptateur secteur de la station de base tant que le voyant STATUS n'a pas cessé de clignoter pour passer au vert.
	Clignotant rapide	<ul style="list-style-type: none">Le combiné/téléphone de bureau est occupé.
Rouge	Allumé	<ul style="list-style-type: none">Quand la station de base est activée, le voyant STATUS s'allume en rouge pendant 40 secondes environ.
	Clignotant lent	<ul style="list-style-type: none">La station de base enregistre un combiné/téléphone de bureau.
	Clignotant rapide	<ul style="list-style-type: none">La station de base communique avec les combinés/téléphones de bureau (en utilisant le bouton de localisation de combiné).

Ambre	Allumé	<ul style="list-style-type: none"> ● L'adresse IP de la station de base peut entrer en conflit avec les adresses IP d'autres appareils sur votre réseau local. Contactez votre administrateur pour plus d'informations.
	Clignotant lent	<ul style="list-style-type: none"> ● La station de base reçoit une adresse IP ou des configurations. Veuillez patienter. ● La station de base s'enregistre avec votre système téléphonique. Veuillez patienter. ● Si le voyant STATUS continue de clignoter, vérifiez les éléments suivants : <ul style="list-style-type: none"> – Les paramètres de réseau peuvent ne pas être corrects. Contactez votre administrateur. – De nombreuses questions d'installation peuvent être résolues en réinitialisant l'équipement. Tout d'abord, éteignez votre modem, router, concentrateur, station de base et ordinateur. Ensuite, rallumez les appareils, l'un après l'autre, dans cet ordre : modem, router, concentrateur, station de base et ordinateur. – Si vous ne pouvez pas accéder aux page Web d'Internet via votre ordinateur, vérifiez si votre système téléphonique rencontre des problèmes de connexion dans votre zone. – Pour obtenir une assistance supplémentaire, contactez votre administrateur.
	Clignotant rapide	<ul style="list-style-type: none"> ● Débranchez l'adaptateur secteur de la station de base pour réinitialiser l'unité, puis rebranchez-le. Si le voyant STATUS continue de clignoter rapidement, il peut y avoir un problème avec le matériel de la station de base. Contactez votre revendeur en systèmes téléphoniques/fournisseur de services.
Basculement lent (Rouge→Vert→Ambre→Éteint)		La station de base est en mode de maintenance. Éteignez la station de base, puis rallumez-la.
Basculement rapide (Rouge→Vert→Ambre→Éteint)		La station de base redémarre. Patientez quelques instants.
Éteint	—	<ul style="list-style-type: none"> ● La station de base n'est pas sous tension. ● Le câble Ethernet n'est pas correctement connecté. Branchez-le. ● Vos appareils réseau (concentrateur, router, etc.) ne sont pas sous tension. Vérifiez les voyants pour connaître l'état de lien des appareils.

Remarque

- Le voyant clignote de la manière suivante :
 - Clignotant lent : 60 fois par minute
 - Clignotant rapide : 240 fois par minute

2 Bouton de localisation de combiné

Vous pouvez localiser un combiné/téléphone de bureau égaré en communiquant avec lui.

Si vous appuyez à nouveau sur le bouton, ou après 60 secondes, la communication avec le combiné/téléphone de bureau cessera.

Vous pouvez également enregistrer le combiné/téléphone de bureau sur la station de base en maintenant le bouton pendant 3 secondes environ.

Pour plus de détails, reportez-vous à "Enregistrement de combiné/téléphone de bureau en utilisant la station de base", Page 82.