

# Guide d'installation



# Bienvenue

Ce guide  
vous accompagne  
dans l'installation  
de votre **décodeur TV.**

# Sommaire

Contenu du pack	2
Installation du décodeur TV	3
Informations et assistance	15
Présentation du décodeur TV et de la télécommande	16
Remplacement des piles de votre télécommande	19
Télécharger l'application TV d'Orange	20

# Contenu du pack



- ① Décodeur TV
- ② Télécommande


- ③ Bloc et câble d'alimentation
- ④ Cordon HDMI®

- ⑤ Câble Ethernet
- ⑥ Feuillelet d'installation

2

L'aspect de certains éléments peut varier. Visuels non contractuels.

# Installation du décodeur TV

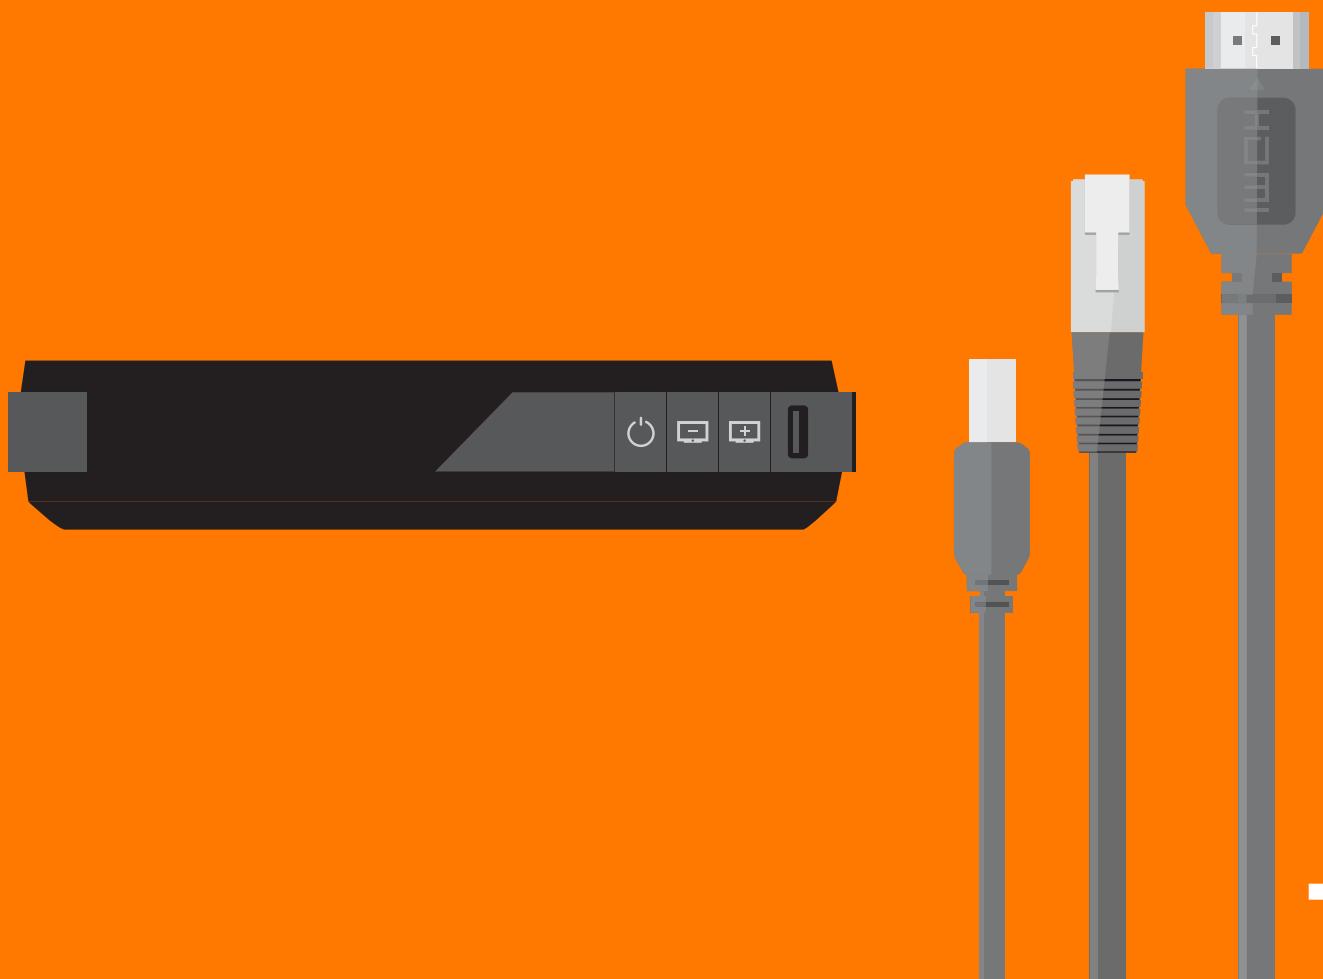

# 1 Vérifiez que votre Livebox est connectée à Internet.



Livebox 4

L'icône Internet doit être comme ceci :




Livebox Play

Le voyant « i » doit être allumé vert.



Livebox 5

Les 3 voyants doivent être allumés fixe orange.

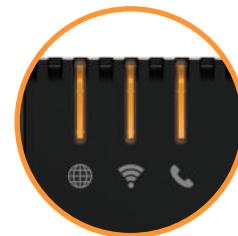

# 2 Branchez votre décodeur TV à l'une des prises 1 à 4 de la Livebox.

Si votre Livebox est trop éloignée, vous pouvez utiliser la connexion Wi-Fi du décodeur TV. Pour cela, passez directement à l'étape suivante.



Livebox 4



Livebox 5




Livebox Play



# 3

**Branchez** le câble\* de votre antenne TNT au décodeur TV.

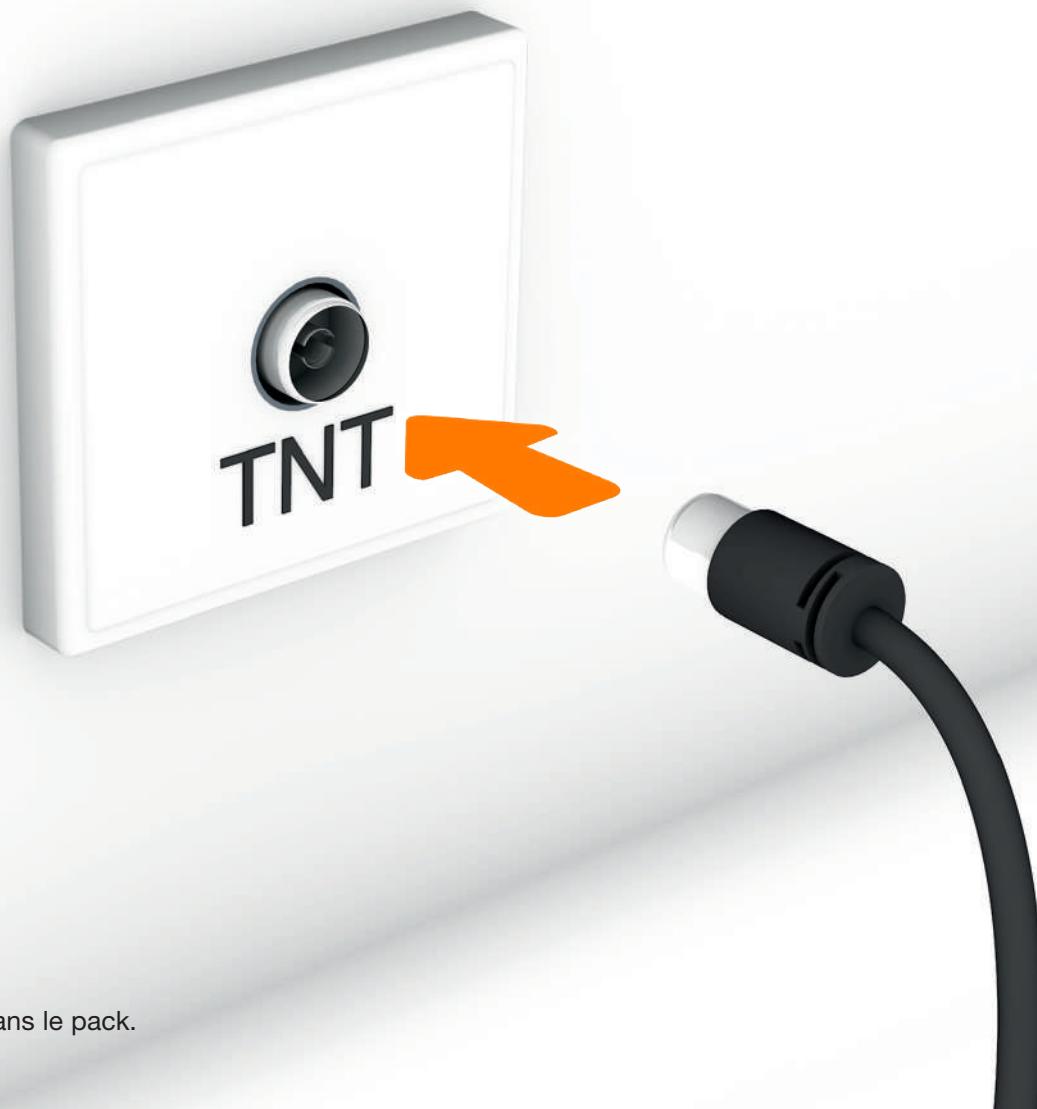

\* Câble non fourni dans le pack.

Ce branchement est optionnel. Il vous permet de recevoir les chaînes TNT sur le décodeur TV, et d'enregistrer une chaîne TNT tout en regardant une autre chaîne.



# 4

Branchez le câble HDMI sur le décodeur TV,




puis à une prise HDMI de votre téléviseur.




Repérez le numéro de la prise HDMI, il vous sera utile à l'étape 7.

# 5 Branchez le bloc d'alimentation.

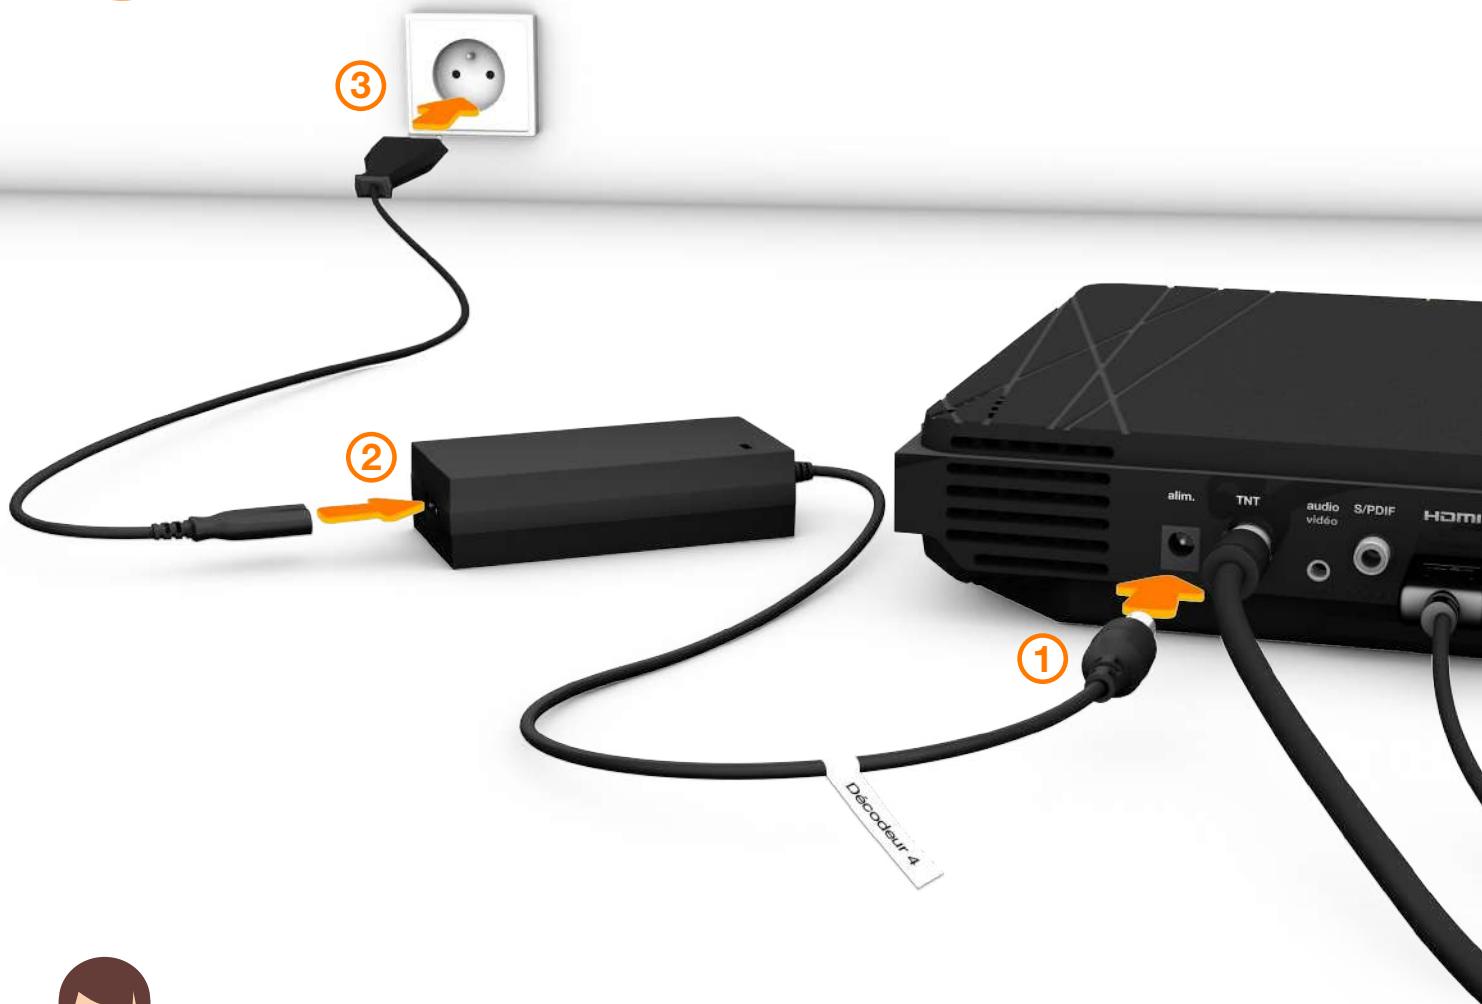

Le bouton Marche/Arrêt ne doit pas être enfoncé.

**6** Mettez sous tension votre décodeur en appuyant sur le bouton marche/arrêt.

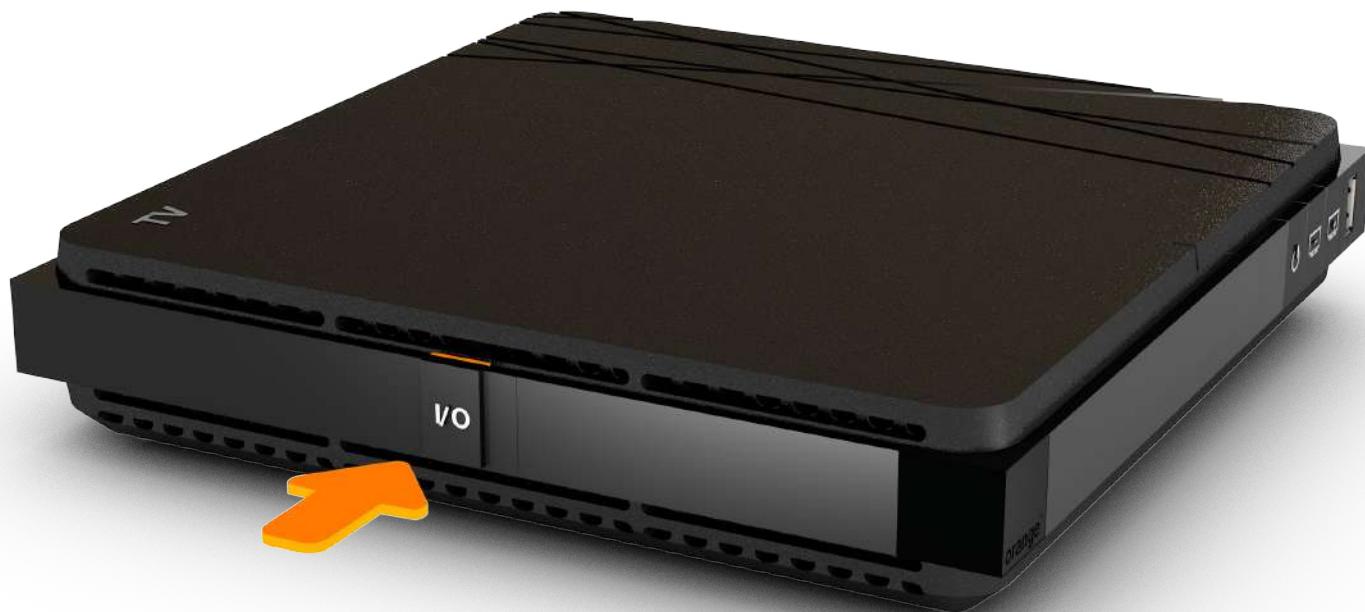

**7** **Sélectionnez** sur votre téléviseur le canal HDMI du décodeur TV, puis **suivez** les instructions affichées.



Le canal HDMI correspond au numéro de la prise HDMI sur laquelle est branchée le décodeur TV. Voir étape 4.

8

Suivez les instructions affichées à l'écran.



# Informations et assistance



# Vue avant et de côté



- ①** Bouton marche / arrêt
- Enfoncé : votre décodeur est alimenté.
  - Sorti : un liseré orange est visible, votre décodeur est éteint.

- ②** Afficheur
- Eteint : pas d'alimentation électrique.
  - Allumé : affiche le service en cours.
  - Veille : affiche l'heure avec une intensité réduite.

- ③** Voyant lumineux
- Eteint : en veille.
  - Allumé fixe : en service.
  - Courte extinction : réception d'un appui sur une des touches de la télécommande.

- Pulsation semblable à un battement cardiaque lent : processus en cours.
- Pulsation semblable à un battement cardiaque rapide : une erreur est survenue.

- ④** Bouton de mise en veille / sortie de veille

- ⑤** Sélecteur de chaînes

- ⑥** Prise USB 2.0
- Pour connecter un périphérique de stockage USB (clé USB, disque dur...).

# Vue arrière



- ⑦ Prise d'alimentation électrique
- ⑧ Entrée antenne TNT
- ⑨ Sortie audio / vidéo analogique
- ⑩ Prise S/PDIF  
Pour connecter votre Home cinéma (sortie audionumérique).
- ⑪ Prise HDMI®  
Pour connecter un téléviseur haute définition (HD ou Ultra HD).

- ⑫ Prise USB 3.0  
Pour connecter un périphérique de stockage USB (clé USB, disque dur...).
- ⑬ Prise Ethernet  
Pour connecter votre décodeur TV à votre Livebox.
- ⑭ Bouton d'appairage  
Permet le jumelage de la télécommande avec le décodeur TV.

# Les fonctionnalités de votre télécommande



- 1 Sortir ou mettre en veille.
- 2 Accéder à l'écran d'accueil de la TV d'Orange.
- 3 Touches multidirectionnelles pour se déplacer dans les menus. **OK** pour valider.
- 4 Revenir à l'écran précédent.  
Appui long : revenir à l'écran d'accueil de la TV d'Orange.  
↩ + OK : Afficher le menu de maintenance.  
↩ + ⬆ : Supprimer l'association de la télécommande.
- 5 Régler le volume sonore.  
Appui long sur - : couper le son.
- 6 Changer de chaîne ou revenir au service TV.  
TV Appui pendant plus de 6 secondes : afficher le menu d'assistance.
- 7 Touches numériques de 0 à 9.  
Sélectionner une chaîne, saisir vos différents codes d'accès.
- 8 Retour rapide.
- 9 Lecture/Pause.
- 10 Avance rapide.
- 11 Démarrer/arrêter un enregistrement.

# Remplacement des piles de votre télécommande

Lorsque vous êtes averti de la faible charge des piles de votre télécommande, procédez au remplacement de celles-ci par 2 piles boutons neuves type CR2032.



- Retournez votre télécommande, appuyez sur le bouton d'ouverture à l'aide d'un objet fin (trombone...) et faites glisser la trappe.



- Insérez deux piles de type CR2032 dans le sens indiqué.



- Refermez la trappe.

# Télécharger l'application TV d'Orange

Avec l'application TV d'Orange, regardez la TV en direct à la demande, sur votre smartphone ou tablette, chez vous ou en mobilité et accédez également à la Vidéo à la demande.

En complément de votre télécommande, vous pouvez aussi piloter votre décodeur TV depuis votre smartphone ou votre tablette.

Télécharger l'application TV d'Orange sur le store de votre smartphone.



- Fabriqué sous licence Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques de Dolby Laboratories.
- Produit sous licence du portfolio de brevet AVC pour l'utilisation personnelle et non commerciale par un consommateur pour : (i) encoder de la vidéo conformément au standard AVC (« AVC-video ») et/ou (ii) décoder de la vidéo AVC encodée par un consommateur dans le cadre d'une activité personnelle et non commerciale et/ou obtenu par un fournisseur de contenus vidéo licencié pour la fourniture de vidéos AVC. Aucune licence n'est accordé pour tout autre usage. Des informations complémentaires peuvent être obtenues de MPEG LA, LLC sur <http://www.mpegla.com>
- Les propriétaires de contenu utilisent la technologie d'accès au contenu numérique Microsoft PlayReady™ afin de protéger leur propriété intellectuelle, y compris celui soumis à droit d'auteur.  
Ce produit utilise la technologie PlayReady pour accéder au contenu protégé par PlayReady et/ou en WMDRM. Si le produit ne parvient pas à mettre en œuvre les restrictions sur l'utilisation du contenu, les propriétaires de celui-ci peuvent demander à Microsoft de révoquer la capacité de ce produit à traiter du contenu protégé par PlayReady. Cette révocation ne doit pas affecter le contenu non protégé ni le contenu protégé par d'autres technologies d'accès au contenu. Les propriétaires de contenu peuvent vous demander de mettre à jour PlayReady pour accéder à leurs contenus. Si vous refusez une telle mise à jour, vous ne pourrez avoir accès au contenu qui nécessite cette mise à jour.
- Wi-Fi®, le logo Wi-Fi et le logo Wi-Fi CERTIFIED sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.
- Bluetooth® et le logo Bluetooth sont des marques déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Produit fabriqué par Sagemcom, sous licence Viaccess.
- Toutes les autres marques et logos sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.



---

**Orange**

Assistance en ligne : [assistance.orange.fr](https://assistance.orange.fr)