


Doro 8062

Guide de démarrage rapide

Français

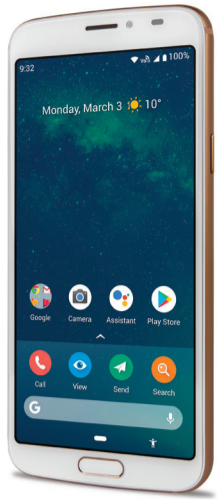


1. DÉBALLER VOTRE NOUVEAU TÉLÉPHONE

La première étape consiste à déballer le téléphone et à évaluer les articles et l'équipement fournis. Veuillez à lire le manuel dans son intégralité afin de vous familiariser avec l'équipement et ses fonctions de base.

Pour plus d'informations, consultez le manuel complet sur le site www.doro.fr/Support ou contactez notre service d'assistance téléphonique. Les articles fournis avec l'appareil et les accessoires éventuellement disponibles peuvent varier d'une région ou d'un opérateur à l'autre.

- Les articles fournis sont spécifiquement conçus pour cet appareil et pourraient ne pas convenir pour d'autres appareils.
- Les caractéristiques visuelles et techniques peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.
- Vous pouvez acheter des accessoires supplémentaires auprès de votre revendeur Doro local. Assurez-vous qu'ils sont compatibles avec l'appareil avant tout achat.

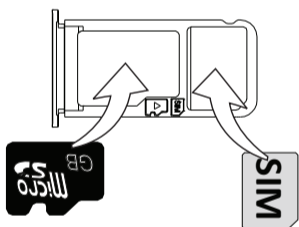

Vérifiez que les contacts de la carte SIM sont orientés vers le bas et que le coin biseauté est positionné vers le bas, comme illustré. Attention à ne pas rayer ni tordre les contacts de la carte SIM.

Cet appareil accepte uniquement les cartes nano SIM (4FF). L'utilisation de cartes incompatibles modifiées et plus épaisses qu'une carte nano SIM peut endommager la carte et le compartiment de la carte et altérer les données stockées sur la carte.


5. ALLUMER LE TÉLÉPHONE

Remarque : Lorsque vous allumez votre téléphone, les applications installées peuvent nécessiter une mise à jour. La mise à jour des applications requiert une connexion Internet et peut prendre quelques minutes. Une connexion Wi-Fi est préférable. Le téléphone peut être un peu lent pendant la mise à jour.

- Appuyez sur la touche Marche/Arrêt et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'écran s'allume.
- Patientez jusqu'à l'allumage du téléphone.
- Le cas échéant, entrez le code PIN de votre carte SIM.
- Suivez le guide de paramétrage pour accéder à Internet et commencer à personnaliser votre nouveau téléphone.
- Connectez-vous à l'aide d'un compte Google existant ou créez un nouveau compte.

VUE D'ENSEMBLE


1. **Prise casque**, pour casque standard pourvu d'une prise jack 3,5 mm

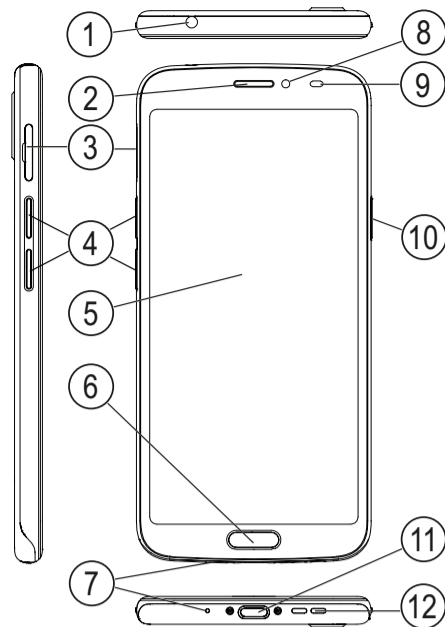

2. PRISE EN MAINS

Avant de commencer à utiliser votre nouveau téléphone, vous aurez besoin de ce qui suit :

- **Carte nano SIM.** Pour profiter pleinement des capacités de votre nouveau smartphone, vous devez installer une carte SIM. La carte SIM vous permettra de passer des appels ou d'utiliser les données mobiles pour vous connecter à divers services Internet. Votre opérateur mobile vous fournit une carte et les codes nécessaires pour l'utiliser (PIN et PUK) lorsque vous souscrivez à un forfait mobile ou achetez une carte SIM prépayée. Assurez-vous que votre forfait est adapté à vos besoins en matière d'appels et de données mobiles.
- **Carte mémoire (en option).** Vous pouvez utiliser une carte mémoire (MicroSD) afin d'augmenter l'espace de stockage de votre téléphone et de conserver plus de fichiers, photos, vidéos, etc. Insérez une carte mémoire, redémarrez votre appareil et suivez les instructions pour choisir comment utiliser votre carte mémoire. Nous vous suggérons d'utiliser une carte mémoire à haute vitesse.

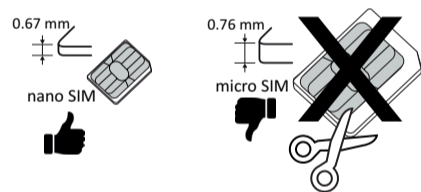

3. Vous pouvez également insérer une carte mémoire dans le logement (facultatif). Vérifiez que les contacts de la carte mémoire sont tournés vers le bas, comme illustré. Types de cartes compatibles : MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC.
4. Réinsérez le logement pour carte SIM dans la fente prévue à cet effet.

4. CHARGEMENT DE VOTRE TÉLÉPHONE

Chargez votre téléphone. Il est possible que votre téléphone vous soit livré suffisamment chargé pour être allumé, mais nous vous recommandons toutefois de le charger complètement avant la première utilisation.

6. GUIDE DE DÉMARRAGE


Lors du premier démarrage du téléphone, un Guide de démarrage se lance. Suivez les instructions pour commencer à personnaliser votre nouveau téléphone.

Au début, la question suivante s'affichera :

« **Est-ce la première fois que vous utilisez un Smartphone ?** ».

- Si vous répondez « **Oui, je débute** », des explications indiquant comment utiliser un Smartphone et l'écran tactile s'afficheront.
- Si vous répondez « **Non, je connais** » ou « **Je paramètre le téléphone pour quelqu'un d'autre** », vous accéderez directement à des paramètres de son/d'affichage et d'utilisation.

2. **Écouteur**, pour les appels avec le téléphone porté à l'oreille
3. **Logement pour carte SIM/SD**

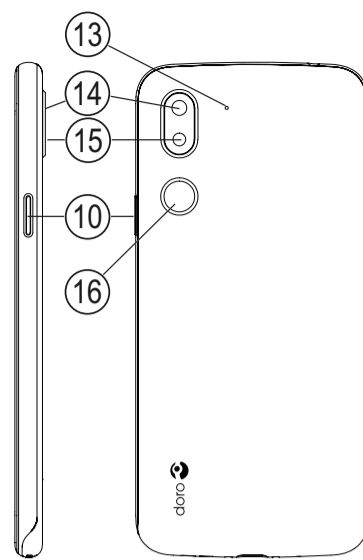


- **Compte Google™.** Afin de pouvoir utiliser pleinement votre nouveau smartphone, vous avez besoin d'un compte Google™. Si vous n'en possédez pas encore, pas d'inquiétudes : vous serez guidé(e) tout au long du processus de configuration de compte lors du premier démarrage de votre téléphone. Il peut cependant s'avérer judicieux de réfléchir à un nom d'utilisateur et à un mot de passe car vous les utiliserez pour de nombreux services, notamment Gmail™, YouTube™, Google Maps™, Google Drive™, Google Photos™ et d'autres produits Google.
- **Accès Wi-Fi.** Si vous disposez d'un point d'accès Wi-Fi, il est toujours utile de s'y connecter afin de réduire les coûts de transfert de données et peut-être augmenter la vitesse des données.

⚠ ATTENTION !

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires qui ont été approuvés pour ce modèle spécifique. Connecter d'autres accessoires peut vous faire perdre vos droits de recours en garantie et se révéler dangereux.

Insérez la petite extrémité du câble USB fourni dans le port de chargement du téléphone et l'autre extrémité dans chargeur mural que vous branchez sur une prise de courant.

Alternativement, insérez la petite extrémité du câble USB inclus dans le port à l'arrière du socle et placez le téléphone dans le socle de chargement.

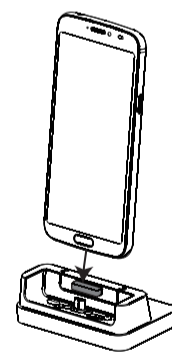

7. REDÉMARRAGE DU MATÉRIEL


Cet appareil possède une batterie intégrée, par conséquent, il n'est pas possible de le redémarrer en retirant la batterie. Si vous avez besoin de redémarrer votre téléphone, s'il est bloqué ou ne répond pas, appuyez simultanément sur les **touches Marche et Diminution du volume** et maintenez-les enfoncées pendant plus de 8 secondes pour le redémarrer. Une fois l'appareil relancé, il redémarrera automatiquement.

Remarque : en appuyant sur les touches **Marche et Diminution du volume simultanément pendant 1 seconde, vous pouvez également réaliser une capture d'écran.**

4. **Touches de réglage du volume**
5. **Écran tactile**
6. **Touche accueil/capteur d'empreinte**
7. **Microphone**
8. **Caméra avant**, caméra à selfies
9. **Capteur de proximité**, désactive l'écran tactile lorsque le téléphone est porté à l'oreille
10. **Touche Marche/Arrêt**, appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour allumer/éteindre le téléphone
11. **USB Type C**, pour charger la batterie ou se connecter à d'autres appareils tels qu'un ordinateur
12. **Haut-parleur**, pour le mode mains libres
13. **Deuxième microphone**
14. **Appareil photo arrière**
15. **Flash**
16. **Touche d'assistance**, doit être configurée avant l'utilisation, consultez le manuel complet pour obtenir plus d'informations



3. INSÉREZ LA CARTE SIM (NON INCLUSE) ET LA CARTE MÉMOIRE (EN OPTION ET NON INCLUSE)

1. Utilisez un ongle ou un objet similaire pour tirer doucement le logement à carte SIM/mémoire.

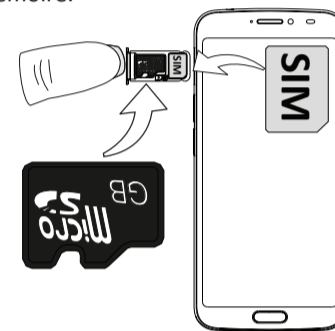

2. Placez la carte SIM dans l'emplacement approprié du logement pour vous assurer qu'elle peut être reconnue par le téléphone.

Si vous utilisez une protection de téléphone telle qu'un étui portefeuille, vous devrez peut-être faire pivoter le support amovible sur le socle de chargement pour pouvoir installer le téléphone sans retirer la protection du téléphone.

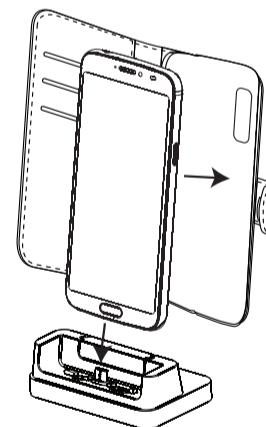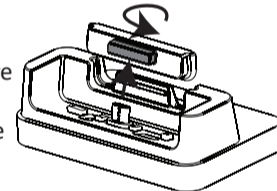

8. AIDE

Votre nouveau téléphone fonctionne avec Android™.

Android est un système d'exploitation mobile développé par Google. Il est principalement destiné aux appareils avec écran tactile comme les smartphones et les tablettes.

Rendez-vous sur <https://support.google.com/android/> pour obtenir de l'aide avec Android™.

Android est également associé à Google Mobile Services (GMS), ensemble de logiciels développés par Google pré-installés sur votre appareil. GMS inclut notamment les applications Gmail™, Google Play™, Google Chrome™ et Google Search.

Rendez-vous sur <https://support.google.com/> pour obtenir de l'aide avec les applications de Google Mobile Services (GMS).

Sélectionnez l'application pour laquelle vous souhaitez plus d'informations.

