

Alcatel

ALCATEL XL785 / ALCATEL XL785 DUO/TRIO
ALCATEL XL785 VOICE / ALCATEL XL785 VOICE DUO/TRIO



Guide d'utilisation

ALCATEL XL785 / ALCATEL XL785 DUO/TRIO ALCATEL XL785 VOICE / ALCATEL XL785 VOICE DUO/TRIO

L'emballage contient les éléments suivants:

Alcatel XL785 / XL785 Voice

- la base,
- le cordon de ligne,
- 1 prise téléphonique en forme de T,
- le combiné,
- l'alimentation électrique,
- le guide rapide.

Alcatel XL785 / XL785 Voice duo/trio

- le(s) combiné(s) supplémentaire(s)
- le(s) chargeur(s)
- les batteries

Afin de vous familiariser avec votre téléphone **Alcatel XL785 / XL785 Voice**, nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel, ainsi que les consignes de sécurité avant toute utilisation. Nous vous invitons également à communiquer et partager les avertissements détaillés dans ce guide avec l'ensemble de votre famille et notamment vos enfants.

Il est rappelé aux parents et personnes en charge de très jeunes enfants qu'ils doivent veiller d'une façon générale à ce que les enfants ne portent pas à la bouche des objets métalliques, des pièces ou éléments plastiques, hors ceux à usage alimentaire.

1.	PREMIÈRE UTILISATION	3
1.1.	<i>Installer la base</i>	3
1.2.	<i>Installer le combiné</i>	3
1.3.	<i>Prise en main du téléphone</i>	4
2.	TÉLÉPHONER	4
2.1.	<i>Appeler</i>	4
2.2.	<i>Recevoir un appel</i>	4
2.3.	<i>Utiliser le mode mains-libres</i>	5
2.4.	<i>Rappeler l'un des derniers numéros composés (Bis)</i>	5
2.5.	<i>Régler le volume en conversation</i>	5
2.6.	<i>Rechercher un combiné (Fonction Paging)</i>	5
3.	VOTRE RÉPERTOIRE	6
3.1.	<i>Créer une fiche</i>	6
3.2.	<i>Appeler à partir du répertoire</i>	6
3.3.	<i>Modifier une fiche</i>	7
3.4.	<i>Effacer une ou toutes les fiches</i>	7
3.5.	<i>Touches de raccourcis (M1, M2, 1, 2 et 3)</i>	7
4.	IDENTIFIER VOS CORRESPONDANTS	7
4.1.	<i>Comprendre les informations de l'identification de l'appelant</i>	7
4.2.	<i>Consulter la liste des appels non répondus</i>	8
4.3.	<i>Journal des appels</i>	8
5.	ACCÈS AUX SERVICES DE L'OPÉRATEUR DE LIGNE FIXE	8
5.1.	<i>Accès à la messagerie vocale de l'opérateur</i>	8
6.	PERSONNALISER VOTRE TÉLÉPHONE	9
6.1.	<i>Mélodies</i>	9
6.2.	<i>Régler la date et l'heure</i>	9
6.3.	<i>Activer / Désactiver la fonction Alarme</i>	9
6.4.	<i>Bips de touche</i>	9
6.5.	<i>Régler le volume</i>	10
6.6.	<i>Régler le décrochage automatique</i>	10
6.7.	<i>Choisir la langue de l'afficheur</i>	10
7.	RÉGLAGES DE LA BASE	11
7.1.	<i>Changer le code confidentiel (code PIN)</i>	11
7.2.	<i>Revenir aux réglages par défaut</i>	11
7.3.	<i>Réglage de la ligne</i>	11
7.4.	<i>Mode éco</i>	11
8.	Blocage d'appel évolué	12
8.1.	<i>Mode manuel</i>	12
8.2.	<i>Mode manuel</i>	13
8.3.	<i>Mode anonyme</i>	14
9.	UTILISER VOTRE TÉLÉPHONE AVEC PLUSIEURS COMBINÉS	15
9.1.	<i>Associer / Réassocier un combiné supplémentaire (Alcatel XL785 duo/trio)</i>	15
9.2.	<i>Désinstaller un combiné</i>	15
9.3.	<i>Appeler un combiné interne / Répondre à un appel interne</i>	15
9.4.	<i>Transférer un appel vers un autre combiné / Va-et-vient entre deux correspondants</i>	16
9.5.	<i>Conférence à trois (2 correspondants internes et un correspondant externe)</i>	16
9.6.	<i>Prendre un appel externe en cours de communication interne</i>	16
10.	FONCTION RÉPONDEUR (Uniquement pour Alcatel XL785 Voice)	17
10.1.	<i>Activation/désactivation du répondeur</i>	17
10.2.	<i>Écoute des messages du répondeur</i>	17
10.3.	<i>Suppression de tous les messages du répondeur</i>	18
10.4.	<i>Configuration du répondeur</i>	18
11.	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	21
12.	EN CAS DE PROBLÈME...	22
13.	GARANTIE	24
14.	SÉCURITÉ	25
15.	ENVIRONNEMENT	25

ALCATEL XL785 / ALCATEL XL785 DUO/TRIO ALCATEL XL785 VOICE / ALCATEL XL785 VOICE DUO/TRIO

Les touches du combiné

☎ * *Pour le blocage d'appels, il est nécessaire de souscrire au service Présentation du Numéro.
Contactez votre opérateur de téléphonie fixe.
En mode veille: Accès direct au menu Blocage d'appels.

Appuyez pour insérer
En mode veille: appuyez et maintenez enfoncé pour accéder à la liste d'appels. En mode pré-numérotation/durant un appel: faire un appui long pour insérer une pause.

***** Appuyez pour insérer *
En mode veille: faire un appui long pour accéder à la liste des derniers appels émis (BIS).

OK MENU
En mode veille: appuyez pour accéder au menu principal.
Depuis un sous-menu: appuyez pour confirmer votre choix.
Pendant un appel: appuyez pour accéder à la fonction.
Intercom/Répertoire/Liste bis/Liste des appels reçus.

☎ Pendant un appel: appuyez pour activer/désactiver le mains libres.
En mode veille/pré-numérotation: appuyez pour lancer un appel.
Depuis une entrée de la liste bis/la liste des appels reçus/le répertoire: appuyez pour composer le numéro de l'entrée sélectionnée.
Pendant une sonnerie: appuyez pour répondre à un appel.

C Pendant un appel: appuyez pour terminer l'appel et revenir en mode veille.
En mode menu/modification: appuyez pour revenir au menu précédent.
Pendant la sonnerie: appuyez pour supprimer la sonnerie du combiné.
Depuis un sous-menu: appuyez pour revenir au niveau précédent.
Depuis le menu principal: appuyez pour revenir en mode veille.
En mode modification/pré-numérotation: appuyez pour effacer un caractère/un chiffre.
Si vous avez appuyé sur la touche blocage d'appel lors de la sonnerie, vous pouvez également utiliser cette touche pour modifier le numéro à bloquer avant d'appuyer sur OK pour le sauvegarder dans la liste des appels bloqués, ou annuler (appui long). La procédure en maintenant la touche enfoncée.

🔊 Augmente le niveau sonore dans le combiné en cours de communication (+ 10 décibels).

M1 M2 M3
En mode veille ou en utilisation: appuyez sur **M1** ou **M2** ou **M3** pour appeler directement le numéro qui y est enregistré.

☀ Le témoin lumineux du combiné clignote rapidement si:
- Appel entrant
- Recherche de combiné
- L'appareil est en charge (le témoin reste allumé fixe)
- vous avez un nouveau message sur la messagerie vocale* (le témoin clignote lentement).

Touche 0 en mode décroché: appuyez et maintenez enfoncée pour composer un flash (R). Touches 1, 2, 3 en mode veille/décroché: appuyez et maintenez enfoncée pour composer le numéro affecté à la touche correspondante. Touche 0 durant un appel: appuyez et maintenez enfoncée pour lancer une conférence(en mode intercom). (Sur la touche 1: accès par défaut au 3103(messagerie vocale d'Orange)**

*Sous réserve d'abonnement et de disponibilité technique du service "présentation du numéro" auprès de l'opérateur de ligne fixe.

**Pour modifier cette mémoire directe lui attribuer le numéro de votre choix, reportez vous au chapitre 8.3. Sous réserve d'abonnement et de disponibilité technique du service auprès de l'opérateur de ligne fixe.

Navigateur

📖
En mode veille: appuyez pour accéder au répertoire.
Depuis un menu: appuyez pour remonter dans la liste des options du menu.
Depuis le répertoire/la liste bis/la liste des appels reçus*: appuyez pour remonter dans la liste.
Pendant un appel: appuyez pour augmenter le volume de l'écouteur.
Pendant la sonnerie: appuyez pour augmenter le volume de la sonnerie.

▼
Depuis un menu: appuyez pour descendre dans la liste des options du menu.
Depuis le répertoire/la liste bis/la liste des appels reçus: appuyez pour descendre dans la liste.
Pendant un appel: appuyez pour diminuer le volume de l'écouteur.



Afficheur et icônes associées

- ☎** Signifie que la fonction blocage d'appel est activée.
Indique la qualité du signal entre le combiné et la base.
3 barres: qualité maximum
0 barre: combiné hors de portée ou recherche sa base.
- ☎** Indique qu'un appel est en cours.
- 🔊** Indique que vous utilisez le haut-parleur.
- ☎** Allumé fixe: lorsque vous activez la fonction réveil. Clignote: lorsque le réveil se déclenche.
Allumé fixe: indique que le répondeur est activé.
Clignote: lorsque le répondeur a enregistré de nouveaux messages.
- 📧** Indique que vous avez reçu de nouveaux messages vocaux (sur la messagerie de l'opérateur).
Ce symbole disparaît lorsque vous avez écouté tous les nouveaux messages reçus. (Cette fonction dépend de votre opérateur téléphonique.)
- 🔊** Indique que la sonnerie est désactivée.
- 🔋** Indique que les batteries sont complètement chargées. Toute l'icône clignote lors du chargement initial des batteries.
L'intérieur seul clignote lorsque les batteries sont presque totalement chargées.
- 🔋** Indique que vous devez charger les batteries.
Clignote lorsque les batteries sont presque déchargées.
Allumé lorsque vous avez reçu un nouvel appel*. Éteint lorsque vous avez consulté le journal des appels (*s'affiche à la fin des nouveaux appels manqués et disparaît quand vous avez consulté la liste).
Clignote lorsque vous êtes en train de consulter la liste des appels.
- 🔊** Indique que l'audio boost est activé. (son amplifié dans le combiné)
- 📖** Clignote lorsque vous êtes en train de consulter le répertoire.
- ☎** Clignote lorsque vous êtes en train de consulter la liste BIS.


Touche à l'arrière de la base XL785 ou XL785 voice(à l'arrière de la base)



Appuyez sur la touche pour rechercher votre combiné. Le combiné sonne pendant environ 60 secondes.

Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant environ cinq secondes. La base se place en mode association de combiné.

Description de la base de l'Alcatel XL785 voice

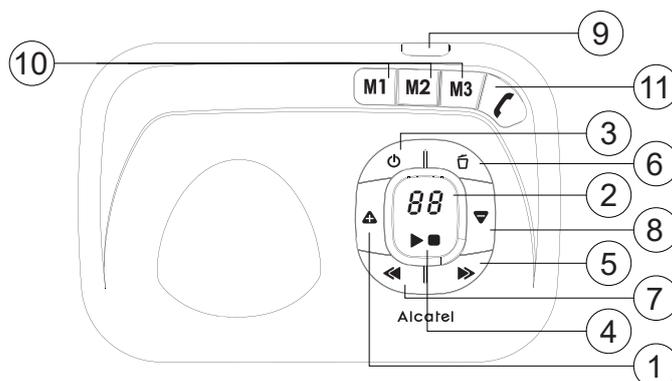

1.  Augmente le volume sonore dans le haut-parleur (+) pendant la lecture des messages.
2. **AFFICHEUR**
 - 0F-> -- La fonction répondeur est désactivée (OFF).
 - 0n-> XX La fonction répondeur est activée (ON) et XX messages ont été enregistrés sur le répondeur.
 - 00 Allumé fixe : le répondeur ne contient aucun message.
 - XX Clignotant : XX nouveaux messages ont été enregistrés sur le répondeur.
 - ZZ Allumé fixe : le répondeur contient ZZ messages déjà lus (et aucun nouveau message).
 - XX/FF XX clignote en alternance avec.
FF : XX nouveaux messages ont été enregistrés, et la mémoire du répondeur est saturée.
 - FF Clignote : la mémoire du répondeur est saturée avec des messages déjà lus.
Aucun nouveau message n'a été enregistré.
 - Clignote: l'heure n'a pas été réglée, aucun nouveau message n'a été reçu.
 - XX Allumé fixe : lecture de l'ancien message XX.
Clignote : lecture du nouveau message XX.
 - A1/A2 Allumé fixe : lecture de l'annonce, avec A1 correspondant à l'annonce d mode Répondeur/Enregistreur et A2 correspondant à l'annonce du mode Répondeur simple.
 - XX Clignote en alternance avec An : un nouveau message XX est actuellement enregistré.
An signifie que l'enregistrement du message est en cours.
 - rA Clignote : l'accès à distance est en cours.
 - LX Allumé fixe : indique le niveau sonore actuel, avec X compris entre 1 et 8.
 - CA Allumé fixe: la base est en cours de communication (mains-libres).
3.  Appuyez pour activer la fonction répondeur.
Réappuyez pour désactiver la fonction répondeur.
4.  Appuyez pour écouter le message.
Réappuyez pour arrêter la lecture du message.
5.  Appuyez pour arrêter la lecture du message actuel et passer au message suivant.
6.  Appuyez une fois pour supprimer le message en cours de lecture.
Appuyez et maintenez enfoncée pour supprimer tous les messages lus.
7.  Appuyez pour relire le message actuel depuis le début.
Appuyez deux fois pour arrêter la lecture en cours et lire le message précédent.
8.  Diminue le volume sonore dans le haut-parleur (-) pendant la lecture des messages.
9.  Allumé: combiné en cours d'utilisation, ou quand la base est en mode conversation (mode mains-libres) Clignotant: réception d'un appel ou recherche du combiné.
10. **M1 M2 M3** (mémoires identiques à celles du combiné)
En mode veille: Appuyez sur une des trois touches pour appeler le numéro enregistré et communiquez en mode mains-libres.
11.  Lors d'un appel entrant: Appuyez sur la touche pour répondre aux appels en mode mains-libres.

1. PREMIÈRE UTILISATION

1.1. INSTALLER LA BASE

1.1.1. Précautions d'emploi

La qualité de vos communications dépend de la position de la base, du combiné et de l'environnement. Le téléphone **Alcatel XL785 / XL785Voice** doit être placé à l'écart de toute zone de chaleur excessive (radiateur, soleil...) et protégé des vibrations et de la poussière. Attention, ne mettez jamais votre téléphone en contact avec de l'eau ou d'autres liquides ou aérosols. Pour limiter les risques d'interférences et favoriser la qualité de réception, éviter en particulier d'installer la base à proximité immédiate d'une fenêtre, d'une masse métallique, d'une surface en béton armé, d'une télévision, d'une chaîne Hi-Fi, d'une lampe halogène, d'un tube fluorescent, d'une centrale d'alarme, d'un four à micro-ondes, de plaques chauffantes halogènes, d'un ordinateur, etc.

Pour nettoyer le téléphone **Alcatel XL785 / XL785 Voice**, utiliser un chiffon antistatique légèrement humecté d'eau. Ce téléphone nécessite une alimentation électrique pour fonctionner.

Consommation d'énergie:

Vous avez un rôle à jouer en terme d'économie d'énergie et pour la sauvegarde de notre planète.


Nous vous invitons également à consulter la notice pour connaître les différentes fonctionnalités relatives au **Alcatel XL785 / XL785 Voice**, et également la programmation de la fonction mode ECO (§.7.4).

Note d'information:

Votre téléphone **Alcatel XL785 / XL785 Voice** est un équipement agréé à la norme DECT™*. Il est destiné à émettre et recevoir des communications téléphoniques et à être raccordé au réseau de télécommunications public français.

1.1.2. Raccorder la base

- Connecter le cordon téléphonique et l'alimentation électrique comme indiqués sous la base.
- Connecter le joncteur téléphonique à la prise téléphonique murale.
- Connecter le cordon secteur à une prise électrique 230V / 50 Hz.

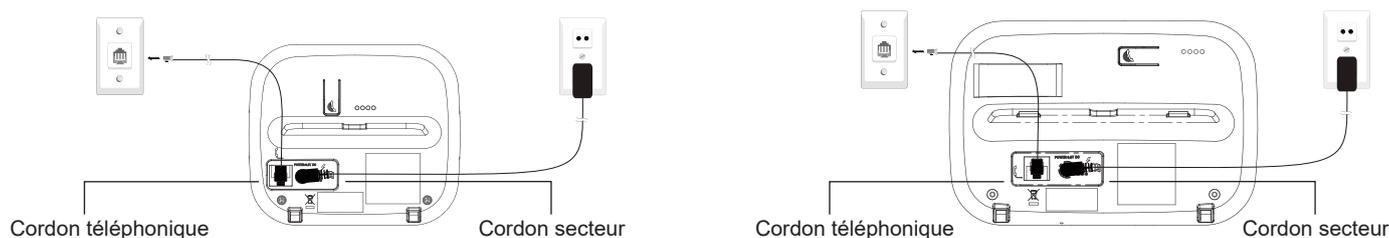

1.1.3. Raccorder le(s) chargeur(s) de l'Alcatel XL785 / XL785 Voice duo / trio

- Brancher le connecteur de l'alimentation électrique au connecteur du chargeur.
- Connecter l'adaptateur secteur à une prise électrique 230 V / 50 Hz.

1.2. INSTALLER LE COMBINÉ

1.2.1. Mise en place des batteries et première charge

Lorsque la base est raccordée, ouvrir le compartiment arrière du combiné et faire glisser la trappe batterie.

Insérer les batteries dans le compartiment du combiné et refermer.


- ▶ L'icône de charge de batterie du combiné s'anime.

Avant la première utilisation, nous vous conseillons de laisser le combiné en charge sur la base pendant 8 heures, afin d'optimiser les performances et la durée de vie des batteries.

Vérifier que le symbole de portée  est bien affiché en fixe. Si le symbole est absent, réassociez votre combiné comme indiqué au § 9.1.

Prendre la ligne .


La tonalité confirme que votre téléphone **Alcatel XL785 / XL785 Voice** fonctionne (en cas de problème, voir chapitre 12).

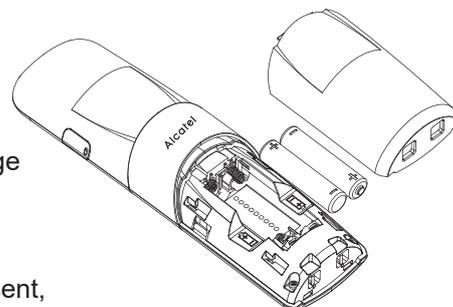

* DECT est une marque déposée par ETSI.

Le combiné sera prêt à fonctionner après le temps de charge requis.

Une fois les batteries des combinés chargées, procédez au réglage de la langue et de l'heure et la date comme suit:

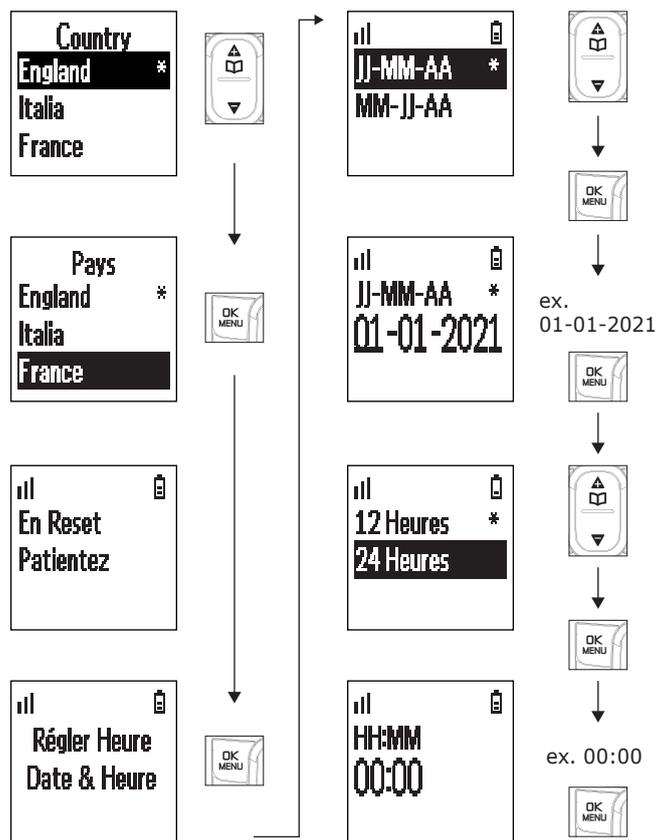

Note: Pour les versions Duo ou Trio, il suffit de paramétrer un seul combiné, le ou les autres seront automatiquement réglés à l'identique.

Changer la langue (Combiné)

1. Appuyer sur sur le combiné en mode veille.

2. Appuyer sur ou pour sélectionner "Régl. Comb." (1), puis appuyer sur .

(1)

EN	FR	DE	IT
HS Settngs	Régl. Comb.	Mt-Einstel.	Imposta Port
NL	ES	PT	
Handset Inst	Conf Telef.	Config. Term	

3. Appuyer sur ou jusqu'au menu "Langue"(2), puis appuyer sur .

(2)

EN	FR	DE	IT
Language	Langue	Sprache	Lingua
NL	ES	PT	
Taal	Idioma	Idioma	

4. Appuyer sur ou jusqu'à la langue désirée, puis appuyer sur .

L'écran affiche ensuite "VIP X ou VIP √", appuyez sur ou pour sélectionner "VIP √" et valider avec , pour enregistrer le numéro en tant que VIP, ou, appuyez sur ou pour sélectionner "VIP X" et valider avec , pour l'enregistrer en tant que contact normal.

! Utiliser uniquement des batteries rechargeables de caractéristiques identiques à celles fournies avec le produit.

En cas de non-respect de cette recommandation, la responsabilité du constructeur ne pourra être engagée. Les batteries peuvent se fendre ou couler si elles sont mal insérées, ouvertes ou exposées à la chaleur.

Ne pas jeter les batteries dans un feu : risque d'explosion.


L'utilisation de piles non rechargeables ou non conformes aux modèles préconisés (se référer au chapitre 10 "Caractéristiques techniques" de la notice) risque d'endommager votre produit et est dangereuse pour la santé des personnes.

1.3 PRISE EN MAIN DU TÉLÉPHONE

1.3.1 Naviguer dans les menus

Vous pouvez facilement régler et personnaliser votre téléphone **Alcatel XL785 / XL785 Voice**.

- Pour accéder au menu, appuyer sur la touche  .
- Sélectionner alors à l'aide du navigateur le sous-menu désiré.

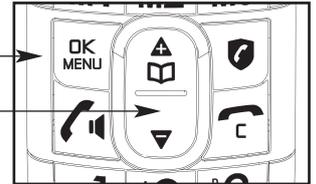

Pour aller dans le menu "Régl. Comb." :

- Entrer dans "MENU" avec la touche de menu contextuel gauche.
- Faire défiler les menus à l'aide du navigateur.
 - ▶ Quand l'écran affiche le menu "Régl. Comb.", valider avec  .

Utiliser le navigateur pour se déplacer dans le menu.

- Pour valider un choix, appuyer sur  .
- Pour revenir au menu précédent, appuyer sur  .

2. TÉLÉPHONER

2.1 RECEVOIR UN APPEL

Lorsque vous recevez un appel externe, l'écran affiche : "Appel de".

Pour prendre l'appel :

- Appuyer sur  .
- ou
- Retirer le combiné de sa base (si l'option Décroché automatique est activée) (voir § 6.6).

Vous pouvez ajuster le volume de la sonnerie avec le navigateur pendant toute la durée de la sonnerie.

Le volume de sonnerie est affiché à l'écran. Vous disposez de 5 niveaux de réglage.

2.2 APPELER

- Appuyer sur la touche  pour prendre la ligne.
- Composer le numéro à appeler.
- Pour raccrocher en fin de communication, appuyer sur  .

Avec la pré-numérotation vous pouvez entrer et modifier un numéro avant de lancer l'appel.

- Composer un numéro (24 chiffres au maximum).

- Pour modifier le numéro si nécessaire, appuyer sur  .
- Appuyer sur  pour lancer l'appel.
- Appuyer sur  pour raccrocher en fin de communication.

2.3 UTILISER LE MODE MAINS-LIBRES

- Pendant un appel: sur la touche  pour activer/désactiver le mains libres.
- Pour régler le volume du mains-libres, utiliser le navigateur pour l'augmenter ou le diminuer.

2.4 RAPPELER L'UN DES DERNIERS NUMÉROS COMPOSÉS

Les 10 derniers numéros composés sur votre téléphone **Alcatel XL785 / XL785** Voice sont mémorisés dans la liste des appels composés.

Les noms des correspondants apparaissent s'ils sont mémorisés dans le répertoire. Sinon, seul le numéro appelé est affiché.

Pour rappeler un correspondant :

- Faire un appui long  .
 - ▶ Le dernier numéro composé apparaît à l'écran.
- Faire défiler les noms ou numéros à l'aide du navigateur.
- Pour lancer l'appel, appuyer sur la touche  lorsque vous êtes sur le numéro ou le nom souhaité.

2.5 RÉGLER LE VOLUME EN CONVERSATION

Vous pouvez régler le volume du combiné durant un appel en appuyant vers le haut ou le bas de la touche navigateur  . 5 niveaux d'écoute sont disponibles.

Pour le niveau sonore au combiné, si cela ne suffit pas, appuyez sur + l'audio boost sera activé(+ 10 décibels). Pour désactiver l'audio boost, appuyer de nouveau sur la touche + . Compatible avec les aides auditives. Lors d'un appel, cette fonction permet de réduire le bruit ambiant et les interférences si vous êtes équipé d'une aide auditive.

2.6 RECHERCHER UN COMBINÉ (FONCTION PAGING)

Vous ne savez plus où vous avez laissé votre combiné?

- Appuyer sur la touche  à l'arrière de la base.
 - ▶ Les combinés associés à la base vont sonner pendant 30 secondes.
- Appuyer sur tous les claviers pour arrêter la sonnerie ou réappuyer sur la touche  à l'arrière de la base.

3. VOTRE RÉPERTOIRE

Un répertoire vous permet de mémoriser les numéros de téléphone de vos 100 interlocuteurs préférés et vos deux numéros favoris sur les touches de raccourci M1 et M2 et M3. Pour les modèles Duo et Trio, le répertoire, le journal des appels et le dernier numéro enregistré sont communs à tous les combinés.

3.1 CRÉER UNE FICHE

Avec votre téléphone **Alcatel XL785 / XL785 Voice** vous pouvez écrire aussi bien des lettres que des chiffres. Pratique pour entrer des noms dans le répertoire!

3.1.1 Création simple

- Appuyez sur  ou,
- Appuyez sur .
- Sélectionner "Répertoire" avec le navigateur et valider avec .
- Appuyez sur , sélectionner "Ajouter nouv." et valider avec .
- Saisir le nom à l'aide du clavier alpha-numérique et valider avec .

Pour sélectionner une lettre, appuyer sur la touche correspondante autant de fois que nécessaire.

Par exemple :

- pour la lettre S, appuyer 4 fois sur la touche  7.

- pour la lettre E, appuyer 2 fois sur la touche  3.

Attendre le déplacement du curseur pour saisir une autre lettre située sur la même touche ou utiliser le navigateur pour passer à la lettre suivante.

Pour insérer un espace:  1.

Pour corriger: appuyer sur .

- Entrer le numéro et valider avec .
- Sélectionner la mélodie à assigner au contact* et valider avec .
 - L'écran affiche ensuite "VIP X ou VIP √", appuyez sur  ou  pour sélectionner "VIP √" et valider avec ,
 - pour enregistrer le numéro en tant que VIP, ou, appuyez sur  ou  pour sélectionner "VIP X" et valider avec ,
 - pour l'enregistrer en tant que contact normal.

Pour sortir du menu : appuyer sur .

Pour les modèles Duo et Trio, le répertoire, le journal des appels et le dernier numéro enregistré pour rappel sont communs à tous les combinés.

3.1.2 A partir de la liste des appels reçus*

Pour plus d'informations, se reporter au chapitre 4 "Identifier vos correspondants".

- Entrer dans la liste en appuyant sur et sélectionner le contact à enregistrer dans le répertoire.
- Appuyer sur  ou , ou saisir le nom ou le valider et enregistrer en appuyant sur .

3.2 APPELER À PARTIR DU RÉPERTOIRE

- Appuyer sur .
- Taper la première lettre du nom en utilisant les touches du clavier et accéder au nom recherché à l'aide du navigateur.
ou
- Rechercher dans la liste des noms à l'aide du navigateur.
- Appuyer sur  pour lancer l'appel.
- Lorsque vous créez un nouveau contact, il est automatiquement copié sur les combinés supplémentaires (uniquement avec des combinés supplémentaires Alcatel XL785 / XL785 Voice).

*Cette option ne fonctionne que si vous êtes abonné au service "Affichage du numéro" auprès de votre opérateur et sous réserve de disponibilité du service.

3.3 MODIFIER UNE FICHE

- Appuyer sur , puis sélectionner la fiche à modifier en se déplaçant avec le navigateur, appuyer 2 fois sur .
 - Sélectionner "Modifier" et valider avec .
 - Modifier le nom et valider avec .
 - Modifier le numéro et valider avec .
 - Sélectionner la mélodie et valider avec .
- L'écran affiche ensuite "VIP X ou VIP ✓", appuyez sur  ou  pour sélectionner "VIP ✓" et valider avec ,
- pour enregistrer le numéro en tant que VIP, ou, appuyez sur  ou  pour sélectionner "VIP X" et valider avec ,
- pour l'enregistrer en tant que contact normal.

3.4 EFFACER UNE OU TOUTES LES FICHES

- Appuyer sur , puis sélectionner la fiche à supprimer.
- Appuyer 2 fois sur , sélectionner "Supprimer" et valider avec .
- Sélectionner ✓ et valider avec .

Vous pouvez également effacer tous les contacts enregistrés.

- Appuyer sur , appuyer 2 fois sur  et sélectionner "Supprim.Tout" et valider avec .
- Sélectionner ✓ et valider avec .

3.5 TOUCHES DE RACCOURCIS

6 numéros peuvent être programmés sur les touches **M1**, **M2**, **M3**, ,  et .

- Appuyer sur , sélectionner "Mém. Directe" et valider avec .
- Sélectionner "M1", "M2", "M3", "Touche 1", "Touche 2" ou "Touche 3" avec le navigateur et valider avec .
- Pour la "M1", "M2", "M3", entrer la nom et valider avec , entre le numéro et valider avec .
- Pour la "Touche 1", "Touche 2", "Touche 3", entre le numéro et valider avec .

Nota : Pour effacer, appuyer sur la touche .

Pour appeler les numéros enregistrés sur les touches M1, M2, M3 :

- Appuyer sur .

Puis appuyer sur **M1**, **M2**, **M3**.

- Pour appeler les numéros enregistrés sur les touches ,  ou .

Faire un appui long sur une de ces touches, vous composez automatiquement le numéro enregistré (Sur la touche 1 : accès par défaut au 3103 (messagerie vocale de Orange)).

Sous réserve d'abonnement et de disponibilité technique du service auprès de l'opérateur de ligne fixe.

Pour modifier cette mémoire et lui attribuer le numéro de votre choix, reprendre la procédure en début de ce chapitre.

4. IDENTIFIER VOS CORRESPONDANTS

4.1 COMPRENDRE LES INFORMATIONS DE L'IDENTIFICATION DE L'APPELANT

Sur abonnement auprès de votre opérateur au service "Affichage du numéro", vous pouvez voir le numéro de votre correspondant ou son nom si le numéro est mémorisé dans votre répertoire. Vous pouvez aussi voir son nom s'il est transmis par le réseau avant de décrocher.

Un journal vous permet aussi de conserver en mémoire les 24 derniers numéros, dates et heures des appels reçus.

Durant l'appel, les messages suivants provenant du réseau sont affichés à l'écran :

- le nom et le numéro de l'appelant si le numéro de l'appelant est mémorisé dans votre répertoire ou transmis par le réseau,
- le numéro de l'appelant si celui-ci est transmis par le réseau, "Secret" si le correspondant appelle en secret d'appel,
- "Indisponible" si le nom ou le numéro n'est pas transmis correctement par le réseau.

4.2 CONSULTER LA LISTE DES APPELS NON RÉPONDUS

Si vous êtes abonné au service "Affichage du numéro" de votre opérateur, votre téléphone **Alcatel XL785 / XL785 Voice** mémorise les 24 derniers appels reçus, ainsi que la date et l'heure auxquelles vous les avez reçus.

Pour consulter ces appels:

- Appuyer sur , sélectionner **Journal**, appuyer sur , ou appuyez et maintenez enfoncé **#**.
- Naviguer dans la liste avec le navigateur.

4.3 JOURNAL DES APPELS*

Rappeler un correspondant à partir du journal

- Appuyer sur , sélectionner **Journal**, appuyer sur , ou appuyez et maintenez enfoncé **#**.
- Une fois qu'un appel a été sélectionné dans une des listes, appuyer sur la touche .

Effacer une entrée de la liste

- Appuyer sur , sélectionner **Journal**, appuyer sur  sélectionner le contact à effacer.
- Appuyer sur , puis sélectionner "SUPPRIMER", valider avec .

Enregistrer un contact du journal des appels

- Appuyer sur , sélectionner **Journal**, appuyer sur  sélectionner le contact à enregistrer dans le répertoire.
- Appuyer 2 fois sur .
- Valider le nom ou entrer le nom et valider avec .
- Valider le numéro avec .
- Sélectionner une mélodie et valider avec .
 - L'écran affiche ensuite "VIP X ou VIP ✓", appuyez sur  ou  pour sélectionner "VIP ✓" et valider avec ,
 - pour enregistrer le numéro en tant que VIP, ou, appuyez sur  ou  pour sélectionner "VIP X" et valider avec ,
 - pour l'enregistrer en tant que contact normal.

5. ACCÈS AUX SERVICES DE L'OPÉRATEUR DE LIGNE FIXE

Votre téléphone **Alcatel XL785 / XL785 Voice** vous permet d'accéder directement à certains services sous réserve de souscription d'un abonnement auprès de l'opérateur de ligne fixe. Renseignez-vous auprès de l'opérateur sur les conditions d'accès à ces services.

5.1 ACCÈS À LA MESSAGERIE VOCALE DE L'OPÉRATEUR

Sur abonnement auprès de votre opérateur, vous pouvez faire suivre vos appels vers une boîte vocale lorsque vous êtes absent ou déjà en ligne.

5.1.1 Réception de messages vocaux

Dès l'arrivée d'un nouveau message vocal sur la messagerie vocale de l'opérateur, l'icône  apparaît sur l'écran principal.

5.1.2 Écouter les messages vocaux

- Composer le numéro de la messagerie vocale de votre opérateur ou faire un appui long sur la touche 1 (si le numéro de votre messagerie est le 3103).
- Votre téléphone **Alcatel XL785 / XL785 Voice** appelle automatiquement le serveur vocal de votre opérateur. Laissez-vous guider pour écouter vos messages.

Lorsque les messages ont été écoutés et après avoir raccroché, l'icône disparaît de l'écran principal. Lorsque cela ne se fait pas automatiquement:

- Aller dans le journal des appels  et appuyer longuement sur la touche .

* Sous réserve d'abonnement auprès de l'opérateur, ainsi que de la disponibilité technique du service.

6. PERSONNALISER VOTRE TÉLÉPHONE

Il est possible de personnaliser votre téléphone en effectuant les opérations décrites ci-après.

6.1 MÉLODIES

Le **Alcatel XL785 / XL785 Voice** dispose de 10 mélodies pour le combiné. En sélectionnant ces mélodies, l'utilisateur peut différencier les appels internes des appels externes.

- Appuyer sur .
- Sélectionner "Régl. Comb." et valider avec .
- Sélectionner "Sonneries" et valider avec .
- Sélectionner "Sonnerie Int" ou "Sonnerie Ext" et valider avec .
- Sélectionner la mélodie souhaitée à l'aide du navigateur et valider avec .

6.2 RÉGLER LA DATE ET L'HEURE

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "Régl. Comb." et valider avec .
- Sélectionner "Date & Heure" et valider avec .
- Sélectionner "Format Date" et valider avec .
- Sélectionner le format souhaité et valider avec .
- Puis sélectionner "Format Hr." et valider avec .
- Sélectionner le format désiré et valider avec .
- Puis sélectionner "Régl. Heure" et valider avec .
- Entrer l'heure, date et valider avec .

! *Si vous êtes abonné au service "Affichage du numéro", la date et l'heure se mettent à jour automatiquement.*

6.3 ACTIVER / DÉACTIVER LA FONCTION ALARME

Vous pouvez programmer la fonction Alarme de votre téléphone.

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "Alarm" et valider avec .
- Sélectionner "On" et valider avec .
 - ▶ L'écran se présente ainsi :
HEURE: 00:00
 - Appuyer sur  ou , puis sélectionner **Une Fois slt** ou **Quotidien** et valider avec .
 - Une Fois slt est sélectionné, Répét. Alarm est affiché, appuyer sur  ou  et valider avec .
 - Quotidien est sélectionné, **Répét. Alarm** est affiché, appuyer sur  ou  et valider avec .
- Pour désactiver la fonction Alarme, sélectionner "Off" et valider avec .

6.4 BIPS DE TOUCHE

Les bips de touche permettent de vérifier la prise en compte des appuis touche. Pour y accéder, appuyer sur , sélectionner "Régl. Comb.", "Alerts Son.", "Bips Touches", "Batt. Faible" ou "Hors Portée" puis "On" ou "Off".

6.5 RÉGLER LE VOLUME

6.5.1 Volume de sonnerie

- Entrer dans le menu en appuyant sur  .
- Sélectionner "Régl. Comb." et valider avec  .
- Sélectionner "Sonneries" et valider avec  .
- Sélectionner "Vol. Sonnerie" et valider avec  .
- Choisir le volume souhaité en augmentant ou diminuant avec le navigateur. Vous avez le choix parmi 5 valeurs et "Off" ("Off" s'obtient en diminuant le volume au minimum). Valider avec  .

6.5.2 Volume écouteur

- Appuyer sur la touche  .
- Puis appuyer sur le navigateur pour augmenter ou diminuer le volume.
- Choisir le volume souhaité parmi les 5 valeurs proposées et raccrocher.

6.6 RÉGLER LE DÉCROCHAGE AUTOMATIQUE

Par défaut, le décrochage automatique est activé.

En saisissant directement le combiné sur sa base lorsqu'un appel arrive, vous prenez directement la ligne sans appuyer sur  .

Pour désactiver ce réglage:

- Entrer dans le menu en appuyant sur  .
- Sélectionner "Régl. Comb." et valider avec  .
- Sélectionner "Réponse Auto" et valider avec  .
- Sélectionner "Off" et valider avec  .
- Pour réactiver ce réglage, procéder de la même manière en sélectionnant "On".

6.7 CHOISIR LA LANGUE DE L'AFFICHEUR

Pour changer la langue:

- Entrer dans le menu en appuyant sur  .
- Sélectionner "Régl. Comb." et valider avec  .
- Sélectionner "Langue" et valider avec  .
- Choisir la langue et valider avec  .

6.8 RÉGLAGE DU CONTRASTE LCD

- Entre dans le menu en appuyant sur  .
- Sélectionner "Régl. Comb." et valider avec  .
- Sélectionner "Contraste" et valider avec  .
- Appuyez avec  ou  pour sélectionner le niveau LCD (1 - 5) , et valider avec  .

6.9 EGALISEUR

- Entre dans le menu en appuyant sur  .
- Sélectionner "Régl. Comb." et valider avec  .
- Sélectionner "Egaliseur" et valider avec  .
- Appuyez avec  ou  pour sélectionner le Normal, Graves, ou Aigus, et valider avec  .

6.10 REVENIR AUX RÉGLAGES PAR DÉFAUT

Vous pouvez revenir aux réglages par défaut de votre **Alcatel XL785 / XL785 Voice**.

Cette procédure effacera toutes les entrées du journal des appels et de la liste des derniers numéros composés.

- Entrer dans le menu en appuyant sur  .
- Sélectionner "Régl. Comb." et valider avec  .
- Sélectionner "Défaut" et valider avec  .
 - ▶ "PIN?" apparaît à l'écran; composer le code 0000 par défaut et valider avec  .
Confirmer en appuyant sur  .
 - ▶ Votre **Alcatel XL785 / XL785 Voice** est revenu aux réglages par défaut.

7. RÉGLAGES DE LA BASE

7.1 CHANGER LE CODE CONFIDENTIEL (CODE PIN)

Le code confidentiel de la base est utilisé pour associer de nouveaux combinés à votre téléphone **Alcatel XL785 / XL785 Voice**.

- Entrer dans le menu en appuyant sur  .
- Sélectionner "Régl. Base" et valider avec  .
- Sélectionner "Modifier Pin" et valider avec  .
- Entrer les 4 chiffres de l'actuel code confidentiel (0000 par défaut) et valider avec  .
- Puis, entrer les 4 chiffres du nouveau code et valider avec  .
 - ▶ L'écran affiche ensuite "Confirmer?".
- Entrer le nouveau code une seconde fois pour confirmer puis valider avec  .

7.2 RÉGLAGE DE LA LIGNE

7.2.1 Choix de la durée du flashing (touche R)

- Entrer dans le menu en appuyant sur  .
- Sélectionner "Régl. Base" et valider avec  .
- Sélectionner "Délai R" et valider avec  .
- Sélectionner "Moyen" (réglage par défaut pour la France) et valider avec  .

7.3 MODE ÉCO

Votre combiné sans fil DECT réduit automatiquement la puissance d'émission en fonction de la distance qui le sépare de la base et permet également de réduire la consommation d'énergie.

- Entrer dans le menu en appuyant sur  .
- Sélectionner "Régl. Base" et valider avec  .
- Sélectionner "Mode Éco" et valider avec  .
- Sélectionner "On" (pour activer le réglage) ou "DESACTIVER" (pour désactiver le réglage) et valider avec  .

Nota: par défaut, le mode ÉCO est activé.

8. Blocage d'appel évolué

Ce téléphone est doté de la fonction blocage d'appel*. Cette fonction vous permet de filtrer les appels entrants et de ne laisser sonner que certains numéros, afin d'éviter tout appel intempestif.

Lors de la première prise en main de votre téléphone, cette fonction est désactivée par défaut mais vous pouvez l'activer en suivant les étapes expliquées dans les paragraphes suivants.

*Sous réserve d'abonnement et de disponibilité technique du service "présentation du numéro" auprès de l'opérateur de ligne fixe.

PRESENTATION DE LA FONCTION BLOCAGE D'APPEL

Paramètres	Explications
OFF	La fonction blocage d'appel (des numéros entrants publics) est désactivée. Ceci est le mode par défaut de votre appareil.
ON	La fonction blocage d'appel est activée en mode manuel. Les numéros préalablement enregistrés dans votre liste des numéros bloqués ne feront pas sonner votre téléphone. Les numéros peuvent être ajoutés manuellement à la liste des numéros bloqués avant ou après un appel (pour plus d'informations, voir partie 1).
CONTACTS	Dans ce premier mode automatique, seuls les numéros provenant de votre répertoire font sonner votre appareil. Les autres sont bloqués automatiquement et ne produiront aucun son. Si ce mode est activé, la mention Contacts OK restera affiché sur l'écran, sauf dans le cas d'appels en absence ou des messages non lus (pour plus d'informations, voir partie 2.1).
VIPS	Dans ce second mode automatique, seuls les contacts préalablement enregistrés en tant que VIP dans votre répertoire font sonner votre appareil. Les autres seront bloqués automatiquement et ne produiront aucun son. Si ce mode est activé, la mention VIP OK restera affichée sur l'écran, sauf dans le cas d'appels en absence ou de messages non lus (pour plus d'informations, voir partie 2.2).
ANONYME	Cette option supplémentaire vous permet de bloquer les appels n'affichant pas de numéros (par exemple, appels privés ou appels internationaux) et peut être activée / désactivée indépendamment des quatre modes précédents (pour plus d'informations, voir partie 3).

8.1. Mode manuel

Le mode manuel est l'option la plus simple lors de votre première prise en main de l'appareil. Lorsque vous choisissez l'option ON, tous les numéros préalablement enregistrés dans votre liste des numéros bloqués seront bloqués. Vous pouvez ajouter/retirer des numéros de cette liste à tout moment.

Comment bloquer un appel entrant

Lors d'un appel entrant et avant de décrocher, appuyez sur . Cela met fin à l'appel et vous donne l'opportunité d'enregistrer le numéro dans la liste des numéros bloqués en un clic.

Puis, pour confirmer le blocage du numéro, sur .

IMPORTANT: si vous ne confirmez pas le blocage, le numéro de l'appelant ne sera pas ajouté à la liste des numéros bloqués et son prochain appel ne sera pas bloqué.

8.1.1. Activer le mode manuel

Menu		Bloc.appel		Prog.Blocage	Off
					On
					VIP OK
					Contacts Ok

Appuyez sur , puis sur  ou  jusqu'à afficher **Bloc. appel**.

Appuyez sur , puis sur  ou  jusqu'à afficher **Prog.Blocage**.

Appuyez sur , puis sur  ou  pour sélectionner **On**.

OU BIEN

Lorsque votre appareil est en veille, appuyez sur le bouton  pour accéder directement au sous menu **Prog.Blocage**.

Une fois ce mode activé, le symbole  restera dans le menu affiché sur l'écran.

8.1.2 Ajouter un numéro à la liste des numéros bloqués

Ce téléphone est doté de la fonction blocage d'appel*. Cette fonction vous permet de filtrer les appels entrants et de ne laisser sonner que certains numéros, afin d'éviter tout appel intempestif.

Lors de la première prise en main de votre téléphone, cette fonction est désactivée par défaut mais vous pouvez l'activer en suivant les étapes expliquées dans les paragraphes suivants.

A partir du téléphone en veille,

- Appuyez sur <  >, pour afficher **Prog.Blocage.**, ou:
Appuyez sur <  > puis sur <  > ou <  > jusqu'à voir **Bloc.appel**, puis appuyez sur <  > pour afficher **Prog.Blocage**.
- Appuyez sur <  > ou <  > pour afficher **Num. Bloqués**.
- Appuyez sur <  >, puis sur <  > ou <  > jusqu'à pouvoir sélectionner **Ajouter nouv..**
Entrez le numéro qui doit être bloqué puis appuyez sur <  > pour l'enregistrer.

REMARQUE: Il existe deux autres méthodes pour enregistrer un numéro dans la liste des numéros bloqués:

- Depuis la liste des appels entrants
 - Appuyez sur <  >, puis sur <  > ou <  > pour afficher **Journal**.
 - Appuyez sur <  >, puis sur <  > ou <  > pour sélectionner un numéro.
 - Appuyer 2 fois sur <  >, puis sur <  > ou <  > pour afficher **Ajout Bloqu..**
 - Appuyez sur <  > pour vérifier le numéro, puis sur <  > pour l'enregistrer dans la liste des numéros bloqués.
- Depuis la liste des appels sortants
 - Appuyez sur <  >, puis sur <  > ou <  > pour sélectionner une entrée dans la liste BIS.
 - Appuyer 2 fois sur <  >, puis sur <  > ou <  > pour afficher **Ajout Bloqu..**
 - Appuyez sur <  > pour vérifier le numéro, puis sur <  > pour l'enregistrer dans la liste des numéros bloqués.

8.1.3 Modifier un numéro dans la liste des numéros bloqués

A partir du téléphone en veille,

- Répétez les étapes 1 et 2 de la partie 8.1.2.
- Appuyez sur <  >, puis sur <  > ou <  > jusqu'à voir le numéro souhaité, puis appuyer 2 fois sur <  >. Appuyez sur <  > ou <  > et sélectionnez **Modifier**, puis appuyez sur <  > afin de le modifier et sur <  > pour enregistrer vos modifications.

8.1.4 Supprimer un numéro de la liste des numéros bloqués

A partir du téléphone en veille,

- Répétez les étapes 1 et 2 de la partie 8.1.2.
- Appuyez sur <  >, puis sur <  > ou <  > jusqu'à voir le numéro souhaité, puis appuyer 2 fois sur <  >, appuyez sur <  > ou <  > et sélectionnez **Supprimer**, puis appuyez sur <  >. **Confirmer?** apparaît sur l'écran, puis sur <  > ou <  > et sélectionnez \checkmark or X.
Appuyez sur <  > pour confirmer.

8.2 Mode manuel

8.2.1 Bloquer tous les appels sauf les VIP

Dans ce mode automatique plus restrictif, seuls les appels provenant de numéros pré-enregistrés comme VIP dans votre répertoire feront sonner votre téléphone.

Menu		Bloc.appel		Prog.Blocage	Off
					On
					VIP OK
					Contacts Ok

Appuyez sur <  >, puis sur <  > ou <  > jusqu'à afficher **Bloc.appel**.

Appuyez sur <  >, puis sur <  > ou <  > jusqu'à afficher **Prog.Blocage**.

Appuyez sur <  >, puis sur <  > ou <  > pour sélectionner **VIP OK**.

8.2.2 Bloquer tous les appels sauf les contacts

Dans ce mode automatique plus large, seuls les appels provenant de numéros pré-enregistrés dans votre répertoire (y compris les VIP) feront sonner votre téléphone.

Menu	↕	Bloc.appel	↕	Prog.Blocage	Off
					On
					VIP OK
					Contacts Ok

Appuyez sur <  >, puis sur <  > ou <  > jusqu'à afficher **Bloc.appel**.

Appuyez sur <  >, puis sur <  > ou <  > jusqu'à afficher **Prog.Blocage**.

Appuyez sur <  >, puis sur <  > ou <  > pour sélectionner **Contacts Ok**.

8.3 Mode anonyme

Cette option supplémentaire vous permet de bloquer les appels dont les numéros ne s'affichent pas sur votre téléphone. Vous pouvez l'activer ou la désactiver indépendamment des modes de blocage d'appel évoqués précédemment.

Menu	↕	Bloc.appel	↕	Bloc. Anonym	Off
					Privé
					Tous

Appuyez sur <  >, puis sur <  > ou <  > jusqu'à afficher **Bloc. appel**.

Appuyez sur <  >, puis sur <  > ou <  > jusqu'à afficher **Bloc. Anonym**.

Appuyez sur <  >, puis sur <  > ou <  > pour sélectionner l'un des modes.

8.3.1 Bloquer les numéros privés

Ce mode vous permet de bloquer les appels dont les numéros ont été délibérément rendus privés par leur détenteur.

A partir du téléphone en veille,

- Appuyez sur <  > pour accéder directement ou sous-menu **Prog. Blocage.**, ou
Appuyez sur <  > puis sur <  > or <  > jusqu'à afficher **Bloc. appel**.
Appuyez sur <  > pour afficher **Prog. Blocage**.
- Appuyez sur <  > ou <  > jusqu'à afficher **Bloc. Anonym**.
- Appuyez sur <  >, puis sur <  > ou <  > jusqu'à sélectionner **Privé**.
Appuyez sur <  > pour confirmer votre choix.
-  restera affiché dans le coin inférieur gauche de votre écran.

8.3.2 Bloquer tous les numéros anonymes

Ce mode vous permet de bloquer tous les numéros qui ne s'affichent pas sur votre écran, depuis les numéros privés jusqu'aux appels internationaux et numéros provenant de téléphones publics.

A partir du téléphone en veille,

- Répétez les étapes 1 et 2 de la section 8.3.1.
- Appuyez sur <  >, puis sur <  > ou <  > jusqu'à sélectionner **Tous**.
Appuyez sur <  > pour confirmer votre choix.
-  restera affiché dans le coin inférieur gauche de votre écran.

8.3.3 Désactiver le blocage des numéros anonymes

A partir du téléphone en veille,

- Répétez les étapes 1 et 2 de la section 8.3.1.
- Appuyez sur <  >, puis sur <  > ou <  > jusqu'à sélectionner **Off**.
Appuyez sur <  > pour confirmer votre choix.
-  disparaîtra de votre écran si le blocage des appels réguliers (voir 1. et 2.) est également désactivé.

9. UTILISER VOTRE TÉLÉPHONE AVEC PLUSIEURS COMBINÉS

9.1 ASSOCIER / RÉASSOCIER UN COMBINÉ SUPPLÉMENTAIRE (Alcatel XL785 ou XL785 Voice DUO/TRIO)

Vous pouvez avoir jusqu'à 4 combinés associés à votre base **Alcatel XL785 ou XL785 Voice**. Si vous avez déjà 4 combinés associés et que vous souhaitez changer l'un d'eux, vous devez désinstaller l'un des combinés, puis installer le nouveau combiné. Si vous souhaitez rajouter un combiné supplémentaire compatible avec toute la gamme XL785 (dans la limite de 4 combinés associés par base), procurez-vous la référence: Alcatel XL785 Extra.

Sur la base:

- Mettre la base en mode association en maintenant appuyée la touche à l'arrière de la base .

Nota: Cette opération doit s'effectuer dans les 90 secondes qui suivent.

Sur le combiné:

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "Régl. Comb." et valider avec .
- Sélectionner "Association" et valider avec .
- Entrer le code PIN (0000 par défaut) et valider avec .
- Patienter quelques secondes.
 - ▶ Votre combiné est enregistré.

9.2 DÉINSTALLER UN COMBINÉ

La désinstallation d'un combiné ne peut se faire que depuis un autre combiné.

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "Régl. Base" et valider avec .
- Sélectionner "Suppr. Comb." et valider avec .
- Entrer le code PIN (0000 par défaut) et valider avec .
- Sélectionner le combiné à désinstaller à l'aide du navigateur et valider avec .

9.3 APPELER UN COMBINÉ INTERNE / RÉPONDRE À UN APPEL INTERNE

Appeler un combiné interne en dehors d'une communication externe

- Entre dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "Intercom." et valider avec .

Sur une version duo: le combiné appelle automatiquement le 2^{ème} combiné.

Sur une version trio et plus: appuyez sur  pour sélectionner du combine interne desire du combiné interne désiré.

Appeler un combiné interne au cours d'une communication externe

- Appuyer 2 fois sur .

Sur une version duo: le combiné appelle automatiquement le 2^{ème} combiné.

Sur une version trio et plus: entrer le numéro du combiné que vous souhaitez appeler. Le correspondant externe est mis en attente.

Répondre à un appel interne

Lorsque vous recevez un appel interne, l'écran affiche le numéro du combiné qui appelle, ainsi que "Appel de".

- Appuyer sur la touche  pour répondre.
- Pour raccrocher en fin de communication, appuyer sur .

9.4 TRANSFÉRER UN APPEL VERS UN AUTRE COMBINÉ / VA-ET-VIENT ENTRE DEUX CORRESPONDANTS

Transférer un appel à un autre combiné

- Appuyer 2 fois sur  .

Sur une version duo: le combiné appelle automatiquement le 2^{ème} combiné.

Sur une version trio et plus: entrer le numéro du combiné que vous souhaitez appeler. Le correspondant externe est mis en attente.

- Lorsque le correspondant interne répond, appuyer sur la touche  pour transférer l'appel.
- Si le correspondant interne ne décroche pas, appuyer sur  pour reprendre le correspondant externe.

9.5 CONFÉRENCE À TROIS (2 CORRESPONDANTS INTERNES ET UN CORRESPONDANT EXTERNE)

Vous pouvez parler simultanément à un correspondant interne et à un correspondant externe.

Lorsque vous êtes en ligne avec un correspondant externe:

- Appuyer 2 fois sur  .

Sur une version duo: le combiné appelle automatiquement le 2^{ème} combiné.

Sur une version trio et plus: entrer le numéro du combiné que vous souhaitez appeler.

- Lorsque le correspondant interne décroche, appuyer sur la touche  pendant 2secondes pour ouvrir la conférence.
- Pour interrompre la conférence, appuyer sur  .
- Si le correspondant interne ne décroche pas, appuyer sur  pour reprendre le correspondant externe.

9.6 PRENDRE UN APPEL EXTERNE EN COURS DE COMMUNICATION INTERNE

Lorsque vous êtes en ligne avec un autre combiné, vous restez disponible pour recevoir un appel externe.

Pour prendre cet appel:

- Appuyer sur  .
 - ▶ La communication interne est interrompue.
- Appuyer ensuite sur  .
 - ▶ Vous êtes en ligne avec votre correspondant extérieur.

10. FONCTION RÉPONDEUR (Uniquement pour Alcatel XL785 Voice, XL785 voice duo et XL785 voice trio)

L'accès au répondeur se fait via les touches situées sur la base ou via le combiné. Le répondeur a une capacité d'enregistrement de 30 minutes. Vous pouvez également enregistrer des mémos à l'attention des personnes qui utiliseront votre téléphone. Lorsque la mémoire du répondeur est pleine, le message "Mém. Pleine" s'affiche sur l'écran du combiné.

10.1 Activation/désactivation du répondeur

Vous activez/désactivez la fonction répondeur depuis la base ou le combiné. Par défaut, le répondeur est en service et en mode répondeur-enregistreur. Une annonce pré-enregistrée sera diffusée à vos correspondants, les invitant à laisser un message. Même si le répondeur est éteint, il se mettra automatiquement en service en mode répondeur simple après 12 sonneries, permettant ainsi son activation et son réglage à distance.

Depuis la base:

1. Appuyez sur la touche  de la base.
- ☒ Si vous activez le répondeur,  s'affiche sur l'écran du combiné.
- ☒ Si vous désactivez le répondeur,  disparaît de l'écran du combiné et le compteur de la base affiche --.

Depuis le combiné:

1. Appuyez sur  et  /  jusqu'à sélectionner l'option **Répondeur**.
2. Appuyez sur  et  /  jusqu'à sélectionner **Rép. On/Off**.
3. Appuyez sur  et  /  jusqu'à sélectionner **On** ou **Off**.
4. Appuyez sur  pour confirmer.
- ☒ Si vous activez le répondeur,  s'affiche sur l'écran du combiné.
- ☒ Si vous désactivez le répondeur,  disparaît de l'écran du combiné et le compteur de la base affiche --.

10.2 Écoute des messages du répondeur

Lors de la réception de nouveaux messages sur le répondeur,  clignote sur l'écran du combiné et le nombre de nouveaux messages clignote sur le compteur de la base. Les anciens messages sont lus immédiatement après les nouveaux messages.

Écoute des nouveaux messages depuis la base:

1. Appuyez sur la touche  de la base.
2. Ils sont diffusés dans l'ordre où ils ont été enregistrés.
3. Appuyez sur la touche  pour augmenter le volume sonore et sur la touche  pour le diminuer.

Écoute des nouveaux messages depuis le combiné:

1. Appuyez sur  et  /  jusqu'à sélectionner l'option **Répondeur**.
2. Appuyez sur  et  /  jusqu'à sélectionner **Lire Msg**.
3. Appuyez sur  et  /  pour entendre le premier message et afficher la date et l'heure de réception.
4. Pendant la lecture des messages, appuyez sur  /  pour respectivement, augmenter ou diminuer le volume sonore.
5. Pendant la lecture des messages, appuyez sur  et  /  pour exécuter l'une des fonctions suivantes:

Stop, Transférer, Précédent ou Supprimer.

Stop: arrête la lecture du message en cours.

Transférer: lit le message suivant.

Précédent: redémarre la lecture du message actuel depuis le début.

Supprimer: supprime le message actuel et démarre la lecture du message suivant.

Remarque: vous pouvez également utiliser les touches suivantes pendant la lecture des messages.

- Appuyez sur la touche  pour arrêter la lecture en cours.
 - Appuyez une fois sur la touche  pour reprendre la lecture du message actuel depuis le début. Appuyez deux fois sur  pour arrêter la lecture en cours et lire le message précédent.
 - Appuyez sur la touche  pour lire le message suivant.
 - Appuyez sur la touche  pour supprimer le message en cours de lecture.
6. Appuyez sur  pour confirmer.

10.3 Suppression de tous les messages du répondeur

Suppression de tous les messages depuis la base:

En mode veille:

1. Appuyez sur la touche  de la base et maintenez-la enfoncée.
2. Tous les messages lus sont supprimés.

Remarque: les nouveaux messages sont conservés.

Suppression de tous les messages depuis le combiné:

1. Appuyez sur  et  /  jusqu'à sélectionner l'option **Répondeur**.
2. Appuyez sur  et  /  jusqu'à sélectionner l'option **Supp Msg Lus**.
3. Appuyez sur  et  /  pour confirmer.
4. Appuyez sur  pour supprimer tous les messages lus.

10.4 Configuration du répondeur

Vous pouvez régler le répondeur depuis le menu **Réglages Rép.**

10.4.1 Modification du mode de réponse

Par défaut, le répondeur fonctionne en mode répondeur-enregistreur (Rép & Enreg) permettant à vos correspondants de laisser un message. Il peut également fonctionner en mode répondeur simple (Rép. Seul) permettant à vos correspondants d'entendre votre annonce, mais pas de laisser un message. Ceux-ci seront alors avisés de retéléphoner ultérieurement.

1. Appuyez sur  et  /  jusqu'à sélectionner l'option **Répondeur**.
2. Appuyez sur  et  /  jusqu'à sélectionner **Réglages Rép.**
3. Appuyez sur  et  /  jusqu'à sélectionner **Mode Rép.**
4. Appuyez sur  et  /  jusqu'à sélectionner **Rép & Enreg** ou **Rép. Seul**.
5. Appuyez sur  pour confirmer.

10.4.2 Modification de la langue de l'annonce

Le répondeur diffuse une annonce à vos correspondants. Votre combiné vous est fourni avec une annonce préenregistrée pour le mode Rép & Enreg et une autre pour le mode Rép. Seul. Vous pouvez modifier la langue de cette annonce.

1. Appuyez sur  et  /  jusqu'à sélectionner l'option **Répondeur**.
2. Appuyez sur  et  /  jusqu'à sélectionner **Réglages Rép.**
3. Appuyez sur  et  /  jusqu'à sélectionner **Langue Rép.**
4. Appuyez sur  et  /  jusqu'à sélectionner la langue de l'annonce que vous désirez.
5. Appuyez sur  pour confirmer.

10.4.3 Enregistrement de votre propre annonce

Vous pouvez enregistrer votre propre annonce pour les modes **Rép & Enreg** et **Rép. Seul**. Elle sera diffusée à chaque prise d'appel par le répondeur. En cas de suppression de votre annonce, le répondeur diffuse automatiquement l'annonce préenregistrée dans votre téléphone.

1. Appuyez sur  et  /  jusqu'à sélectionner l'option **Répondeur**.
2. Appuyez sur  et  /  jusqu'à sélectionner **Réglages Rép.**
3. Appuyez sur  et  /  jusqu'à sélectionner **Annonces**.
4. Appuyez sur  et  /  jusqu'à sélectionner **Rép & Enreg** ou **Rép. Seul**.
5. Appuyez sur  et  /  jusqu'à sélectionner **Enr. Annonce**.
6. Appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement de votre annonce.

7. L'indication "**Enregist.**" s'affiche sur l'écran.
8. Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement et sauvegarder votre annonce. Vous pouvez également appuyer sur  pour arrêter l'enregistrement sans sauvegarder l'annonce.

10.4.4 Lecture et suppression de l'annonce

10.4.4.1 Lecture de l'annonce

1. Appuyez sur  et  /  jusqu'à sélectionner l'option **Répondeur**.
2. Appuyez sur  et  /  jusqu'à sélectionner **Réglages Rép.**
3. Appuyez sur  et  /  jusqu'à sélectionner **Annonces**.
4. Appuyez sur  et  /  jusqu'à sélectionner **Rép & Enreg** ou **Rép. Seul**.
5. Appuyez sur  et  /  jusqu'à sélectionner **Enr. Annonce**.
6. Appuyez sur  pour écouter votre annonce (si vous avez enregistré votre propre annonce). Le message "**Lect.Annonce**" s'affiche sur l'écran.
7. Appuyez sur  pour arrêter la lecture.

10.4.4.2 Suppression de votre annonce personnalisée

1. Exécutez les instructions 1 à 6 de la section 10.4.4.1.
 2. Appuyez sur  pour supprimer votre annonce. L'annonce préenregistrée est automatiquement réactivée.
- Remarque** : la suppression de l'annonce préenregistrée n'est pas possible.

10.4.5 Modification du nombre de sonneries

Lorsqu'il est en service, le répondeur se déclenche après un nombre de sonneries défini entre 2 et 10.

1. Appuyez sur  et  /  jusqu'à sélectionner l'option **Répondeur**.
2. Appuyez sur  et  /  jusqu'à sélectionner **Réglages Rép.**
3. Appuyez sur  et  /  jusqu'à sélectionner **Délai Sonner**.
4. Les valeurs possibles sont : **2 Sonneries**, **4 Sonneries**, **6 Sonneries**, **8 Sonneries** ou **10 Sonneries**.
5. Appuyez sur  et  /  jusqu'à sélectionner le délai avant la prise d'appel par le répondeur.
6. Appuyez sur  pour confirmer.

10.4.6 Interrogation et commande à distance

Si vous vous absentez, vous pouvez interroger et régler votre répondeur à partir d'un autre téléphone.

10.4.6.1 Activation/désactivation de l'accès à distance

1. Appuyez sur  et  /  jusqu'à sélectionner l'option **Répondeur**.
2. Appuyez sur  et  /  jusqu'à sélectionner **Réglages Rép.**
3. Appuyez sur  et  /  jusqu'à sélectionner **Accès Dist.**
4. Appuyez sur  et  /  jusqu'à sélectionner **On** ou **Off** pour, respectivement, activer ou désactiver l'accès à distance.
5. Appuyez sur  pour confirmer.

10.4.6.2 Accès à votre répondeur depuis un autre téléphone

1. Composez le numéro de votre domicile depuis un autre téléphone..
2. Dès que le répondeur prend votre appel et démarre la lecture de votre annonce, appuyez sur la touche ***** .
Remarque: vous devez appuyer sur la touche ***** pendant la lecture de l'annonce puis procéder exactement comme indiqué ci-dessous.
3. Tapez les 4 chiffres de votre code PIN d'accès à distance.
Remarque: après trois essais infructueux de saisie de votre code PIN, votre appel est automatiquement terminé.
4. Selon la fonction que vous voulez exécuter, tapez sur les touches indiquées cidessous.

Touche	Fonctions	
	Aucun message n'est lu	Pendant la lecture d'un message
2		Supprime le message
4		Redémarre la lecture du message depuis le début. Appuyez deux fois pour arrêter la lecture en cours et lire le message précédent.
5	Diffuse le message	Arrête la lecture du message
6		Diffuse le message suivant
7	Active le répondeur	
9	Désactive le répondeur	
*	Tapez les 4 chiffres de votre code PIN d'accès à distance	

Remarque: si vous avez désactivé le répondeur, le téléphone attend la 10e sonnerie avant de prendre l'appel. Vous pouvez appuyer sur la touche ***** et taper les 4 chiffres de votre code PIN (0000 par défaut) pour activer l'accès à distance.

Si la mémoire du répondeur est pleine et que vous travaillez en mode **Rép & Enreg**, le répondeur se positionne automatiquement en mode **Rép. Seul**. Si vous supprimez des messages, il repasse automatiquement en mode **Rép & Enreg**.

10.4.6.3 Modifier le code d'interrogation à distance

1. Appuyez sur  et  /  jusqu'à sélectionner l'option **Répondeur**.
2. Appuyez sur  et  /  jusqu'à sélectionner **Réglages Rép.**
3. Appuyez sur  et  /  jusqu'à sélectionner **Modifier Pin**.
4. Composez le code PIN actuel (0000 par défaut et validez avec ).
5. Composez le nouveau code PIN et validez avec .
6. Tapez de nouveau le code PIN et validez avec .

10.4.7 Activation/désactivation du filtrage sur la base

Vous **pouvez activer ou désactiver** le filtrage des appels depuis le menu **Réglages Rép** de votre combiné.

1. Appuyez sur  et  /  jusqu'à sélectionner l'option **Répondeur**.
2. Appuyez sur  et  /  jusqu'à sélectionner **Réglages Rép.**
3. Appuyez sur  et  /  jusqu'à sélectionner **Filtrage**.
4. Appuyez sur  et  /  jusqu'à sélectionner **On** ou **Off**.
5. Appuyez sur  pour confirmer.

10.4.8 Qualité d'enregistrement

Vous avez le choix entre trois taux de compression (**Haute**, **Medium** ou **Basse**), chacun correspondant à une qualité d'enregistrement différente des messages. Plus le taux est faible et plus la qualité d'enregistrement est bonne.

1. Appuyez sur  et  /  jusqu'à sélectionner l'option **Répondeur**.
2. Appuyez sur  et  /  jusqu'à sélectionner **Réglages Rép.**
3. Appuyez sur  et  /  jusqu'à sélectionner **Compression**.
4. Appuyez sur  et  /  jusqu'à sélectionner le taux de compression que vous désirez.
5. Appuyez sur  pour confirmer.

10.5 Enregistrement d'un mémo

Le mémo est un message que vous enregistrez et que vos proches peuvent écouter en rentrant à la maison ou en interrogeant votre répondeur à distance.

1. Appuyez sur  et  /  jusqu'à sélectionner l'option **Répondeur**.
2. Appuyez sur  et  /  jusqu'à sélectionner **Memo**.
3. Appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement du mémo. L'indication "**Enregist.**" apparaît sur l'écran.
4. Appuyez sur  **OU**
Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement et sauvegarder le mémo.
Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement sans sauvegarder le mémo.

11. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Portée en champ libre	Jusqu'à 300 mètres *
Portée en intérieur	Jusqu'à 50 mètres *
Autonomie du combiné (valeurs moyennes)	10 heures en communication ** 100 heures en veille **
Nombre de combinés	Jusqu'à 4
Communication entre combinés	Oui
Conférence à 3 (1 correspondant extérieur + 2 correspondants internes)	Oui
Raccordement électrique/ Adaptateur secteur base/ Adaptateur secteur chargeur	Adaptateur de la base: Modèle: 1-CHEUA451-081 / AT-337E-060045A Entrée: 100-240 V/50-60 Hz/0,15 A Sortie: 6 V CC/450 mA ou Adaptateur de chargeur: Modèle: 1-CHEUA451-081 / AT-337E-060045A Entrée: 100-240 V/50-60 Hz/0,15 A Sortie: 6 V CC/450 mA Utiliser uniquement les adaptateurs fournis avec le téléphone. Courant alternatif monophasé à l'exclusion des installations IT définies dans la norme EN62368-1. Attention, la tension du réseau est classée dangereuse selon les critères de la même norme.
Raccordement téléphonique	Appareil destiné à être branché sur une ligne téléphonique analogique classée TRT3 (tension de réseau de télécommunications) au sens de la norme EN62368-1.
Batteries rechargeables	2 x 300 mAh NiMH AAA – 1,2 V
Température de fonctionnement	De 5 à 40 °C

* Variable en fonction de l'environnement.

**Données à titre indicatif et dépendantes de la charge initiale des batteries.

12. EN CAS DE PROBLÈME...

D'une manière générale, en cas de problème, retirer les batteries de tous les combinés de l'installation et débrancher l'alimentation électrique de la base. Attendre environ 1 minute, puis rebrancher la base et réinsérer les batteries dans les combinés.

Problèmes	Causes	Solutions
L'afficheur ne comporte aucune indication.	L'appareil n'est pas alimenté. Le combiné est éteint (désactivé). Les batteries sont déchargées.	Vérifiez que les batteries sont correctement positionnées. Vérifiez le branchement de l'alimentation électrique. Appuyez sur  ou posez le combiné sur sa base. Reposez le combiné sur sa base pour recharger les batteries.
Vous n'avez pas de tonalité.	Le combiné est hors de portée de la base. Le combiné n'est pas associé à la base. Les batteries sont déchargées (icône: ). L'appareil n'est pas branché au réseau téléphonique.	Rapprochez-vous de la base. Reportez-vous au § 9.1 "Associer / Réassocier un combiné supplémentaire". Reposez le combiné sur sa base pour recharger les batteries. Vérifiez le branchement du cordon téléphonique de la base principale.
La qualité audio est mauvaise ou se dégrade en cours de communication.	Vous êtes hors de portée de la base ou dans un environnement perturbé. Vous avez l'ADSL.	Rapprochez-vous de la base. Branchez un filtre ADSL agréé entre la prise téléphonique et la fiche murale.
Le combiné ne sonne pas.	La sonnerie est coupée.	Reportez-vous au § 6.5.1 "Volume de sonnerie".
Les batteries sont toujours déchargées après plusieurs heures de charge.	La base ou le chargeur n'est pas alimenté. Les batteries du combiné sont défectueuses.	Vérifiez le branchement de l'alimentation électrique. Adressez-vous à votre revendeur pour vous procurer de nouvelles batteries.
RÉPONDEUR (XL785 voice uniquement)		
Le répondeur n'enregistre aucun nouveau message.	a. Le répondeur est désactivé. b. Vous êtes en mode répondeur simple. c. La mémoire est pleine.	a. Activez le répondeur. b. Reprogrammez le mode répondeur enregistreur. c. Effacer des messages.
L'appelant ne peut pas laisser de message.	a. Le répondeur est désactivé. b. La mémoire du répondeur est pleine.	a. Activez le répondeur. b. Effacez les messages que vous ne voulez plus garder.
Impossible d'accéder au répondeur à distance.	a. Vous avez tapé un code PIN incorrect. b. Vous avez composé le numéro de votre téléphone trop rapidement. c. Le répondeur est désactivé.	a. Si vous ne vous rappelez pas votre code PIN, réactivez le code PIN par défaut. b. Appuyez fermement sur chaque touche. c. Activez le répondeur.
Pendant l'enregistrement de l'annonce ou la lecture d'un message sur le répondeur, la sonnerie retentit et l'enregistrement ou la lecture s'arrête.	Un appel a été détecté.	Répondez à l'appel puis reprenez l'enregistrement de votre annonce.

Si vous avez acheté votre produit dans une agence Orange (boutique Orange, 1014 ou site web):

Si vous désirez bénéficier de conseils ou d'informations quant à l'usage de ce téléphone ou si vous faites face à une panne de celui-ci, merci de contacter l'assistance technique de Orange en appelant le 39 00**.

Vous obtiendrez ainsi, à distance, l'information voulue auprès d'experts. Si le diagnostic réalisé confirme un dysfonctionnement, la hotline vous indiquera les modalités d'échange du terminal auprès des services appropriés.

** Temps d'attente gratuit, puis prix d'une communication locale depuis une ligne fixe analogique Orange(1).

Coût variable selon opérateur.

(1) Le prix d'une communication locale depuis une ligne fixe analogique Orange en métropole ou depuis le service de téléphone par internet Orange est de 0,078€ TTC par appel, puis 0,028€ TTC par minute du lundi au vendredi de 8h à 19h hors jours fériés, et de 0,078€ TTC par appel, puis 0,014€ TTC par minute le reste du temps. Si l'appel est passé depuis une ligne fixe d'un autre opérateur, consultez ses tarifs.

Si vous avez acheté votre produit hors boutique Orange :

Au cas où vous rencontriez un problème avec ce téléphone, consultez le chapitre « EN CAS DE PROBLEME » de la notice.

Toutefois, si le problème persiste, une assistance téléphonique est à votre disposition au numéro suivant:

0820 820 217 du lundi au samedi de 8 h 00 à 19 h 00 (appel facturé selon le tarif en vigueur).

Avant de contacter l'assistance technique, merci de noter le numéro de série de votre téléphone, situé sous la base et commençant par S/N° : ...

Par ailleurs, nous vous prions de bien vouloir contacter l'assistance téléphonique avec un autre poste téléphonique, que celui pour lequel vous appelez, et d'avoir ce dernier à portée de main pour d'éventuelles manipulations.

Le magasin où vous avez acheté votre téléphone est également en mesure de vous renseigner et d'assurer le service après-vente.

13. GARANTIE

Vous êtes priés de lire attentivement le guide d'utilisation inclus dans ce coffret.

Le produit **Alcatel XL785 / XL785 Voice** est un équipement agréé conformément à la réglementation européenne, attesté par le marquage CE.

Le produit que vous venez d'acheter est un produit technologique, il doit être manipulé avec soin.

A noter: vous disposez d'une garantie légale sur ce produit conformément à la réglementation applicable à la vente des biens de consommation dans le pays dans lequel vous avez effectué cet achat.

Pour toute information relative à cette garantie légale, veuillez vous adresser à votre revendeur.

Sans préjudice de la garantie légale dont les produits bénéficient, ATLINKS Europe, dont le siège social est 147 avenue Paul Doumer 92500 RUEIL-MALMAISON - France, garantit que le produit figurant dans le présent coffret est conforme à ses spécifications techniques figurant dans le guide d'utilisation inclus dans le présent coffret, et ce pendant une période de garantie, comptée à partir de la date d'achat du Produit neuf, la date figurant sur votre facture ou votre ticket de caisse où est indiqué le nom de votre revendeur faisant foi, et égale à:

- Vingt quatre (24) mois pour l'appareil téléphonique, à l'exclusion des consommables, accessoires et batteries.

Pour toute réclamation au titre de cette garantie pendant la période de garantie, vous devez retourner le Produit au complet, auprès de votre revendeur, accompagné de la preuve d'achat, constituée par la facture ou ce ticket de caisse émis par votre revendeur, indiquant le lieu de l'achat et le numéro de série du Produit, suivant l'apparition ou la découverte de la défectuosité.

ATLINKS s'engage à réparer tout élément défectueux du fait d'un vice de conception, de matière ou de fabrication, à ses frais, ou à le remplacer, à ses frais, par un élément identique ou au moins équivalent en termes de fonctionnalités et de performances.

Si la réparation ou le remplacement s'avèrent impossibles à des conditions commerciales normales, le Produit vous sera remboursé ou remplacé par un Produit équivalent.

Dans la limite maximum autorisée par le droit applicable, le produit ou l'élément de remplacement, qui peut être neuf ou reconditionné, est garanti pendant une période de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de réparation ou jusqu'à la date de fin de la période de garantie initiale si cette dernière est supérieure à quatre vingt dix (90) jours, étant précisé que toute période d'immobilisation du Produit d'au moins sept (7) jours s'ajoutera à la durée de garantie restant à courir.

Cette garantie ne s'applique pas dans les cas suivants:

- installation ou utilisation non conforme aux instructions figurant dans le guide de l'utilisateur,
- mauvais branchement ou utilisation anormale du Produit, notamment avec des accessoires non compatibles, comme indiqué sur le guide d'utilisation,
- produit ouvert, modifié ou remplacé au moyen de pièces non agréées,
- numéro de série effacé, illisible, détérioré,
- usure normale, y compris l'usure normale des accessoires, batteries et écrans,
- non respect des normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique d'utilisation,
- produit ayant subi un choc ou une chute,
- produit détérioré par la foudre, une surtension électrique, une source de chaleur ou des rayonnements, un dégât des eaux, l'exposition à des conditions de température, d'humidité ou autres conditions ambiantes excessives ou toute autre cause extérieure au produit,
- une négligence ou un entretien défectueux,
- une intervention, une modification ou une réparation effectuées par une personne non agréée par Atlinks.

Si le Produit retourné n'est pas couvert par la garantie, vous recevrez un devis de réparation qui mentionnera le coût d'analyse et les frais de transport qui vous seront facturés si vous souhaitez que le Produit vous soit retourné.

Cette garantie est valable dans le pays dans lequel vous avez régulièrement acheté le Produit, à condition que ce pays soit un membre de l'Union Européenne.

Sous réserve des dispositions légales en vigueur, toutes garanties autres que celle décrite aux présentes sont expressément exclues.

DANS LA MESURE MAXIMUM AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE,

A) LA PRÉSENTE GARANTIE EST, EXCLUSIVE DE TOUTES AUTRES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS DE MANIÈRE NON LIMITATIVE, DES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION A UN OBJET PARTICULIER;

B) ATLINKS DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR PERTE OU DÉTERIORATION DE DONNÉES, PERTE D'USAGE, MANQUE À GAGNER, PERTE DE CHANCE, DE CHIFFRE D'AFFAIRES OU DE REVENUS, PERTES D'EXPLOITATION, DOMMAGES INDIRECTS, IMMATERIELS, CONSÉCUTIFS OU INCIDENTS;

C) LA RESPONSABILITÉ D'ATLINKS EST LIMITÉE À LA VALEUR D'ACHAT DU PRODUIT, SAUF FAUTE LOURDE OU INTENTIONNELLE, ET SAUF DOMMAGE CORPOREL.

14. SÉCURITÉ

En cas de danger, l'adaptateur secteur sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Il doit donc être installé, par précaution, près de l'appareil et être facilement accessible. Pour couper le dispositif de la source d'alimentation primaire, l'adaptateur secteur doit être débranché de la prise 230 V AC / 50 Hz.

En cas de défaillance de l'adaptateur secteur, ce dernier doit être remplacé par un modèle identique.

En l'absence d'alimentation secteur ou en cas de coupure secteur, les postes utilisant des combinés sans fil ne sont plus fonctionnels. Vous ne pourrez pas passer ou recevoir des appels en cas d'urgence. Pour cette raison, il est recommandé d'utiliser en complément un poste téléphonique conventionnel ne nécessitant pas de courant secteur.

! Ne pas utiliser votre poste téléphonique pour signaler une fuite de gaz à proximité de cette fuite.

En cas d'orage, il est préconisé de ne pas utiliser cet appareil. Ne tentez pas d'ouvrir les piles ou batteries qui contiennent des substances chimiques. En cas de suintement ou de coulure, empêchez tout contact avec la peau et les muqueuses (les yeux, la bouche, le nez). Le cas échéant, rincez la partie atteinte pendant une vingtaine de minutes à l'eau courante et consultez d'urgence un médecin. Nettoyez le téléphone à l'aide d'un papier absorbant ou d'un chiffon sec et contactez votre revendeur pour changer votre pack batterie.

Le soussigné, ATLINKS EUROPE, déclare que l'équipement radioélectrique du type DECT est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:

www.alcatel-home.com puis, SUPPORT/DECLARATIONS DE CONFORMITE

Puissance moyenne par canal: 10mW

Puissance d'émission maximale: 24dBm

Plage de fréquence: 1880-1900MHz



15. ENVIRONNEMENT



Ce symbole signifie que votre appareil électronique hors d'usage doit être collecté séparément et non jeté avec les déchets ménagers. Dans ce but, l'Union Européenne a institué un système de collecte et de recyclage spécifique dont les producteurs ont la responsabilité.

Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés. Les appareils électriques et électroniques sont susceptibles de contenir des éléments qui, bien qu'indispensables au bon fonctionnement du système, peuvent s'avérer dangereux pour la santé et l'environnement s'ils sont manipulés ou éliminés de manière incorrecte. Par conséquent, veuillez ne pas jeter votre appareil usagé avec les ordures ménagères.

Si vous êtes propriétaire de l'appareil, vous devez le déposer au point de collecte local approprié ou le remettre à votre vendeur contre l'achat d'un appareil neuf.

- Si vous êtes un utilisateur professionnel, référez-vous aux instructions de votre fournisseur.

- Si l'appareil vous est loué ou remis en dépôt, contactez votre fournisseur de service.

ATLINKS, soucieux de préserver l'environnement, a équipé cet appareil avec une alimentation secteur de technologie à découpage, offrant un meilleur rendement. Ses atouts sont donc non seulement une très faible consommation d'énergie électrique, mais aussi une réduction de l'encombrement par rapport aux alimentations conventionnelles utilisées sur la gamme précédente.

Les piles ou batteries usagées de votre téléphone (s'il en est équipé) doivent être éliminées conformément à la réglementation en vigueur sur la protection de l'environnement. Veuillez vous conformer aux réglementations locales. Vous devez rapporter vos piles ou batteries à votre revendeur ou les déposer dans un centre de récupération prévu à cet effet.

Aidez-nous à préserver l'environnement dans lequel nous vivons !



DECLARATION UE DE CONFORMITE

ATLINKS EUROPE

147, Avenue Paul Doumer,
92500, Rueil-Malmaison
FRANCE

Déclare, sous notre seule responsabilité, que le produit :

Marque = **ALCATEL** Modèle = **XL785, XL785 Duo, XL785 Trio, XL785 Extra** Description du produit = **DECT**

est conforme :

- aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive RED (2014/53/UE) en se basant sur les normes et autres documents normatifs suivants :
 - EN 62368-1:2014 + A11:2017
 - EN 301406 V2.2.2 (2016)
 - Puissance d'émission maximale (NTP): 24dBm
 - Plage de fréquence: 1897.344MHz ~ 1881.792MHz (Fc = F0 - c x 1,728 MHz; F0 = 1 897.344 MHz, c = 0,1, ..., 9.)
 - EN 301489-01 V2.2.3 (2019) / EN 301489-06 V2.2.1 (2019)
 - EN 62479 (2010) / EN 50663 (2017)
- au règlement (CE) N° 2019/1782, de la Commission des Communautés européennes, du 1 octobre 2019 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception relatives à la consommation d'électricité hors charge et au rendement moyen en mode actif des sources d'alimentation externes
- A la Directive RoHS (2011/65/EU, 2015/863/EU) du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, 31 mars 2015 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

Cette conformité s'entend pour autant que les produits pour lesquels elle est donnée soient installés et utilisés suivant les instructions fournies dans le manuel d'utilisation.

Rueil-Malmaison, 15/04/2021

Jean-Alexis DUC

Managing Director Atlinks Europe



DECLARATION UE DE CONFORMITE

ATLINKS EUROPE

147, Avenue Paul Doumer,
92500, Rueil-Malmaison
FRANCE

Déclare, sous notre seule responsabilité, que le produit :

Marque = **ALCATEL** Modèle = **XL785 VOICE, XL785 VOICE Duo, XL785 VOICE Trio** Description du produit = **DECT**

XL785 COMBO VOICE

est conforme :

- aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive RED (2014/53/UE) en se basant sur les normes et autres documents normatifs suivants :
 - EN 62368-1:2014 + A11:2017
 - EN 301406 V2.2.2 (2016)
 - Puissance d'émission maximale (NTP): 24dBm
 - Plage de fréquence: 1897.344MHz ~ 1881.792MHz (Fc = F0 - c x 1,728 MHz; F0 = 1 897.344 MHz, c = 0, 1, ..., 9.)
 - EN 301489-01 V2.2.3 (2019) / EN 301489-06 V2.2.1 (2019)
 - EN 62479 (2010) / EN 50663 (2017)

- au règlement (CE) N° 2019/1782, de la Commission des Communautés européennes, du 1 octobre 2019 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception relatives à la consommation d'électricité hors charge et au rendement moyen en mode actif des sources d'alimentation externes
- A la Directive RoHS (2011/65/EU, 2015/863/EU) du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, 31 mars 2015 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

Cette conformité s'entend pour autant que les produits pour lesquels elle est donnée soient installés et utilisés suivant les instructions fournies dans le manuel d'utilisation.

Rueil-Malmaison, 15/04/2021

Jean-Alexis DUC

Managing Director Atlinks Europe

ATLINKS Europe
www.alcatel-home.com

147 avenue Paul Doumer 92500 RUEIL-MALMAISON - France

Société par Actions Simplifiée au capital de 500 000 €- 508 823 747 RCS Nanterre

© ATLINKS 2021 - Reproduction interdite
Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits en vue d'y apporter des améliorations techniques ou de respecter de nouvelles réglementations.
ATLINKS et ALCATEL sont des marques déposées.
Alcatel is a trademark of Nokia, used under license by ATLINKS.