



# OnePlus Nord 2 5G Manuel Utilisateur

En raison de mises à jour logicielles, votre connaissance de l'interface (y compris, mais sans s'y limiter, les fonctionnalités logicielles, les expériences utilisateur et d'interaction) peut différer de celle présentée dans ce manuel. L'interface du logiciel est susceptible d'être modifiée.

# Table des matières

<b>PREMIERS PAS.....</b>	<b>9</b>	<b>INSTALLATION ET DESINSTALLATION D'APPLICATIONS .....</b>	<b>21</b>
<b>CONFIGURATION DE VOTRE APPAREIL.....</b>	<b>11</b>	<b>ÉCRAN D'ACCUEIL.....</b>	<b>24</b>
<b>INSERTION DE LA CARTE SIM .....</b>	<b>11</b>	<b>NOTIFICATION.....</b>	<b>28</b>
<b>DEMARRAGE DE VOTRE ONEPLUS NORD 2 5G .....</b>	<b>11</b>	<b>ASSISTANT GOOGLE.....</b>	<b>31</b>
<b>ASSISTANT DE CONFIGURATION .....</b>	<b>11</b>	<b>PARAMETRES.....</b>	<b>33</b>
<b>BATTERIE ET CHARGE .....</b>	<b>12</b>	<b>CARTE SIM ET DONNEES MOBILES .....</b>	<b>34</b>
<b>BOUTONS PHYSIQUES .....</b>	<b>14</b>	<b>PARAMETRES GENERAUX.....</b>	<b>34</b>
<b>TRANSFERER DES DONNEES VERS ONEPLUS NORD 2 5G .....</b>	<b>16</b>	<b>UTILISATION DES DONNEES.....</b>	<b>34</b>
<b>NOTIONS DE BASE.....</b>	<b>19</b>	<b>PARAMETRES AVANCES .....</b>	<b>35</b>
<b>GESTES DE BASE .....</b>	<b>20</b>	<b>WI-FI .....</b>	<b>35</b>
		<b>CONNEXION AU WI-FI.....</b>	<b>35</b>
		<b>PARAMETRES AVANCES .....</b>	<b>36</b>

<b>BLUETOOTH.....</b>	<b>37</b>	<b>ANDROID AUTOMOBILE.....</b>	<b>43</b>
<b>CONNEXION ET PARTAGE .....</b>	<b>38</b>	<b>PERSONNALISATIONS.....</b>	<b>43</b>
<b>MODE AVION .....</b>	<b>38</b>	<b>AFFICHAGE AMBIANT .....</b>	<b>45</b>
<b>POINT D'ACCES PERSONNEL.....</b>	<b>39</b>	<b>AFFICHAGE ET LUMINOSITE.....</b>	<b>46</b>
<b>CONNEXION USB.....</b>	<b>40</b>	<b>SONS ET VIBRATION .....</b>	<b>48</b>
<b>CONNEXION BLUETOOTH.....</b>	<b>40</b>	<b>VOLUME .....</b>	<b>49</b>
<b>NFC .....</b>	<b>41</b>	<b>SONNERIE .....</b>	<b>50</b>
<b>PAIEMENT SANS CONTACT.....</b>	<b>41</b>	<b>SON DE NOTIFICATION.....</b>	<b>50</b>
<b>SCREENCAST .....</b>	<b>42</b>	<b>NOTIFICATIONS ET BARRE D'ETAT .....</b>	<b>51</b>
<b>IMPRESSION .....</b>	<b>42</b>	<b>GEREZ LES NOTIFICATIONS .....</b>	<b>51</b>
<b>VPN .....</b>	<b>42</b>	<b>BARRE D'ETAT .....</b>	<b>52</b>
<b>DNS PRIVE .....</b>	<b>43</b>	<b>MOT DE PASSE ET BIOMETRIE .....</b>	<b>54</b>

<b>CONFIDENTIALITE.....</b>	<b>56</b>	<b>APPUYEZ SUR LE BOUTON MARCHE/ARRET ET MAINTENEZ-LE ENFONCE.....</b>	<b>62</b>
<b>GESTIONNAIRE D'AUTORISATIONS.....</b>	<b>56</b>	<b>BATTERIE .....</b>	<b>64</b>
<b>PROTECTION DE LA VIE PRIVEE .....</b>	<b>57</b>	<b>BIEN-ETRE NUMERIQUE ET CONTROLE PARENTAL .....</b>	<b>66</b>
<b>ID DE L'APPAREIL ET PUBLICITES .....</b>	<b>57</b>	<b>GESTION DES APPLICATIONS .....</b>	<b>67</b>
<b>AFFICHER LES MOTS DE PASSE.....</b>	<b>57</b>	<b>AFFICHER SUR D'AUTRES APPLICATIONS.....</b>	<b>68</b>
<b>SECURITE.....</b>	<b>57</b>	<b>STOCKAGE .....</b>	<b>70</b>
<b>LOCALISATION .....</b>	<b>60</b>	<b>PARAMETRES SUPPLEMENTAIRES .....</b>	<b>70</b>
<b>OUTILS PRATIQUES.....</b>	<b>61</b>	<b>LANGUE ET REGION .....</b>	<b>70</b>
<b>NAVIGATION.....</b>	<b>61</b>	<b>DATE ET HEURE .....</b>	<b>70</b>
<b>GESTES ET MOUVEMENTS .....</b>	<b>61</b>	<b>CLAVIER ET METHODE DE SAISIE.....</b>	<b>71</b>
<b>BOUTON MARCHE/ARRET .....</b>	<b>62</b>	<b>ACCESSIBILITE .....</b>	<b>71</b>
<b>DOUBLE-CLIQUEZ SUR LE BOUTON MARCHE/ARRET .....</b>	<b>62</b>	<b>APPLICATIONS POUR CARTES SIM .....</b>	<b>76</b>

CONNEXION OTG.....	76	CALCULATRICE .....	88
SAUVEGARDE ET REINITIALISATION .....	76	ENREGISTREUR .....	88
UTILISATEURS ET COMPTES .....	77	APPLICATION NOTES .....	89
MULTI-UTILISATEUR .....	77	APPAREIL PHOTO.....	90
À PROPOS DU TELEPHONE .....	77	PHOTO .....	91
CONSEILS ET ASSISTANCE .....	79	VIDEO .....	92
<b>APPLICATIONS .....</b>	<b>80</b>	GALERIE .....	93
TELEPHONE .....	81	ZEN MODE.....	96
CONTACTS.....	84	CLONE PHONE.....	97
GESTIONNAIRE DE FICHIERS .....	84	APPLICATIONS GOOGLE .....	97
MESSAGES.....	85	<b>AVANCE .....</b>	<b>100</b>
METEO .....	86	GENERALITES.....	101

NE PAS DERANGER.....	101	<b>MISES A JOUR DU SYSTEME.....</b>	<b>107</b>
AMELIORATION DES PERFORMANCES.....	102	<b>SAUVEGARDE ET RESTAURATION .....</b>	<b>108</b>
AUTRES .....	102	SAUVEGARDE ET RESTAURATION AVEC CLONE PHONE .....	108
NE PAS DERANGER.....	103	UTILISER GOOGLE DRIVE POUR LA SAUVEGARDE ET LA RESTAURATION.....	108
SCREENCAST .....	103	RESTAURER LES PARAMETRES D'USINE .....	109
PLANIFICATION MARCHE/ARRET .....	104	<b>ACCESSIBILITE .....</b>	<b>111</b>
APP CLONER .....	105	AGRANDISSEMENT.....	112
AFFICHER SUR D'AUTRES APPLICATIONS.....	105	APPUYER SUR LE BOUTON MARCHE/ARRET POUR RACCROCHER.....	112
CACHETTE .....	105	INVERSION DES COULEURS.....	113
<b>REDEMARRAGE, MISE A JOUR, SAUVEGARDE,</b>		CORRECTION DES COULEURS .....	113
<b>RECUPERATION.....</b>	<b>106</b>	TEXTE EN CONTRASTE ELEVE.....	113
REDEMARRER OU FORCER UN REDEMARRAGE .....	107	<b>CONSIGNES DE SECURITE.....</b>	<b>114</b>



<b>MENTIONS LEGALES.....</b>	<b>115</b>	<b>INFORMATIONS RELATIVES A L'ETIQUETTE REGLEMENTAIRE (SI ELLES SONT PRISES EN CHARGE).....</b>	<b>127</b>
<b>DECLARATION .....</b>	<b>115</b>	<b>CONFORMITE REGLEMENTAIRE UE/ROYAUME-UNI.....</b>	<b>128</b>
<b>MARQUES COMMERCIALES ET AUTORISATIONS .....</b>	<b>116</b>	<b>DECLARATION DE CONFORMITE CE.....</b>	<b>128</b>
<b>POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE .....</b>	<b>116</b>	<b>DECLARATION DE CONFORMITE AU ROYAUME-UNI.....</b>	<b>128</b>
<b>INFORMATIONS REGLEMENTAIRES .....</b>	<b>117</b>	<b>INFORMATIONS SUR L'EXPOSITION AUX RF (DAS).....</b>	<b>129</b>
<b>PRECAUTIONS POUR L'UTILISATION DE L'APPAREIL .....</b>	<b>117</b>	<b>RESTRICTIONS DANS LA BANDE 2,4 GHZ .....</b>	<b>130</b>
<b>CONSIGNES GENERALES DE SECURITE.....</b>	<b>117</b>	<b>RESTRICTIONS DANS LA BANDE 5 GHZ .....</b>	<b>130</b>
<b>SECURITE DE LA BATTERIE.....</b>	<b>121</b>	<b>BANDES DE FREQUENCES ET PUISSANCES DE TRANSMISSION .....</b>	<b>130</b>
<b>SECURITE DE LA CHARGE .....</b>	<b>123</b>	<b>MISE AU REBUT DE CE PRODUIT.....</b>	<b>131</b>
<b>SECURITE AU VOLANT .....</b>	<b>125</b>	<b>CONFORMITE AUX NORMES ROHS.....</b>	<b>132</b>
<b>INFORMATIONS RELATIVES A LA SANTE .....</b>	<b>126</b>	<b>CONFORMITE ERP.....</b>	<b>132</b>
<b>DECLARATION DE SECURITE RELATIVE AU LASER .....</b>	<b>126</b>		

<b>CONFORMITE REGLEMENTAIRE DE L'INDE .....</b>	<b>133</b>
<b>INITIATIVE DE RECYCLAGE (INDE).....</b>	<b>133</b>
<b>INFORMATIONS SUR L'EXPOSITION AUX RF (DAS) .....</b>	<b>134</b>
<b>LANGUES ET SAISIE.....</b>	<b>135</b>
<b>ENTRETIEN ET MAINTENANCE .....</b>	<b>136</b>
<b>INFORMATIONS RELATIVES A LA GARANTIE DES APPAREILS ONEPLUS ...</b>	<b>137</b>
<b>CE QUE NE COUVRE PAS LA GARANTIE LIMITEE .....</b>	<b>138</b>
<b>POLITIQUE DE RETOURS (LIMITEE A L'AMERIQUE DU NORD ET A L'EUROPE) .....</b>	<b>140</b>
<b>SERVICE ET ASSISTANCE.....</b>	<b>142</b>



# Premiers pas

Apprenez-en plus sur votre appareil et commencez à l'utiliser.

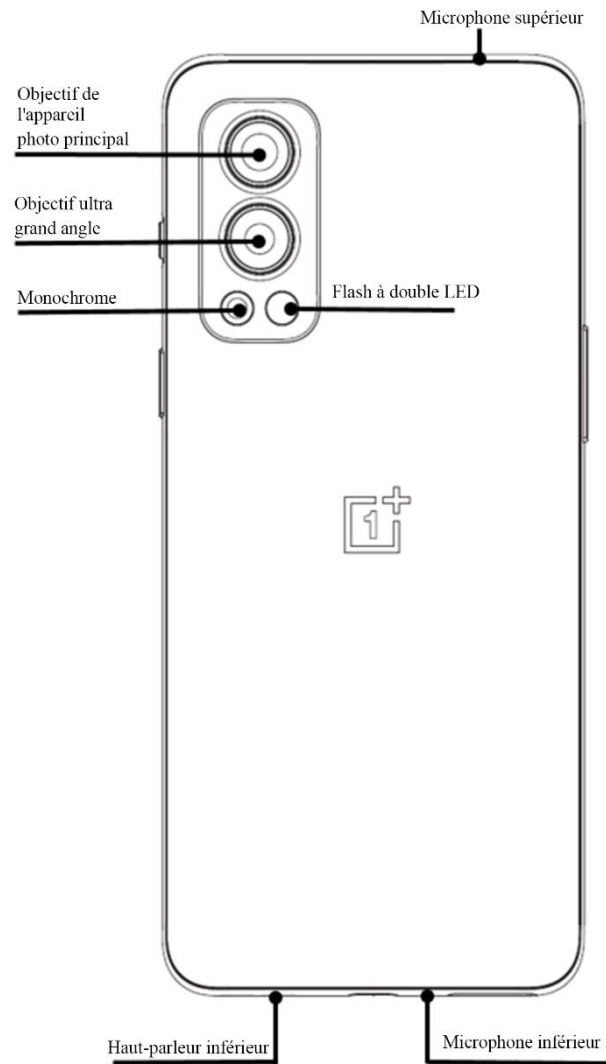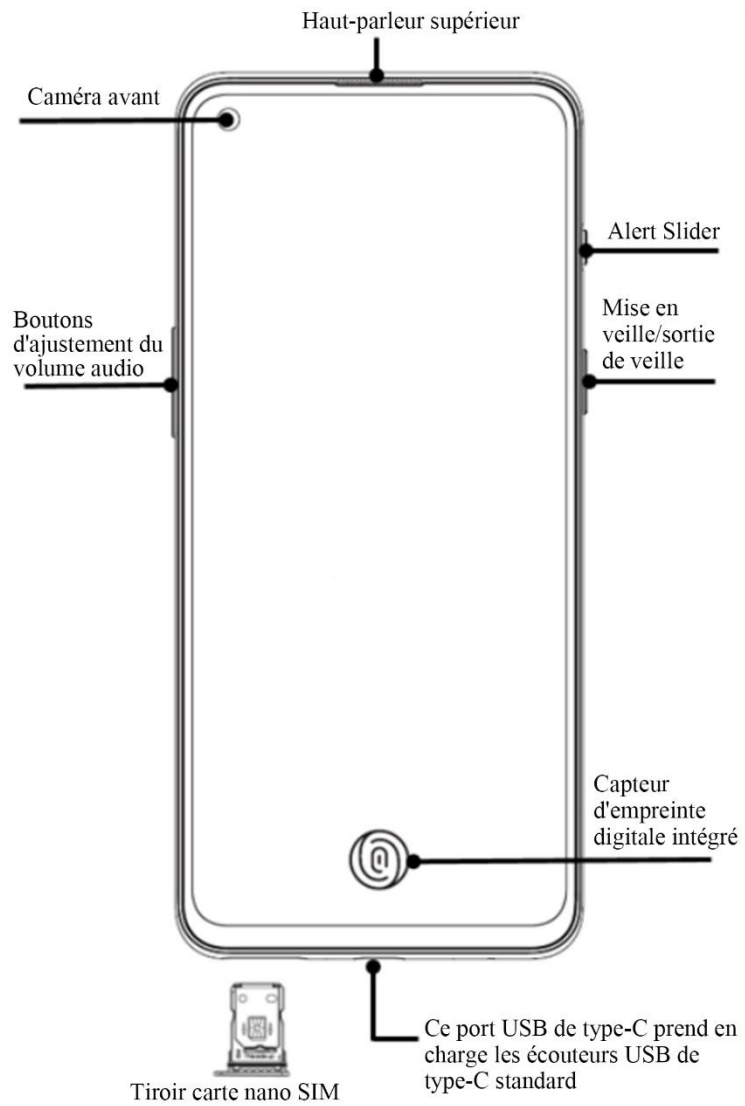

# Configuration de votre appareil

## Insertion de la carte SIM

1. Insérez l'éjecteur de tiroir de carte SIM dans la petite ouverture du support de carte SIM. Appuyez fermement l'éjecteur dans l'ouverture pour extraire le tiroir de carte SIM.
2. Retirez lentement le tiroir de carte SIM de son emplacement.
3. Placez la carte SIM dans le tiroir de carte SIM.
4. Remettez le tiroir de carte SIM dans votre appareil.

\* Veuillez utiliser la carte nano SIM d'origine. L'utilisation d'autres cartes risque d'endommager l'appareil.

## Démarrage de votre OnePlus Nord 2 5G

Appuyez sur le bouton **Marche/arrêt** et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes pour démarrer le téléphone. Si votre téléphone ne démarre pas, veuillez le charger.

## Assistant de configuration

Lors de la toute première utilisation du téléphone (ou après une réinitialisation d'usine), l'**assistant de**

**configuration** permet la configuration de toutes les fonctionnalités, y compris de la langue, des boutons logiciels, des gestes, du déverrouillage des empreintes digitales et d'autres fonctionnalités. Pour toute modification ultérieure, accédez à l'application Paramètres à l'issue de la configuration du téléphone.

## **Batterie et charge**

En cas de première utilisation du téléphone ou de longue période d'inutilisation, vous devrez charger le téléphone.

## **Consignes de sécurité**

1. pour assurer votre sécurité et éviter tout endommagement de l'appareil, veuillez utiliser uniquement le chargeur et le câble USB d'origine.
2. Le téléphone OnePlus Nord 2 5G prend en charge le câble USB de type C.
3. Une fois la charge terminée, débranchez le chargeur pour ne pas gaspiller d'électricité.
4. Ne posez aucun objet sur votre téléphone lors de la charge.

## **Charge de la batterie**

1. Connectez le câble USB à l'adaptateur.

2. Branchez le câble USB dans le port USB du téléphone.

3. Branchez l'adaptateur à une prise.

4. Une fois l'appareil chargé, débranchez le câble USB du téléphone et débranchez l'adaptateur de la prise.

## **Économie d'énergie et durée de vie prolongée de la batterie**

Réduisez la consommation énergétique en procédant comme suit :

1. Éteignez l'écran lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

2. Activez le mode **Économiseur de batterie** en cas de batterie faible.

3. Désactivez le Bluetooth et le Wi-Fi lorsque vous ne les utilisez pas.

4. Rendez-vous dans le menu Paramètres pour diminuer la luminosité de l'écran et raccourcir la durée de veille.

5. Supprimez les applications que vous n'utilisez pas.

## **Warp charge 65**

En cas d'utilisation du chargeur OnePlus et du câble USB, vous pouvez charger votre téléphone rapidement et en toute sécurité (10 V/6,5 A).

Il est recommandé de l'utiliser entre 15 °C et 35 °C.

## **Boutons physiques**

### **Bouton Marche/arrêt**

Le bouton Marche/arrêt se trouve sur le côté droit du téléphone.

- Maintenez-le enfoncé pour démarrer l'appareil lorsque celui-ci est éteint.

- Appuyez sur le bouton Marche/arrêt et maintenez-le enfoncé pour les fonctions Urgence/Mise hors tension/Redémarrage lorsque l'appareil est allumé.

- Appuyez simultanément sur les boutons Marche/arrêt et d'augmentation du volume pour mettre l'appareil hors tension.

- Cliquez sur le bouton Marche/arrêt pour allumer/éteindre l'écran.

### **Bouton d'ajustement du volume audio**

Le bouton d'ajustement du volume audio se trouve sur le côté gauche du téléphone.

- Lors de la lecture d'un titre ou d'une vidéo, appuyez sur le bouton d'ajustement du volume audio pour régler le volume des contenus multimédias.
- Lors d'un appel, appuyez sur ce bouton pour ajuster le volume de l'appel.
- Appuyez sur le bouton d'ajustement du volume audio pour couper la sonnerie d'un appel entrant.

## Alert Slider

L'Alert Slider se trouve sur le côté droit du téléphone.

Vous pouvez régler l'état de la sonnerie du système (**silencieux, vibration, sonnerie**) en actionnant l'Alert Slider.

- **Silencieux** : les appels et les notifications n'émettront aucun son ni vibration, à l'exception des alarmes.
- **Vibration** : les appels et les notifications n'émettront aucun son, à l'exception des alarmes.
- **Sonnerie** : les appels, les alarmes et les notifications fonctionnent normalement.

REMARQUE : en mode **Ne pas déranger**, la sonnerie et la vibration sont désactivés.

## **Boutons de raccourci**

Vous pouvez effectuer des actions rapides à l'aide des boutons de raccourci.

- Appuyez simultanément sur les boutons Marche/arrêt et d'augmentation du volume et maintenez-les enfoncés pour éteindre l'appareil.
- Appuyez simultanément sur le bouton Marche/arrêt et sur le bouton servant à baisser le volume et maintenez-les enfoncés pour effectuer une capture d'écran.
- Appuyez simultanément sur le bouton Marche/arrêt et sur le bouton servant à baisser le volume et maintenez-les enfoncés pour accéder

au mode de récupération lorsque l'appareil est éteint.

- Maintenez les boutons Marche/Arrêt et d'augmentation du volume enfoncés pendant 10 secondes pour forcer la mise hors tension du téléphone.

## **Transférer des données vers OnePlus Nord 2 5G**

Clone Phone permet le transfert rapide de toutes vos données, y compris des contacts, des messages et des photos, de votre ancien appareil vers votre nouveau téléphone OnePlus.



Si votre ancien appareil est un OnePlus Switch, vous devrez scanner le nouveau code QR pour télécharger l'application Clone Phone.

Si l'ancien appareil est un OnePlus ou d'autres appareils Android :

1. ouvrez l'application Clone Phone. Choisissez « **Je suis un ancien téléphone** », puis sélectionnez le type correspondant à votre ancien téléphone.

Suivez les instructions apparaissant à l'écran du nouveau téléphone. Téléchargez et installez l'application Clone Phone sur votre ancien téléphone.

2. Depuis votre nouveau téléphone, appuyez sur **Continuer**.

3. Lancez l'application Clone Phone sur votre ancien téléphone, sélectionnez « Je suis un ancien téléphone », puis scannez le code QR sur votre nouveau téléphone pour connecter les deux appareils.

4. Après les avoir connectés, sélectionnez les données que vous souhaitez transférer depuis votre ancien téléphone. Appuyez sur l'écran pour démarrer. Patientez jusqu'à la fin du transfert.

Si l'ancien appareil est un iPhone :

1. Synchronisez les données de votre appareil iOS avec iCloud.
2. Ouvrez l'application Clone Phone.
3. Choisissez « **Je suis un nouveau téléphone** » et puis appuyez sur **iPhone**.
4. Inscrivez-vous à votre compte iCloud et commencez à importer des données.
5. Il est recommandé d'effectuer le processus complet de transfert de données en étant connecté à un réseau Wi-Fi, et Clone Phone doit toujours rester à l'écran. En cas de déconnexion du serveur iCloud, essayez de vous reconnecter à iCloud et reprenez la transmission des données. Veuillez

noter que seulement un certain format de données peut être transféré en raison de problèmes de compatibilité.

# Notions de base

Apprenez à utiliser votre appareil  
OnePlus.

## Gestes de base

Apprenez à utiliser les gestes de base tels qu'appuyer, faire glisser, balayer et zoomer permettant de contrôler votre téléphone, ainsi que vos applications.

1. Appuyez pour lancer l'application ou la sélectionner




2. Lors de la consultation d'une page Web ou d'une liste, balayez vers le haut ou vers le bas.



3. Balayez vers la gauche ou la droite à l'aide d'un doigt pour changer d'onglet, de page ou faire défiler le contenu des applications météo, calendrier et galerie de la liste d'applications.



4. Utilisez deux doigts pour zoomer sur les images et les pages Web.

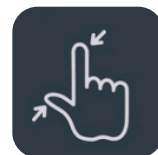

5. Appuyez longuement sur l'écran pour afficher une fenêtre contextuelle permettant le réglage de paramètres avancés ou l'accès aux modifications d'état.



## **Installation et désinstallation d'applications**

### **Installation d'applications à partir du play store**

Il est conseillé de télécharger et d'installer des applications à partir du Play Store, disponible sur votre appareil.

Ouvrez le Play Store pour rechercher des applications par mots-clés ou s'affichant à l'écran.

- Appuyez sur l'icône de l'application pour en afficher les détails.
- Appuyez sur **Installer** pour télécharger et installer les applications.

\* Il est conseillé de télécharger des applications lorsque vous bénéficiez d'un accès Wi-Fi.

### **Désinstallation d'applications**

Pour désinstaller une application, procédez comme suit :

- sur l'écran d'accueil ou dans le tiroir d'applications, appuyez et maintenez enfoncée l'icône de l'application et sélectionnez **Désinstaller**.
- accédez à **Play Store > Mes applications et jeux > Installés**, cliquez pour saisir les détails de l'application, sélectionnez **Désinstaller**.
- accédez à **Paramètres > Gestion des applications > Listes d'applications**, puis sélectionnez l'application. accédez ensuite aux **Informations sur l'application** et sélectionnez **Désinstaller**.

\* Certaines applications préinstallées ne peuvent pas être désinstallées

## **Utilisation des applications**

Apprenez à ouvrir des applications, à basculer d'une application à l'autre, à les fermer, ainsi qu'à afficher les informations relatives à l'application.

## **Tiroir d'applications**

Sur l'écran d'accueil, balayez vers le haut pour afficher toutes les applications du tiroir d'applications

## Ouverture des applications

Lancez l'application en appuyant sur l'icône ou dans le tiroir d'applications.

## Affichage des informations sur l'application

Appuyez longuement sur l'icône d'une application et sélectionnez Informations sur l'application dans la fenêtre contextuelle pour consulter les informations et les options de configuration.

## Passage d'une application à l'autre

- Dans **Gestes de navigation**, balayez la barre inférieure vers la gauche ou vers la droite pour basculer d'une application à une autre.

- Dans **Précédent, Accueil, Récents**, appuyez sur le bouton **Récents** dans la barre de navigation pour passer d'une application à l'autre.

## Fermeture des applications

- Dans **Gestes de navigation**, balayez vers le haut à partir du bord inférieur de l'écran et marquez une pause, puis fermez les applications en balayant les cartes d'applications vers le haut.
- Appuyez sur le bouton **Récents** et fermez les applications en balayant les cartes d'applications vers le haut.

## Arrêt des tâches en arrière-plan

- Dans **Gestes de navigation**, balayez vers le haut à partir du bord inférieur de l'écran et marquez une pause, puis appuyez sur **Effacer tout** pour mettre fin aux tâches en arrière-plan.
- Appuyez sur le bouton **Récents** pour accéder à la liste des applications récentes, puis appuyez sur **Effacer tout** pour mettre fin aux tâches en arrière-plan.

\* Cette action ne ferme pas les applications épinglées.

## Verrouillage d'applications en arrière-plan

Dans la liste des applications récentes, appuyez longuement sur la carte de l'application pour accéder aux options du menu. Sélectionnez **Verrouiller** pour empêcher toute fermeture de l'application.

## Écran d'accueil

Apprenez à configurer des **fonds d'écran**, des **widgets**, ainsi que les **paramètres d'accueil** afin de personnaliser votre téléphone.



## **Icônes d'applications et dossiers**

- Ouvrez le tiroir d'applications en balayant vers le haut depuis le bas de l'écran d'accueil.
- Dans le tiroir, appuyez sur une icône d'application et faites-la glisser pour l'ajouter à l'écran d'accueil.
- Faites glisser une icône d'application sur une autre application de l'écran d'accueil pour créer un dossier.

## **Fonds d'écran**

Appuyez longuement sur un espace vide de l'écran d'accueil et sélectionnez **fonds d'écran** pour définir

le fond d'écran de l'accueil et de l'écran de verrouillage.

## **Widgets**

- **Ajout de widgets** : appuyez longuement sur un espace vide de l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Widgets**. Ou appuyez sur l'icône de l'application et maintenez-la enfoncée, puis sélectionnez **widgets**. Ensuite, appuyez sur un widget et faites-le glisser vers l'écran d'accueil.

## **Paramètres d'accueil**

Appuyez longuement sur un espace vide de l'écran d'accueil, puis sélectionnez **paramètres d'accueil**.

**Ajout d'icône à l'écran d'accueil :** en cas d'activation, une icône s'affiche sur l'écran d'accueil après l'installation d'une nouvelle application.

**Balayez vers le bas pour accéder :** balayez vers le bas à partir de l'écran d'accueil pour accéder aux Notifications et aux Paramètres rapides ou au shelf.

**Google :** Balayez vers la droite à partir de l'écran d'accueil pour afficher la barre de recherche Google et Google Discover.

**Double appui pour verrouiller :** appuyez deux fois sur un espace vide de l'écran d'accueil pour éteindre l'écran et verrouiller l'appareil.

**Disposition du lanceur :** choisissez entre l'écran d'accueil uniquement et l'écran d'accueil et le tiroir.

**Gestes de recherche rapide :** choisissez la façon d'accéder à la recherche rapide, vous pouvez choisir entre glisser vers le haut et maintenir ou glisser vers le haut pour rechercher des applications.


**Points de notification :** configurez les paramètres des notification.

**Pack d'icônes :** configurez les styles d'icônes pour les applications prédéfinies et certaines applications tierces.

**Organisation de l'écran d'accueil :** définissez le nombre de grilles et la taille des icônes. Vous pouvez également choisir de masquer ou non les noms des applications.

**Cachette :** pour y accéder, balayez à droite dans le tiroir d'application ou balayez vers l'extérieur avec deux doigts sur l'écran d'accueil.

# Notification

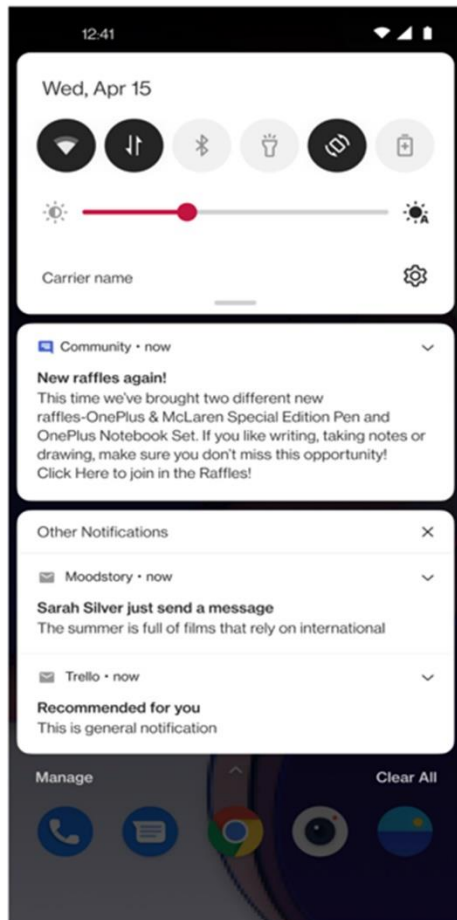

Barre d'état

Paramètres rapides

Notifications importantes

Autres notifications

Lorsqu'une nouvelle notification relative au système ou à une application apparaît, la barre d'état affiche l'icône correspondante. Faites glisser le panneau de notifications en balayant vers le bas, à partir du haut de la page de l'application ou de n'importe quelle zone de l'écran d'accueil.

- Vous pouvez effacer une notification en la balayant vers la droite (certaines notifications doivent être effacées en fermant l'application correspondante).

- **Appuyez longuement** sur une notification pour accéder aux paramètres des notifications de l'application correspondante.
- Appuyez et maintenez une icône enfoncée dans le menu Paramètres rapides pour ouvrir l'interface de configuration correspondante.

Deux catégories sont disponibles : « Importantes » et « Autres », vous pouvez choisir de déplacer les notifications moins importantes vers la catégorie « **Autres notifications** » en appuyant sur une notification et en choisissant « **Autres** ».























### **Paramètres rapides**

- Appuyez sur l'icône de paramètres rapides pour activer/désactiver rapidement des fonctions spécifiques.

- Balayez de nouveau vers le bas pour afficher plus de boutons et de paramètres de luminosité.

## Icônes d'état

Les icônes d'état s'affichent dans la barre d'état, située en haut de l'écran. Les icônes figurant dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.

	Intensité du signal		Service de localisation activé
	Wi-Fi		Alarme activée
	Aucune carte SIM		Mode silencieux activé
	Itinérance		Mode vibration activé
	Connecté à un réseau GPRS		Mode avion activé
	Connecté à un réseau UMTS		Charge normale
	Connecté à un réseau HSDPA		Capacité de la batterie
	Connecté à un réseau HSPA+		NFC activé
	Connecté à un réseau LTE		Application Jeux activée
	Connecté à un réseau 5G		Mode Ne pas déranger activé
	Bluetooth activé		Point d'accès Wi-Fi activé

## Assistant Google

\* Lors de la toute première utilisation de l'assistant Google, suivez les instructions pour vous connecter à votre compte Google.

Vous pouvez accéder rapidement à Google Assistant Google en maintenant enfoncé le bouton Accueil, en balayant vers le haut depuis le coin de l'écran du téléphone (si vous avez activé la fonctionnalité « **Gestes de navigation** ») ou en appuyant sur le bouton Marche/arrêt, ou en disant simplement « Hey Google ».

Grâce à Google Assistant, vous pouvez :

- passer des coups de fil rapidement (par exemple : « Appeler Maman ») ;
- envoyer des messages (par exemple : « Écrire à Sara je suis en retard ») ;
- définir des rappels (par exemple : « Me rappeler d'acheter un cadeau d'anniversaire à John ») ;
- prendre un selfie (par exemple : « Prendre un selfie ») ;
- définir des événements de calendrier (par exemple : « Fixer un dîner avec Charlie demain de 7 h à 9 h dans le calendrier ») ;

- écouter de la musique (par exemple : « Écouter du jazz sur YouTube ») ;
- vous rendre à un endroit (par exemple : « Indique-moi l'itinéraire pour rentrer à la maison ») ;
- obtenir des renseignements sur la météo (par exemple : « Ai-je besoin d'un parapluie aujourd'hui ? »).



# Paramètres

Configurez le réseau et votre compte,  
ou le téléphone.

## Carte SIM et données mobiles

Activation ou désactivation des données mobiles

Accédez à **Paramètres > Carte SIM et données mobiles**, activer/désactiver **Données mobiles**.

## Paramètres généraux

Lorsque vous insérez la carte SIM secondaire, vous pouvez toujours accéder à l'Internet lorsque vous passez des appels.

## Utilisation des données

Vous pouvez consulter les statistiques sur les données mobiles et l'utilisation du trafic Wi-Fi.

## Paramètres réseau

Accédez à **Paramètres > Carte SIM et données mobiles > Utilisation des données**, activer ou désactiver le réseau.

- **Autorisations réseau** : Vous pouvez configurer différents modes d'utilisation du réseau, y compris Wi-Fi et données mobiles, uniquement Wi-Fi, uniquement données mobiles et désactiver le réseau, lorsque vous utilisez différentes applications.
- **Économie de données** : lorsque cette option est activée, les applications en arrière-plan ne pourront pas utiliser les données mobiles, tandis

que les applications au premier plan décideront des mesures d'économie de données à prendre. De plus, la connexion au réseau ne sera pas disponible et la barre d'état affichera l'icône d'économie de données.

- **Accélération du réseau à double canal** : Grâce à la technologie à double canal, les données mobiles et le Wi-Fi seront utilisés en même temps pour offrir une expérience Internet plus fluide.

## Paramètres avancés

- **Smart 5G** : En fonction des scénarios d'utilisation, basculez automatiquement entre la

5G et la 4G pour prolonger l'autonomie de la batterie.

## Wi-Fi

Connectez-vous à l'Internet via Wi-Fi.

### Connexion au Wi-Fi

1. Accédez à **Paramètres** > **Wi-Fi**, puis appuyez sur **Wi-Fi**.
2. Sélectionnez un réseau Wi-Fi de la liste.
3. Vous vous connecterez automatiquement au réseau Wi-Fi non chiffré sélectionné. Pour vous

connecter à un réseau chiffré, saisissez le mot de passe et appuyez sur **Connecter**.

\* Vous pouvez également ajouter manuellement un réseau Wi-Fi en appuyant sur Ajouter un réseau.

## Paramètres avancés

- **Assistant Wi-Fi** : lorsque cette option est activée, le système :

1. Se connecte automatiquement au meilleur réseau Wi-Fi.

2. Commutation automatiquement sur le réseau mobile lorsque la qualité des réseaux Wi-Fi est mauvaise.

- **Accélération à double canal** : lorsque cette option est activée, vous pouvez utiliser le Wi-Fi et les données mobiles en même temps pour une expérience Internet plus rapide.

## Paramètres Wi-Fi

- **Analyse toujours disponible** : autorise les services de localisation ou d'autres applications à analyser les réseaux, même lorsque le Wi-Fi est désactivé.

- **Utilisation des données Wi-Fi :** Vous pouvez y consulter l'utilisation de vos données Wi-Fi, y compris l'utilisation totale des données et l'utilisation des données de différentes applications.
- **Réseaux enregistrés :** les réseaux qui ont été reliés avec succès.
- **Affichage de l'état du Wi-Fi :** activer ou désactiver l'étiquette Bande passante, la valeur sera affichée. Ajuster l'affichage de l'état du Wi-Fi n'affectera pas la fonctionnalité Wi-Fi.

## Bluetooth

La fonctionnalité Bluetooth vous permet de vous connecter à des appareils Bluetooth tels que des casques et des claviers.

- Accédez à **Paramètres > Bluetooth**, sélectionnez l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter dans la liste d'appareils disponibles, puis saisissez le code d'association pour finaliser cette étape.

\* Lorsque votre appareil Bluetooth est activé, mais introuvable, consultez le manuel de l'appareil et suivez les instructions pour passer

l'appareil en mode recherche d'association pour le connecter.

### **Paramètres avancés :**

Vous devez vous assurer que l'option **Visible aux autres appareils** est activée afin que d'autres appareils puissent trouver et se coupler avec vos appareils.

**Synchronisation du volume des contenus multimédias :** lorsque cette option est activée, le volume des appareils Bluetooth et de votre téléphone sera synchronisé.

## **Connexion et partage**

Partagez votre point d'accès personnel et vos screencasts.

### **Mode avion**

Après avoir basculé en mode avion sur votre appareil, vous ne pourrez plus composer de numéro, mais vous pourrez lire, jouer à des jeux, regarder des vidéos ou utiliser d'autres applications qui ne nécessitent pas de connexion au réseau ou au téléphone.

## Point d'accès personnel

Utilisez un point d'accès personnel pour partager votre connexion Wi-Fi ou votre réseau mobile. Cela peut consommer davantage de données mobiles et d'énergie.

\* Deux méthodes de connexion au point d'accès personnel seront fournies :

1. Code QR : Scannez le code QR et connectez-vous à ce réseau Wi-Fi.

Mot de passe du point d'accès personnel : accédez à **Paramètres du point d'accès personnel** > modifier le Nom et le Mot de passe.

● **Paramètres du point d'accès personnel** : configurer le nom et le mot de passe du point d'accès personnel.

\* Vous devez vous assurer que l'option **Visible aux autres appareils** est activée afin que ce point d'accès puisse être connecté manuellement.

● **Gestion des connexions**: vous pouvez définir le nombre maximal de connexions autorisées et la restriction des données.

## Connexion USB

Pour partager les données mobiles ou le réseau Wi-Fi de votre appareil avec votre ordinateur via USB, procédez comme suit :

1. connectez votre téléphone à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.
2. Sélectionnez la méthode de connexion USB en tant que **connexion USB** dans le centre de commande.

\* Certains ordinateurs peuvent nécessiter l'installation séparée du pilote Android RNDIS.

## Connexion Bluetooth

Pour partager les données mobiles ou le réseau Wi-Fi de votre appareil avec d'autres appareils via la connexion BLUETOOTH, procédez comme suit.

1. Accédez à Paramètres > **Connexion et partage** > puis activez **Connexion Bluetooth**.
2. Associez et connectez votre téléphone dans l'interface de configuration Bluetooth des autres appareils.



## NFC

En cas d'activation de la fonction NFC, vous pouvez échanger des données avec un autre appareil lorsqu'ils sont en contact.

## Paiement sans contact

Accédez à **Paramètres > Connexion et partage > Activer NFC > Paiement sans contact**

Une fois l'application de paiement par défaut configurée, vous pouvez effectuer un paiement en maintenant le dos de votre téléphone contre un appareil doté d'un logo de paiement, par exemple

une machine de point de vente, une porte de métro ou un terminal de paiement pour les transports.

\*Avant d'utiliser le Paiement sans contact, vous devez configurer l'application de paiement par défaut, ouvrir le service de paiement dans l'application, puis configurer la fonctionnalité de paiement sans contact à l'aide des paramètres suivants :

- **application de paiement par défaut :** choisissez une application, telle que Google Pay afin d'effectuer un paiement en appuyant sur le terminal de paiement.

- **Utilisation par défaut** : vous pouvez définir cette option sur **Toujours** et **Sauf lorsqu'une autre application de paiement est ouverte**.

## Screenecast

Assurez-vous que votre téléphone et le dispositif d'affichage sont connectés au même réseau ou que la fonction d'affichage sans fil du dispositif d'affichage est activée. Associez votre téléphone au dispositif d'affichage pour y diffuser l'écran de votre téléphone.

## Impression

Lorsque le **Service d'impression par défaut** et **Connexion rapide à l'appareil** sont activées, l'appareil recherche rapidement les imprimantes situées à proximité, vous pouvez choisir et vous connecter à l'imprimante pour les services d'impression.

## VPN

Accédez à **Paramètres > Connexion et partage > VPN**. Puis, cliquez sur « + », pour ajouter le VPN après avoir indiqué le nom du VPN, le type, l'adresse du serveur et d'autres informations.

## DNS privé

Le DNS privé est un mécanisme permettant de réaliser des transferts chiffrés. Une fois connecté, il contribue à renforcer la sécurité du réseau. Toutefois, il peut également entraîner une latence du réseau et une défaillance de la connexion. Veuillez prêter attention à votre connexion réseau après avoir sélectionné « DNS privé désigné ».

## Android automobile

Elle vous permet d'utiliser des applications sur l'écran de votre voiture.

## Personnalisations

Accédez à **Paramètres > Personnalisations** pour personnaliser votre téléphone.

Vous pouvez apporter des modifications aux fonds d'écran, aux styles d'horloge et à l'animation d'empreinte digitale, aux styles d'icônes, aux couleurs, à la police, au tiroir de notification et à Horizon light ici.

- **Fonds d'écran** : vous pouvez utiliser le fond d'écran fourni par OnePlus, ou utiliser une photo personnelle comme fond d'écran.

- **Affichage ambiant de l'horloge** : Personnalisez votre affichage ambiant.

\*Rêverie AOD : L'interface comporte deux cadrans.

L'un est chargé d'afficher l'heure, la couleur en fonction du jour et de la nuit pour une commutation progressive claire et sombre.

L'autre est un thermomètre, affichant la différence de température entre le jour et la nuit pour permettre une commutation progressive entre le chaud et le froid.

- **Animation d'empreinte digitale** : vous avez le choix entre six effets d'animation d'empreintes digitales différents.

- **Styles d'icônes** : personnalisez la forme des icônes d'état. Vous avez le choix entre deux formes : oxygène et hydrogène.

- **Couleurs** : Cliquez sur la couleur de votre choix et enregistrez pour modifier la couleur d'accentuation.

- **Taille de police et d'affichage** : trois types de polices sont disponibles, Roboto, OnePlus Sans™, Sans.

\*Lorsque vous utilisez Sans, après l'utilisation de l'adaptation automatique, le système fournit automatiquement les meilleurs effets d'affichage de la police en fonction du scénario.

- **Tiroir de notification** : personnalisez la forme de la notification d'état. Vous avez le choix entre quatre formes : Rond, Carré, Rectangle arrondi et Carrée aux coins arrondis.
- **Horizon light** : trois types de couleurs sont disponibles : Bleu, Rouge et Or.

## Affichage ambiant

vous pouvez définir la fonctionnalité **Geste somatique** qui compte 2 options :

- **Prenez votre téléphone pour afficher** : activez cette option pour afficher l'icône d'empreinte

digitale en affichage ambiant lorsque vous saisissez votre téléphone.

- **Appuyer sur l'écran pour afficher** : activez cette option pour afficher l'icône d'empreinte digitale en affichage ambiant lorsque vous appuyez une fois sur le téléphone.

Vous pouvez définir **Quand Afficher** :

➤ affichage ambiant permanent.

Cette fonctionnalité peut entraîner une décharge accrue de la batterie, mais limitée à un pourcentage minime. Cette fonctionnalité sera désactivée en mode d'économie de batterie ou lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 5 %.

Vous pouvez définir **Quoi afficher** :

- informations contextuelles.
- Icône d'empreinte digitale.
- Afficher un message.
- Nouvelles notifications.

## Affichage et luminosité

Deux modes sont disponibles, le **mode Clair** et le **mode Sombre**.

Vous pouvez choisir la **Commutation automatique**, de sorte que le mode Sombre remplace le mode Clair au coucher du soleil.

### ● Paramètres du mode sombre :

accédez à **Paramètres > Affichage et luminosité > Sombre > Paramètres du mode sombre**.

Il existe trois styles différents : amélioré, moyen et doux.

Vous pouvez y effectuer des réglages personnalisés, par exemple en ajustant les fonds d'écran ou les icônes au mode Sombre ou non.

- **Luminosité ambiante intelligente** : en cas d'activation, le téléphone optimise la luminosité de l'écran en fonction des

conditions d'éclairage ambiantes. Il est également possible de régler manuellement la luminosité, à l'aide du curseur ci-dessous pour définir vos préférences.

- **Confort oculaire** : vous pouvez sélectionner l'effet de Couleur et l'effet Noir et blanc pour agrémenter davantage de scénarios de lecture. L'effet Noir et blanc met l'accent sur les mots et l'effet de Couleur rend la lecture en couleur plus agréable.
- **Programmer l'heure**: vous pouvez également définir l'heure de début et de fin du **Confort oculaire** en fonction de vos habitudes.

- **Rotation automatique de l'écran** : en cas d'activation, l'affichage s'adapte automatiquement à la rotation du téléphone.
- **Extinction automatique de l'écran** : vous pouvez y choisir la durée pendant laquelle l'écran s'éteint automatiquement.
- **Mise en veille** : La Mise en veille nécessite l'autorisation de l'appareil photo pour une utilisation normale. Vos informations personnelles ne seront pas collectées lorsque vous utilisez cette fonction.

- **Température de couleur de l'écran** : trois modes de température différents sont disponibles : froid, par défaut et chaud.
- **Mode couleur de l'écran** : deux modes différents sont disponibles.
  1. Mode Vif : Mode P3 pour un meilleur affichage des couleurs.
  2. Mode doux : mode sRGB pour des couleurs naturelles.
- **Amélioration des couleurs par l'IA** : La technologie de reconnaissance des scènes permet d'obtenir des effets optimaux

d'amélioration des couleurs pour vos vidéos.  
Cela augmentera l'utilisation de la batterie.

## Sons et vibration

Accédez à **Paramètres** > **Sons et vibration** pour modifier les paramètres audio de votre appareil.

- **Sous-titres instantanés** : la fonction de sous-titres instantanés détecte la parole dans les médias et génère automatiquement des sous-titres.



## Volume

- **Multimédia** : ajustez le curseur pour régler le volume lors de la lecture de musique, de vidéos et autres.
- **Sonnerie** : ajustez le curseur pour régler le volume de la sonnerie pour les appels téléphoniques et autres notifications.
- **Notifications** : ajustez le curseur pour régler le volume de la notification pour les appels téléphoniques et autres notifications multimédia.
- **Alarme** : ajustez le curseur pour régler le volume de la sonnerie des alarmes.

**Volume des contenus multimédias mis en sourdine** : le volume des contenus multimédias et l'appareil sont mis en sourdine simultanément ; vous pouvez effectuer les réglages manuellement.

**Fonction du bouton d'ajustement du volume audio** : lorsque vous appuyez sur le bouton de réglage du volume, l'option sélectionnée change en conséquence. Vous pouvez choisir le **volume des contenus multimédias** ou le **volume de la sonnerie** en fonction de vos préférences.

**Ne pas déranger:**

En cas d'activation du mode **Ne pas déranger**, votre téléphone n'affiche pas les notifications

nouvelles ou existantes et n'émet aucun son ni vibration. Les notifications n'apparaissent pas lorsque vous balayez vers le bas du haut de votre écran.

Notez que les notifications critiques relatives à l'activité et à l'état continueront de s'afficher.

- **Programme** : configurez la durée du mode **Ne pas déranger** ou réglez l'heure de marche et d'arrêt automatiques.
- **Exceptions** : choisissez des paramètres spéciaux pour les appels, les messages, les notifications et autres sons.

## Sonnerie

définissez la sonnerie et la vibration pour les appels entrants.

## Son de notification

- **Son de notification** : définissez les mélodies de tonalité et les mélodies d'alerte pour d'autres notifications.
- **Autres sons et haptiques** : si vous devez désactiver le son du système, vous pouvez le faire ici.
  - Tonalité du clavier numérique

- Son verrouillage écran
- Son de la capture d'écran
- Son de suppression
- Son de l'animation d'empreinte digitale
- Sons tactiles
- Vibration au toucher

**Tuner audio Dirac:** quatre modes sonores Dirac différents sont disponibles, vous pouvez les régler en fonction de vos préférences.

## Notifications et barre d'état

Si vous souhaitez recevoir des notifications système pertinentes, vous pouvez ouvrir « Afficher l'utilisation des données dans le tiroir de notifications » et « Faire glisser l'écran de verrouillage vers le bas pour accéder au tiroir de notifications ».

## Gérez les notifications

Notifications sur l'écran de verrouillage:

1. Afficher les conversations, par défaut, et silencieux.
2. Ne pas afficher de notifications.

### **Point de notification sur l'icône de l'application :**

Vous pouvez activer ou désactiver les points de notification sur les icônes des applications.

### **Bulles :**

**Anti-regards indiscrets :** masque les notifications lorsque la caméra frontale détecte un visage autre que celui du propriétaire de l'appareil.

**notifications d'applications :** vous pouvez activer ou désactiver les notifications des applications réceptrices.

### **BARRE d'état**

vous pouvez définir le style d'affichage de la batterie et de l'heure, activer/désactiver l'affichage du pourcentage de batterie restant, afficher la vitesse du réseau et gérer les icônes dans la barre d'état.

- **Icônes de notification :** Vous pouvez modifier le nombre d'icônes de notification à afficher ici.
- **Icônes d'état :** Les icônes d'état s'affichent dans la barre d'état, située en haut de l'écran. Les icônes figurant dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.

➤ VoLTE

- NFC
- Wi-Fi
- Réseau mobile
- Batterie
- Alarme
- Mode avion
- Screencast
- VoWiFi
- Écouteurs
- Ne pas déranger
- VPN
- Point d'accès personnel
- Bluetooth et écouteurs Bluetooth
- Vibration / Silencieux
- Ethernet
- Économie de données
- Verrouillage de l'orientation portrait
- Profil professionnel

## Mot de passe et biométrie

Accédez à **Paramètres > Mot de passe et biométrie** pour configurer les empreintes digitales, les visages et les mots de passe pour votre téléphone.

### Définir le mot de passe de l'écran de verrouillage

Si vous oubliez votre mot de passe de verrouillage d'écran, vous ne pourrez pas le récupérer et n'aurez plus la possibilité de déverrouiller votre téléphone ou de consulter les données qu'il contient.

- **Utiliser un autre type de mot de passe :** Vous avez le choix entre différentes méthodes pour

définir le mot de passe de votre écran de verrouillage : motif, mot de passe à 4 chiffres, mot de passe de 4 à 16 chiffres ou encore mot de passe de 4 à 16 caractères alphanumériques.

### Définir le code confidentiel

Le code confidentiel sera utilisé pour la vérification des fonctionnalités telles que le verrouillage des applications.

### Empreinte digitale :

Vous pouvez ajouter/supprimer des empreintes digitales et configurer vos préférences grâce à l'option **Empreinte digitale**.

- **Ajouter une empreinte digitale :** suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour ajouter une empreinte digitale.

Après avoir remplacé le film de protection, ajoutez à nouveau votre empreinte digitale.

- Ajoutez uniquement une seule empreinte digitale à la fois.
- Appuyez fermement sur l'écran du téléphone pour vous assurer que vos données sont entièrement ajoutées.
- **Effet d'animation des empreintes digitales :** configurez l'effet d'animation. Vous avez le choix entre les huit formes proposées.

\*En plus de déverrouiller votre téléphone, vous pouvez utiliser votre empreinte digitale pour autoriser des achats et l'accès à des applications.

### **Ajouter un visage**

Vous pouvez ajouter/supprimer des données faciales et configurer les préférences de reconnaissance faciale dans **Reconnaissance faciale**.

- **Ajouter des données faciales :** suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour ajouter des données faciales.

\*Scannez votre visage dans un endroit lumineux et assurez-vous de faire face à votre téléphone pour obtenir de meilleurs résultats.

- **Reconnaissance faciale** : activez cette option pour déverrouiller votre téléphone avec la reconnaissance faciale à partir de l'écran de verrouillage.
- **Déverrouiller automatiquement une fois l'écran allumé** : activez cette option pour déverrouiller le téléphone avec votre visage dès que l'écran s'allume sans balayer d'abord.
- **Éclairage d'assistance pour le déverrouillage par reconnaissance faciale** : dans les situations

où l'appareil photo ne peut pas reconnaître votre visage, l'écran s'allume pour aider l'appareil photo à vous reconnaître.

## **Confidentialité**

### **Gestionnaire d'autorisations**

Définissez les autorisations des applications à utiliser le microphone, accéder aux contacts, au calendrier, etc.



## **Protection de la vie privée**

- **Verrouillage des applications** : vous pouvez ajouter les applications que vous souhaitez verrouiller à l'aide d'un mot de passe.

## **ID de l'appareil et publicités**

**Limiter le suivi publicitaire** : Limiter les publicités ciblées en fonction de l'ID de votre appareil. Une fois cette option activée, le nombre de publicités que vous recevrez ne changera pas, mais celles-ci vous seront moins pertinentes.

**Notifications sur l'écran de verrouillage** : Si vous souhaitez activer ou désactiver les notifications sur l'écran de verrouillage, vous pouvez le faire ici.

## **Afficher les mots de passe**

Activez cette option pour afficher brièvement les caractères que vous saisissez, avant de les remplacer par des astérisques de chiffrement « \* ».

## **Sécurité**

### **Le service de sécurité Google Play**

**Le service de sécurité Google Play** vérifie régulièrement si vos applications et votre appareil

ont un comportement nuisible. Vous serez notifié de tout risque de sécurité détecté.

## **Localiser mon appareil**

L'application **Localiser mon appareil** vous permet de localiser votre appareil à distance et d'assurer la sécurité des données en cas de perte.

Méthodes de localisation de votre appareil Android.

- Localiser mon appareil : téléchargez cette application sur Google Play.
- Web : rendez-vous sur le site [android.com/find](https://android.com/find).
- Google : saisissez « Localiser mon appareil ».

## **Verrouillage intelligent**

Maintenez votre téléphone déverrouillé lorsqu'il se trouve dans un endroit sécurisé tel que votre poche ou des lieux de confiance. Vous pouvez personnaliser vos préférences grâce au **Verrouillage intelligent**.

## **Appel d'urgence**

- **Modifier les informations et les contacts d'urgence** : ajouter vos informations médicales et les personnes à contacter en cas d'urgence pour aider les intervenants en cas d'urgence.

- **Bouton Marche/arrêt pour une urgence rapide** : configurez les préférences d'activation d'urgence rapide avec le bouton Marche/arrêt.
- **Action d'urgence privilégiée** : configurez les préférences de l'action d'urgence, qui peut être Appeler le numéro d'urgence local ou Partager la position avec les contacts d'urgence.

### **Applis d'administration des appareils**

- **Localiser mon appareil** : permet de trouver ou de verrouiller votre appareil, ou d'effacer des données en cas de perte.

### **Installations de sources inconnues**

Pour l'installation des applications, vous pouvez activer/désactiver une application spécifique pour les installations de sources inconnues.

### **Épingler à l'écran**

L'Épinglage d'écran vous permet de verrouiller l'écran sur une seule application.

Pour utiliser l'Épinglage d'écran, exécutez les étapes suivantes :

1. Activez l'Épinglage d'écran.

2. Ouvrez l'application que vous souhaitez voir, puis appuyez sur le bouton **Récent** en bas de l'écran pour accéder à l'écran Récent.

3. Appuyez sur le bouton **Menu** dans le coin supérieur droit de l'écran de l'application, puis appuyez sur **Épingler**.

\*L'Épinglage d'écran affectera des fonctions telles que les appels entrants et les alarmes.

\*L'Épinglage d'écran n'est pas disponible si l'option « Gestes de navigation » est activée.

## Localisation

autorise les applications à utiliser les informations de localisation.

- **Analyse Wi-Fi et Bluetooth** : autorisez les applications et les services à analyser les appareils Wi-Fi et les appareils à proximité à tout moment.

\*La localisation peut utiliser des sources (GPS, Wi-Fi, réseaux mobiles) et des capteurs pour aider à estimer la localisation de votre appareil. Google peut collecter des données de localisation anonymes afin d'améliorer

l'exactitude de la localisation et les services basés sur la localisation.

## Outils pratiques

### Navigation

L'appareil prend en charge deux types de navigation

Accédez à **Paramètres > Outils pratiques > Navigation**, choisissez **Gestes de navigation** ou **Boutons virtuels**.

## Gestes et mouvements

### Gestes écran éteint

Utilisez les gestes spécifiés à l'écran pour un accès rapide lorsque l'écran est éteint.

- **Touchez deux fois l'écran pour l'activer ou le désactiver**
- **Dessinez un O pour ouvrir l'appareil photo**
- **Dessinez un V pour allumer/éteindre la lampe de poche**
- **Contrôle de la musique :** Utilisez deux doigts pour dessiner II sur l'écran pour arrêter ou reprendre la lecture de la musique et « < » ou

« > » pour lire la chanson précédente ou suivante, même lorsque l'écran est éteint.

- **Ajouter un geste**

### **Capture d'écran à trois doigts :**

1. activez cette option, puis **balayez à l'aide de trois doigts** pour prendre une capture d'écran.
2. Activez cette option pour prendre une capture d'écran partielle ou défilante en **touchant et maintenant avec trois doigts**.

### **Bouton Marche/arrêt**

#### **Double-cliquez sur le bouton**

#### **Marche/arrêt**

Définissez si en appuyant deux fois sur le bouton Marche/Arrêt, donne accès à l'appareil photo.

#### **Appuyez sur le bouton Marche/arrêt et maintenez-le enfoncé**

- Maintenez-le enfoncé pour démarrer l'appareil lorsque celui-ci est éteint.
- Appuyez sur le bouton Marche/arrêt pour l'assistance vocal et maintenez-le enfoncé

lorsque l'appareil est allumé, il peut également être changé en « menu Marche/arrêt ».

## Capture d'écran

Vous pouvez désactiver ou activer la suppression de l'image originale après l'édition ; vous pouvez désactiver le son de la capture d'écran et modifier la position de la fenêtre d'aperçu ici.

Trois méthodes sont disponibles pour prendre une capture d'écran.

- **Balayage à 3 doigts**
- **Toucher et maintenir avec 3 doigts** : touchez et maintenez avec 3 doigts, puis faites glisser sur

l'écran pour sélectionner la zone que vous souhaitez capturer.

- **Boutons** : appuyez simultanément sur le bouton Marche/arrêt et le bouton de réduction du volume.

## Lancement rapide

- Touchez et maintenez le capteur d'empreintes digitales jusqu'à ce que les icônes apparaissent. Sans lever le doigt de l'écran, faites-le glisser sur une icône, puis relâchez-le pour lancer la fonction ou l'application correspondante.
- Immédiatement après avoir déverrouillé l'écran à l'aide de votre empreinte digitale et avant que

les icônes n'apparaissent, faites rapidement glisser votre doigt vers la zone où l'icône cible apparaît habituellement et relâchez pour lancer la fonction ou l'application.

## Batterie

Accédez à **Paramètres** > **Batterie** pour bénéficier d'informations sur la batterie et configurer vos préférences en matière de batterie.

**Économie d'énergie** : Optimisez l'autonomie de la batterie en désactivant certaines applications.

**Mode économie d'énergie** : activez cette option pour prolonger la durée de vie de la batterie.

L'économiseur de batterie provoque la désactivation de certaines fonctionnalités et restreint l'accès aux applications.

Vous pouvez l'activer manuellement ou sélectionner l'option Désactiver lorsque la batterie est complètement chargée.

### Gestion de batterie des applications :

1. Autoriser l'activité au premier plan : appuyez sur l'application pour désactiver cette fonction et économiser de l'énergie. Toutefois, cette application peut ne pas fonctionner correctement et les notifications de l'application peuvent être retardées.



2. Autoriser toutes les activités d'arrière-plan : appuyez sur l'application pour activer la fonction, aucune activité d'arrière-plan pour cette application ne sera limitée. Cela peut consommer davantage d'énergie.

**Utilisation de la batterie du téléphone :** affiche les détails d'utilisation de la batterie depuis sa charge complète, ainsi que la liste des processus qui utilisent le plus de batterie.

**Paramètres de batterie supplémentaires :**

1. Mode haute performance : Le système fonctionne de manière permanente en mode

haute performance, mais cela augmente sa consommation d'énergie.

2. Optimiser l'utilisation de la batterie : optimisez automatiquement les applications qui épuisent la batterie en arrière-plan.

3. Optimisation de veille : Votre téléphone consomme moins d'énergie et réduit les notifications lorsque vous dormez.

4. Chargement de nuit optimisé : Pour réduire le vieillissement de la batterie, votre téléphone apprend votre routine de charge quotidienne afin de pouvoir contrôler la vitesse de charge la nuit et éviter toute surcharge.

5. Afficher le pourcentage de la batterie dans la barre d'état.

## **Bien-être numérique et contrôle parental**

### **Vos outils bien-être numérique**

**Aujourd'hui** : affiche le temps d'allumage de l'écran au cours de la journée.

**Déverrouillages** : affiche le nombre de déverrouillage de l'appareil au cours de la journée.

**Notifications** : affiche les heures de réception des notifications au cours de la journée.

### **Comment se déconnecter :**

- **Tableau de bord** : servez-vous du tableau de bord avec le temps d'utilisation de l'écran, les notifications reçues et le nombre d'ouvertures des applications. Cliquez sur les icônes situées à droite du nom des applications pour définir le minuteur d'application. Une fois le temps écoulé, l'application sera suspendue pendant le reste de la journée. Une fenêtre apparaît indiquant « App suspendue, votre minuteur est écoulé. Il sera réinitialisé demain. » Vous pouvez cliquer sur « PARAMÈTRES » dans la fenêtre contextuelle pour supprimer le minuteur.

- **Mode Heure du coucher** : utilisez **Mode Heure du coucher** pour vous déconnecter de votre téléphone et éviter les interruptions pendant votre sommeil. Lorsque vous l'activez, Niveaux de gris supprime la couleur de l'écran et Ne pas déranger coupe le son du téléphone afin que vous ne soyez pas réveillé par des appels ou des notifications. Lorsqu'il prend fin, votre téléphone reprend ses paramètres habituels.
- **Focus mode** : activez ce mode pour mettre en pause les applications distrayantes lorsque vous avez besoin de temps pour vous concentrer.

## **Réduire les interruptions :**

- **Gérez les notifications** : désactiver ou activer les notifications d'une application.
- **Ne pas déranger** : pour plus de paramètres, reportez-vous à la section Ne pas déranger.
- **Contrôle parental** : ajoutez des restrictions de contenu et établissez d'autres limites pour aider les enfants à équilibrer leur temps d'utilisation de l'écran.

## **Gestion des applications**

Accédez à **Paramètres > Gestion des applications** pour gérer les applications de votre appareil,

modifier les paramètres, afficher les informations sur l'application, configurer les notifications, les autorisations, et bien plus.

**Listes d'applications :** Vous pouvez y consulter les applications déjà installées sur votre téléphone.

## **Applications par défaut**

Définissez les applications par défaut pour les applications : navigateur, identification de l'appelant et spam, assistant numérique, maison, téléphone et SMS.

## **Gestionnaire des autorisations**

définissez les autorisations des applications à utiliser la localisation, le microphone, accéder aux contacts, au stockage, aux journaux d'appel, etc.

## **Lancement automatique des applications**

Lorsque ce bouton est désactivé, les paramètres ci-dessous réduisent la consommation d'énergie.

## **Afficher sur d'autres applications**

Vous pouvez accéder aux **Paramètres > Gestion des applications > Afficher sur d'autres**

**applications** pour afficher et configurer les applications compatibles. Lorsque vous ouvrez l'application spécifiée en mode **Afficher sur d'autres applications**, l'application crée une fenêtre lorsque vous ouvrez ou quittez l'application (par exemple, pour continuer à visionner une vidéo), qui s'affiche au-dessus des autres applications en cours d'utilisation.

\* La fonctionnalité doit être compatible avec l'application.

## **Applis : accès spécial**

vous pouvez définir des accès spécifiques à des applications telles que l'optimisation de la batterie, l'affichage sur d'autres applications.

## **App Cloner**

créez une nouvelle copie de l'application pour vous connecter à différents comptes.

Accédez à **Paramètres > Gestion des applications > App Cloner**. La liste affiche les applications compatibles avec App Cloner. Appuyez sur l'application pour ouvrir App Cloner.

## Stockage

Accédez à **Paramètres** > **Stockage** pour afficher les informations relatives au stockage. Vous pouvez consulter la quantité d'espace de stockage occupée par différents types de fichiers.

## Paramètres supplémentaires

### Langue et région

Choisissez la langue du système et la méthode de saisie.

**Langues** : sélectionnez la langue du système.

- Appuyez sur **Ajouter une langue** pour ajouter une langue.
- Appuyez et faites glisser la langue sélectionnée vers le haut de la liste pour définir la langue du système.

### Date et heure

Définissez la date et l'heure du système.

- **Fuseau horaire** : définissez le fuseau horaire du système manuellement.
- **Utiliser le format 24 heures** : activez cette option pour que l'heure système soit au format

24 heures ou désactivez-la pour utiliser le format 12 heures.

## **Clavier et méthode de saisie**

Vous pouvez y définir le clavier de votre choix.

- **Saisie vocale Google** : activez cette fonctionnalité pour permettre la saisie de textes par la voix. Vous pouvez définir la langue en utilisant le chemin suivant :

Accédez à **Paramètres > Clavier et méthode de saisie > Saisie vocale Google > Langues**.

- **Service de saisie automatique** : activez cette option pour remplir automatiquement les

données enregistrées lorsque vous naviguez sur le Web, que vous saisissez le mot de passe de votre compte ou dans d'autres scénarios. Cette fonction nécessite l'installation d'applications supplémentaires.

## **Accessibilité**

L'accessibilité est optimisée pour l'expérience de fonctionnement des utilisateurs malvoyants, afin que ces derniers puissent utiliser le téléphone sans problème.

Accédez à **Paramètres > Paramètres supplémentaires > Accessibilité**.

## ● **TalkBack**

Lorsque TalkBack est activé, il vous fournit un retour vocal de sorte que vous n'avez pas besoin de regarder l'écran lorsque vous utilisez l'appareil. Cette fonctionnalité est très utile pour les personnes aveugles ou malvoyantes.

## ● **Sélectionner pour prononcer**

En cas d'activation de la fonction **Sélectionner pour prononcer**, vous pouvez cliquer sur certains éléments à l'écran et le système les lira à haute voix.

## ● **Paramètres de la synthèse vocale (TTS)**

Vous pouvez personnaliser la sortie de la synthèse vocale.

Vous pouvez également choisir la langue (prise en charge temporaire du chinois et de l'anglais), la vitesse et la tonalité en fonction de vos habitudes d'utilisation.

## ● **Agrandissement**

En cas d'activation de la fonction d'**Agrandissement**, vous pouvez rapidement zoomer sur l'écran afin d'afficher le contenu plus clairement.



### ● **Correction des couleurs**

En cas d'activation de la fonction **Correction des couleurs**, vous pouvez choisir parmi les modes de correction suivants : Deutéranomalie (rouge/vert), Protanomalie (rouge/vert), Tritanomalie (bleu/jaune).

### ● **Texte en contraste élevé**

En cas d'activation de la fonction **Texte en contraste élevé**, celle-ci vise à améliorer la lisibilité des textes à l'écran en affichant tous les textes en noir ou en blanc. La couleur spécifique du texte affiché dépend de la couleur du texte original.

### ● **Supprimer les animations**

En cas d'activation de la fonction **Supprimer les animations**, aucune sur-animation ne sera autorisée et toutes les animations mobiles seront supprimées.

### ● **Inversion des couleurs**

En cas d'activation de la fonction **Inversion des couleurs**, celle-ci affiche le texte en noir sur écran blanc en texte en blanc sur écran noir. Les couleurs des images et des contenus multimédias seront modifiées. Le mode Sombre est utilisé pour afficher un arrière-plan sombre, tandis que l'Inversion des couleurs inverse simplement la couleur.

## ● **Amplificateur de son**

L'Amplificateur de son prend en charge l'activation rapide grâce aux deux méthodes suivantes :

1. Pour activer le correcteur de son, balayez vers le haut avec 2 doigts et balayez vers le haut à partir du bas de l'écran.
2. Maintenez le bouton d'ajustement du volume audio enfoncé et maintenez les deux touches de volume simultanément pour activer le correcteur de son.

## ● **Sous-titres instantanés**

La fonction de sous-titres instantanés détecte la parole sur votre appareil et génère automatiquement des sous-titres.

## ● **Préférences des sous-titres**

En cas d'activation des **Préférences des sous-titres**, vous pouvez définir des options standard pour la langue, la taille du texte et le style des sous-titres.

## ● **Switch access**

Switch Access permet aux personnes souffrant de handicaps moteurs de contrôler les téléphones et les tablettes à l'aide d'un ou plusieurs commutateurs.

Utilisez des commutateurs pour sélectionner des éléments, faire défiler, saisir du texte, etc.

- **Menu d'accessibilité**

Il s'agit du grand menu à l'écran qui vous permet de contrôler votre téléphone. Dans le menu, vous pouvez verrouiller votre écran, régler le volume et la luminosité, prendre des captures d'écran, etc.

- **Appuyer sur le bouton Marche/arrêt pour raccrocher**

- **Délai de pression**

Définissez un délai nécessaire pour que votre appareil identifie une pression prolongée

- **Délai pour effectuer une action**

Choisissez la durée d'affichage des messages qui vous demandent d'effectuer une action, mais dont la visibilité est temporaire.

Toutes les applications ne prennent pas en charge ce paramètre.

- **Intensité des vibrations et de l'haptique**

Pour régler l'intensité des vibrations et de l'haptique

- **Agrandir le pointeur de la souris**

En cas d'activation, le téléphone se connecte à la souris et une flèche de souris plus grande apparaît à l'écran.

- **Clic après immobilisation du curseur**

Lorsqu'une souris est connectée, vous pouvez configurer le curseur de la souris de sorte qu'un clic s'effectue automatiquement lorsqu'il s'immobilise pendant un certain temps.

- **Raccourci depuis l'écran de verrouillage**

Utilisez un raccourci sur l'écran de verrouillage pour activer les fonctions d'accessibilité.

## **Applications pour cartes SIM**

Insérez la carte SIM, vous pouvez consulter les applications liées à la carte SIM.

## **Connexion OTG**

Transférez les données via OTG. Désactivation automatique après 10 minutes d'inactivité.

## **Sauvegarde et réinitialisation**

- Sauvegarde et restauration : Sauvegarder ou restaurer des données à partir d'un dispositif de stockage local.
- Sauvegarde Google : utilisez google pour sauvegarder vos données.
- Effacer toutes les données (restaurer les paramètres d'usine) : Effacer toutes les données du téléphone.

# Utilisateurs et comptes

## Multi-utilisateur

- **Vous (propriétaire) :** affiche l'utilisateur actuellement connecté. Appuyez pour modifier le nom d'utilisateur (le nom d'utilisateur par défaut est celui du propriétaire).
- **Invité :** appuyez pour basculer en mode Invité et restreindre les appels, ainsi que certaines fonctionnalités. Vous pouvez activer/désactiver l'option **Activer les appels téléphoniques** en appuyant sur l'icône des paramètres à droite de l'**Invité**.

- **Ajouter un utilisateur :** partagez l'appareil avec d'autres personnes en créant des utilisateurs supplémentaires.

## À propos du téléphone

Consultez les informations de base relatives au téléphone, la version du système et d'autres caractéristiques dans l'option **À propos du téléphone**.

- **Processeur :** affiche le processeur du téléphone.
- **Stockage :** affiche l'espace de stockage total de l'appareil.
- **Version d'Android :** affiche la version d'Android.

- Version d'OxygenOS : affiche la version d'OxygenOS.
- Modèle : affiche le modèle du téléphone.
- Nom de l'appareil : appuyez pour modifier le nom de l'appareil.
- État : appuyez pour afficher l'IMEI, l'adresse IP, l'adresse MAC Wi-Fi, l'adresse Bluetooth, le numéro de série, l'état de la batterie, le niveau de la batterie, la durée de fonctionnement du téléphone, etc.
- Version : affiche la bande de base, la version du noyau, le numéro de fabrication, la version matérielle.
- État de la carte SIM : insérez la carte SIM, puis s'affichera le signal de votre carte SIM, le numéro de téléphone, etc.
- Informations légales : appuyez pour afficher la politique de confidentialité, les contrats, etc.
- Étiquettes réglementaires : appuyez pour afficher le niveau maximal de DAS.
- Version d'Android : affiche la version d'Android.
- Prix : appuyez pour afficher la liste des contributeurs au système d'exploitation OxygenOS.

# Conseils et assistance

Conseils et assistance propose des conseils et FAQ sur l'utilisation des appareils, qui seront mis à jour de temps à autre.

# Applications

Découvrez les applications de votre  
appareil OnePlus.



# Téléphone

## Composition

- Méthode 1 : appuyez sur bouton du clavier (numérique), saisissez le numéro du contact, puis appuyez sur le bouton d'appel pour composer le numéro.
- Méthode 2 : parcourez vos contacts ou vos journaux d'appels, puis appuyez sur un numéro pour le composer.
- Répondre ou rejeter des appels entrants : balayez vers le bas pour refuser un appel et vers le haut pour l'accepter.

- Appel entrant lors d'une utilisation normale : le bouton vert sert à accepter l'appel, tandis que le rouge sert à le rejeter.

## Écran d'appel

Après avoir accepté un appel, les fonctionnalités de l'interface sont les suivantes :

- **Haut-parleur** : activez le haut-parleur lors d'un appel.
- **Clavier** : ouvre le clavier numérique.
- **Silence** : coupe le microphone.
- **Ajouter un appel** : permet d'ajouter plusieurs appels.

- **En attente :** vous permet de répondre à un nouvel appel en mettant l'appel en cours en attente, puis de reprendre l'appel en cours lorsque le nouvel appel prend fin.

## **Paramètres**

Appuyez sur le **bouton Menu** dans le coin supérieur droit pour commencer le paramétrage.

**Options d'affichage :** apportez des modifications à la règle de l'ordre de tri, au format des noms et activez ou désactivez le thème sombre de l'arrière-plan des contacts.

**Sons et vibrations :** configurez les sons et les vibrations.

**Réponses rapides :** répondez à un appel entrant avec un SMS.

## **Comptes d'appel :**

- fonctionnalités de la carte SIM sur le transfert d'appel et d'autres fonctionnalités.
- Recevoir des appels entrants : activez cette fonction pour recevoir des appels entrants, ce qui consomme plus de batterie.

**Numéros bloqués :** une fois activée, vous ne recevrez pas d'appels ou de SMS provenant de numéros bloqués et provenant d'appelants non identifiés.

**Messagerie vocale :** configurez la notification de la messagerie vocale comme étant importante ou autre.

**Accessibilité :** configurez le mode TTY et la compatibilité des appareils auditifs.

**Composition assistée :** pour activer ou désactiver la « composition assistée » en itinérance et le « code pays/région d'origine par défaut ».

**Identification de l'appelant et spam :** activez pour identifier les numéros d'entreprise et de spam sur la base des données fournies par Google.

**Lieux à proximité :**

- **Résultats de recherche personnalisés :** permet d'améliorer vos résultats de recherche en ajoutant des éléments de l'historique de recherche.
- **Paramètres de localisation :** activez pour permettre à l'application de recueillir et d'utiliser vos données de localisation.

**Avancé :**

- **Retourner pour désactiver la sonnerie :** Activez cette option pour couper la sonnerie d'un appel entrant, placez votre téléphone face vers le bas sur une surface plane.

## Contacts

Vous disposez des fonctionnalités suivantes : modifier, supprimer, rechercher, importer/exporter, définir des étiquettes, gérer les numéros bloqués et plus encore.

### Ajouter un contact

1. Accédez aux Contacts
2. Appuyez sur **Créer un nouveau contact** pour créer un nouveau contact.
3. Saisissez les informations de contact ;
4. Appuyez sur **Enregistrer** dans le coin supérieur droit pour l'enregistrer.

## Gestionnaire de fichiers


Dans le Gestionnaire de fichiers, vous pouvez accéder rapidement à une pluralité de fichiers, et les gérer.

Accédez au tiroir d'applications et ouvrez l'application Gestionnaire de fichiers.

**Catégories** : consultez les fichiers par catégorie, y compris Documents, Téléchargements, Récents, Images, Vidéos, Audio, etc.

**Stockage** : affichez et gérez les dossiers et documents stockés sur votre téléphone.

## Plus d'opérations :

Rechercher un fichier : Appuyez sur  et saisissez des mots-clés pour trouver vos fichiers.

## Messages

Envoyez, recevez et affichez des messages via l'application Messages.

### Envoyer un message

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur le bouton dans le coin inférieur droit.
3. Choisissez le destinataire.

4. Saisissez le contenu du SMS.

5. Appuyez sur l'icône d'envoi dans le coin inférieur droit pour envoyer un message.

### Afficher et répondre à un message

Les messages sont triés par heure.

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Dans la liste, sélectionnez le message que vous souhaitez afficher.
3. Si vous voulez répondre à un message, saisissez le message dans la zone de texte au bas de l'écran, puis appuyez sur l'icône **d'envoi** à droite.

## Paramètres de message


Les paramètres de message comprennent les Fonctionnalités du tchat, Notifications, Bulles, Entendre les sons des messages sortants, Choisir votre pays actuel, le tchat, Prévisualisation automatique des liens, Protection anti-spam. Pour la messagerie de groupe, le téléchargement automatique de MMS en itinérance, l'utilisation de caractères simples, l'obtention de rapports de livraison de SMS, les alertes d'urgence sans fil et autres, appuyez sur le bouton Menu dans le coin supérieur droit et sélectionnez Paramètres - Avancés.

## Météo

Dévoile les prévisions météorologiques et la fonction d'alerte rapide.

- **Vérifier la météo : ouvrez le tiroir d'applications et lancez l'application météo.**

Elle fournit des informations sur la météo, la température, la météo des six prochains jours, des prochaines 24 heures, la direction du vent, la température du corps, l'humidité, la visibilité, la pression et plus encore.

- **Ajouter une ville :** appuyez sur «  », puis appuyez sur le bouton « + » saisissez le nom de

la ville à rechercher, puis sélectionnez la ville de votre choix.

- **Changer de ville** : balayez vers la gauche et la droite pour changer de ville.

- **Paramètres**

Appuyez sur le bouton Menu dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez **Paramètres**.

- **Alerte météo** : activez cette option pour recevoir des notifications portant sur la météo.
- **Température** : sélectionnez l'unité de température : Celsius ou Fahrenheit.

- **Vent** : sélectionnez l'unité d'affichage de la vitesse du vent, par exemple mètres par seconde – m/s, kilomètres par heure – km/h, pieds par seconde – pi/s, milles par heure – mph, milles nautiques par heure – kts.
- **Précipitations** : sélectionnez l'unité d'affichage des précipitations, millimètres – mm, pouces – in.
- **Visibilité** : sélectionnez l'unité d'affichage de la visibilité, kilomètres – km ou milles – mi.
- **Pression** : choisissez l'unité d'affichage de la pression, hecto pascals – hPa, millimètres de

mercure – mmHg ou pouces de mercure – inHg.

## Calculatrice

La **Calculatrice** permet de réaliser les calculs courants.

Accédez au tiroir d'applications et ouvrez l'application Calculatrice.

- **Calculatrice de base** : la calculatrice offre un mode de calcul de base par défaut, capable d'effectuer des calculs simples d'addition, de soustraction, de multiplication et de division.

- **Calculatrice scientifique** : appuyez sur l'icône de diffusion dans le coin inférieur gauche pour accéder au mode scientifique.

- **Afficher l'historique** : balayez vers le bas pour afficher l'historique, et appuyez sur le bouton **Effacer** dans le coin supérieur droit pour l'effacer.




## Enregistreur

Il permet d'accéder aux fonctions d'enregistrement et de lecture.

Accédez au tiroir d'applications et ouvrez l'application Enregistreur.



## ● Enregistrement :

- **Démarrer l'enregistrement** : appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement.
- **Mettre l'enregistrement en pause** : appuyez sur  pour mettre l'enregistrement en pause.
- **Insérer des balises** : appuyez sur  pour insérer des balises.



Définir le format de l'enregistrement : vous pouvez définir le format de l'enregistrement au format aac.

## ● Lecture et gestion de l'enregistrement :

- accédez à la liste des fichiers d'enregistrement. **Lire un enregistrement** : appuyez pour lire un enregistrement.
- **Supprimer un enregistrement** : appuyez longuement sur l'enregistrement à supprimer, puis appuyez sur le bouton **Supprimer**.

## Application notes

Des notes autocollantes qui vous permettent de prendre des notes rapides et de modifier des textes voire des images.

- **Ajouter une note** : appuyez sur  pour ajouter une note. Les textes, les albums photo, les photos, les listes et les tâches à effectuer sont pris en charge. Vous pouvez supprimer des notes, configurer des rappels, etc.
- **Rechercher des notes** : appuyez sur  puis saisissez les mots-clés que vous souhaitez rechercher.
- **Supprimer une note** : appuyez longuement sur une note que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur le bouton **Supprimer**.
- **Partager une note** : ouvrez la note que vous souhaitez partager, appuyez sur le bouton

**Partagé** dans le coin supérieur droit, sélectionnez la méthode de partage, puis appuyez sur l'invite de la page afin de finaliser le partage.

- **Ajouter des rappels à vos notes** : ouvrez la note, puis appuyez sur l'icône du menu dans la barre supérieure, ensuite sélectionnez rappel pour configurer la date et l'heure du rappel.

## Appareil photo

Cet appareil photo propose de puissantes fonctions photo et vidéo, notamment le mode Portrait, le mode Nuit, la Vidéo double vue, le SLO-MO, et bien plus.

## Photo

- Vous pouvez régler le rapport des photos au format 4:3, 1:1, 16:9 ou plein écran, en le modifiant à chaque clic.
- Une fois le compte à rebours pour prendre des photos lancé, le fait d'appuyer sur le bouton déclencheur ne permet pas la prise instantanée de photos. Vous pouvez régler le délai de 3 ou 10 secondes.
- Bouton d'ajustement du volume audio : vous pouvez définir le bouton d'ajustement du volume audio pour différentes fonctions, telles que le déclencheur ou le zoom.
- Lignes de grille : en cas d'activation, une ligne directrice s'affiche à l'écran pour vous aider à mieux composer l'image.
- Son du déclencheur : après l'ouverture, le son du déclencheur est émis lorsque vous appuyez sur le bouton photo.
- Localisation : en cas d'activation, les messages photo enregistrent la localisation.
- Filigrane : vous pouvez ajouter un filigrane à vos photos. vous pouvez également ajouter l'auteur des photos.

## Vidéo

Accédez à l'application Appareil photo et appuyez sur **Vidéo**.

En mode vidéo, cliquez sur le bouton d'enregistrement pour démarrer la prise de vue du clip et cliquez à nouveau sur le bouton pour arrêter la prise de vue. Appuyez sur **Photo** pour revenir au mode de prise de vue.

- Le taux d'enregistrement vidéo par défaut est de 30 IPS (images par seconde). En fonction du modèle de votre appareil, vous pouvez sélectionner d'autres fréquences d'images et résolutions vidéo. Plus la fréquence d'images est

rapide et plus la résolution est élevée, plus le fichier vidéo résultant sera volumineux.

- Les Paramètres de qualité vidéo comprennent le 4K / 1080p / 720p.
- Prendre une photo tout en filmant une vidéo : Pendant l'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur le bouton photo pour enregistrer l'image actuelle sous forme de photo sans interrompre l'enregistrement de la vidéo.

### Amélioration de la résolution par l'IA

- Améliore la résolution des vidéos.

## Galerie

Toutes les images et vidéos sont enregistrées par défaut dans l'application Galerie, qui inclut les albums, les photos récemment supprimées et les fonctions d'édition photo.

- **Photos** : les photos et les vidéos sont affichées dans une vue en liste chronologique.
- **Collections** : inclut les albums souvent écoutés, les albums récemment supprimés et d'autres albums. Appuyez sur les **albums** pour afficher des listes et photos spécifiques.
- **Explorer** : cela inclut la fonction de catégorie Intelligente et la fonction Histoire. La catégorie

Intelligente permettra de classer les photos par « personnes », « emplacements » et « choses » et selon d'autres critères. La fonction d'histoire permettra de créer automatiquement des vidéos personnelles en fonction de photos spécifiques.

## Alarme

- **Ajouter un réveil** : appuyez sur le bouton « + » en dessous pour ajouter et définir une nouvelle alarme.
- **Heure du réveil** : faites glisser le point sur le cadran pour régler les heures. Effectuez la même action pour régler les minutes. Appuyez sur

- AM/PM** pour sélectionner la période de la journée.
- Appuyez sur l'icône du clavier au milieu à droite pour passer au clavier numérique et saisir l'heure.
  - Répéter : vous pouvez choisir de lundi à dimanche. Appuyez sur la flèche vers le bas à droite pour accéder au calendrier et personnaliser votre sélection.
  - Sonnerie de l'alarme : sélectionnez la sonnerie de l'alarme du réveil parmi les sonneries système ou du stockage locale, ou désactivez la sonnerie.
  - Vibration : lorsque le réveille sonne, le téléphone se met également à vibrer.
  - Titre : un titre d'alarme s'affiche à l'écran lorsqu'elle sonne.
  - Supprimer l'alarme : appuyez longuement sur l'alarme que vous souhaitez supprimer et appuyez sur **Supprimer**.

## **Horloge mondiale**

**Ajouter une région :** appuyez sur l'icône représentant le **Globe** au bas de l'écran pour vérifier et sélectionner les villes dans la liste.


- **Heure de comparaison :** faites glisser le point sur le cadran pour voir l'heure de la ville que vous avez ajoutée.

- **Météo** : la météo sera affichée lorsque vous appuyez sur le nom de la ville.

## Minuteur

- **Ajouter un compte à rebours** : après avoir spécifié les minutes et les secondes, appuyez sur le bouton Démarrer pour lancer le compte à rebours.


Après avoir lancé un compte à rebours, vous pouvez sélectionner le bouton dans le coin inférieur droit pour en ajouter un nouveau.


- **Supprimer le compte à rebours** : appuyez sur  pour supprimer un compte à rebours spécifique.


- **Pause** : appuyez sur  pour suspendre le compte à rebours.


- **Titre** : appuyez sur **Ajouter une étiquette** pour saisir le nom de votre choix pour le renommer.

## Chronomètre

- Démarrer** : appuyez sur  pour démarrer le minuteur.

- Pause** : appuyez sur  pour suspendre le minuteur.

- Marquer** : appuyez sur  pour placer un marquage.

**Partager :** appuyez sur  pour partager le minuteur.

## Zen mode

Le Zen Mode vous permet de déposer votre téléphone et de profiter de la vie, seul ou avec d'autres personnes que vous aimez. Une fois activé, il ne peut pas être annulé et les notifications entrantes seront temporairement mises en sourdine. Les applications, à l'exception de l'appareil photo, seront verrouillées, mais vous pourrez toujours recevoir des appels téléphoniques et utiliser l'appel d'urgence.

- Activer le Zen Mode

Il existe deux méthodes d'activation du Zen Mode.

1. Faites glisser le panneau de notification vers le bas > appuyez sur le **Zen Mode**.
2. Zen Mode peut être glissé et transformé en icône sur le bureau.

\* Zen Mode peut désormais être désinstallé.

En Zen mode > appuyez sur **l'heure** > configurez la durée > Balayez à gauche ou à droite pour basculer entre les différents thèmes > appuyez sur le bouton ci-dessous pour commencer.



- Configurer le Zen Mode : accédez au Zen Mode > téléchargez les données de votre ancien téléphone vers le nouveau. appuyez sur l'icône du **profil** dans le coin supérieur droit, puis sur l'icône des paramètres. Configurez la durée par défaut, le rappel quotidien, la notification et plus encore.
- Groupe-Zen : vous pouvez créer une pièce, et partager avec des amis via SNS. Ne se limite pas à OnePlus.

## Clone Phone

L'application Clone Phone vous permet de migrer rapidement vos contacts, journaux d'appels, messages, images, audio, vidéo, notes, applications,

## Applications Google

Profitez des applications développées par Google. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [Google.com](http://Google.com)

## Google

Trouvez du contenu en ligne avec des outils qui vous apprennent ce qui vous intéresse. Activez votre flux personnalisé pour recevoir du contenu personnalisé.

## **Chrome**

Naviguez sur Internet avec Chrome et importez vos onglets, favoris et données de la barre d'adresse de votre ordinateur vers votre téléphone.

## **Gmail**

Envoyez et recevez des e-mails grâce au service de messagerie en ligne de Google.

## **Maps**

Obtenez des directions et d'autres renseignements géoréférencés. Vous devez activer les services de localisation pour utiliser Google Maps.

## **YouTube**

Visionnez et importez des vidéos depuis votre appareil.

## **Drive**

Ouvrez, visualisez et partagez les fichiers enregistrés sur votre compte de cloud Google Drive.

## **Duo**

Une application d'appel vidéo qui vous permet de vous connecter avec les personnes qui comptent le plus.

## **Photos**

Stockez et sauvegardez automatiquement vos photos et vidéos sur votre compte Google avec Google Photos.

## **Youtube Musique**

Une nouvelle application de musique de Google qui vous permet de trouver facilement les chansons et les vidéos que vous recherchez et de découvrir de nouvelles musiques.

## **Fichiers**

Fichiers est une application de gestion de fichiers pour la navigation et le transfert de fichiers.

## **Calendrier**

Google Calendrier est une application pour la gestion du temps.

## **Assistant**

Assistant Google est un assistant intelligent artificiel. Reportez-vous à la section [« Google Assistant »](#) pour plus d'informations.

## **Play Store**

Play store est une boutique d'applications en ligne, vous pouvez y télécharger les applications dont vous avez besoin.

# Avancé

Obtenez plus de conseils avancés pour  
votre téléphone.

## Généralités

- **Outils de jeu** : une collection d'outils de jeu pratiques.
  - Paramètres tactiles : Permet aux joueurs d'ajuster la sensibilité et la maniabilité tactiles.
  - Contrôler les données : les données IPS/GPU/CPU en temps réel peuvent être affichées dans le jeu.
  - Ajouter WhatsApp, discord et messenger : fournit un canal social plus pratique pour les joueurs.

- **Afficher les icônes de jeu dans Jeu uniquement** : Les icônes de jeu sur le bureau et le tiroir seront masquées.

## Ne pas déranger

- **Répondre aux appels via le haut-parleur** : Dirige les appels entrants vers le haut-parleur lorsque l'application Jeux est activée.
- **Comment afficher les notifications** : sélectionnez le mode d'affichage des notifications en mode En jeu. Il existe quatre modes : Avertissement, Texte uniquement, Bullet screen et Bloquer.

- **Désactiver la luminosité automatique :** désactive temporairement la fonction de luminosité ambiante intelligente en mode En jeu.

## **Amélioration des performances**

1. **Amélioration de la rétroaction haptique :** fournit des effets de vibration basés sur des scénarios pendant le jeu pour une expérience audiovisuelle vraiment immersive.
2. **Gestion de réseau intelligent :** elle permet, en cas de retard du réseau, de passer automatiquement à un meilleur réseau, qui peut consommer des données mobiles.

## **Autres**

- **Démarrage éclair :** accès rapide aux jeux fréquemment joués sans avoir à recharger le jeu.
- **Application jeux pro :** Une application de jeux avancée pour les joueurs professionnels. Ce mode bloquera toutes les notifications et tous les appels, vous pourrez consulter ultérieurement les appels manqués dans l'historique des appels.  
  
Ce mode élimine toutes les erreurs et interruptions de jeu en désactivant les paramètres rapides, les gestes de navigation et les outils de jeu.

## ● Filtres de jeu :

1. les filtres de jeu ne prennent en charge que PUBG Mobile.
2. les filtres de jeu prennent en charge certains des filtres, dont HDR, Vision nocturne, Correction de courant d'obscurité, Rétro film.

## Ne pas déranger

Lorsque vous ne voulez pas être dérangé par des messages, activez le mode **Ne pas déranger**. En cas de réception d'une notification, le téléphone ne vibre pas et ne sonne pas, à l'exception des alarmes et des paramètres.

Faites défiler jusqu'à la barre de notifications et appuyez pour activer la fonctionnalité **Ne pas déranger**.

Pour plus de paramétrages, reportez-vous à la section « Ne pas déranger ».

## Screenecast

Avant d'utiliser la fonction Miracast, assurez-vous de la compatibilité de votre téléviseur, projecteur, écran et autres dispositifs d'affichage et de l'activation de la fonction sur l'appareil.

Instructions :

## 1. Accédez à **Paramètres > Connexion et partage > Épingler à l'écran**

### **Screencast**

2. Appuyez sur le bouton menu **Screencast**.
3. Sélectionnez l'appareil à projeter et attendez que l'écran du téléphone soit projeté sur le dispositif d'affichage.

## **Planification marche/arrêt**

Pour le confort de l'utilisateur, la fonction de mise en marche/arrêt de l'horloge est intégrée. Vous pouvez accéder aux **Paramètres > Paramètres supplémentaires > Planification marche/arrêt** pour configurer cette fonction.

L'Épinglage d'écran vous permet de garder l'application actuelle en vue jusqu'à ce que vous la désépinglez. Lorsqu'une application est épinglée, l'application épinglée peut ouvrir d'autres **APPLICATIONS** et des données personnelles peuvent être accessibles.

Pour utiliser cette fonction :

1. Activez l'Épinglage d'écran.
2. Ouvrez présentation.
3. Appuyez sur l'icône de l'application en haut de l'écran, puis appuyez sur **épingler**.



## App Cloner

créez une nouvelle copie de l'application pour vous connecter à différents comptes.

Accédez à **Paramètres > Gestion des applications > App Cloner**. La liste affiche les applications compatibles avec App Cloner. Appuyez sur l'application pour ouvrir App Cloner.

## Afficher sur d'autres applications

Vous pouvez accéder aux **Paramètres > Gestion des applications > Afficher sur d'autres applications** pour afficher et configurer les applications compatibles. Lorsque vous ouvrez

l'application spécifiée en mode **Afficher sur d'autres applications**, l'application crée une fenêtre lorsque vous ouvrez ou quittez l'application (par exemple, pour continuer à visionner une vidéo), qui s'affiche au-dessus des autres applications en cours d'utilisation.

\* La fonctionnalité doit être compatible avec l'application.

## Cachette

1. Faites glisser deux doigts vers l'extérieur sur l'écran d'accueil pour accéder à Cachette.
2. Faites glisser vers la droite dans le tiroir pour accéder à Cachette.

# **Redémarrage, Mise à jour, sauvegarde, récupération**

Apprenez à mettre à jour et à réinitialiser votre appareil OnePlus.

## **Redémarrer ou forcer un redémarrage**

La plupart des problèmes peuvent être résolus en redémarrant l'appareil à l'aide des deux méthodes suivantes :

1. une fois sous tension, appuyez simultanément sur le bouton Marche/arrêt et sur le bouton d'augmentation du volume, puis appuyez sur **Redémarrer** pour redémarrer l'appareil.
2. Une fois sous tension, appuyez longuement sur le bouton Marche/arrêt et le bouton d'augmentation du volume pendant 10 secondes,

le téléphone va s'éteindre, puis appuyez à nouveau sur le bouton Marche/arrêt pour provoquer le redémarrage.

## **Mises à jour du système**

1. Accédez à **Paramètres > Mises à jour logicielles** Le système recherchera ensuite des mises à jour.
  2. Suivez les instructions afin de télécharger et d'appliquer des mises à jour.
- \* Si votre appareil est à jour, aucune instruction n'apparaîtra.

## Sauvegarde et restauration

Créez une sauvegarde ou effectuez une restauration lorsque cela est nécessaire.

## Sauvegarde et restauration avec Clone Phone

Reportez-vous à la section Clone Phone pour plus d'informations.

## Utiliser Google Drive pour la sauvegarde et la restauration

### Créer une sauvegarde

1. Accédez à **Paramètres > Comptes**, connectez-vous au **compte Google** et **activez la synchronisation du compte**.
2. Attendez que le système termine automatiquement la synchronisation.
3. Utilisez le réseau Wi-Fi pour sauvegarder votre appareil, car la taille des données peut être trop grande pour procéder à une sauvegarde avec les données mobiles.

## **Restaurer la sauvegarde**

Après une restauration des paramètres d'usine ou lorsque vous passez à un nouvel appareil, connectez-vous à votre compte Google sur l'appareil et activez la synchronisation de compte pour restaurer les données sur le téléphone.

## **Restaurer les paramètres d'usine**

### **Remarque :**

1. la restauration des paramètres d'usine efface toutes les données, les contacts, les messages, etc. Veuillez sauvegarder les données importantes avant ce processus.

2. En cas d'activation de l'option « Effacer le stockage interne », assurez-vous que tous les fichiers importants, notamment les photos et les documents du téléphone et la sauvegarde locale, ont d'abord été copiés sur un autre appareil.

### **Consignes opérationnelles :**

1. **Paramètres > Paramètres supplémentaires > Sauvegarde et réinitialisation > Effacer toutes les données** (restaurer les paramètres d'usine).
2. Appuyez sur **Effacer toutes les données**
3. Saisissez le mot de passe. (Si le mot de passe est activé).

4. Patientez jusqu'à la finalisation de la restauration des paramètres d'usine.

# Accessibilité

Découvrez les caractéristiques spéciales qui facilitent l'utilisation de l'appareil pour les personnes en situation de handicap physique.

## Agrandissement

Accédez à **Paramètres > Paramètres supplémentaires > Accessibilité > Agrandissement > Raccourci d'agrandissement.**

Une fois activé, utilisez le raccourci pour lancer l'agrandissement.

- Pour déplacer la zone agrandie, faites glisser deux doigts sur l'écran.
- Pincez avec deux doigts pour régler le zoom.

Pour agrandir temporairement, touchez et maintenez n'importe où sur l'écran, puis faites glisser votre doigt pour vous déplacer sur l'écran.

Relevez le doigt pour cesser d'agrandir.

Remarque :

vous ne pouvez pas utiliser la fonction zoom sur le clavier ou la barre de navigation.

## **Appuyer sur le bouton Marche/arrêt pour raccrocher**

Accédez à **Paramètres > Paramètres supplémentaires > Accessibilité**, puis activez l'option « **Appuyer sur le bouton Marche/arrêt pour raccrocher** ». Cela vous permet de mettre fin à un appel en appuyant simplement sur le bouton Marche/arrêt.



## **Inversion des couleurs**

Accédez à **Paramètres > Paramètres supplémentaires > Accessibilité** et activez « **Inversion des couleurs** » pour inverser l'affichage des couleurs.

## **Correction des couleurs**

- **Deutéranomalie** : rouge/vert.
- **Protanomalie** : rouge/vert.
- **Tritanomalie** : bleu/jaune.

## **Texte en contraste élevé**

Accédez à **Paramètres > Paramètres supplémentaires > Accessibilité > Texte en contraste élevé**. Activez cette fonction pour augmenter le contraste avec l'arrière-plan.

# Consignes de sécurité

Consultez les consignes de sécurité relatives à votre appareil.

# Mentions légales

## Déclaration


Toute reproduction, transfert, diffusion ou stockage du contenu de ce document sous quelque forme que ce soit sont interdits sans autorisation écrite préalable de OnePlus. OnePlus met en œuvre une politique de développement continu. De ce fait, OnePlus se réserve le droit de procéder sans préavis à des modifications ou des améliorations de tous les produits décrits dans le présent document. Le contenu du présent document est fourni en l'état. Hormis ce

qu'exige la législation applicable, aucune garantie d'aucune sorte, explicite ou implicite, n'est apportée en ce qui concerne l'exactitude du présent document. Dans toute la mesure maximale autorisée par la législation applicable, en aucun cas OnePlus ni aucun de ses concédants ne sauraient être tenus responsables de pertes de données ni se voir réclamer des dommages et intérêts spéciaux, accidentels, consécutifs ou indirects.

La disponibilité des stocks du produit, des logiciels d'application et des accessoires peut varier. Pour plus d'informations, consultez un distributeur OnePlus autorisé. Cet appareil peut contenir des matériaux, de la technologie ou des logiciels

soumis aux lois et réglementations relatives à l'exportation. Tout détournement contrevenant à la loi est interdit.

## **Marques commerciales et autorisations**

ONEPLUS et  sont des marques commerciales ou des marques déposées de OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Tous droits réservés.

Android™ est une marque commerciale de Google Inc.

LTE est une marque commerciale d'ETSI.

La marque verbale Bluetooth® et les logos sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc.



La marque N est une marque commerciale ou déposée de NFC Forum, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Wi-Fi®, le logo Wi-Fi CERTIFIED, et le logo Wi-Fi sont des marques commerciales de Wi-Fi Alliance.

Les autres marques de commerce, noms de produits, de services et de sociétés mentionnés peuvent être la propriété de leurs propriétaires respectifs.

## **Politique de confidentialité**

La protection de vos informations personnelles est notre priorité chez OnePlus. Pour mieux comprendre la protection de vos données

personnelles, vous pouvez lire notre « Politique de confidentialité » dans l'assistant d'installation lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois. Vous pouvez également la consulter en accédant à : **Paramètres > À propos du téléphone > Informations légales > Politique de confidentialité.**

## **Informations réglementaires**

Les informations réglementaires peuvent être trouvées sur votre appareil en accédant via « À propos du téléphone » dans le menu « Paramètres ».

## **Précautions pour l'utilisation de l'appareil**

Veillez lire attentivement toutes les informations relatives à la sécurité et à la santé avant d'utiliser votre appareil pour vous assurer qu'il fonctionne correctement et en toute sécurité.

## **Consignes générales de sécurité**

Le non-respect de ces consignes peut endommager votre appareil, vos biens ou causer des blessures corporelles.

- N'allumez pas l'appareil lorsque c'est interdit ou lorsque cela peut provoquer des interférences ou du danger.
- N'utilisez pas l'appareil dans des stations-service ou à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne stockez pas et ne transportez pas votre téléphone mobile ou des accessoires à proximité de gaz liquide ou inflammable.
- Ne placez pas le téléphone à proximité de cartes ou d'autres objets magnétiques. Les informations stockées sur des disquettes, des cartes mémoire et des cartes de crédit peuvent être endommagées par les rayonnements magnétiques.
- Ne placez pas la batterie, le téléphone ou le chargeur dans un four à micro-ondes ou dans un autre équipement à haute tension. Vous risqueriez d'endommager les circuits, de provoquer un incendie ou d'autres dégâts.
- Ne démontez ou n'ouvrez pas, n'écrasez pas, ne tordez pas ou ne déformez pas, ne percez pas et ne broyez pas.
- Tous les appareils sans fil, y compris les téléphones mobiles, peuvent être sensibles aux interférences et peuvent également en causer.

Veillez vérifier toutes les lois et réglementations en vigueur lors de l'utilisation de votre téléphone portable, en particulier dans les avions, les hôpitaux ou les institutions médicales.

- N'utilisez que des accessoires et des batteries approuvées par OnePlus avec votre appareil. Les accessoires non approuvés par OnePlus peuvent endommager le téléphone ou enfreindre les réglementations locales relatives aux appareils radio. OnePlus décline toute responsabilité pour les accidents ou les problèmes causés par l'utilisation d'accessoires non approuvés par OnePlus.

- L'appareil est conçu pour résister à l'eau dans certaines conditions, mais OnePlus ne recommande pas une immersion excessive. Tout dommage causé par un liquide annule la garantie.
- Lorsque vous vous connectez à d'autres appareils, respectez les consignes de sécurité exposées dans le présent manuel. Ne tentez pas de connecter l'appareil à des produits incompatibles.
- N'utilisez pas le téléphone si son antenne est endommagée. Vous pourriez vous blesser.
- Conservez les objets en métal à l'écart du récepteur du téléphone. Les objets métalliques

- de petite taille peuvent être attirés vers l'appareil, provoquant des lésions corporelles ou endommageant l'appareil.
- Maintenez une distance minimale de 15 cm entre un appareil sans fil et un implant électronique (stimulateur, pompes à insuline, neurostimulateurs, etc.). Si vous portez un implant électronique, tenez l'appareil sur le côté opposé aux implants.
  - Maintenez l'appareil éloigné de l'abdomen des femmes enceintes.
  - Maintenez l'appareil éloigné du bas ventre des adolescents.
  - Les enfants et les adolescents sont tenus de faire un usage raisonnable du téléphone. Évitez les communications nocturnes et limitez la fréquence et la durée des appels.
  - Ne vous connectez qu'à des sources d'alimentation avec USB 2.0 ou plus.
  - Pour réduire le niveau d'exposition aux rayonnements, vous devez utiliser le téléphone mobile à proximité de l'antenne cellulaire réseau ou utiliser des accessoires (kit mains-libres, etc.) ou utiliser un haut-parleur si cela convient ; utiliser l'appareil dans de bonnes conditions de réception (lorsque l'indicateur de signal affiche un signal complet sur la barre de réception du



signal) peut réduire la quantité de rayonnements reçus ; donner la priorité à l'utilisation de données, de messages SMS et MMS plutôt qu'aux appels.

- Si votre appareil prend en charge le chargeur sans fil et lors de son utilisation comme chargeur sans fil, il est destiné à être utilisé comme appareil de bureau et ne doit pas être transporté en ce mode. Pour vous conformer aux exigences d'exposition aux RF lors de l'utilisation en mode de charge sans fil, veuillez placer l'appareil à une distance minimale de 10 cm de votre corps.

## **Sécurité de la batterie**

- N'essayez pas de réparer, démonter ou modifier la batterie. Le remplacement de la batterie par un type incorrect peut présenter un risque d'incendie, d'explosion, de fuite ou autre. Votre téléphone ne peut utiliser que des batteries agréées OnePlus.
- Ne placez pas et n'utilisez pas la batterie à proximité de feux, de radiateurs, de la lumière directe du soleil ou d'autres sources de chaleur ; ne l'immergez pas ou ne la plongez pas dans l'eau ou d'autres liquides. Une exposition prolongée à

la chaleur peut provoquer des fuites de la batterie, des explosions ou un incendie.

- N'exercez pas de pression sur la batterie et ne la percez pas avec des objets durs. Endommager la batterie peut provoquer des fuites de la batterie, une surchauffe ou un incendie.
- Ne court-circuitez pas une batterie et ne laissez pas d'objets métalliques ou conducteurs entrer en contact avec les bornes de la batterie.
- Évitez toute chute du téléphone ou de la batterie. Si le téléphone ou la batterie tombe, en particulier sur une surface dure, et que l'utilisateur soupçonne qu'il est endommagé, emmenez-le à un centre de service pour inspection.
- Si vous constatez des fonctionnements anormaux de la batterie (température élevée, décoloration, distorsion ou fuite), arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil et contactez le service clientèle.
- Toutes les batteries ont une durée de vie limitée et commenceront à perdre de leur capacité après plusieurs centaines de charges/décharges.
- Pour vous en débarrasser, ne traitez pas la batterie comme un simple déchet ménager. Jetez

immédiatement les batteries usagées selon la réglementation locale.

- Ne placez pas le téléphone ou la batterie dans un endroit à faible pression atmosphérique, ce qui peut entraîner une explosion ou une fuite de la batterie.

## **Sécurité de la charge**

- Le chargeur n'est prévu que pour une utilisation en intérieur.
- Ne rechargez pas la batterie dans les situations suivantes : à la lumière directe du soleil ; dans des températures en dessous de 5 °C ; dans un environnement humide, poussiéreux ou soumis

à de fortes vibrations ; à proximité d'une télévision, d'une radio ou d'autres appareils électriques.

- Le chargeur doit être installé à proximité de l'équipement et il doit être facilement accessible.
- La température maximale ambiante pour la charge de l'équipement, déclarée par le fabricant, est de 35 °C.
- Des prises sales peuvent provoquer un mauvais contact avec le chargeur et votre téléphone risque de mal se recharger.

- N'utilisez qu'un chargeur OnePlus officiel. L'utilisation de chargeurs non agréés peut être dangereuse et annuler votre garantie.
- Pour la charge, n'utilisez que des prises électriques ayant une tension correcte (mentionnée sur le bloc de charge). L'utilisation d'une mauvaise tension peut endommager votre téléphone ou la batterie et provoquer des blessures corporelles.
- N'utilisez pas de fiches ou de prises non sûres.
- N'utilisez pas de chargeur à court-circuit.
- Ne branchez pas votre appareil à une source d'alimentation électrique haute tension ; vous risqueriez d'endommager la batterie.
- Ne démontez pas ou ne modifiez pas le chargeur, car cela risque de provoquer des blessures corporelles, un choc électrique ou un incendie.
- Ne touchez pas le chargeur, le câble ou la prise électrique avec les mains mouillées, car cela risque de provoquer un choc électrique.
- Ne placez pas d'objets pesants sur le cordon d'alimentation et n'essayez pas de modifier les câbles.

- Pour débrancher le chargeur, saisissez-le fermement.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation, car cela risque de provoquer des dégâts et causer un choc électrique ou un incendie.
- Avant de nettoyer l'appareil, débranchez la fiche de la prise.
- Débranchez le chargeur des prises électriques et de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne placez pas votre téléphone ou vos accessoires à proximité d'airbags.
- Les informations de la boussole et du GPS ne sont utilisées qu'à des fins de référence.
- Si vous ne souhaitez pas divulguer votre position géographique, veuillez à ne pas utiliser d'applications capables d'enregistrer celle-ci.

## **Sécurité au volant**

- N'utilisez pas l'appareil et la sécurité doit être un impératif prioritaire lorsque vous conduisez un

## Informations relatives à la santé



- Pour prévenir les risques de pertes d'audition, n'écoutez pas à de forts niveaux sonores pendant des périodes prolongées.
- Tout dommage à l'écran ou à la batterie peut entraîner une fuite de liquide. Si ce liquide entre en contact avec vos yeux, votre peau ou vos vêtements, rincez-vous immédiatement les yeux (ne pas frotter) ou aspergez soigneusement la peau avec de l'eau et consultez un médecin.
- Certaines personnes peuvent ressentir des vertiges ou des problèmes d'ordre médical en réaction à la lumière des flashes. Si c'est votre

cas, consultez votre médecin avant d'utiliser cet appareil. Si vous ressentez les symptômes suivants : mal de tête, vertiges, convulsions, crampes oculaires ou musculaires, pertes de conscience ou mouvements involontaires, cessez immédiatement d'utiliser cet appareil et consultez un médecin. Évitez d'utiliser l'appareil pendant des périodes prolongées et tenez-le à bonne distance de vos yeux.

## Déclaration de sécurité relative au laser

Ce produit prend en charge la fonction de mise au point automatique du laser. Pour vous assurer que ce produit est utilisé correctement, veuillez lire

attentivement le présent manuel d'utilisation et le conserver pour référence ultérieure. Si l'appareil nécessite une maintenance, veuillez contacter un centre de service agréé. L'utilisation de commandes, réglages ou instructions autres que ceux spécifiés aux présentes peut entraîner une exposition dangereuse aux radiations. Pour éviter toute exposition directe au rayon laser, n'essayez pas d'ouvrir le boîtier ou d'entrer en contact direct avec le laser.

## **Informations relatives à l'étiquette réglementaire (si elles sont prises en charge)**

Vous pouvez consulter nos « Étiquettes réglementaires » en suivant les étapes suivantes :

**Paramètres > À propos du téléphone > Étiquettes réglementaires.**



## **Conformité réglementaire UE/Royaume-Uni**

### **Déclaration de conformité CE**

Par la présente, OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. déclare que ce téléphone intelligent de type équipement radio est conforme aux exigences de la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE peut être consulté à l'adresse <https://www.oneplus.com/support/manuals> suivante

Avertissement : consultez les réglementations en vigueur à l'endroit où l'appareil doit être utilisé.

L'utilisation de cet appareil peut être soumise à restrictions dans certains ou dans tous les États membres de l'Union européenne (UE).

### **Déclaration de conformité au Royaume-Uni**

Par la présente, OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. déclare que l'équipement radio avec cette déclaration et portant la marque UKCA est conforme au Règlement du Royaume-Uni sur les équipements radio de 2017. Vous trouverez le texte complet de la déclaration de conformité de Royaume-Uni à





l'adresse Internet suivante :  
<https://www.oneplus.com/support/manuals>.

## **Informations sur l'exposition aux RF (DAS)**

- La limite DAR de l'Europe est de 2,0 W/kg pour la tête et le corps et de 4,0 W/kg pour les membres. La valeur du DAS la plus élevée de cet appareil est conforme à cette limite. Pour connaître cette valeur, consultez la « Carte de la valeur du DAS la plus élevée ».
- Cet appareil a été testé pour un fonctionnement normal avec l'arrière du téléphone tenu à 5 mm du corps. Pour respecter la conformité aux

exigences en matière d'exposition aux RF, utilisez des accessoires qui maintiennent une distance de 5 mm entre le corps et l'arrière du téléphone. Les éventuels clips ceinture, étuis et accessoires similaires utilisés ne doivent pas comporter de composants métalliques. L'utilisation d'accessoires ne satisfaisant pas à ces exigences peut ne pas respecter les exigences en matière d'exposition aux RF et doit être évitée.

- Les étuis comportant des pièces métalliques peuvent affecter le fonctionnement RF de l'appareil, et particulièrement en ce qui concerne le respect des directives en matière d'exposition aux RF, et leur utilisation doit être évitée.

## Restrictions dans la bande 2,4 GHz

Norvège : Le présent paragraphe ne s'applique pas à la zone géographique située dans un rayon de 20 km autour du centre de Ny-Ålesund.

## Restrictions dans la bande 5 GHz

L'appareil est limité à une utilisation exclusivement en intérieur lorsqu'il fonctionne dans une plage de fréquences 5150 à 5350 MHz dans les pays suivants :

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	CH
	IS	LI	NO	TR	UK(NI)		

Restriction ou exigence au Royaume-Uni :

Conformément aux exigences légales en vigueur au Royaume-Uni, la plage de fréquences de 5150 à 5350 MHz est limitée à une utilisation en intérieur uniquement au Royaume-Uni.



## Bandes de fréquences et puissances de transmission

(a) Bandes de fréquences dans lesquelles fonctionne l'équipement radio :

certaines bandes ne sont pas forcément disponibles dans tous les pays ou dans toutes les zones. Contactez l'opérateur local pour plus de détails.

(b) Puissance maximale des fréquences radio transmises dans les bandes de fréquences dans lesquelles fonctionne l'équipement radio : La puissance maximale pour toutes les bandes est inférieure à la valeur limite la plus élevée, spécifiée dans la norme harmonisée correspondante. Veuillez consulter le « Guide de démarrage rapide » pour trouver les bandes de fréquences et la puissance de transmission.

## Mise au rebut de ce produit



Ce symbole (avec ou sans barre pleine) sur l'appareil, les piles (incluses) et/ou l'emballage, indique que l'appareil et ses accessoires électriques (par exemple, un casque, un adaptateur ou un connecteur) et les piles ne doivent pas être jetés avec vos autres déchets domestiques. Pour recycler votre appareil en toute sécurité, veuillez utiliser le système de retour et de collecte ou contacter le détaillant ayant vendu l'appareil à l'origine.

## Conformité aux normes RoHS

Ce produit est conforme à la directive 2011/65/UE, à la réglementation RoHS 2012(S.I. 2012/3032) et à ses amendements concernant la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

## Conformité ERP

OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. déclare par la présente que ses produits sont conformes à la directive sur les produits liés à l'énergie (ERP) 2009/125/EC. Pour en savoir plus, veuillez visiter :

<https://www.oneplus.com/support/manuals>

Model	WC065A31JH , WC065A41JH	
Manufacturer	Huizhou Golden Lake Industrial Co., Ltd.	
Manufacturer address	Huizhou Golden Lake Industrial Co., Ltd. Dongjiang Industrial Estate, Shuikou Street, Huicheng District, Huizhou City, 516005 Guangdong, P.R. China	
Input voltage	100-240V-	
Input AC frequency	50/60 Hz	
Output voltage	5.0 V DC	10.0 V DC
Output current	3.0 A	6.5A max
Output power	15.0 W	65.0 W max
Average active efficiency	87.70%	89.85%
Efficiency at low load (10%)	81.62%	84.48%
No-load power consumption	0.054	0.056

Model	WC1007A31JH, WC1007A41JH	
Manufacturer	Huizhou Golden Lake Industrial Co., Ltd.	
Manufacturer address	Huizhou Golden Lake Industrial Co., Ltd. Dongjiang Industrial Estate, Shuikou Street, Huicheng District, Huizhou City, 516005 Guangdong, P.R. China	
Input voltage	100-240V-	
Input AC frequency	50/60 Hz	
Output voltage	5.0 V DC	10.0 V DC
Output current	2.0 A	6.5A max
Output power	10.0 W	65.0 W max
Average active efficiency	86.15%	89.18%
Efficiency at low load (10%)	81.66%	85.77%
No-load power consumption	0.054	0.193

Model	WC065A31HK, WC065A41HK	
Manufacturer	Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd.	
Manufacturer address	Huntkey Industrial park Banxue RD, Bantian, Shenzhen, Guangdong, 518129, China	
Input voltage	100-240V-	
Input AC frequency	50/60 Hz	
Output voltage	5.0 V DC	10.0 V DC
Output current	2.0 A	6.5A max
Output power	10.0 W	65.0 W max
Average active efficiency	84.92%	88.97%
Efficiency at low load (10%)	81.67%	86.21%
No-load power consumption	0.0516	0.1509

## Conformité réglementaire de l'Inde

### Initiative de recyclage (INDE)

Chez OnePlus/Mobitech, nous comprenons que notre responsabilité envers le client ne s'arrête pas à la vente de nos produits. OnePlus/Mobitech est actif dans le domaine de l'élimination sûre des

déchets électroniques. Étant donné que les téléphones portables, les tablettes et autres appareils électroniques sont fabriqués à partir de composants dangereux. Conformément aux lignes directrices du ministère de l'Environnement, des Forêts et du Changement climatique, gouvernement de l'Inde, Règlement relatif aux déchets électroniques (gestion), 2016 et amendement Règlement relatif aux déchets électroniques 2018.

OnePlus/Mobitech s'engage à partager la responsabilité et la coopération des clients pour réduire l'impact environnemental de leurs produits.

OnePlus/Mobitech se conformera à toutes les lois applicables en matière de gestion des déchets électroniques.

Déclaration de conformité par la présente, OnePlus/Mobitech India Private Limited (OnePlus/Mobitech) déclare que OnePlus/Mobitech s'engage à respecter la responsabilité élargie du producteur vide autorisation no. B-29016/(824)/EPR18/WM-III et la division d'amendement datée du 18.07.2018 émise par la Commission centrale de lutte contre la pollution.

Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage en toute sécurité, vous pouvez vous

connecter sur le site <https://www.oneplus.in/legal/e-waste-management>,



envoyer un email à [onepluscare@oneplus.com](mailto:onepluscare@oneplus.com) ou nous contacter sans frais au 1800-102-8411

## **Informations sur l'exposition aux RF (DAS)**

- La limite du DAS est de 1,6W/kg.
- Placez le téléphone à une distance minimale de 15 mm de votre corps lorsque l'appareil est sous tension.

## Langues et saisie

Vous pouvez choisir la langue en suivant les étapes suivantes :

**Paramètres > Système > Langues et saisie > Langues** > Choisissez votre préférence de langue.

Le téléphone portable prend en charge toutes les langues officielles indiennes mentionnées ci-dessous pour le test de lisibilité conformément à IS 16333 (Partie 3) : 2017

ASSAMESE, BANGLA, BODO, DOGRI, GUJARATI, HINDI, KANNADA, KASHMIRI, KONKANI, MAITHILI, MALAYALAM, MANIPURI (BENGALI), MANIPURI (MEETEI

MAYEK), MARATHI, NEPALI, ODIA(ORIYA), PANJABI (PUNJABI), SANTHALI (OI CHIKI), SANTHALI (DEVANAGRI), SANSKRIT, SINDHI(DEVANAGARI), TAMIL, TELUGU, URDU, ENGLISH

Ce mobile prend en charge la saisie pour les langues officielles indiennes mentionnées ci-dessous pour le test de lisibilité conformément à IS 16333 (Partie 3) : 2017

HINDI, MARATHI, ANGLAIS

## Entretien et maintenance

Les suggestions suivantes visent à maintenir et prolonger la vie de votre appareil.

- Les réparations de ce produit ne peuvent être effectuées que par du personnel qualifié et agréé.
- Désactiver des fonctions telles que le Bluetooth et le Wi-Fi lorsqu'elles ne sont pas utilisées et diminuer la luminosité de l'écran peut vous aider à économiser de l'énergie et à prolonger la durée de vie de la batterie.
- Nettoyez votre téléphone et votre chargeur avec un chiffon doux, propre et sec. Si l'écran entre en contact avec du liquide ou de la poussière, nettoyez-le immédiatement. Pour nettoyer l'appareil, n'utilisez pas d'alcool ou de produits chimiques agressifs.
- Toucher l'écran avec un objet pointu peut rayer l'écran.
- Ne touchez pas le port de connexion du téléphone, car l'électricité statique peut endommager les composants de l'appareil.
- Les températures idéales de fonctionnement sont de 0 °C à 35 °C, les températures idéales de stockage sont de -20 °C à +45 °C.



- N'utilisez votre téléphone qu'entre 35 % et 85 % d'humidité.
- Ne placez pas le téléphone sur des surfaces inégales ou instables.
- Ne heurtez pas le téléphone, ne l'écrasez pas, ne le secouez pas et ne le faites pas tomber pour éviter d'éventuels dommages et des blessures.
- Les chargeurs ne sont pas étanches. N'utilisez pas ces dispositifs dans une salle de bains ou dans des zones où la température, l'humidité ou la poussière sont élevées. Évitez la pluie.
- Ne retirez pas la carte SIM pendant que le téléphone est en train d'envoyer ou de recevoir des données ou qu'il enregistre des informations.
- Conservez le téléphone hors de portée des enfants pour éviter d'éventuelles blessures ou dommages matériels.

## **Informations relatives à la garantie des appareils OnePlus**

Les appareils OnePlus achetés sur [oneplus.com](https://oneplus.com) ou par le biais de canaux de vente agréés bénéficient d'une garantie limitée. La durée de cette garantie

dépend du pays ou de la région d'origine de l'achat et n'est remboursable que dans le pays ou la région d'origine. Sauf spécification contraire, cette garantie couvre les composants matériels du produit tels que fournis à l'origine et ne couvre pas, ou alors seulement de manière partielle, les logiciels, les consommables ou les accessoires même si ceux-ci sont fournis ou vendus avec le produit. La garantie limitée ne couvre que les défauts fonctionnels du produit causés par la main d'œuvre ou les matériaux du produit. Pour plus de détails, contactez le service clientèle OnePlus en allant sur [oneplus.com/support](https://oneplus.com/support).

## **Ce que ne couvre pas la garantie limitée**

1. Des défauts ou des dommages résultant d'accidents, de négligences, de mauvaise utilisation ou d'utilisation anormale ; de conditions anormales ou de stockage inapproprié ; d'exposition à du liquide, de l'humidité, du sable ou de la saleté ; des pressions inhabituelles (physiques, électriques ou électromécaniques).
2. Des rayures, des bosselures et des dégâts cosmétiques, sauf s'ils sont du fait de OnePlus.

3. Des défauts ou des dommages résultant d'une force excessive exercée sur l'écran tactile ou d'une mise en contact d'objets métalliques avec ce dernier.
4. Les appareils dont le numéro de série ou le numéro IMEI ont été retirés, maquillés, endommagés, altérés ou rendus illisibles.
5. L'usure ordinaire.
6. Les défauts ou les dommages résultant de l'utilisation du produit avec des accessoires, produits, ou équipements auxiliaires ou périphériques non fournis et approuvés par OnePlus.
7. Les défauts de caractéristiques physiques ou les dommages résultant d'une manipulation inappropriée (tests, fonctionnement, maintenance, installation, réparation ou ajustement) non fournie ni approuvée par OnePlus.
8. Les défauts ou dommages résultant de causes externes (collision avec un objet, incendie, inondation, saletés, tempête, foudre, tremblement de terre, exposition à des conditions climatiques, vol, fusibles grillés, utilisation de source électrique inappropriée, etc.).

9. Les défauts ou dommages résultant de la réception ou l'envoi de signaux cellulaires, de virus et d'autres problèmes de logiciels tiers introduits dans le produit.
10. Les remplacements et réparations gratuits dans le cadre de la garantie ne sont valables que dans le pays d'achat ou la région d'achat. Contactez le service clientèle OnePlus pour en savoir plus.

## **Politique de retours (limitée à l'Amérique du Nord et à l'Europe)**

<http://www.oneplus.com>/Cette politique ne s'applique qu'aux produits achetés sur le site officiel OnePlus [www.oneplus.com](http://www.oneplus.com) ou dans la boutique exclusive OnePlus (le cas échéant). Pour tout produit non acheté sur le site officiel OnePlus ou dans la boutique exclusive OnePlus, vous pouvez vous référer à la politique de retour de votre canal d'achat d'origine.

Les téléphones et accessoires OnePlus sont fabriqués en respectant les normes les plus élevées et ils sont soumis à des tests rigoureux. Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait de votre produit OnePlus, vous disposez de 15 jours calendaires à partir de sa livraison pour demander à le retourner.

Une fois que nous aurons approuvé votre demande de retour et reçu le produit, nous effectuerons une inspection standard. Et si le produit passe l'inspection, nous vous rembourserons intégralement. Le remboursement n'inclut pas les frais d'expédition et de manutention encourus dans le retour.

Aucune demande de retour présentée en dehors de la période des quinze jours ne sera acceptée. Nous pouvons également choisir de ne pas accepter de retours dans les cas suivants :

1. Défectuosités ou dégâts causés après l'achat par une mauvaise utilisation, une négligence, des dommages physiques, une altération, un réglage erroné, une usure normale ou une installation incorrecte.
2. Des fluctuations de prix étant la seule et unique raison du retour.
3. Des contrats clients personnalisés.  
Conformément à la loi U.K. Consumer Rights

Act 2015, toute marchandise qui n'est pas (1) de qualité satisfaisante ; (2) adaptée à sa finalité alléguée ; ou (3) conforme à sa description, pourra être retournée gratuitement dans les 30 jours de sa livraison. Merci d'ouvrir un dossier décrivant le problème rencontré avec votre appareil. Pour pouvoir avoir droit à un remboursement, vous devez nous contacter dans les 30 jours et décrire en détail en quoi le produit est défectueux, endommagé ou différent de l'article commandé. Nous pouvons choisir de ne pas accepter de retours dans les cas susmentionnés. Dans tous les cas, nous examinerons le produit et confirmerons le

problème. Pour donner lieu à un remplacement ou à un remboursement, l'appareil doit être comme neuf et comprendre le contenu d'origine du colis. Nous nous réservons le droit de refuser un remboursement ou un échange, si nous estimons que le produit retourné a été endommagé.

## **Service et assistance**

Informations sur la société : OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Adresse : 18C02, 18C03, 18C04, et 18C05, Bâtiment Shum Yip Terra, Avenue Nord de Binhe, District Futian, ShenZhen, GuangDong, R.P.C.

**Contactez le service clientèle OnePlus  
([oneplus.com/fr/support](https://oneplus.com/fr/support)) pour demander un  
retour.**

**US**

**OnePlus Customer Support**

Support information and assistance go to:

[www.oneplus.com/support](https://www.oneplus.com/support)

Download manuals:

<https://www.oneplus.com/us/support/manuals>

**CA**

**OnePlus Customer Support**

Support information and assistance go to:

[www.oneplus.com/ca\\_en/support](https://www.oneplus.com/ca_en/support)

Download manuals:

[https://www.oneplus.com/ca\\_en/support/manuals](https://www.oneplus.com/ca_en/support/manuals)

**IN**

**OnePlus Customer Support**

Support information and assistance go to:

[www.oneplus.in/support](http://www.oneplus.in/support)

Download manuals:

<https://www.oneplus.in/support/manuals>

**UK**

## **OnePlus Customer Support**

Support information and assistance go to:

<https://www.oneplus.com/uk/support?from=head>

Download manuals:

<https://www.oneplus.com/uk/support/manuals?from=foot>

**DE**

## **OnePlus Kundenbetreuung**

Weitere Informationen finden Sie in unserem Support Center:

[www.oneplus.com/de/support](http://www.oneplus.com/de/support)

Bedienungsanleitungen im Download:

<https://www.oneplus.com/de/support/manuals>



**FR**

**OnePlus Service Clients**

Visitez le site d'assistance en ligne pour obtenir plus d'informations:

[www.oneplus.com/fr/support](http://www.oneplus.com/fr/support)

Téléchargements et Manuels:

<https://www.oneplus.com/fr/support/manuals>

**ES**

**OnePlus Atención al Cliente**

Para información, soporte y asistencia vaya a:

[www.oneplus.com/es/support](http://www.oneplus.com/es/support)

Descarga el manual en:

<https://www.oneplus.com/es/support/manuals>

**IT**

**OnePlus Assistenza Clienti**

Per informazioni di supporto e assistenza vai su:

[www.oneplus.com/it/support](http://www.oneplus.com/it/support)

Scarica manuali:

<https://www.oneplus.com/it/support/manuals>

**NL**

**OnePlus Klantenservice**

Voor ondersteuning bij producten ga je naar:

[www.oneplus.com/nl/-support](http://www.oneplus.com/nl/-support)

Download handleidingen:

[www.oneplus.com/nl/manual](http://www.oneplus.com/nl/manual)

**FI**

**OnePlus asiakaspalvelu**

Tuotetuki ja asiakaspalvelu:

[www.oneplus.com/fi/support](http://www.oneplus.com/fi/support)

Lataa käyttöohjeita:

[www.oneplus.com/fi/support/manuals](http://www.oneplus.com/fi/support/manuals)

**PT**

**Suporte ao Cliente OnePlus**

Para informações, suporte e assistência, acesse:

[www.oneplus.com/pt/support](http://www.oneplus.com/pt/support)

Descarregar manual:

<https://www.oneplus.com/pt/support/manuals>

**SE**

## **OnePXLus Kundsupport**

För supportinformation och hjälp gå till:

[www.oneplus.com/se/support](http://www.oneplus.com/se/support)

Ladda ned manualer:

<https://www.oneplus.com/se/support/manuals>

**DK**

## **OnePlus kundesupport**

For support, information og hjælp, venligst gå til:

[www.oneplus.com/dk/support](http://www.oneplus.com/dk/support)

Download brugsmanual:

<https://www.oneplus.com/dk/support/manuals>

**EE**

## **OnePlus klienditugi**

Tugiteave ja abi:

[www.oneplus.com/ee/support](http://www.oneplus.com/ee/support)

Lae alla käsiraamat:

[www.oneplus.com/ee/support/manuals](http://www.oneplus.com/ee/support/manuals)

**LT**

**Pagalba klientams**

Eiti į palaikymo informaciją bei pagalbą:

[www.oneplus.com/lt/support](http://www.oneplus.com/lt/support)

Parsisiųsti varototojo vadovą:

[www.oneplus.com/lt/support/manuals](http://www.oneplus.com/lt/support/manuals)

**RO**

**Asisten\_ a clien\_ i OnePlus**

Informa\_ ii de suport\_ i asisten\_ a:

<https://www.oneplus.com/ro/support>

Descarca\_ i manuale:

<https://www.oneplus.com/ro/support/manuals>