


l'assistance en ligne  
[assistance.orange.fr](https://assistance.orange.fr)  
[sosh.fr](https://sosh.fr)

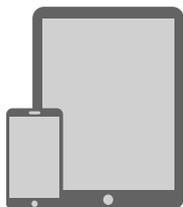

- **Regarder** la TV où vous voulez, quand vous voulez
- **Piloter** votre TV avec votre smartphone ou tablette
- **Rechercher** vos VOD et programmes préférés grâce à l'assistant vocal

**Téléchargez** l'application **TV d'Orange** sur smartphone et tablette.



[oran.ge/tvorange](https://oran.ge/tvorange)

# La TV d'Orange

# Guide utilisateur



# Bienvenue

Ce guide vous accompagne dans la découverte et l'utilisation de la **TV d'Orange** et des **services multimédia**.

## Avant de commencer

Ce guide est destiné aux détenteurs d'un décodeur Livebox Play, TV 4 ou TV UHD. Pour assurer le bon fonctionnement de la TV d'Orange, prenez soin de commencer par l'installation de votre Livebox avant d'installer votre décodeur TV.

- Vérifiez que votre Livebox est connectée à Internet :

Le pictogramme « internet » doit être allumé en face avant de la Livebox. Si ce n'est pas le cas appuyez sur le bouton « i » pour un premier diagnostic.



Livebox 4

Le voyant « i » doit être allumé fixe. Si ce n'est pas le cas, consultez le guide d'installation Livebox.



Livebox Play

Les 3 voyants doivent être allumés fixe Orange. Si ce n'est pas le cas, consultez le guide d'installation Livebox.



Livebox 5

- Note : la livebox 2 n'est pas compatible avec le décodeur TV UHD.
- Votre décodeur TV doit être allumé.
- Utilisez la télécommande de votre décodeur TV.

- Votre téléviseur doit être allumé et sur l'entrée HDMI® correspondante au branchement que vous avez effectué.



La TV d'Orange, la TV comme vous l'imaginez 4

## TV en direct et Replay

|   |    |
|---|----|
| Les principales fonctionnalités de votre télécommande   | 8  |
| Télécommande vocale   | 9  |
| Découvrir l'écran d'accueil   | 14 |
|  Accéder aux chaînes TV | 17 |
| Recevoir les chaînes TNT  | 18 |
| Consulter les programmes TV   | 19 |
| Regarder un programme TV déjà diffusé (Replay)  | 20 |
| S'abonner à un bouquet ou un pass vidéo de la TV d'Orange   | 21 |
| Accéder à ses abonnements et découvrir de nouvelles offres  | 22 |
| Contrôler le direct et revenir en arrière sur le programme en cours                                     | 23 |
| Enregistrer un programme immédiatement  | 24 |
| Programmer un enregistrement  | 25 |
| Supprimer une programmation d'enregistrement  | 26 |
| Regarder un enregistrement  | 27 |
| Activer les sous-titres et la version originale ou l'audiodescription                                   | 28 |

## Vidéo à la demande

|  |    |
|--|----|
|  Louer ou acheter une vidéo                          | 30 |
|  Gérer votre compte prépayé et consulter vos achats | 31 |

## Jeux vidéo

|  |    |
|--|----|
| Accéder au catalogue de jeux vidéo   | 33 |
|  Jouer à un jeu vidéo | 34 |
| S'abonner au Pass Jeux Vidéo   | 35 |
| Modifier votre profil et changer d'utilisateur   | 36 |
| Jouer en mode multi-joueurs  | 37 |
| Paramétrer le contrôle parental des jeux vidéo   | 38 |

## Recommandations de contenus

|  |    |
|--|----|
| Activer les suggestions personnalisées | 40 |
| Recommandations de contenus            | 41 |

## Autres contenus et fonctions

|   |    |
|---|----|
| Modifier le code confidentiel   | 44 |
|  Paramétrer le contrôle parental | 45 |
| Les catégories CSA  | 46 |
| Modifier le code adulte   | 47 |
| Activer l'accessibilité   | 48 |
| Accessibilité : audio description permanente  | 49 |
| Accessibilité : sous-titres sourds et malentendants permanents  | 50 |
| Accessibilité : contraste   | 51 |
| Accessibilité : zoom  | 52 |
| Menu priorité qualité TV / Internet   | 53 |
| Info débit ligne  | 54 |
| Utiliser le médiacenter   | 55 |
| Accéder au médiacenter  | 56 |
| Configurer la veille automatique  | 57 |
| Configurer le mode économie d'énergie   | 58 |
| HDMI CEC  | 59 |
| Nouveautés et Astuces   | 60 |
| Premiers secours  | 61 |



Vous pouvez accéder directement aux pages en cliquant sur la pagination de la section souhaitée.

inclus

en option

La TV d'Orange comme vous l'imaginez

Large sélection de chaînes incluses

dont chaînes TV : TNT, informations, chaînes locales et internationales<sup>(1)</sup>...



La qualité d'image Haute Définition

et Ultra Haute Définition (pour les abonnés Fibre), sous réserve d'éligibilité <sup>(2)</sup>

La TV quand je veux

**Le contrôle du direct** pour mettre en pause et reprendre un programme quand vous le souhaitez

**L'enregistrement à distance** <sup>(1)</sup>

disponible depuis l'application TV d'Orange sur votre smartphone ou votre tablette

**Replay** pour ne plus rater vos programmes préférés



Disponible sur tous les écrans

**À la maison** comme en **mobilité** <sup>(1)</sup>



Vidéo à la demande, chaînes premium, pass vidéo, jeux, musique...<sup>(3)</sup>

Vidéo à la demande



Vos films préférés disponibles sur tous vos écrans 4 mois après la sortie salle.

Plus de 25 000 vidéos disponibles en location ou à l'achat, 24h/24, 7j/7 et sur tous vos écrans<sup>(5)</sup>.

Bouquets TV



Cinéma, divertissement, sport, chaînes internationales...

Enrichissez votre offre TV avec des chaînes premium, selon vos goûts et vos envies.

Pass vidéo <sup>(1)</sup>



Des milliers de programmes à la demande, en illimité et disponibles 24h/24.

films, séries, dessins animés, documentaires... Retrouvez notamment : Netflix, Prime vidéo, Disney+

Musique



Ecoutez des millions de titres, des podcasts, des radios en illimité et sans publicité grâce à Deezer Premium ou Deezer Famille <sup>(4)</sup>

Jeux vidéo



Plus besoin de console, jouez sur la TV !

Un catalogue de jeux accessibles en illimité, des ajouts de jeux chaque mois, le contrôle parental inclus.

(1) Chaînes disponibles au 18/11/2021, susceptibles d'évoluer. Détails sur orange.fr

(2) Sous conditions d'éligibilité et de zone géographique.

(3) Offres disponibles au 18/11/2021, susceptibles d'évoluer.


(4) En mode non connecté, sous réserves du téléchargement sur votre terminal de votre liste d'écoute, dans la limite de la capacité de stockage du terminal.

(5) Service accessible aux clients Orange Interne ayant activé la TV d'Orange.

# La TV sur tous vos écrans

## Changez d'écran sans changer d'interface\*

Retrouvez de manière homogène et fluide tous vos services et vos contenus quel que soit votre écran (smartphone, tablette, ordinateur, TV, Clé TV...). Retrouvez un même univers clair, pratique et familier. Vous pouvez ainsi poursuivre sur votre ordinateur, tablette ou votre smartphone le film ou la série que vous avez commencé à regarder sur votre TV lorsque vous êtes connectés, et même lorsque vous ne l'êtes pas, grâce à la fonction téléchargement.

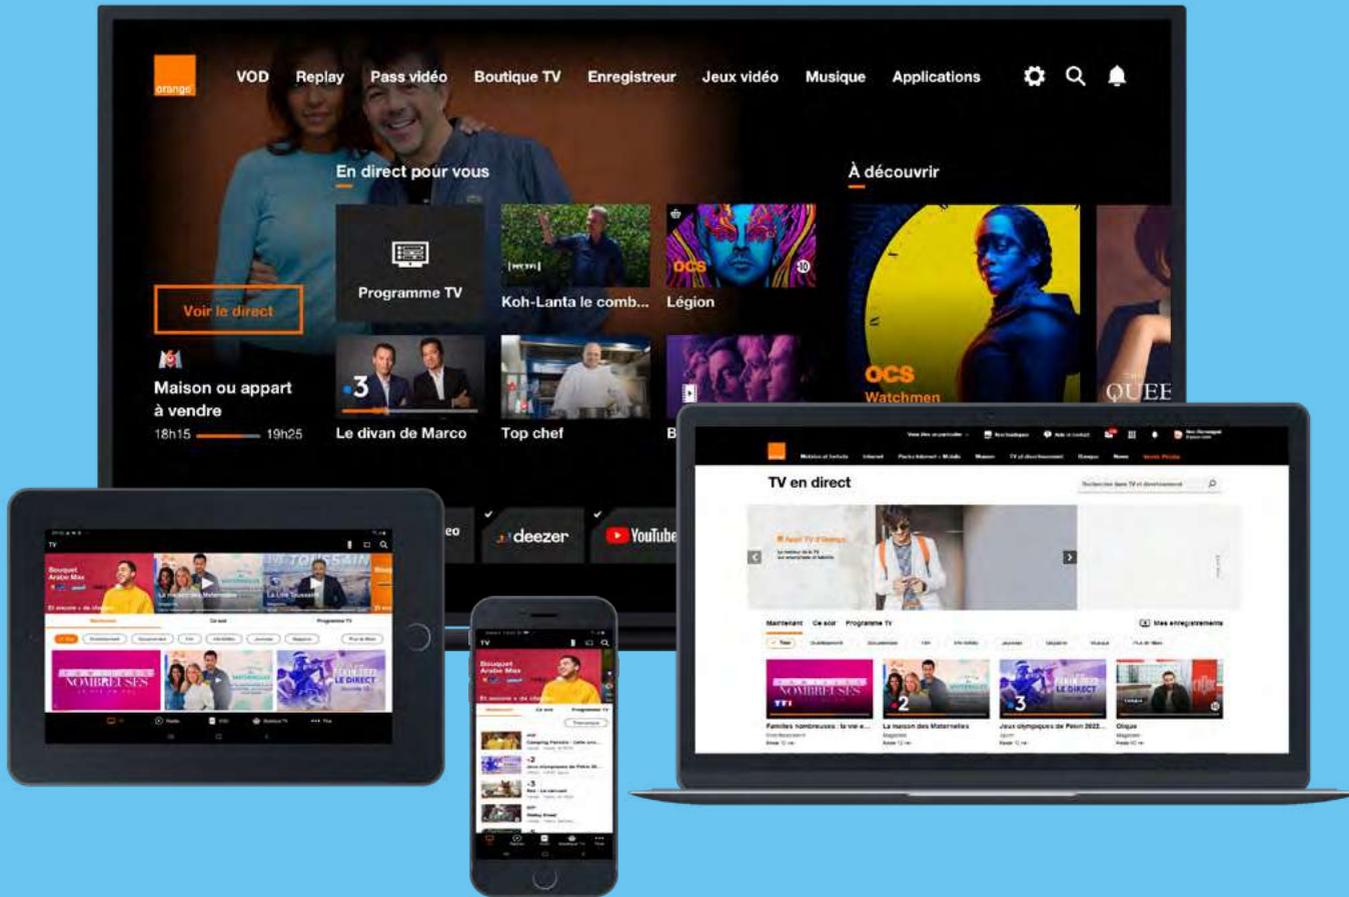

**Avec l'application TV d'Orange.**  
Regardez la TV en direct et à la demande sur votre smartphone ou tablette, chez vous ou en mobilité.  
D'un simple geste, louez, achetez et lancez ou téléchargez vos Vidéos à la demande depuis votre tablette ou votre smartphone.  
Pour commander votre TV, il suffit de lui parler : demandez-lui de zapper ou de trouver vos films et séries favorites.

Icons of a smartphone and a tablet.

Pour télécharger l'application TV d'Orange flashez ce code.



**Avec votre ordinateur.**  
Rendez-vous sur [tv.orange.fr](http://tv.orange.fr)

\* Accès réservé aux abonnés Internet, TV, Téléphone d'Orange, et aux abonnés Sosh Mobile+Livebox, à une sélection de chaînes TV, de programmes de TV à la demande, et vidéo à la demande sur PC, Mac, smartphones, tablettes compatibles, en connexion 3G/4G/Wi-Fi® tous opérateurs, en France métropolitaine. Sous couverture mobile, les coûts de connexion pour la consultation des chaînes TV sont variables selon l'offre mobile du client. Certains contenus et programmes TV, Vidéo à la demande ne sont pas disponibles sur tous les différents écrans/réseaux. Service bientôt disponible dans les DROM.

## Les principales fonctionnalités de votre télécommande

Vous possédez :

- un décodeur Livebox Play avec une télécommande avec 4 boutons de couleur, rendez-vous p.10
- un décodeur Livebox Play avec une télécommande avec clavier au dos, rendez-vous p.11



- un décodeur TV 4, rendez-vous p.12



- un décodeur TV UHD, rendez-vous p.13



Dans tous les cas, vous pouvez utiliser la télécommande virtuelle de l'application TV.

## Télécommande vocale

Si vous disposez d'un décodeur TV UHD vous pouvez également piloter à la voix la TV d'Orange.

- Appuyez sur le bouton micro en haut de votre télécommande, vous verrez sur l'écran de votre téléviseur le message « Je vous écoute » apparaître.
- Tout en maintenant le bouton appuyé, exprimez votre demande à voix haute, puis relâchez le bouton micro.
- Après le relâchement du bouton micro, une animation graphique vous indique que l'outil traite votre demande, puis l'action est effectuée.

**Micro dans lequel parler**

**Bouton Micro**



## Les principales fonctionnalités de votre télécommande avec 4 boutons de couleur



|   |  |
|---|--|
| <br>inactif  | <br>mettre en veille / sortir de veille                                       |
| <br>inactif  | <br>afficher le programme TV   |
| <br>accéder au menu principal de la TV d'Orange ou revenir sur le direct   | <br>accéder à vidéo à la demande  |
| <br>retourner à l'écran précédent   | <br>quitter et revenir à la dernière chaîne regardée                          |
| <br>touches de direction pour se déplacer dans les menus   | <br>valider<br>passer les éventuelles étapes d'appariement de la télécommande |
| <br>régler le volume sonore  | <br>inactif  |
| <br>couper le son   | <br>changer de chaîne   |
| <br>touches alphanumériques:<br>- sélectionner une chaîne<br>- saisir vos différents codes d'accès<br>- saisir des mots clés | <br>accéder à la mosaïque du bouquet regardé                                   |
| <br>effacer un caractère   |  |
| <br>inactif  | <br>pause / lecture  |
| <br>démarrer/arrêter un enregistrement   |  |
| <br>pour passer les éventuelles étapes d'appariement entre la télécommande et le décodeur.                                 | <br>accéder à l'Enregistreur TV  |
| <br>appui long : activer / désactiver le profil d'accessibilité  |  |
| <br>activer le menu de maintenance.  | <br>inactif  |

vidéo à la demande, contrôle du direct, Enregistreur TV

## Les principales fonctionnalités de votre télécommande avec clavier au dos

recto



|  |   |  |
|--|---|--|
| <br>mettre en veille / sortir de veille   | <br>accéder à l'écran d'accueil de la TV d'Orange                  | <br>régler le volume sonore<br>appui long sur  : couper le son |
| <br>joystick<br>touche multidirectionnelle pour se déplacer dans les menus<br>OK pour valider | <br>Arrêter la lecture d'un contenu à la demande de la TV d'Orange | <br>changer de chaîne ou revenir au service TV  |
| <br>touches numériques:<br>- sélectionner une chaîne<br>- saisir vos différents codes d'accès |   |  |
| <br>retour rapide   | <br>lecture / pause  | <br>avance rapide   |
| <br>vidéo à la demande, contrôle du direct, enregistreur TV, lecteur Blu-ray®                 |   | <br>démarrer / arrêter<br>N'arrête pas la lecture d'un contenu, il faut utiliser la touche RETOUR   |

verso



|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <br>gâchette   | <br>tabulation | <br>majuscule<br>maintenir cette touche appuyée pour utiliser les caractères majuscules | <br>suppr<br>appui court : supprimer le caractère précédent le curseur<br>appui long : supprimer en défilement rapide |
| <br>alt<br>maintenir cette touche appuyée pour utiliser les caractères de couleur orange | <br>entrée     |  |  |


- ▶ Lorsque la télécommande est tournée sur le recto, les touches du recto sont actives.
- ▶ Lorsque la télécommande est retournée sur le verso, ce sont les touches du verso qui sont actives.

Cependant les touches ,  et  sont toujours actives quelle que soit la position de la télécommande.

## Les principales fonctionnalités de votre télécommande décodeur TV4



Mettre en veille / sortir de veille.  
Appairer (associer au décodeur)  
la télécommande.

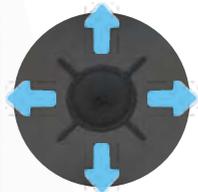

4 touches de direction pour se  
déplacer dans les menus.  
Une touche OK au centre pour  
valider.



Accéder à l'écran  
d'accueil de la  
TV d'Orange.



Afficher le menu  
d'assistance.



Revenir à l'écran précédent.  
Arrêter la lecture d'un contenu  
on demand.



Supprimer l'association  
de la télécommande.



Régler le volume sonore  
appui long sur : couper le son.



Changer de chaîne  
ou revenir au service TV.



Touches numériques :  
- Sélectionner une chaîne.  
- Saisir vos différents codes d'accès.



Effacer un caractère.



Retour rapide.



Lecture / pause.



Avance rapide.



Démarrer / arrêter  
un enregistrement.


## Les principales fonctionnalités de votre télécommande décodeur TV UHD



Mettre en veille / sortir de veille.  
Appairer (associer au décodeur)  
la télécommande.



Piloter vocalement le décodeur.

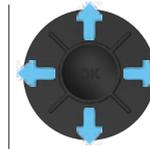

Touches multidirectionnelles  
pour se déplacer dans les  
menus. OK pour valider



Accéder à l'écran  
d'accueil de la  
TV d'Orange.



Revenir à l'écran précédent.  
Appui long : revenir à l'écran  
d'accueil de la TV d'Orange.



Régler le volume sonore.



Appui long sur :  
couper le son.



Changer de chaîne ou  
revenir au service TV.



Touches numériques de  
0 à 9.



Sélectionner une chaîne,  
saisir vos différents codes  
d'accès.



Accéder à la vidéo à la  
demande d'Orange.



Retour rapide.



Lecture/Pause.



Avance rapide.



Démarrer/arrêter un enregistrement.

## Découvrir l'écran d'accueil

Au démarrage de votre décodeur TV, un écran d'accueil s'affiche.

Pour faire apparaître les différents menus (VOD, Replay...) et sous-menus (comme « Visite Guidée » dans les Paramètres par ) , utilisez les touches de direction de la télécommande de votre décodeur et naviguez sur la partie haute de l'écran.



Pour accéder à un sous-menu, appuyez sur la touche .

La navigation étant circulaire, il vous est possible d'accéder aux rubriques les plus à droite de l'écran en utilisant la flèche gauche depuis les 1<sup>ères</sup> rubriques.


Par exemple, lorsque vous êtes sur la rubrique Applications,  fera apparaître les différentes applications, dont le Mediacenter.

L'accueil vous propose également un corps de page qui défile horizontalement pour exposer des programmes et des bons plans.

Enfin, un menu bas expose les raccourcis vers les principaux services et également des raccourcis personnalisés en fonction de vos abonnements.

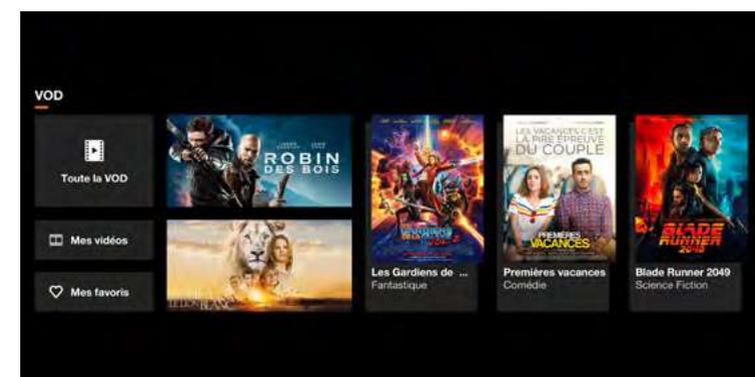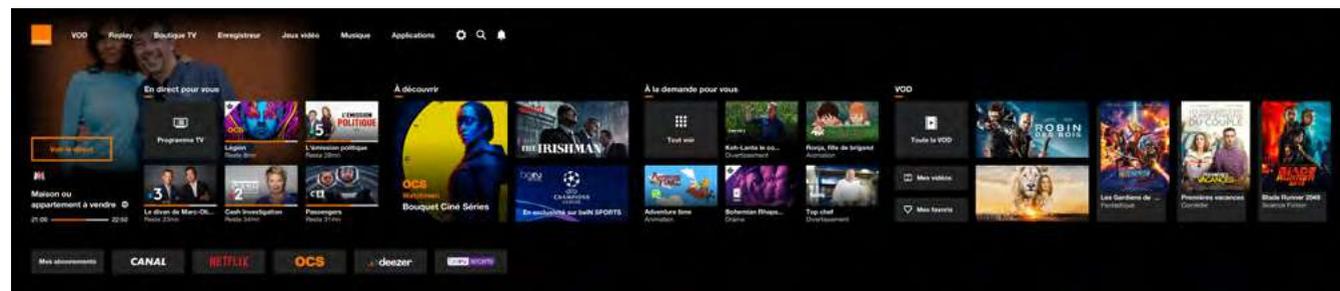

# Accéder aux chaînes TV

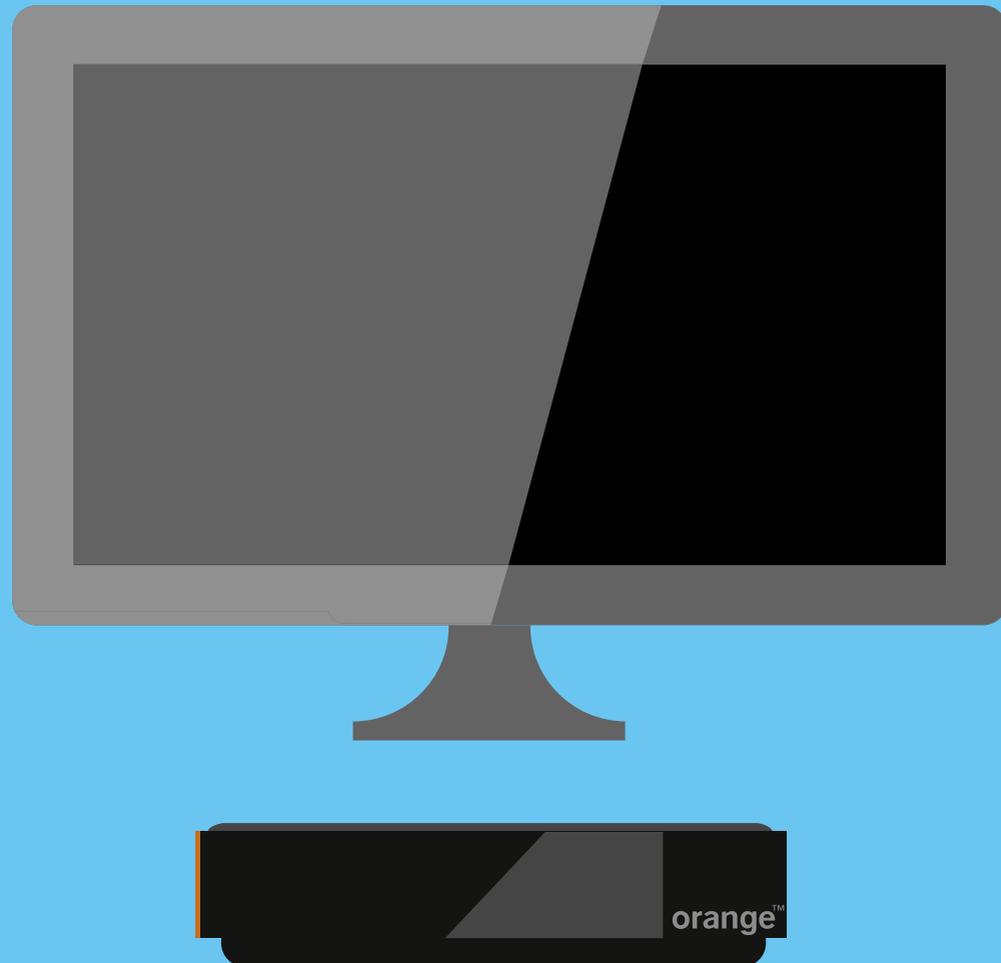

## Accéder aux chaînes TV

Vous pouvez changer de chaîne TV de différentes manières.



La touche   permet de zapper d'une chaîne à l'autre.

### Astuce vocale




Utilisez la fonction vocale de la télécommande de votre décodeur UHD ou de l'application TV : Dites le nom ou le numéro de canal de la chaîne souhaitée

### OU

Utilisez la fonction vocale  +   
Dites le nom ou le numéro de canal de la chaîne souhaitée

### Astuce

Pilotez également votre décodeur avec l'appliTV d'Orange. Les fonctionnalités disponibles sur l'Appli TV sont indiquées dans ce guide par le logo :

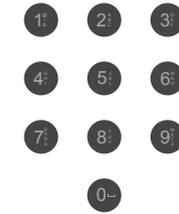

### Par le numéro de la chaîne

- Utilisez le pavé numérique pour taper les chiffres de la chaîne désirée. Si la chaîne comporte plusieurs chiffres, les taper successivement.



### Par la liste des chaînes

- Appuyez sur  ou 
- Sélectionnez la chaîne souhaitée avec  
- Appuyez sur  pour zapper sur la chaîne choisie ou  pour quitter la liste



### Par la mosaïque TV

- Appuyez sur la touche , sélectionnez la chaîne souhaitée avec les touches de direction (la chaîne sélectionnée est encadrée en orange), puis validez avec .

### Revenir à la dernière chaîne regardée

- Lorsque vous naviguez dans les différents menus, appuyez sur  ou encore  pour accéder à la dernière chaîne regardée.



## Recevoir les chaînes TNT

En plus des chaînes TNT incluses dans votre bouquet TV, votre décodeur TV permet la réception des chaînes TNT à partir de votre antenne hertzienne.

- Vérifiez que votre antenne TNT est raccordée à votre décodeur TV (sinon reportez-vous au guide d'installation du décodeur TV).
- Appuyez sur la touche **MENU**.
- Dans la rubrique [ **Réglages** ] qui se trouve dans le menu derrière **⚙️**, sélectionnez [ **LES CHAINES** ] à l'aide des touches de direction, puis validez avec **OK** pour paramétrer vos chaînes TNT.
- Sélectionnez le bouton [ **paramétrer** ] puis [ **Lancer la recherche** ] en validant par **OK**.
- Patientez pendant la recherche des chaînes.
- Une fois la recherche terminée, suivez les informations à l'écran.



Raccorder votre antenne TNT à votre décodeur vous permet de ne pas ralentir votre connexion Internet lorsque vous regardez la TV, d'optimiser la qualité d'image des chaînes TNT en fonction de votre éligibilité, de retrouver d'éventuelles chaînes locales ou frontalières diffusées par la TNT, et aussi, si vous avez un accès ADSL, de pouvoir enregistrer un programme tout en regardant un autre.

## Consulter les programmes TV

Vous pouvez consulter à tout moment la liste des programmes en cours de diffusion ou la grille des programmes TV.

- Appuyez sur la touche **MENU**, puis sélectionnez [ **programme TV** ] à l'aide des touches de direction et validez par **OK**. À l'aide des touches de direction sélectionnez [ **maintenant** ], [ **1<sup>ère</sup> partie de soirée** ], [ **2<sup>ème</sup> partie** ] ou [ **grille TV** ].
- Validez votre choix avec **OK**.
- Vous pouvez choisir un genre pour sélectionner uniquement vos thèmes préférés : films, sport, jeunesse etc.
- Si vous avez choisi de consulter la grille TV, il vous est possible de passer d'un jour à l'autre grâce à un appui long sur la flèche droite.



Pour obtenir plus d'informations sur un programme, sélectionnez-le à l'aide des touches de direction puis appuyez sur **OK**.

Pour accéder directement au programme d'une chaîne, tapez son numéro.

Pour fermer le programme TV et revenir sur la dernière chaîne regardée, appuyez sur **⏪**.

Pour passer au jour suivant dans la grille TV, faites un appui long sur la flèche droite de votre télécommande.



Utilisez la fonction vocale de la télécommande de votre décodeur UHD ou de l'application TV. Dites par ex « **qu'est-ce qu'il y a à la TV ce soir** » ou « **Programme TV** » ou « **Un documentaire ce soir** » ou « **qu'est-ce qu'il y a vendredi soir à la TV** »

### En résumé



### En résumé



## Regarder un programme TV déjà diffusé (Replay)

Dispo sur tous les écrans

Voir page 6



Avec le Replay, vous pouvez voir ou revoir des magazines, des émissions de divertissement, des séries, des fictions ou des documentaires.

Ce service est disponible sur plus de 50 chaînes : **MY TFI** | **france.tv** | **6play** ...

- Appuyez sur la touche **MENU**.
- Sélectionnez [ **Replay** ] à l'aide des touches de direction puis validez avec **OK**.
- Choisissez le visuel du programme souhaité puis validez avec **OK**.
- Ou choisissez une chaîne en la sélectionnant dans la rubrique [ **Toutes les chaînes** ].
- Validez vos choix avec **OK**.




Vous pouvez accéder directement au Replay depuis une chaîne en appuyant sur **OK**. Le Replay de certaines chaînes est disponible ou non en fonction de l'offre détenue.



Utilisez la fonction vocale de la télécommande de votre décodeur UHD ou de l'application TV. Dites par ex « **replay de TF1** » ou de « **6Play** »

En résumé

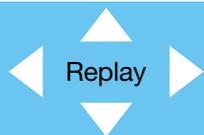

## S'abonner à un bouquet ou un pass vidéo de la TV d'Orange

Dispo sur tous les écrans

Voir page 6



- Appuyez sur la touche **MENU**.
- Sélectionnez [ **Boutique TV** ] à l'aide des touches de direction.
- Choisissez l'offre qui vous intéresse à l'aide des touches de direction et validez avec **OK**.
- Sélectionnez [ **s'abonner** ] puis validez avec **OK**, un écran vous informe des conditions d'abonnement.
- Confirmez votre souscription avec **OK**.



Votre code confidentiel peut vous être demandé (voir page 44 contrôle parental), puis validez avec **OK**. Un écran de confirmation s'affiche. Une fois votre demande prise en compte, un mail de confirmation vous est envoyé. Vous pouvez également souscrire en appuyant sur **OK** lorsque vous êtes sur la chaîne souhaitée ou depuis [orange.fr](http://orange.fr) > [espace client](http://espace.client)

En résumé



## Accéder à ses abonnements et découvrir de nouvelles offres

Retrouvez sur l'accueil, en bas de l'écran, des raccourcis vers les services les plus utilisés et des raccourcis en fonction de vos abonnements.

Vous pouvez voir quelles sont les chaînes incluses d'un abonnement.

- Appuyez sur la touche **MENU**
- Choisissez l'offre ou le raccourci qui vous intéresse et validez avec **OK**.
- Vous pouvez consulter le détail des chaînes de vos bouquets et accédez aux contenus de vos abonnements.



Ajoutez les chaînes de votre abonnement à vos chaînes favorites pour zapper facilement.

## Contrôler le direct et revenir en arrière sur le programme en cours

La fonction de contrôle du direct vous permet, lorsque vous regardez un programme TV de le mettre en pause et de reprendre sa lecture en différé quand vous le souhaitez.

- Appuyez sur **PAUSE**, le programme que vous regardez se met en pause, **II** apparaît sur votre écran. À partir de ce moment, le décodeur TV mémorise jusqu'à 60 minutes maximum de programme\*.
- Appuyez de nouveau sur **PAUSE** pour reprendre le cours de votre programme en différé. La lecture de votre programme reprend à partir de l'image où vous vous étiez arrêté.
- Sur décodeur LiveboxPLAY et TV4, vous pouvez revenir en arrière sur le programme en cours en appuyant sur **RETOUR**, à tout moment et jusqu'au moment où vous êtes arrivé sur la chaîne. Le retour arrière est possible sur décodeur TV UHD après avoir fait pause une fois, jusqu'à la pause.



Un appui long sur **PAUSE** arrête la mémorisation du programme et vous fait revenir à la diffusion en direct.

Si vous changez de chaîne, la mémorisation du direct de la chaîne que vous regardiez est perdue, un message vous demandera confirmation avant de quitter le différé.



Utilisez la fonction vocale de la télécommande de votre décodeur UHD ou de l'application TV. Dites par ex « **mettre en pause** » et « **reprendre** » pour arrêter et regarder de nouveau le programme en lecture différée.

### En résumé



### En résumé



\* La durée maximale dépend de la qualité d'image du programme enregistré (HD+, HD, SD, TNT...).

## Enregistrer un programme immédiatement<sup>(1)</sup>

Dispo sur tous les écrans

Voir page 6



Enregistrez les programmes de votre bouquet TV (à l'exception du Replay, Vidéo à la demande et des chaînes interactives).

- Lorsque vous êtes sur la chaîne souhaitée, appuyez sur la touche pour enregistrer un programme. Pour modifier la durée d'enregistrement utilisez les touches , puis validez avec .
- Pendant l'enregistrement, vous pouvez modifier la durée d'enregistrement en appuyant à nouveau sur la touche .
- Pour arrêter un enregistrement, appuyez sur .

Pendant l'enregistrement, un pictogramme s'affiche quelques secondes sur l'écran de la chaîne enregistrée.



(1) Sous réserve de souscrire l'option correspondante suivant votre offre.



Votre Enregistreur TV vous permet d'enregistrer un programme d'une chaîne TV et de regarder un autre programme :

- sans condition si vous disposez de la Fibre
- sous condition d'avoir un débit suffisant ou configuré les chaînes TNT au préalable (voir [Recevoir les chaînes TNT](#)», page 18 «recevoir les chaînes TNT»).

Suivant votre offre, avec l'option Enregistreur multi-écrans, vous pouvez même enregistrer 2 contenus en même temps.

Pendant un enregistrement, appuyez sur ou et sélectionnez la chaîne que vous souhaitez regarder à l'aide des touches de direction.

Le nom du programme en cours de chaque chaîne, s'affiche dans le bandeau d'aperçu des programmes.

Validez avec .

Pendant un enregistrement, la fonction « contrôler le direct » est accessible, voir page [23](#).

## Programmer un enregistrement<sup>(1)</sup>

Dispo sur tous les écrans


Voir page 6



Enregistrez les programmes de votre bouquet TV (à l'exception du Replay, Vidéo à la demande et des chaînes interactives).

- Dans le menu [ TV ] sélectionnez [ **Enregistreur** ] à l'aide des touches directionnelles, puis validez avec .
  - Sélectionnez [ **programmer un enregistrement** ] puis appuyez sur .
  - Choisissez la chaîne que vous voulez enregistrer en appuyant sur sur le champ chaîne ou bien en tapant le numéro de chaîne. Pour enregistrer une chaîne exclusive du bouquet Canal utilisez le guide des programmes Canal.
  - Pour changer de zone, utilisez les touches .
- Une fois votre programmation terminée, sélectionnez [ **valider** ] et appuyez sur .

Vous pouvez également programmer un enregistrement à partir du guide des programmes, en appuyant sur puis [ **programme TV** ] > [ **maintenant,...** ] > sélectionner votre programme > [ **enregistrer** ].

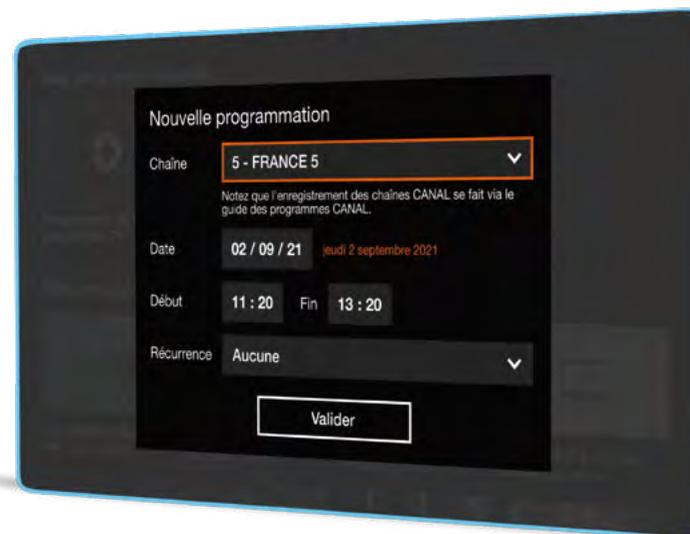

Utilisez la fonction vocale de la télécommande de votre décodeur UHD ou de l'application TV. Dites par ex « **enregistre** ».

(1) Sous réserve de souscrire l'option correspondante suivant votre offre.

### En résumé



Démarrer un enregistrement




Arrêter un enregistrement

### En résumé



## Supprimer une programmation d'enregistrement<sup>(1)</sup>

- Appuyez sur **MENU** et sélectionnez [ **Enregistreur** ] à l'aide des touches de direction, puis appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez [ **mes enregistrements** ] à l'aide des touches de direction puis appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez la programmation à supprimer à l'aide des touches de direction, puis appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez [ **supprimer** ] à l'aide des touches de direction puis appuyez sur **OK**.

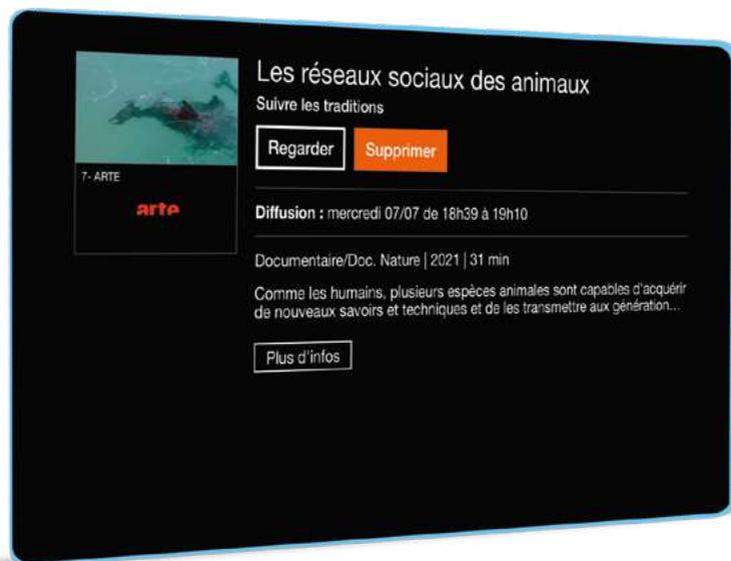

(1) Sous réserve de souscrire l'option correspondante suivant votre offre.

## Regarder un enregistrement<sup>(1)</sup>

- Dans le menu [ **TV** ] sélectionnez [ **Enregistreur** ] à l'aide des touches directionnelles, puis validez avec **OK**.
- Dans [ **mes enregistrements** ], sélectionnez l'enregistrement à regarder, puis appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez [ **regarder** ] ou [ **reprendre** ] à l'aide des touches de direction, puis appuyez sur **OK**. La lecture commence.



Une fois l'enregistrement sélectionné, vous pouvez également le supprimer. Si vous arrêtez la lecture d'un enregistrement, vous pouvez la reprendre à l'endroit où vous l'avez arrêtée.

(1) Sous réserve de souscrire l'option correspondante suivant votre offre.

### En résumé




### En résumé



## Activer les sous-titres et la version originale ou l'audiodescription

L'activation ponctuelle des sous-titres et/ou la langue peut s'effectuer depuis un programme TV, une vidéo en lecture, un enregistrement en lecture, si les sous-titres, l'audio-description et une autre langue sont disponibles.

- Lorsque vous regardez un programme, appuyez sur la touche , un menu contextuel apparaît en haut de votre écran.
- Sélectionnez [ LANGUES ] à l'aide des touches  .
- Allez dans [ Sous-titres ] à l'aide des flèches puis sélectionnez votre choix à l'aide des touches  . Valider par .
- Appuyez sur la touche  pour fermer le menu.

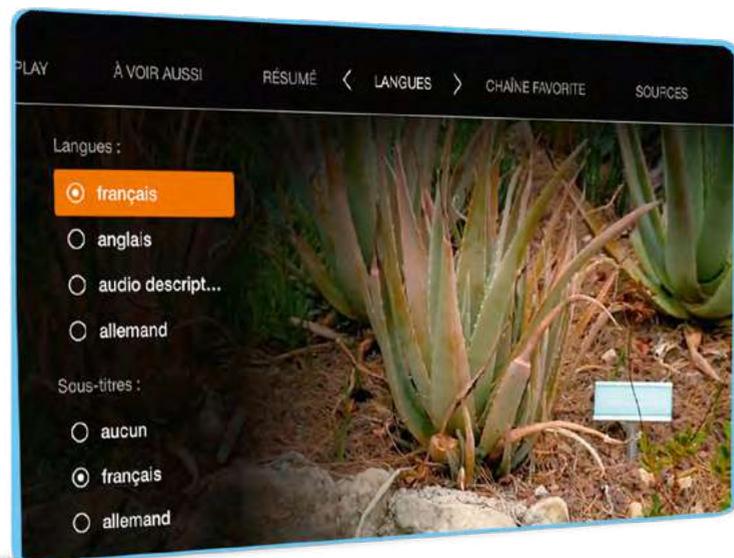

Vous pouvez également activer les sous-titres et la version originale ou l'audiodescription de façon permanente en sélectionnant

 >  > [ Réglages ] > [ LANGUES ].

# Vidéo à la Demande



En résumé



## Louer ou acheter une vidéo

- Appuyez sur **MENU** puis sélectionnez [ **VOD** ].
- Sélectionnez la vidéo qui vous intéresse à l'aide des touches de direction, validez vos choix avec **OK**.
- Une fois la vidéo choisie, sélectionnez [ **louer** ] ou [ **acheter** ] puis validez avec **OK**.
- Vous pouvez retrouver vos achats et locations dans la rubrique [ **mes vidéos** ] disponible directement depuis l'accueil, dans la zone VOD.
- Vous avez accès à vos vidéos louées ou achetées non seulement sur la TV mais aussi sur tablette, smartphone, ordinateur ou sur la Clé TV.



Une vidéo louée peut être regardée à volonté pendant 48h (sauf les contenus pour adultes qui sont à visionnage unique).

Une vidéo achetée vous permet en plus de disposer d'une copie numérique téléchargeable à conserver sur l'ordinateur de votre choix en installant « Mon lecteur VOD ».

Vous pouvez également louer ou acheter depuis votre ordinateur ou smartphone/tablette Android, Clé TV...

ET ensuite, regarder depuis smartphone, tablette, ordinateur, Clé TV, Chromecast, ...

Vous pouvez même reprendre sur votre tablette la lecture d'une vidéo commencée sur le décodeur.

Dispo sur tous les écrans

Voir page 6



## Gérer votre compte prépayé et consulter vos achats

Retrouvez ici comment recharger votre compte prépayé et consulter votre historique de locations et d'achats.

- Appuyez sur la touche **MENU**.
- Sélectionnez la rubrique VOD, validez par **OK**.
- Sélectionnez [ **Mon compte prépayé** ]



- Ou sélectionnez la rubrique Paramètres , validez par **OK**.
- Rendez-vous dans la rubrique [ **Réglages** ], validez par **OK**.
- Sélectionnez [ **MES ACHATS** ] à l'aide des touches directionnelles.
- Sélectionnez une rubrique et validez par **OK**.



### mes achats de vidéos

Permet de consulter l'historique de vos locations et achats récents de vidéos, mais n'affiche pas les achats de séries.

### mes abonnements

Permet de gérer vos abonnements TV.

### mon compte prépayé

Recharger votre compte prépayé d'un montant de 10, 20, 30, 40 ou 50 € (en fonction de ces montants des crédits supplémentaires vous sont offerts). Ce montant est prélevé sur votre facture Orange (en fonction de l'offre détenue).

En activant le **contrôle parental les parents pourront allouer sur le compte prépayé la somme maximale à dépenser sur les achats de vidéos.**

Activer le contrôle d'achat permet de sécuriser tout achat par le code confidentiel.

(voir «Paramétrer le contrôle parental des jeux vidéo», page 38).



### En résumé




### En résumé



Réglages



# Jeux vidéo

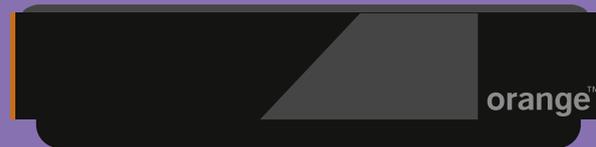


## Accéder au catalogue de jeux vidéo

Vous pouvez jouer en direct, sans console de jeux, à partir de votre décodeur TV en utilisant une manette de jeu, ou découvrir certains jeux grâce à votre télécommande.

- Appuyez sur **MENU**.
- Sélectionnez [ **Jeux vidéo** ] à l'aide des touches de direction, puis validez avec **OK**.
- Parcourez la rubrique [ **Tous les jeux** ] pour découvrir les catégories de jeux .

Chaque jeu vidéo du catalogue est inclus dans le Pass Jeux Vidéo.

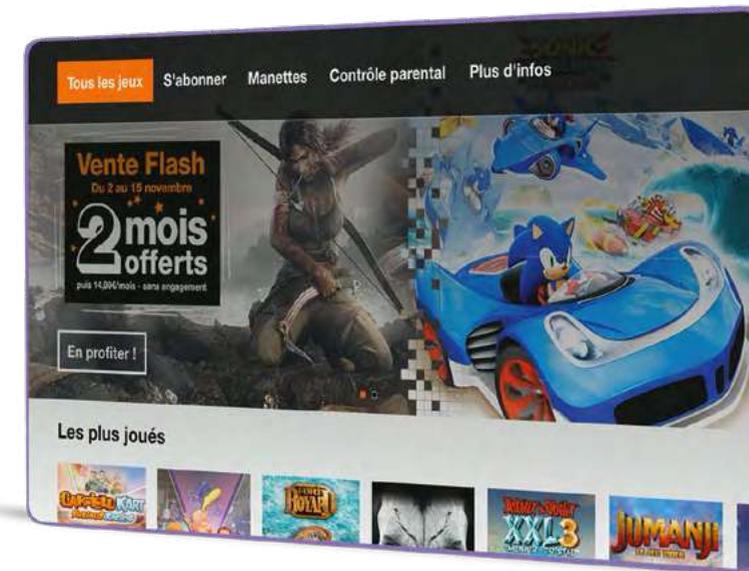

L'accès direct aux jeux vidéo peut se faire par la chaîne 32.



Pour une meilleure expérience de jeu, branchez l'une des manettes compatibles au service ou procurez-vous une manette Orange depuis la rubrique [ **Manettes** ] du menu principal ou depuis **la boutique accessoires**. En attendant votre manette, téléchargez gratuitement l'**application «Manette TV»** sur votre store iOS ou Android ou l'**appli Pass Jeux Vidéo** sur Google Play.



## En résumé



Jeux vidéo



Tous les jeux



...



## Jouer à un jeu vidéo


- Depuis la page d'accueil du service jeux vidéo, sélectionnez un jeu vidéo à l'aide des touches de direction, puis validez avec **OK**.
- Sélectionnez un jeu puis validez avec **OK** pour accéder à la description, photos et vidéo.
- Appuyez sur [ **Jouer** ] pour démarrer le jeu ou vous abonner.



Depuis la fiche jeu, vous pouvez vous abonner en sélectionnant [ **Jouer** ] puis suivez les instructions.

## S'abonner au Pass Jeux Vidéo


- Depuis la page d'accueil du service jeux vidéo, sélectionnez [ **S'abonner** ] puis laissez-vous guider dans le parcours de souscription.

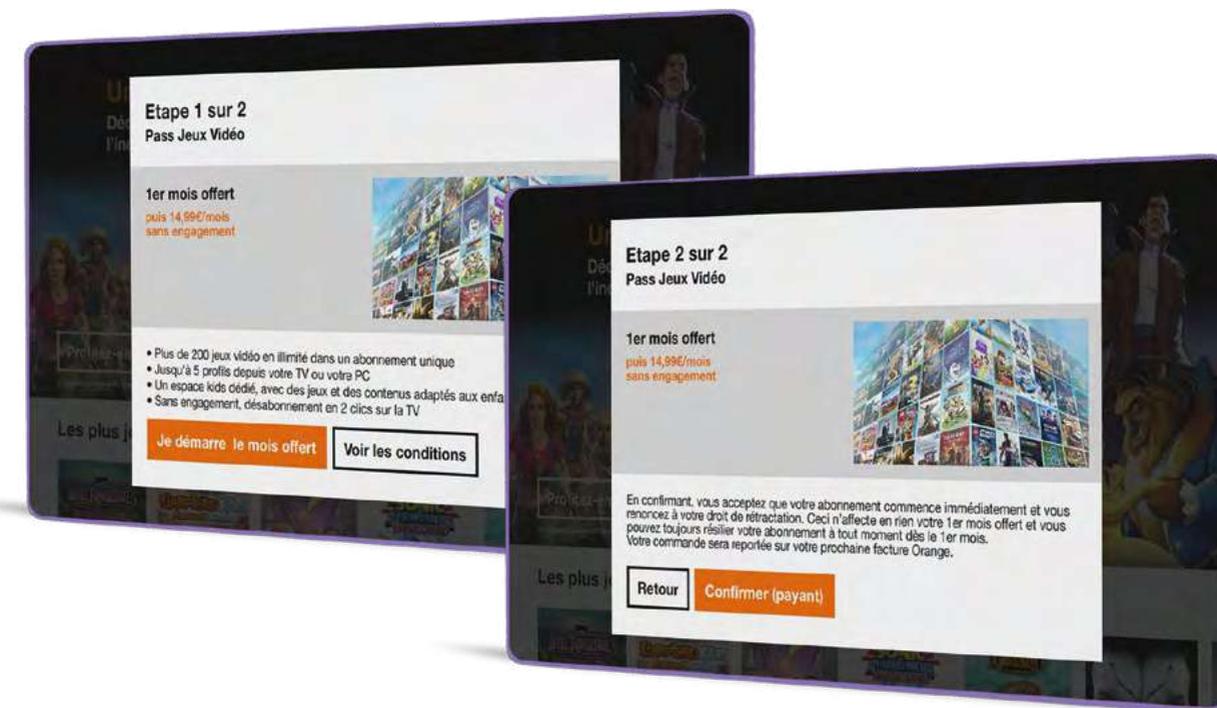

### En résumé



### En résumé

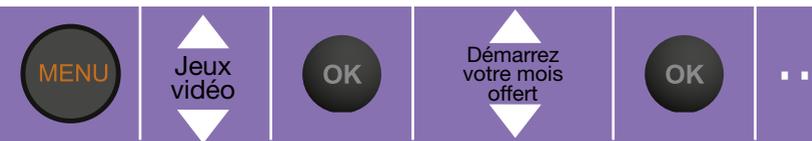



## Modifier votre profil et changer d'utilisateur

- Depuis la page d'accueil du service jeux vidéo, sélectionnez en haut de l'écran dans le menu [ **Mon profil** ] à l'aide des touches de direction, puis validez avec **OK**.
- Sélectionnez [ **Modifier** ] à l'aide des touches de direction, puis validez avec **OK**.
- Changez le nom, le pseudo de votre profil, puis [ **Confirmer** ] avec **OK**.
- Sélectionnez [ **Changer d'utilisateur** ] et choisissez votre personnage à l'aide des touches de direction, puis validez avec **OK**.




Vous pouvez également [ **Créer un profil** ] ou supprimer un profil en utilisant les touches de direction, puis validez avec **OK**.

## Jouer en mode multijoueurs

Certains jeux offrent la possibilité de jouer en local, jusqu'à 4 joueurs en même temps. Il est possible de jouer à plusieurs, en coopération ou l'un contre l'autre pour se mesurer aux autres membres du domicile. Ce mode de jeu nécessite de jouer avec la télécommande et une manette compatible ou plusieurs manettes compatibles.

- Depuis la page d'accueil du service jeux vidéo, parcourez la rubrique [ **Tous les jeux** ] à l'aide des touches de direction jusqu'à [ **Les Catégories de jeux** ] puis sélectionnez [ **les jeux multijoueurs** ].
- Sélectionnez un jeu à l'aide des touches de direction puis validez avec **OK**.

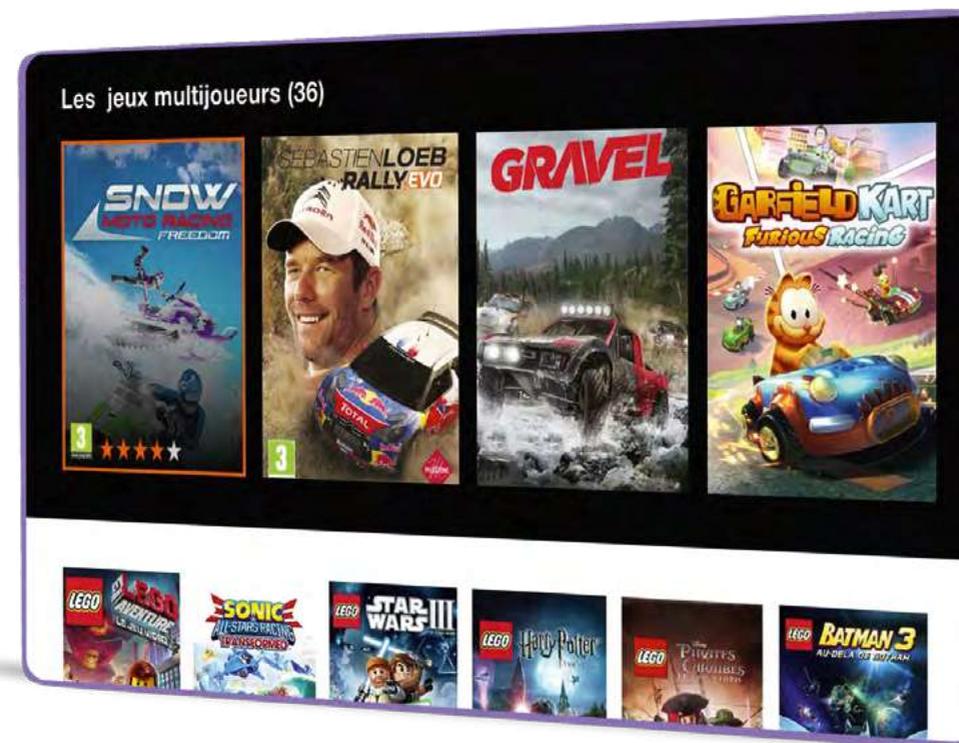

### En résumé



Jeux vidéo



Mon profil



Modifier



Changer d'utilisateur



...

### En résumé



Jeux vidéo



S'amuser à plusieurs



Jouer à plusieurs



...



Le contrôle parental des jeux est activé par défaut au même niveau que le contrôle parental TV. Par contre, les modifications du contrôle parental des jeux ne modifient pas le contrôle parental TV.

Il peut être paramétré en fonction de trois critères :

- paramétrage de l'âge (jeux adaptés à un public de +12, +16 ou +18 ans)
- paramétrage des jours permis (permet de choisir les jours pendant lesquels le jeu est autorisé)
- paramétrage de la durée quotidienne de jeu.

Il s'applique à l'ensemble des membres du foyer.

- Appuyez sur la touche **MENU**.
- Sélectionnez [ **Jeux vidéo** ] à l'aide des touches de direction, puis validez avec **OK**.
- Sélectionnez [ **Contrôle parental** ] en haut de l'écran dans le menu à l'aide des touches de direction, puis [ **Configurer** ], validez avec **OK**.
- Saisissez votre code confidentiel, puis validez avec **OK**.
- [ **Modifier** ] les différents critères de contrôle, puis validez avec **OK**.



**Les catégories PEGI**


La classification par âge est un système destiné à garantir un étiquetage clair des contenus de loisirs (tels que les films, vidéos, DVD et jeux vidéo) pour la classe d'âge à laquelle ils conviennent le mieux. La classification par âge guide les consommateurs (en particulier les parents) afin de leur permettre de décider s'ils peuvent acheter ou non un produit donné.

Plus d'informations : <http://www.pegi.info/fr/>

# Recommandations de contenus, recherche...




En résumé



## Activer les suggestions personnalisées

Retrouvez des propositions de contenus basées sur les usages de votre foyer en activant les suggestions personnalisées.

- Appuyez sur la touche **MENU**
- Sélectionnez Paramètres **⚙️** à l'aide des touches de direction.
- Validez par **OK**
- Sélectionnez **🛡️** puis [ **Gérer votre confidentialité** ] et validez par **OK**
- Rendez-vous dans la rubrique [ **Suggestions personnalisées** ]
- Vous pouvez activer ou désactiver les suggestions

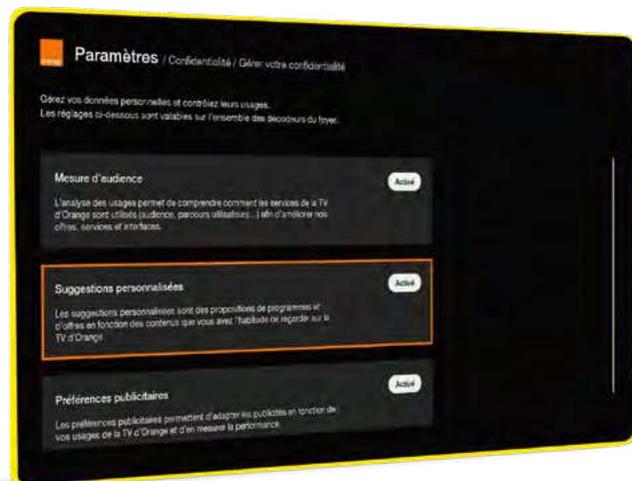

## Recommandations de contenus


Si vous le souhaitez, l'accueil de la TV d'Orange vous propose des contenus basés sur les usages de votre foyer. Pour ce faire, activez les suggestions personnalisées, page 40.

Utilisez les flèches directionnelles pour naviguez parmi les sélections proposées pour regarder:

- un programme en direct depuis la zone « **En direct pour vous** »
- un contenu disponible à la demande, en Replay, en abonnement depuis « **A la demande pour vous** ».

Vous trouverez également des suggestions de VOD choisis par Orange.

Pour davantage de propositions de contenus personnalisés, rendez-vous dans Guide TV via la chaîne 0, ou sélectionnez [ **Tout voir** ] depuis la zone « **En direct pour vous** »

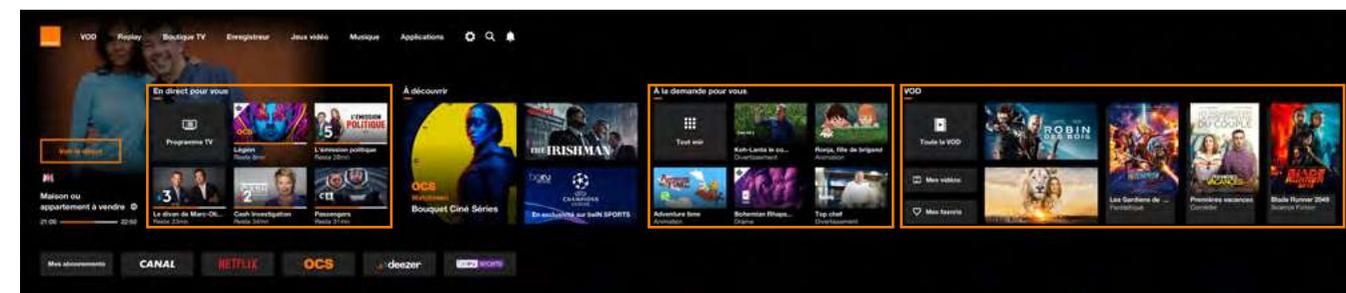

### En résumé



## Rechercher un programme TV, un replay, une vidéo...

Dispo sur tous les écrans



Voir page 6

Pour effectuer une recherche sur l'ensemble de la TV d'Orange (Programme TV, Replay, Vidéo à la Demande, Pass vidéo, Musique, Jeux, ...).

- Appuyez sur **MENU**.
- Sélectionnez **Q** à l'aide des touches de direction, puis appuyez sur **OK**.
- Saisissez les caractères à l'aide du mini clavier positionné à gauche de l'écran, puis validez.
- Si vous êtes équipé du décodeur TVUHD, maintenez appuyé le bouton **Micro** de votre télécommande tout en énonçant votre recherche, puis relâchez le bouton pour voir s'afficher le résultat à l'écran, et ceci où que vous soyez dans la TV d'Orange.




Recherchez vos vidéos et programmes préférés avec l'application **TV d'Orange** téléchargée sur votre Smartphone ou votre tablette.



Dites, depuis n'importe quel écran de la TV d'Orange :

- le nom de votre film, de votre série
- un nom d'acteur, de réalisateur ou une combinaison de différents critères, puis relâchez le bouton pour obtenir le résultat voulu :
- «une comédie avec Omar Sy»
- «le film Insaisissable»
- «un film d'action» ...

# Autres contenus et fonctions TV

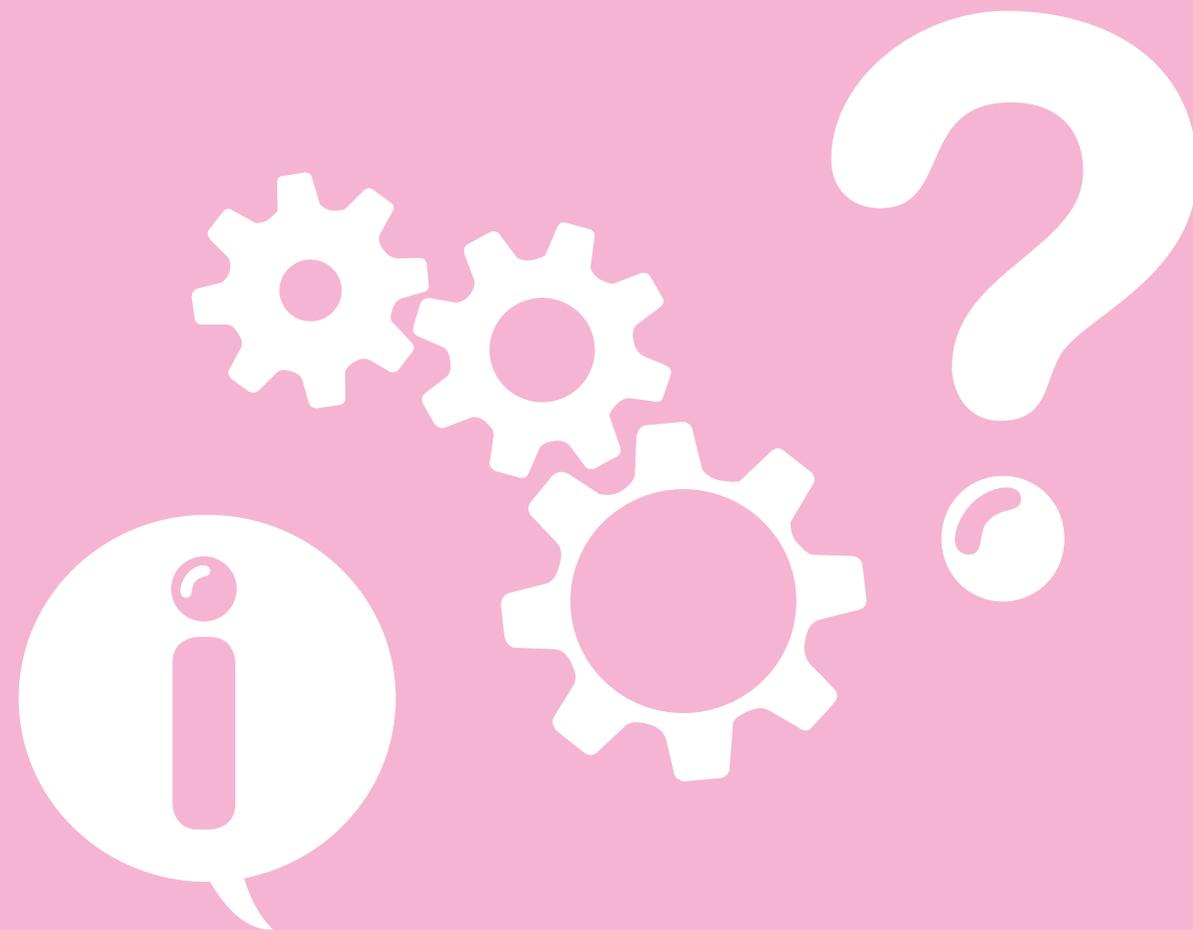

### En résumé



recherche

OK

saisissez votre recherche



## Modifier le code confidentiel

Le code confidentiel est systématiquement demandé pour :

- recharger le compte prépayé
- accéder aux vidéos charme.

En outre, si le contrôle parental est activé (voir page 45), le code confidentiel sera demandé pour :

- acheter un bouquet ou un pass vidéo
- louer ou acheter une vidéo même quand le compte prépayé est suffisamment crédité
- regarder une vidéo avec un niveau CSA supérieur au niveau de contrôle parental demandé.

- Appuyez sur la touche **MENU**
- Sélectionnez Paramètres , validez par **OK**
- Rendez-vous dans la rubrique [ Réglages ], validez par **OK**
- Sélectionnez [ **CONTRÔLE PARENTAL** ] à l'aide des touches directionnelles.
- Sélectionnez [ **Mon code confidentiel** ], puis validez avec **OK**
- Saisissez votre code confidentiel actuel
- Saisissez votre nouveau code à 4 chiffres différents de 0000
- Saisissez de nouveau le même code, puis appuyez sur **OK**. Votre code est modifié.



En cas de perte ou d'oubli de votre code confidentiel vous pouvez le réinitialiser sur [orange.fr](http://orange.fr) > [espace client](#).

### En résumé



## Paramétrer le contrôle parental

Quand le contrôle parental est activé, le code confidentiel sera demandé pour :

- acheter un bouquet ou un pass vidéo
- louer ou acheter une vidéo même quand le compte prépayé est suffisamment crédité
- regarder une vidéo avec un niveau CSA (voir page 46) supérieur au niveau de contrôle parental demandé.

Par défaut, le contrôle parental est désactivé.

- Appuyez sur la touche **MENU**
- Sélectionnez Paramètres , validez par **OK**
- Rendez-vous dans la rubrique [ Réglages ], validez par **OK**
- Sélectionnez [ **CONTRÔLE PARENTAL** ] à l'aide des touches directionnelles.
- Saisissez votre code confidentiel pour accéder à la modification du contrôle parental, puis validez avec **OK**.
- Sélectionnez [ **activer** ], puis validez avec **OK**.
- Choisissez ensuite le niveau de contrôle, puis validez avec **OK**.



Le contrôle parental de la TV d'Orange est inopérant sur les programmes à la demande des bouquets Canal+ ainsi que sur l'offre Canalplay.

Si vous avez activé le contrôle parental le pictogramme  s'affiche sur les principaux écrans de la TV d'Orange.

Pour les paramétrages spécifiques aux jeux vidéo, voir page 38.

### En résumé



## Les catégories CSA

Voici les recommandations préconisées par le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, appliquées par la TV d'Orange :

### Catégorie I

Tous publics : les programmes s'adressent à tous publics.

**-10**

### Catégorie II

Déconseillé aux moins de 10 ans : les programmes dont certaines scènes sont susceptibles de heurter les moins de 10 ans.

**-12**

### Catégorie III

Déconseillé aux moins de 12 ans ou interdit en salle aux moins de 12 ans : les programmes pouvant troubler les moins de 12 ans, notamment lorsque leur scénario recourt de façon répétée et systématique à la violence physique ou psychologique.

**-16**

### Catégorie IV

Déconseillé aux moins de 16 ans ou interdit en salle aux moins de 16 ans : les programmes à caractère érotique ou de grande violence, susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des moins de 16 ans.

**-18**

### Catégorie V

Déconseillé aux moins de 18 ans ou interdit en salle aux moins de 18 ans : des œuvres cinématographiques interdites aux moins de 18 ans ainsi que des programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des moins de 18 ans.

**-10**

**-12**

**-16**

Les vidéos interdites aux -10 ans, -12 ans et -16 ans sont verrouillées par le code confidentiel.

**-12**

**-16**

Les vidéos interdites aux -12 ans et -16 ans sont verrouillées par le code confidentiel.

**-16**

Les vidéos interdites aux -16 ans sont verrouillées par le code confidentiel.

**charme**

Les vidéos charme sont verrouillées par le code confidentiel même si le contrôle parental est non activé.

**-18**

Les vidéos, les programmes TV et les enregistrements interdits aux moins de 18 ans sont systématiquement verrouillées par la saisie du code adulte.

## Modifier le code adulte

Le code adulte est demandé pour regarder une vidéo, un programme TV, un enregistrement interdit aux moins de 18 ans (CSA catégorie V). Il est demandé également lors d'un achat de bouquet adulte.

- Appuyez sur la touche **MENU**.
- Sélectionnez Paramètres **⚙️**, validez par **OK**.
- Rendez-vous dans la rubrique [ **Réglages** ], validez par **OK**.
- Sélectionnez [ **CONTROLE PARENTAL** ] à l'aide des touches directionnelles.
- Saisissez [ **Mon code adulte** ], validez avec la touche **OK**. Saisissez votre code adulte actuel, puis deux fois votre nouveau code adulte, et validez avec **OK**.



En cas de perte ou d'oubli de votre code adulte vous pouvez le réinitialiser sur [orange.fr](http://orange.fr) > [espace client](#).

### En résumé



Réglages



CONTROLE PARENTAL

Mon code adulte



## Activer l'accessibilité

L'activation de l'accessibilité permet de configurer un ensemble de fonctions pour les personnes ayant des déficiences visuelles ou auditives.

- Appuyez sur **MENU**.
  - Sélectionnez Paramètres , validez par **OK**.
  - Rendez-vous dans la rubrique [ **ACCESSIBILITÉ** ], validez par **OK**.
  - Sélectionnez et activez le [ **Mode accessibilité** ] pour que tous vos autres réglages de contraste, zoom, audiodescription ou sous-titres soient pris en compte.
  - Choisissez [ **oui** ] à l'aide des touches directionnelles et validez avec **OK**.
- Astuce : vous pouvez également activer l'accessibilité en appuyant simultanément sur les touches 2 et 5 de votre télécommande.



### En résumé



## Accessibilité : audio description permanente

Pour bénéficier de cette fonction vous devez d'abord activer le Mode accessibilité (page 48).

- Appuyez sur la touche **MENU**.
- Sélectionnez Paramètres , validez par **OK**.
- Rendez-vous dans la rubrique [ **ACCESSIBILITÉ** ], validez par **OK**.
- Sélectionnez [ **Audio description** ] et activez en validant avec la touche **OK**.



Vous pouvez également activer ponctuellement l'audio-description lorsque vous regardez un programme : **OK** > [ **langue** ] > [ **audio description** ]. Le menu [ **paramètre** ] permet également un paramétrage du contraste et une possibilité de zoom.

### En résumé



## Accessibilité : sous-titres sourds et malentendants permanents

Pour bénéficier de cette fonction vous devez d'abord activer le Mode accessibilité (page 48).

 Lorsqu'un programme affiche ce symbole, cela indique que des sous-titres pour sourds et malentendants sont disponibles ; ceux-ci affichent un texte au bas de l'écran pour rendre les programmes de télévision accessibles aux personnes ayant une déficience auditive.

- Appuyez sur la touche .
- Sélectionnez Paramètres , validez par .
- Rendez-vous dans la rubrique [ ACCESSIBILITÉ ], validez par .
- Sélectionnez [ Sous-titres ] et activez en validant par la touche .



Vous pouvez également activer ponctuellement les sous-titres sourds et malentendants lorsque vous regardez un programme :

 > [ sous-titres ] > [ malentendant ].

## Accessibilité : contraste

Pour bénéficier de cette fonction vous devez d'abord activer le Mode accessibilité (page 48).

- Appuyez sur la touche .
- Sélectionnez Paramètres , validez par .
- Rendez-vous dans la rubrique [ ACCESSIBILITÉ ], validez par .
- Sélectionnez [ Contraste ] puis choisissez celui qui vous convient. Une prévisualisation vous est proposée.



### En résumé



### En résumé



## Accessibilité : Zoom

Pour bénéficier de cette fonction vous devez d'abord activer le Mode accessibilité (page 48).

- Appuyez sur la touche .
- Sélectionnez Paramètres , validez par .
- Rendez-vous dans la rubrique [ **ACCESSIBILITÉ** ], validez par .
- Sélectionnez [ **Zoom** ] puis choisissez le niveau de zoom souhaité (petit ou grand zoom).

Astuce : vous pouvez activer le zoom depuis n'importe quel service en appuyant 5 secondes sur la touche 9 de votre télécommande.



vous pouvez activer le zoom depuis n'importe quel service en appuyant 5 secondes sur la touche 9 de votre télécommande.

## Menu priorité qualité TV / Internet


Le menu priorité qualité TV / Internet vous permet d'optimiser vos usages simultanés TV et Internet si vous êtes client ADSL ou VDSL.

Avec le mode priorité qualité TV, vos chaînes TV sont de la meilleure qualité d'image possible.

Avec le mode priorité usage Internet, vos chaînes TV sont en qualité standard (SD) et vous disposez d'un débit Internet plus important.

Ce réglage n'impacte pas la qualité des chaînes TNT via votre antenne.

- Appuyez sur la touche .
- Sélectionnez Paramètres , validez par .
- Rendez-vous dans la rubrique [ **Réglages** ], validez par .
- Sélectionnez [ **RÉSEAU** ] à l'aide des touches directionnelles.
- Descendez dans la rubrique [ **priorité TV/Internet** ] à l'aide des touches directionnelles, puis validez avec .
- Choisissez votre mode et validez avec .

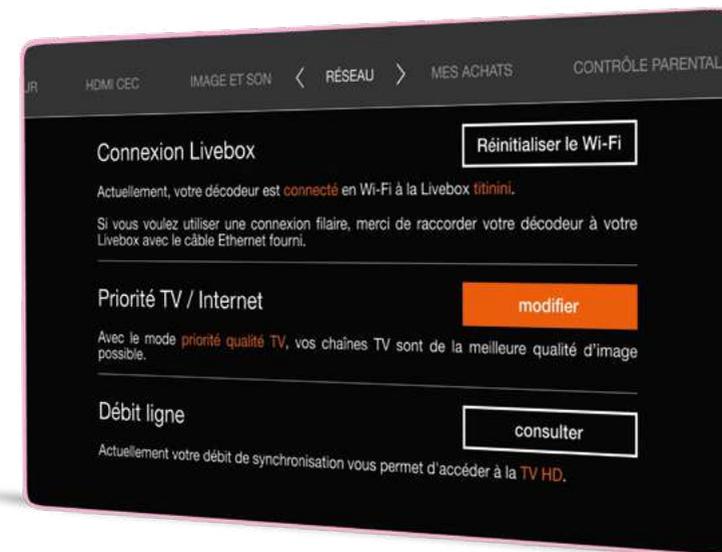

### En résumé



### En résumé



## Info débit ligne

Vous avez la possibilité de consulter le débit de synchronisation de votre ligne si vous êtes client ADSL ou VDSL.

Il se peut que votre débit vous permette théoriquement d'accéder à la HD mais que vous bénéficiez sur votre TV de la qualité standard (SD) si vous avez choisi le mode « priorité usage Internet » ou en attendant que votre ligne se stabilise.

- Appuyez sur la touche **MENU**.
- Sélectionnez Paramètres , validez par **OK**.
- Rendez-vous dans la rubrique [ **Réglages** ], validez par **OK**.
- Sélectionnez [ **RÉSEAU** ] à l'aide des touches directionnelles.
- Descendez dans la rubrique [ **Débit ligne** ] à l'aide des touches directionnelles, puis validez avec **OK**.



### En résumé



## Utiliser le médiacenter

Le médiacenter est un service gratuit et disponible avec votre décodeur TV.

Il permet d'afficher vos photos, de regarder vos vidéos ou d'écouter votre musique sur votre téléviseur.

Pour cela, vos contenus multimédia (photos, vidéos, musiques) peuvent être stockés sur un support amovible connecté à votre décodeur TV (en USB), à votre Livebox (USB ou en Ethernet), ou sur votre ordinateur. Dans ce dernier cas, vous pouvez accéder à vos contenus à l'aide d'un logiciel gratuit que vous pouvez télécharger sur [assistance.orange.fr](http://assistance.orange.fr) en tapant « **Médiacenter** » : accéder sur la TV aux contenus de l'ordinateur ou NAS » dans le moteur de recherche.



## Accéder au médiacenter

- Appuyez sur la touche **MENU**.
- Sélectionnez [ **Applications** ], validez par **OK**.
- Rendez-vous dans la rubrique [ **Mediacenter** ], validez par **OK**.
- Sélectionnez l'équipement dont vous souhaitez lire les contenus sur votre TV, puis validez avec **OK** ou utiliser le bouton micro de la télécommande de votre décodeur UHD et dites : « Média center » puis relâchez le bouton.
- Ensuite, laissez-vous guider.

Les périphériques connectés en USB à votre décodeur TV s'afficheront instantanément, tandis que les périphériques connectés à votre Livebox s'afficheront au bout de quelques secondes.



### Formats de fichiers multimédia supportés

- Image : jpg, gif, png, bmp.
- Audio : MP3, WAV, OGG (.oga), FLAC, MPEG4, Quicktime, ADTS.
- Vidéo : ts, trp, mpg, mpeg, m2ts, vob, avi, mp4, mkv, mov, qt, mts, m4v, dmf.

### Décodage des standards vidéo suivants

- MPEG4 AVC level 4, MPEG4 AVC Level3, MPEG2, XVID, DIVX, HEVC HD/4K, VP9.

### Décodage des standards audio suivants

- MPEG 1/2 layer 3, MPEG1 layer 1/2, MPEG2 layer 2, MPEG4 AAC, MPEG4 HE-AAC V1, PCM/LPCM, Dolby Digital AC3, Dolby Digital + (AC3 et AC3+), FLAC, Vorbis.


## Configurer la veille automatique

La veille automatique permet à votre décodeur TV de passer en mode veille si vous n'effectuez aucune action avec votre télécommande pendant une durée définie.


- Appuyez sur la touche **MENU**.
- Sélectionnez Paramètres **⚙️**, validez par **OK**.
- Rendez-vous dans la rubrique [ **Réglages** ], validez par **OK**.
- Sélectionnez [ **DÉCODEUR** ] à l'aide des touches directionnelles.
- Sélectionnez [ **Veille automatique** ]
- Sélectionnez la durée d'inactivité avant la mise en veille, puis appuyez sur **OK** pour valider.



### En résumé

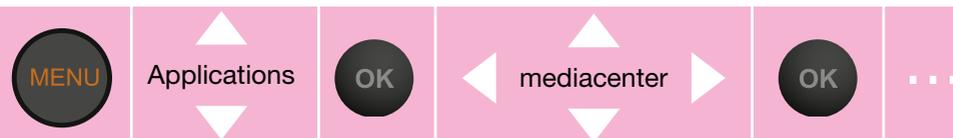

### En résumé

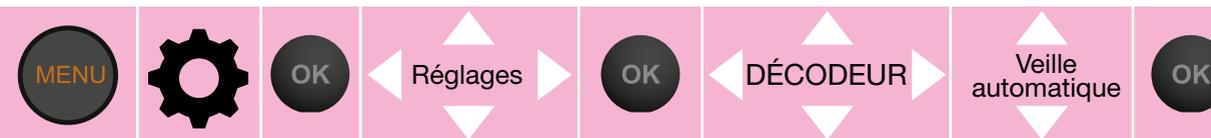

## Configurer le mode économie d'énergie

Lorsque le mode économie d'énergie est activé,

- la consommation électrique de votre décodeur en veille est réduite mais son temps de démarrage est plus long ;
- les enregistrements programmés à distance depuis l'application mobile TV d'Orange ne seront pris en compte qu'à la sortie de veille pour le décodeur Livebox Play.

- Appuyez sur la touche **MENU**.
- Sélectionnez Paramètres , validez par **OK**.
- Rendez-vous dans la rubrique [ **Réglages** ], validez par **OK**.
- Sélectionnez [ **DÉCODEUR** ] à l'aide des touches directionnelles.
- Sélectionnez [ **Economie d'énergie** ] à l'aide des touches  , puis appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez la durée d'inactivité avant la mise en veille, puis appuyez sur **OK** pour valider.




## HDMI CEC

Le HDMI CEC est une fonctionnalité conçue pour contrôler les appareils connectés via un câble HDMI en utilisant une seule télécommande. Ainsi avec la télécommande Orange, vous pouvez allumer et éteindre en même temps tous vos équipements audiovisuels reliés par un câble HDMI. Il convient d'activer la fonction HDMI CEC dans le menu de réglages de votre décodeur TV et de chacun de vos équipements (TV, Vidéoprojecteurs, amplis home-cinéma ou barres de son) reliés en HDMI.

- Appuyez sur la touche **MENU**.
- Sélectionnez Paramètres , validez par **OK**.
- Rendez-vous dans la rubrique [ **Réglages** ], validez par **OK**.
- Sélectionnez à l'aide des flèches directionnelles la section [ **HDMI CEC** ].
- Activez le HDMI CEC sur votre décodeur via le bouton modifier.



### En résumé

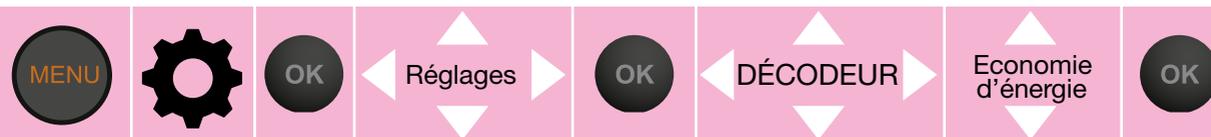

### En résumé



## Nouveautés et Astuces

A chaque version, consultez les nouveautés proposées par Orange mais aussi des astuces pour vous faciliter l'utilisation de votre décodeur.

- Appuyez sur la touche .
- Sélectionnez  à l'aide des touches de direction.
- Validez avec .

Lorsqu'une fiche est consultée,

elle change de statut et le décompte de la cloche est mis à jour :  correspond à lu.

 correspond à non lu.



### En résumé



## Premiers secours

Retrouvez ici les actions simples qui vous permettront de résoudre seul une grande partie des problèmes les plus courants :

### Votre écran TV est noir et il affiche « no signal » ou « absence de signal »

- Vérifiez la connexion entre votre décodeur TV votre téléviseur.
- Vérifiez que la source choisie sur le téléviseur correspond bien au raccordement de votre décodeur TV, en utilisant la touche « input » ou « source » de la télécommande de votre téléviseur.

### Le décodeur TV semble bloqué : vous avez une image figée ou un écran noir et vos actions sur la télécommande sont sans effet

- Eteignez électriquement votre décodeur TV à l'aide de l'interrupteur, puis redémarrez-le.
- Si c'est insuffisant, coupez électriquement votre Livebox et votre décodeur TV ; redémarrez ensuite la Livebox et attendez que la connexion soit établie. Alors seulement redémarrez le décodeur TV.

### L'image se gèle ou présente des blocs

- Vérifiez les connexions et, si vous en disposez, débranchez puis rebranchez vos Liveplug.

### Enfin, retrouvez des tutos vidéos dans le sous-menu Visite Guidée de la rubrique Paramètres

Pour plus d'informations, rendez-vous sur l'assistance en ligne  
[assistance.orange.fr](https://assistance.orange.fr)  
ou consultez les vidéos d'aide sur votre décodeur, dans les Paramètres,  
sur les playlists Youtube et Dailymotion « La TV d'Orange » sur orange.fr ou sur internet.

Les informations contenues dans ce document sont non contractuelles.

Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques commerciales  
ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.  
Dolby, Dolby Audio, Dolby Atmos, Dolby Vision et le symbole double-D sont des marques de Dolby Laboratories.  
Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance.

Toutes les autres marques et logos sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.