


# Quick Start Guide

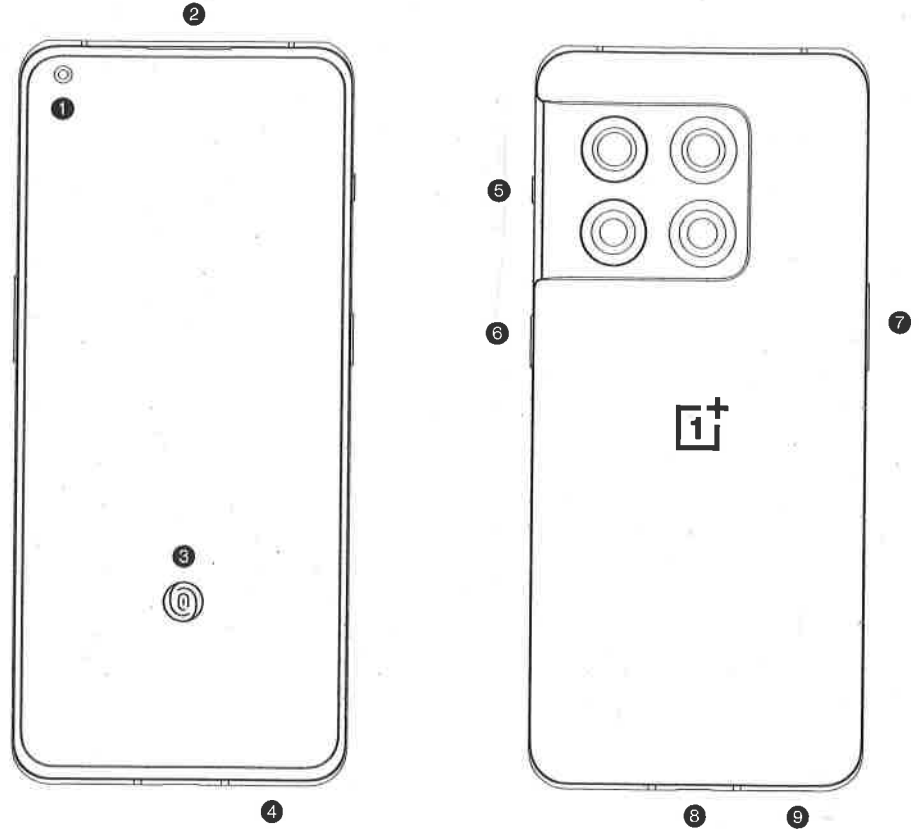

## Must Know

- 1** EN: Front Camera  
FR: Caméra avant  
DE: Frontkamera  
ES: Cámara frontal  
FI: Etukamera  
IT: Fotocamera anteriore  
NL: Frontcamera  
SE: Framre kamera  
PL: Aparat przedni  
RO: Cameră foto frontală  
CZ: Přední fotoaparát  
BG: Предна камера
- 2** EN: Earpiece Speaker  
FR: Haut-parleur supérieur  
DE: Hörmuschel-Lautsprecher  
ES: Altavoz del auricular  
FI: Kuulokkeen kaiutin  
IT: Altoparlante kaulutin  
NL: Luidspreker bovenkant  
SE: Högtalare (vid örat)  
PL: Głośnik słuchawki  
RO: Difuzor cască  
CZ: Reproduktor sluchátka  
BG: Говорител на слушалката
- 3** EN: In-display fingerprint sensor  
FR: Capteur d'empreinte digitale intégré  
DE: Fingerabdrucksensor im Display  
ES: Sensor de huellas en pantalla  
FI: Näytön sormenjälkluuntistin  
IT: Sensore dell'impronta digitale  
NL: In-display vingerafdruksensor  
SE: Fingeravtryckssensor  
PL: Czujnik odcisku palca na wyświetlaczu  
RO: Senzor de amprentă în ecran  
CZ: Smlač otisků prstů v displeji  
BG: Вграден сензор за пръстов отпечатък
- 4** EN: Speaker  
FR: Haut-parleur  
DE: Lautsprecher  
ES: Altavoz  
FI: Kaiutin  
IT: Altoparlante inferiori  
NL: Luidspreker  
SE: Högtalare  
PL: Głośnik  
RO: Difuzor  
CZ: Reproduktor  
BG: Високоговорител
- 5** EN: Alert Slider  
FR: Alert Slider  
DE: Alert Slider  
ES: Alert Slider  
FI: Alert Slider  
IT: Alert Slider  
NL: Alert Slider  
SE: Alert slider  
PL: Alert slider  
RO: Alert slider  
CZ: Alert Slider  
BG: Плъзгач за предупреждения
- 6** EN: Power Sleep/Wake  
FR: Mise en veille/sortie de veille  
DE: Ruheszustand/Wachzustand einschalten  
ES: Activar/desactivar potencia  
FI: Virran lepo/herätys  
IT: Sospensione/Riattivazione  
NL: Aan/Uit Slapen/Activeren  
SE: På/av-knapp  
PL: Włącznik/uspienie/budzenie  
RO: Inactivitate/reactivare alimentare  
CZ: Tlačítko deaktivace/probuzení  
BG: Заспиване за енергия/събуждане
- 7** EN: Volume  
FR: Volume  
DE: Lautstärke  
ES: Volumen  
FI: Äänenvoimakkuus  
IT: Volume  
NL: Volume  
SE: Volym  
PL: Głośność  
RO: Volum  
CZ: Hlasitost  
BG: Сила на звука
- 8** EN: USB Type-C port  
FR: Port USB type C  
DE: USB-Anschluss Typ C  
ES: Puerto USB tipo C  
FI: USB Type-C -portti  
IT: Porta USB di tipo C  
NL: USB Type-C-poort  
SE: USB-C-port  
PL: Gniazdo USB-C  
RO: Port USB tip C  
CZ: Port USB typu C  
BG: USB Type-C порт
- 9** EN: Nano SIM Slot  
FR: Emplacement carte nano SIM  
DE: Nano-SIM-Steckplatz  
ES: Ranura Nano SIM  
FI: Nano SIM -paikka  
IT: Slot Nano SIM  
NL: Nanosimkaartsteuf  
SE: Kortplats för nano-SIM-kort  
PL: Gniazdo kart nano SIM  
RO: Fantă Nano SIM  
CZ: Slot pro nano-SIM  
BG: Слот за Nano SIM

Never Settle

