

Doro 8220

Guide de démarrage rapide

Français



1. DÉBALLAGE DE VOTRE NOUVEAU TÉLÉPHONE

La première étape consiste à déballer le téléphone et à inspecter les articles et l'équipement fournis. Veuillez à lire le manuel dans son intégralité afin de vous familiariser avec l'équipement et ses fonctions de base. Pour plus d'informations, consultez le manuel complet sur le site www.doro.fr/Support ou contactez notre service d'assistance téléphonique. Les articles fournis avec l'appareil et les accessoires éventuellement disponibles peuvent varier d'une région ou d'un opérateur à l'autre.

- Les articles fournis sont spécialement conçus pour cet appareil et pourraient ne pas convenir pour d'autres appareils.
- Les caractéristiques visuelles et techniques peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.
- Vous pouvez acheter des accessoires supplémentaires auprès de votre revendeur Doro local. Assurez-vous qu'ils sont compatibles avec l'appareil avant tout achat.

2. PRISE EN MAINS

Avant de commencer à utiliser votre nouveau téléphone, vous aurez besoin de ce qui suit :


- **Carte nano SIM.** Pour profiter pleinement des capacités de votre nouveau smartphone, vous devez installer une carte SIM. La carte SIM vous permettra de passer des appels ou d'utiliser les données mobiles pour vous connecter à divers services Internet. Votre opérateur mobile vous fournit une carte et les codes nécessaires pour l'utiliser (PIN et PUK) lorsque vous souscrivez à un forfait mobile ou achetez une carte SIM prépayée. Assurez-vous que votre forfait est adapté à vos besoins en matière d'appels et de données mobiles.
- **Carte mémoire (en option).** Vous pouvez utiliser une carte mémoire (MicroSD) afin d'augmenter l'espace de stockage de votre téléphone et de conserver plus de fichiers, photos, vidéos, etc. Insérez une carte mémoire, redémarrez votre appareil et suivez les instructions pour choisir comment utiliser votre carte mémoire. Nous vous suggérons d'utiliser une carte mémoire à haute vitesse.

• **Compte Google :** L'appareil fonctionne sous Android™. Afin de pouvoir utiliser pleinement votre nouveau smartphone, vous avez besoin d'un compte Google. Si vous n'en possédez pas encore, pas d'inquiétudes : vous serez guidé(e) tout au long du processus de configuration de compte lors du premier démarrage de votre téléphone. Il peut cependant s'avérer judicieux de réfléchir à un nom d'utilisateur et à un mot de passe, car vous les utiliserez pour de nombreux services, notamment *Gmail*, *YouTube*, *Google Maps*, *Google Drive*, *Google Photos* et d'autres produits Google.

• **Accès Wi-Fi.** Si vous disposez d'un point d'accès Wi-Fi, il est toujours utile de s'y connecter afin de réduire les coûts de transfert de données et peut-être augmenter la vitesse des données.


VUE D'ENSEMBLE

1. **Prise casque**, pour casque standard pourvu d'une prise jack 3,5 mm

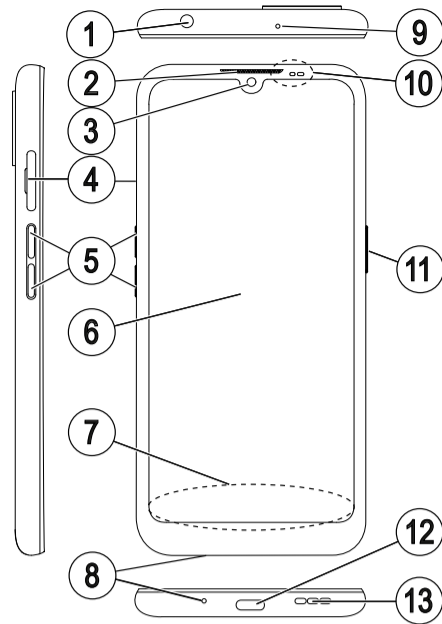


3. INSÉREZ LA CARTE SIM (NON INCLUSE) ET LA CARTE MÉMOIRE (EN OPTION ET NON INCLUSE)

- a. Utilisez un ongle ou un objet similaire pour tirer doucement le logement à carte SIM/mémoire.

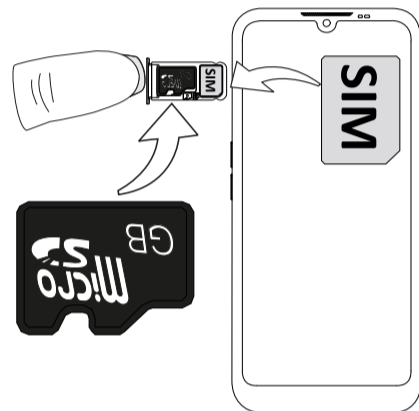


- b. Placez la carte SIM dans l'emplacement approprié du logement pour vous assurer qu'elle peut être reconnue par le téléphone.

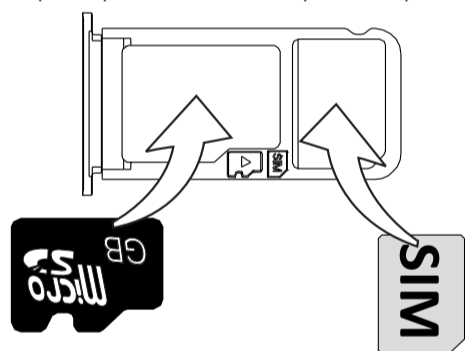


Vérifiez que les contacts de la carte SIM sont orientés vers le bas et que le coin biseauté est positionné vers le bas, comme illustré. Attention à ne pas rayer ni tordre les contacts de la carte SIM.

Cet appareil accepte uniquement les cartes nano SIM (4FF). L'utilisation de cartes incompatibles modifiées et plus épaisses qu'une carte nano SIM peut endommager la carte et le compartiment de la carte et altérer les données stockées sur la carte.

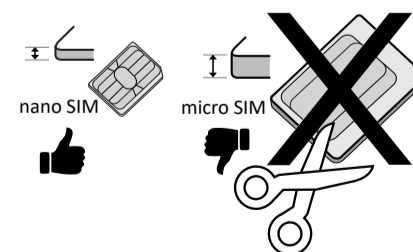

- c. Vous pouvez également insérer une carte mémoire dans le logement (facultatif). Vérifiez que les contacts de la carte mémoire sont tournés vers le bas, comme illustré. Types de cartes compatibles : MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC.
- d. Réinsérez le logement pour carte SIM dans la fente prévue à cet effet.

2. **Écouteur**, pour les appels avec le téléphone porté à l'oreille
3. **Appareil photo avant**, appareil photo à selfies
4. **Logement pour carte SIM/SD**

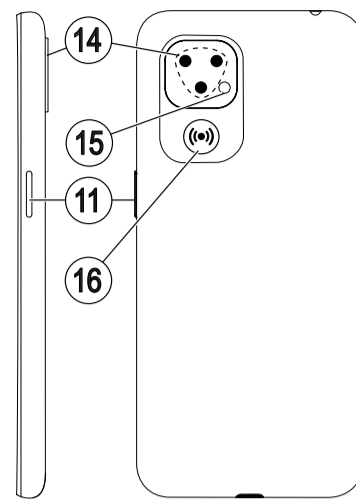

4. CHARGEMENT DE VOTRE TÉLÉPHONE

Remarque : Pour protéger l'environnement, nous ne pouvons pas fournir de chargeur avec tous nos produits. La puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre un minimum de 2,5 watts requis par l'équipement radio et un maximum de 6 watts afin d'obtenir la vitesse de charge maximale. Vous pouvez utiliser des chargeurs de puissance supérieure, mais cela n'augmentera pas la vitesse de charge.

Il est possible que votre téléphone vous soit livré suffisamment chargé pour être allumé, mais nous vous recommandons toutefois de le charger complètement avant la première utilisation.

⚠ ATTENTION

Utilisez uniquement des batteries et accessoires qui ont été approuvés pour ce modèle spécifique. Connecter d'autres accessoires peut vous faire perdre vos droits de recours en garantie et se révéler dangereux.

Insérez la petite extrémité du câble USB fourni dans le port de chargement du téléphone et l'autre extrémité dans le chargeur mural que vous branchez sur une prise de courant.

5. ALLUMER LE TÉLÉPHONE

Remarque ! Lorsque vous allumez votre téléphone, les applications installées peuvent nécessiter une mise à jour. La mise à jour des applications requiert une connexion Internet et peut prendre quelques minutes. Une connexion Wi-Fi est préférable. Le téléphone peut être un peu lent pendant la mise à jour.

- Appuyez longuement sur la touche Marche/Arrêt jusqu'à ce que l'écran s'allume.
- Patientez jusqu'à l'allumage du téléphone.
- Le cas échéant, entrez le code PIN de votre carte SIM.
- Suivez le guide de paramétrage pour accéder à Internet et commencer à personnaliser votre nouveau téléphone.
- Connectez-vous à l'aide d'un compte Google existant ou créez un nouveau compte.

6. GUIDE DE DÉMARRAGE

Lors du premier démarrage du téléphone, un Guide de démarrage se lance. Suivez les instructions pour commencer à personnaliser votre nouveau téléphone.

Au début, la question suivante s'affichera : « **Est-ce la première fois que vous utilisez un smartphone ?** ».

- Si vous répondez « **Oui, je débute** », des explications indiquant comment utiliser un smartphone et l'écran tactile s'afficheront.
- Si vous répondez « **Non, je connais** » ou « **Je paramètre le téléphone pour quelqu'un d'autre** », vous accéderez directement aux paramètres.

N'oubliez pas d'optimiser votre téléphone pendant le guide de démarrage. Vous pouvez ajuster les paramètres d'affichage pour qu'ils correspondent le mieux à votre vision ainsi qu'à votre audition.

Dès l'âge de 50 ans, il est normal d'avoir une perte auditive aux hautes fréquences, alors pourquoi ne pas essayer notre profil sonore optimisé appelé **Doro ClearSound**.

5. **Touches de réglage du volume**
6. **Écran tactile**
7. **Barre de navigation**, avec touches Accueil/Retour/Applications récentes
8. **Microphone**
9. **Deuxième microphone**
10. **Capteur de proximité**, éteint l'écran lorsque le téléphone est à l'oreille
Témoins lumineux, s'allument pour différentes notifications
11. **Touche Marche/Arrêt**, appuyez longuement sur cette touche pour allumer/éteindre le téléphone
12. **USB type C**, pour charger la batterie ou se connecter à d'autres appareils, tels qu'un ordinateur
13. **Haut-parleur**, pour le mode mains libres
14. **Appareil photo arrière**
15. **Flash**
16. **Touche d'assistance**, doit être configurée avant l'utilisation, consultez le manuel complet pour obtenir plus d'informations

Mode de navigation

Vous pourrez également sélectionner le type de mode de navigation à utiliser pour votre téléphone.

- Interface basée sur l'action, conviviale pour les seniors et brevetée Doro, EVA.
- Android interface, si vous avez déjà utilisé un smartphone et que vous n'avez pas besoin de l'interface Doro simplifiée.

Pour changer de mode de navigation à un stade ultérieur. Depuis le tiroir d'applications ou l'écran d'accueil, appuyez sur **Régler** ➔ **Ma page d'accueil** ➔ **Mes paramètres d'accueil**.

Remarque ! Lorsque vous changez de mode de navigation, la page d'accueil de votre téléphone revient à la mise en page par défaut pour chaque mode de navigation. Cela signifie que toutes les modifications que vous avez apportées aux applications ou aux raccourcis visibles sur la page d'accueil disparaîtront.

Vous avez maintenant configuré votre nouveau Doro avec succès ! Pensez à recycler votre ancien produit. Pour en savoir plus, consultez « **Recyclage** ».

7. TOUCHE ASSISTANCE

La touche d'assistance (●) au dos du téléphone permet de contacter facilement vos **intervenants** prédéfinis (famille et amis) si vous avez besoin d'aide. Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité, l'**intervenante** d'une alerte d'assistance doit disposer de l'application pour smartphone **Response by Doro** sur son smartphone et le lien avec votre téléphone Doro doit être configuré. Reportez-vous au manuel complet de **Response by Doro** pour savoir comment le configurer.

8. REDÉMARRAGE DU MATÉRIEL

Cet appareil possède une batterie intégrée. Par conséquent, il n'est pas possible de le redémarrer en retirant la batterie. Si vous avez besoin de redémarrer votre téléphone s'il est bloqué ou ne répond pas, appuyez simultanément sur les touches **Marche/Arrêt** et **Augmentation du volume** pendant plus de 10 secondes. Une fois l'appareil relancé, il redémarrera automatiquement.

9. AIDE ET SUPPORT

Appuyez sur **Aide** ⓘ pour trouver des didacticiels étape par étape afin de découvrir d'autres fonctionnalités de votre téléphone. Votre nouveau téléphone fonctionne avec la plateforme mobile Android. Android est un système d'exploitation mobile développé par Google. Il est principalement destiné aux appareils avec écran tactile comme les smartphones et les tablettes.

Rendez-vous sur <https://support.google.com/android/> pour obtenir de l'aide avec Android.

Android est également associé à un ensemble de logiciels développés par Google et pré-installés sur votre appareil. Il s'agit notamment Gmail, Google Play, Google Chrome et bien plus encore. Rendez-vous sur : <https://support.google.com/> pour obtenir de l'aide sur les applications Google. Sélectionnez l'application pour laquelle vous souhaitez plus d'informations.

