

En savoir plus



Téléchargez l'application
Orange et moi



Téléchargez l'application
Orange Pro

Vos services TV en mobilité



Téléchargez l'application
TV d'Orange

Consultez l'assistance en ligne :
assistance.orange.fr

Assistance téléphonique :

Orange 3900

Orange Pro 3901

(Le service est gratuit et l'appel est au prix d'une communication normale selon l'offre détenue. Le temps d'attente avant la mise en relation avec votre conseiller est gratuit depuis les réseaux Orange.)



0254059952



Orange, SA au capital de 10 640 226 396 € - 111, quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux - RCS Nanterre 380 129 866 - Agence Bornéo - 11521 - Ed.1

Guide d'installation Décodeur TV 6



Bienvenue

Ce guide
vous accompagne
dans l'installation
du **Décodeur TV**.



Sommaire

Contenu du pack	2
Installer le Décodeur TV	3
Utiliser l'assistant vocal Alexa	15
Description du Décodeur TV	18
Description de la télécommande	20

Contenu du pack



Décodeur TV



Télécommande et 2 piles



Câble Ethernet



Câble HDMI®



Bloc d'alimentation




Guide d'installation et Informations de sécurité

Installer le Décodeur TV



1 Placez le Décodeur TV près de votre téléviseur.

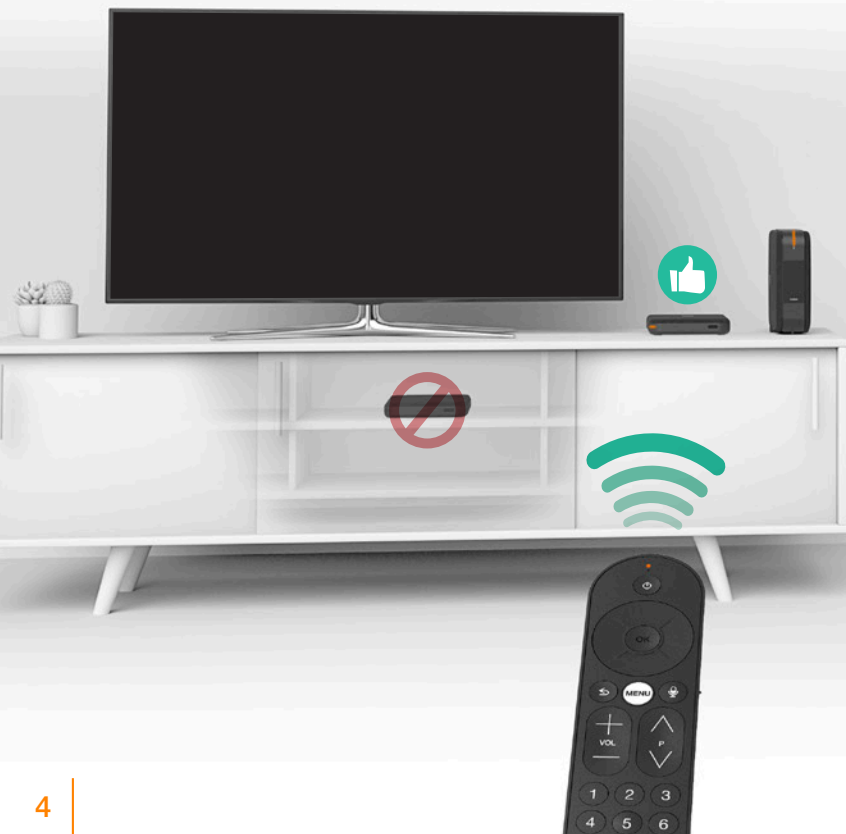

- Placez-le de manière visible, ne l'enfermez pas dans un meuble, cela perturbe l'utilisation de la télécommande.
- Si le Décodeur TV et la Livebox sont proches, placez-les côte à côte, ne les superposez pas cela perturbe la qualité du Wi-Fi de la Livebox.

2 Raccordez le bloc d'alimentation au décodeur.



3 Puis, à une prise électrique.



4 Branchez le câble HDMI fourni à la prise HDMI du décodeur.



5 Puis, à l'une des prises HDMI de votre téléviseur.



6

Allumez d'abord votre téléviseur.



7

Allumez ensuite le décodeur.



8 Suivez les indications affichées à l'écran.



Si rien ne s'affiche, vérifiez que vous avez sélectionné le bon canal HDMI sur votre téléviseur.



- **Si** la distance entre la Livebox et le Décodeur TV le permet, utilisez le câble Ethernet fourni. Il garantit une qualité optimale de l'image et du son, et conserve tout votre débit Wi-Fi pour vos autres appareils.



- **Si** le câble fourni est trop court, vous pouvez le remplacer par un câble plus long, ou utiliser le Wi-Fi.



Le câble Ethernet contenu dans le pack répond aux exigences de qualité pour un usage optimal de la TV d'Orange. Si besoin, vous pouvez vous procurer un câble plus long en boutique Orange.



Utiliser l'assistant vocal Alexa

Avec l'assistant vocal Alexa, vous pouvez :

- **Piloter la TV d'Orange** : changez de chaîne, augmentez ou diminuez le volume, affichez le programme TV...
- **Trouver facilement des films/series/émissions** dans tous les contenus disponibles : direct, replay, vidéo à la demande.
- **Poser vos questions au quotidien.** Vous souhaitez connaître la météo, les conditions de circulation pour votre trajet, vous rappeler de choses importantes à faire, lancer un minuteur, un chronomètre ? ... **Demandez-le !**

Pour utiliser l'assistant vocal :

- Le Décodeur TV doit être allumé.
- Alexa doit être activé. Si ce n'est pas la cas, appuyez sur le bouton micro de la télécommande et suivez les indications affichées.

Utiliser Alexa avec les micros du Décodeur TV


Formulez simplement votre demande en commençant par « **Alexa** ».



« **Alexa, je veux regarder un film d'action** ».

Utiliser Alexa avec la télécommande



1-Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé.

2-Formulez votre demande, par exemple : « **Montre-moi les films d'action récents** ».



3-Relâchez le bouton.

Description du Décodeur TV





- 1** Bouton Marche/Arrêt
- 2** Prise TNT
- 3** Prise d'alimentation électrique
- 4** Prise Ethernet
- 5** Prise HDMI
- 6** Prise USB
- 7** Bouton Appairage



- 8** Bouton coupure micros
Active / désactive les micros du Décodeur TV.
 -  Voyant rouge : les micros sont désactivés.
 -  Voyant éteint : les micros sont activés.
- 9** Micros
- 10** Voyant lumineux
Permet de savoir comment se comporte votre équipement :
 - Eteint : le décodeur n'est pas alimenté électriquement.
 - Allumé orange fixe : fonctionnement normal.
 - Orange clignotant : action en cours.
 - Blanc clignotant : une erreur est survenue.

Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance. Alexa est une marque commerciale d'Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliées.

Description de la télécommande

-  Allumer le décodeur/Mettre en veille.
-  Touche Retour/Sortie
-  Accéder à l'écran d'accueil de la TV d'Orange.
-  Régler le volume sonore.
Appui long sur - : couper le son.




Pavé numérique




Touches contrôle de lecture



Touches multidirectionnelles pour se déplacer dans les menus.
OK pour valider.

-  Piloter vocalement le décodeur.
-  Programme Suivant/Précédent
-  Accéder à la vidéo à la demande d'Orange.

 Touche enregistrement