



INSTALLATION

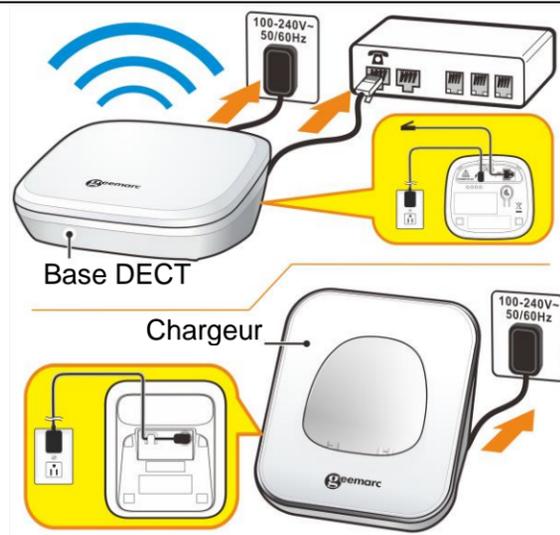

Chargement des batteries

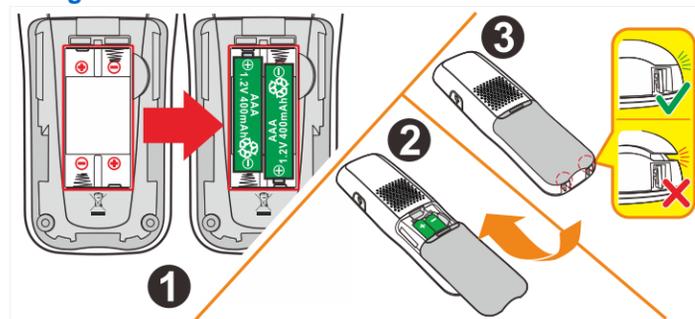

Chargez les batteries pendant au moins **12 heures** avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Utilisez uniquement les adaptateurs et les piles rechargeables répertoriés ci-dessous.

⚠ Informations sur l'adaptateur secteur : Unité principale et Chargeur : 6V DC 0.45A, 2.7W. Vtech Télécommunications Limitée. Modèle : A318-060045W-EU1 (EU), A318-060045W-UK1 (UK)

⚠ Batterie rechargeable : Modèle: NI-MH AAA x2. 1.2V,400mAh.



1

Une version complète du mode d'emploi est disponible sur notre site Internet : www.geemarc.com

Nous vous remercions d'avoir acheté votre téléphone Geemarc Liberty 200. Ce téléphone offre tous les avantages de la technologie sans fil DECT, ainsi qu'un clavier comportant de grosses touches, idéal pour ceux qui souffrent de problèmes de vue. Ce téléphone est également compatible avec les appareils auditifs.

CONTENU DU COLIS

1 base de téléphone, 1 combiné sans fil, 1 socle de charge, 2 adaptateurs secteur, 1 cordon téléphonique RJ11/RJ11, 2 piles rechargeables 1.2V/400mA NiMH AAA, 1 guide de démarrage rapide.

PREMIÈRE UTILISATION DE VOTRE COMBINÉ

Une fois les batteries insérées, le message suivant «REGLEZ HEURE» s'affiche à l'écran vous demandant de mettre à l'heure votre combiné.

Appuyez sur **MENU/OK** (☰), utilisez les touches ▼▲ pour sélectionner REGL. COMB.

Appuyez sur **MENU/OK**, utilisez les touches ▼▲ pour sélectionner DATE & HEURE

Appuyez sur **MENU/OK**, utilisez les touches ▼▲ pour sélectionner REGLER HEURE

Entrez, ensuite l'heure et appuyez sur **MENU/OK** pour valider. Entrez, ensuite l'année et appuyez sur **MENU/OK** pour valider. Entrez, ensuite la date et appuyez sur **MENU/OK** pour valider.

Remarque : si vous avez le service présentation du numéro, faites un appel sur votre ligne et il se mettra à l'heure automatiquement.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Unité de base

1- / LOCALISATEUR DU COMBINÉ

Lorsque le téléphone est en veille : presser la touche pour faire sonner tous les combinés.

Combiné

1. ECOUTEUR

2. ÉCRAN LCD

3. VOYANT DE CHARGE (🔌)

Constamment allumée lorsque le combiné est en cours de chargement dans le chargeur.

4. MENU/OK (☰)

En veille : appuyez sur la touche pour accéder au menu principal.

Dans un sous-menu : appuyez sur la touche pour confirmer la sélection.

Au cours d'un appel : appuyez sur la touche pour accéder à l'interphone / au répertoire téléphonique / à la liste de recombpositions / liste des appels.

5. VERS LE HAUT/LISTE DES APPELS (👤)

En veille : appuyez sur la touche pour accéder à la liste des appels.

Dans un menu : appuyez sur la touche pour faire défiler vers le haut les éléments du menu.

Dans le répertoire téléphonique/la liste des recombpositions/la liste des appels : appuyez sur la touche pour faire défiler la liste vers le haut.

En cours de modification : appuyez sur la touche pour déplacer le curseur d'un caractère vers la gauche.

Au cours d'un appel : appuyez sur la touche pour augmenter le volume d'écoute.

Lorsque le téléphone sonne : appuyez sur la touche pour augmenter le volume de la sonnerie.

6. CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE (📞)

En veille / pré numérotation : appuyez sur la touche pour passer un appel en mode écouteur.

Dans le répertoire téléphonique / liste des recombpositions / liste des appels : appuyez sur la touche pour passer un appel à l'entrée sélectionnée dans la liste en mode écouteur.

Lorsque le téléphone sonne : appuyez sur la touche pour répondre à un appel en mode écouteur.

Au cours d'un appel : appuyez sur la touche pour répondre à un nouvel appel si vous êtes abonnés au service de mise en attente des appels.

2

7. VERS LE BAS/LISTE DE RECOMPOSITION (📞)

En veille : appuyez sur la touche pour accéder à la liste des recombpositions.

Dans un menu : appuyez sur la touche pour faire défiler vers le bas les éléments du menu.

Dans le répertoire téléphonique / liste des recombpositions / liste des appels : appuyez sur la touche pour faire défiler la liste vers le bas.

En cours de modification : appuyez sur la touche pour déplacer le curseur d'un caractère vers la droite.

Au cours d'un appel : appuyez sur la touche pour diminuer le volume d'écoute.

Lorsque le téléphone sonne : appuyez sur la touche pour diminuer le volume de la sonnerie.

8. HAUT-PARLEUR (🔊)

En mode veille / pré numérotation : appuyez sur la touche pour passer un appel en mode haut-parleur. Ré appuyez sur la touche pour passer en mode écouteur.

Dans le répertoire téléphonique / liste des recombpositions / liste des appels : appuyez sur la touche pour passer un appel au numéro sélectionnée dans la liste en mode haut-parleur. Ré appuyez sur la touche pour passer en mode écouteur.

Lorsque le téléphone sonne : appuyez sur la touche pour répondre à un appel en mode haut-parleur. Ré appuyez sur la touche pour passer en mode écouteur.

9. MICRO

10. AMPLIFICATION DU SON (🔊)

Au cours d'un appel : appuyez sur la touche pour activer / désactiver la fonction d'amplification du son.

11. ANNULATION/SECRET (🔒)

Dans le menu principal : appuyez sur la touche pour revenir à l'écran de veille.

Dans un sous-menu :

- appuyez sur la touche pour revenir au menu précédent.

- maintenez la touche enfoncée pour revenir à l'écran de veille.

Lors de modification/ enregistrement d'un contact ou d'un numéro en bloc liste/ pré numérotation :

- appuyez sur la touche pour supprimer un caractère / chiffre.

- maintenez la touche enfoncée pour supprimer tous les caractères / chiffres.

Au cours d'un appel : appuyez sur la touche pour désactiver / réactiver le micro.

Lorsque le téléphone sonne : appuyez sur la touche pour désactiver la sonnerie du combiné.

En mode veille : appuyez sur la touche pour utiliser l'interphone avec un autre combiné.

12. RACCROCHER (📞)

Au cours d'un appel : appuyez sur la touche pour raccrocher un appel et pour revenir à l'écran de veille. Appuyez sur la touche pour revenir au menu précédent.

En mode menu/de modification : maintenez la touche enfoncée pour revenir à l'écran de veille.

En veille : maintenez la touche enfoncée pour éteindre le combiné. maintenez la touche enfoncée pour allumer le combiné éteint.

13. PAVÉ ALPHANUMÉRIQUE, (*on), (#x) ou (100)

En mode de pré numérotation ou de modification : appuyez sur la touche pour insérer un chiffre / caractère /*/#.

*on **En veille** : maintenez la touche enfoncée pour activer ou désactiver le verrouillage du pavé.

#x **En veille** : maintenez la touche enfoncée pour activer ou désactiver la sonnerie.

#x **En veille/de pré numérotation / mode de modification du numéro** : maintenez la touche enfoncée pour insérer une pause.

100 **En Veille** : Appuyez et maintenir la touche enfoncée pendant 3 secondes pour que le téléphone compose le numéro de votre messagerie Vocale 3103 automatiquement

Lors de l'enregistrement du nom d'un contact : appuyez sur cette touche pour insérer un espace

3

14. TOUCHE BLOCAGE D'APPEL (🔒)

Lorsque le téléphone sonne : Appuyez sur cette touche puis **MENU/OK** pour ajouter le numéro de téléphone dans la liste des numéros bloqués.

15. RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE (📖)

En veille : appuyez sur la touche pour accéder au répertoire téléphonique.

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE

Votre téléphone peut stocker jusqu'à 60 entrées avec nom et numéros de téléphone. Ce nombre d'entrée est partagé avec les contacts VIP. Un maximum de 24 chiffres pour le numéro et de 12 caractères pour le nom peuvent être enregistrés pour chaque entrée. Vous pouvez également sélectionner différentes tonalités de sonnerie pour vos entrées incluses dans le répertoire téléphonique.

Les entrées du répertoire téléphonique sont stockées alphabétiquement.

⚠ Utilisez la touche ☒ pour supprimer un caractère et ☑ pour valider

Pour ajouter une nouvelle entrée dans le répertoire

Appuyez sur **MENU/OK** (☰) puis sur ▼/▲ pour sélectionner **RÉPERTOIRE**.

Appuyez sur **MENU/OK**, **TOUS CONTACTS** s'affiche.

Appuyez **2 fois** sur **MENU/OK**, **AJOUTER** s'affiche.

Appuyez sur **MENU/OK**, **NOM** s'affiche, entrez le nom.

Appuyez sur **MENU/OK**, **NUMÉRO** s'affiche, composez le numéro.

Appuyez sur **MENU/OK** puis ▼▲ pour sélectionner la tonalité de sonnerie souhaitée pour votre entrée.

Appuyez sur **MENU/OK** pour enregistrer.

Pour ajouter une nouvelle entrée en VIP

Appuyez sur **MENU/OK** (☰) puis sur ▼/▲ pour sélectionner **RÉPERTOIRE**.

Appuyez sur **MENU/OK**, **TOUS CONTACTS** s'affiche.

Appuyez sur **MENU/OK** et vous aurez accès à la liste de contact.

Utilisez ▼/▲ pour choisir le contact à enregistrer dans les VIP.

Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour sélectionner **AJOUTER VIP**.

Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer.

Supprimer un ou plusieurs contacts du répertoire ou des VIP

Appuyez sur **MENU/OK** (☰) puis sur ▼/▲ pour sélectionner **RÉPERTOIRE**.

Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour sélectionner **TOUS CONTACTS** ou **VIP**.

Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour sélectionner le contact à supprimer.

Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour sélectionner **SUPPRIMER** ou **SUPP TOUT**.

Appuyez sur **MENU/OK**, **CONFIRM ?** s'affiche à l'écran.

Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer.

FONCTION NUMERO BLOQUE

Cette fonction vous permet de bloqué les appels des numéros que vous avez entré.

Vous avez la possibilité d'y mettre jusque 60 contacts et de choisir si vous rejetez tous les appels, tous les appels sauf la liste des contacts VIP, tous les numéros privés ou inconnu par exemple.

Utilisation de votre touche Appel Bloqué

Lors de la réception d'un appel, vous avez la possibilité de le bloquer. Pendant la sonnerie, veuillez appuyer sur la touche Blocage d'appel et ensuite sur **MENU/OK**. A ce moment-là, la sonnerie stoppera et le numéro sera ajouté automatiquement à votre Bloc liste.

Enregistrer un numéro bloqué

Appuyez sur **MENU/OK** (☰), **BLOC APPEL** s'affiche.

Appuyez **3 fois** sur **MENU/OK**, **AJOUTER** s'affiche.

Appuyez sur **MENU/OK** puis entrez le **NOM**

Appuyez sur **MENU/OK** puis composez le **NUMERO**.

Appuyez sur **MENU/OK** pour enregistrer

4

Activation de la fonction numéro bloqué

Vous avez la possibilité de choisir le blocage de tous les appels entrants, d'autorisé seulement les contacts VIP ou du REPERTOIRE, seulement les numéros dans la liste des numéros bloqués ou de mettre en arrêt la fonction.

Appuyez sur **MENU/OK** , **BLOC APPEL** s'affiche..

Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour sélectionner la fonction **REGLAGES**.

Appuyez sur **MENU/OK, MODE BLOC** s'affiche.

Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour choisir le type de blocage **BLOQ TOUT, PERM VIP, PERM REP TL, BLOC BLIST** ou **ARRET**

Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer votre choix et le symbole  apparait

Activation de la fonction pour les numéros Privé, Internationales, payant ou indisponible

Vous avez la possibilité de bloquer les appels entrants qui s'affichent en PRIVE, International, payant ou en INDISPONIBLE.

Appuyez sur **MENU/OK** , **BLOC APPEL** s'affiche..

Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour sélectionner la fonction **REGLAGES**.

Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour sélectionner **TYPE D'APPEL**

Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour choisir le type de blocage **PRIVE, INTENATIONAL, PAYANT** ou **INDISPONIBLE**

Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour sélectionner **ACTIVER**

Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer et le symbole  apparait

Supprimer un ou tous les numéros bloqués

 Nous vous conseillons tous les mois de supprimer 30 numéros de votre BLOC LISTE.

Appuyez sur **MENU/OK** , **BLOC APPEL** s'affiche..

Appuyez 2 fois sur **MENU/OK**

Sous une entrée, appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour sélectionner la fonction **SUPPRIMER** ou **SUPPRIM TOUT**

Appuyez sur **MENU/OK**, le téléphone affiche «CONFIRMER ?»

Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer

ENREGISTREMENT D'UN COMBINÉ

Remarque : le combiné et la base ont été préenregistrés en usine. Il est possible d'enregistrer jusqu'à cinq combinés sur la base.

Le code PIN par défaut est **0000**.

Enregistrement d'un combiné supplémentaire

Sur la base : maintenez enfoncée la touche du **LOCALISATEUR DE COMBINÉ** pendant 5 secondes pour entrer en mode d'enregistrement.

Simultanément sur le combiné: Appuyez sur **MENU/OK**  et ▼/▲ pour sélectionner **ASSOCIATION**.

Appuyez sur **MENU/OK** puis entrez le code PIN de 4 chiffres.

Après un bref délai, si l'enregistrement a réussi, un bip de confirmation sera émis et l'écran du combiné affichera le numéro du combiné.

PRESENTATION DU MENU

BLOC. APPEL

BLOC LISTE – (sous une entrée : ► AJOUTER ► VOIR ► MODIFIER ► SUPPRIMER ► SUPPRIM TOUT) RÉGLAGES ► MODE BLOQ. ► TYPE D'APPEL

JOURNAL DES APPELS

Sous une entrée : ► DÉTAILS ► AJOUTER AU REP ► AJOUTER BLIST ► SUPPRIMER ► SUPPRIMER TOUT ► TYPE D'APPEL

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE

TOUS CONTACTS ► (sous une entrée : ► AJOUTER ► AJOUTER VIP ► VOIR ► MODIFIER ► SUPPRIMER ► TOUT SUPPRIMER ► ÉTAT REP)

VIP ► (sous une entrée: ► VOIR ► SUPPRIMER ► SUPPRIMER TOUT)

RÉGLAGES BASE

► ANNULER COMBINÉ ► NUMEROTATION ► DELAI R ► MODIFIER CODE PIN ► MODE ECO

RÉGLAGES DU COMBINÉ

► ALARME ► SONNERIES ► ALERTE SON ► LANGUE ► RENOMMER COMBINÉ ► RÉPONDRE AUTO ► DATE & HEURE ► MEM DIRECTE

ASSOCIATION

REGLAGE PAR DÉFAUT : ► PIN ? 0000 par défaut

UTILISEZ VOTRE TÉLÉPHONE

Passer un appel externe

Entrez le numéro de téléphone et appuyez sur  pour composer

le numéro. Appuyez sur la touche **ANNULATION/ SECRET** , pour effacer l'entrée.

Appel direct

Appuyez sur  ou  pour prendre la ligne, puis composez le numéro de téléphone.

Appelez à partir du répertoire

Appuyez sur  pour accéder au répertoire puis appuyez sur ▼/▲ pour sélectionner l'entrée du répertoire voulu.

Appuyez sur  ou  pour composer l'entrée sélectionnée.

Appuyez sur  pour raccrocher ou reposez le combiné sur son socle de charge.

Appelez à partir de la liste des appels reçus (20 derniers numéros appelés)

Appuyez sur  pour accéder à la liste des appels reçus puis appuyez sur ▼/▲ pour sélectionner le numéro souhaité.

Appuyez sur  ou  pour composer l'entrée sélectionnée.

Appuyez sur  pour raccrocher.

Appelez à partir de la liste des numéros composés (10 derniers numéros composés)

Appuyez sur  pour accéder à la liste de recomposition.

Appuyez sur ▼/▲ pour sélectionner le numéro désiré à recomposer.

Appuyez sur  or  pour composer le numéro à recomposer sélectionné.

Appuyez sur  pour raccrocher ou reposez le combiné sur son socle de charge.

Répondre à un appel

Quand le téléphone sonne, appuyez sur  ou  pour répondre à un appel si le combiné n'est pas situé sur son socle de charge.

Si le combiné est situé sur son socle de charge : prendre le téléphone pendant la sonnerie, le combiné décroche tout seul.

Activation de l'amplification

La Touche  vous permet d'amplifier le volume de l'écouteur pour compenser la sensibilité limitée de l'oreille.

Appuyez sur  et l'indicateur supérieur du combiné s'allume.

Appuyez sur  à nouveau et l'indicateur supérieur du combiné s'éteint.

REMARQUE:La fonction mode amplifié se terminera automatiquement lorsque l'appel est terminé.

Ajuster le Volume de l'écouteur ou du haut-parleur

Il existe 5 niveaux (VOLUME 1 à VOLUME 5) à choisir pour chaque volume écouteur et haut-parleur.

Durant l'appel, appuyez sur ▼/▲ pour sélectionner entre VOLUME 1-5. Le réglage actuel est affiché. Lorsque vous terminez l'appel, le paramètre restera au dernier niveau sélectionné.

Transfert d'appel sur un combiné ou mode conférence

 Pour en savoir plus, veuillez lire la notice complète qui se situe sur notre site internet **www.geemarc.com**

RÉGLAGES DE VOTRE TÉLÉPHONE

Réglages de l'alarme

Vous pouvez utiliser ce téléphone comme alarme. Lorsqu'une alarme est définie,  s'affiche à l'écran. Lorsque l'heure de l'alarme est atteinte  et « l'Alarme ON », la sonnerie commence pour une durée de 45 secondes. Vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche pour désactiver l'alarme. Si la fonction snooze est activée, l'alarme se déclenche à nouveau à la fin de la période de répétition de sept minutes.

REMARQUES :

a. Appuyez sur une touche est toujours applicable, si le clavier du combiné est verrouillé et quand l'heure de réveil programmée.

b. Le niveau du volume est le même que les paramètres de volume de sonnerie. Si la sonnerie est définie sur **OFF**, l'alarme sonne au **VOLUME 1**.

c. Pendant un appel externe ou un appel interne, si une alarme est définie, lorsque l'heure de l'alarme est atteinte,  et «ALARME ON» clignote Présent. Une tonalité retentit dans l'écouteur pour avertir l'utilisateur, l'heure de l'alarme est atteinte.

d. Pour désactiver l'alarme, vous devrez choisir désactiver.

Programmer votre alarme

Appuyez sur **MENU/OK**  puis sur ▼/▲ pour sélectionner **REGL. COMB**.

Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour sélectionner **ALARME**.

Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour sélectionner **ACTIVER**.

Appuyez sur **MENU/OK** puis définir l'heure de l'alarme.

Appuyez sur **MENU/OK, SNOOZE** s'affiche.

Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour choisir **ACTIVER**.

Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer.

Régler la mélodie de sonnerie pour les appels externes

Vous pouvez définir une mélodie spéciale pour personnaliser votre sonnerie externe. Un total de 10 mélodies est disponible pour votre choix.

Appuyez sur **MENU/OK**  puis sur ▼/▲ pour sélectionner **REGL. COMB**.

Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour sélectionner **SONNERIES**.

Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour sélectionner **SONNERIE EXT**.

Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour sélectionner la sonnerie désirée pour les appels externes.

La mélodie respective se jouera pendant que vous parcourez la liste de la mélodie.

Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer.

Régler le Volume de la sonnerie

Vous pouvez définir le volume de la sonnerie. Un total de 6 niveaux de volume de sonnerie y compris VOLUME OFF est fourni.

Appuyez sur **MENU/OK**  puis sur ▼/▲ pour sélectionner

REGL. COMB.

Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour sélectionner **SONNERIES**.

Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour sélectionner **VOL SONNERIE**.

Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour sélectionner le niveau de sonnerie que vous souhaitez.

Le volume de la sonnerie respective se jouera au cours de votre choix.

Si OFF est sélectionné,  s'affichera sur l'écran du combiné.

Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer.

Définir la Tonalités d'alerte

Un bip est émis lorsque vous appuyez sur une touche. Vous pouvez activer ou désactiver la tonalité des touches. Vous pouvez également activer l'alerte quand la batterie est faible et hors de portée. Signal de batterie faible retentit pendant que vous parlez au téléphone pour vous avertir que vous devez recharger votre batterie.

Appuyez sur **MENU/OK**  puis sur ▼/▲ pour sélectionner **REGL. COMB**.

Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour sélectionner **ALERTE SON**.

Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour sélectionner **BIPS TOUCHES / BATT FAIBLE / HORS PORTEE**.

Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour sélectionner **ACTIVER** ou **DESACTIVER**.

Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer.

Définir la langue du combiné

Vous pouvez choisir la langue à afficher sur l'écran du combiné sur un total de 5 langues (Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol).

Appuyez sur **MENU/OK** , puis avec ▼/▲ sélectionnez **REGL COMBINÉ**, appuyez sur **MENU/OK** puis avec ▼/▲ choisissez

LANGUE. Appuyez sur **MENU/OK** puis sélectionnez la langue souhaitée avec ▼/▲ et ré appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer.

Définir la réponse Auto

Si vous activez la réponse automatique, vous pouvez répondre à un appel en soulevant le combiné de la base sans appuyer sur une touche quelconque.

Appuyez sur **MENU/OK**  puis sur ▼/▲ pour sélectionner **REGL COMB**.

Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour sélectionner **REP AUTO**.

Appuyez sur **MENU/OK** puis sur ▼/▲ pour sélectionner **ACTIVER** ou **DESACTIVER**.

Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Informations fondamentales	
Portée	À l'intérieur 50m / À l'extérieur: 300m
Durée de fonctionnement du combiné	Temps de disponibilité en veille 72 heures Durée de conversation environ 8 heures
Paramètre RF	
Fréquence	1,88 GHz à 1,9GHz
Nombre de canaux	10
Puissance de la fréquence radio	<250mW
Alimentation électrique	
Unité de base & Chargeur	Sortie 100-240V 50/60Hz; Sortie DC6V  0.45A, 2.7W adaptateur
Combiné	1,2V/400mAh;2 Piles rechargeables NiMh

GARANTIE

Votre Liberty200 Geemarc est garanti pendant 2 ans, suivant la date d'achat. Au cours de cette période, toutes les réparations ou tous les remplacements (à notre seule discrétion) seront effectués sans frais. En cas de problème, contactez notre service d'assistance ou rendez-vous sur notre site Web: **www.geemarc.com**. La garantie ne couvre pas les accidents, la négligence ou les ruptures de pièces. Le produit ne doit pas être altéré ou démonté par quiconque n'étant pas un représentant agréé de Geemarc. La garantie de Geemarc ne limite en aucun cas vos droits légaux.

IMPORTANT : VOTRE FACTURE FAIT PARTIE DE VOTRE GARANTIE ET DOIT ETRE CONSERVÉE ET PRODUITE LORS D'UNE RÉCLAMATION SOUS GARANTIE.

Veillez noter :la garantie est applicable en France uniquement.

DÉCLARATIONS

Directives CE

Geemarc Telecom SA déclare par la présente que le produit **Liberty200** est conforme aux exigences essentielles ainsi qu'à d'autres directives pertinentes de la norme 2014 / 53 / UE.

La déclaration de conformité peut être consultée sur

www.geemarc.com

DIRECTIVE DE RECYCLAGE

Le système DEEE (déchets des équipements électriques et électroniques) a été mis en œuvre pour les produits en fin de vie qui seront recyclés de la meilleure manière possible. Lorsque ce produit ne fonctionne plus, ne le jetez pas avec vos déchets domestiques.

Veillez utiliser une des options suivantes :

- Retirez les piles et jetez-le dans une benne DEEE appropriée. Jetez le produit dans une benne DEEE appropriée.

- Ou rapportez-le à votre détaillant. Si vous achetez un nouvel article, l'ancien devrait être accepté.

Ainsi, en respectant ces instructions, vous contribuez à la santé publique et à la protection de l'environnement.



Consulter notre site Internet pour obtenir la notice détaillée ou des informations et de l'aide sur nos produits : **www.geemarc.com**

Email : **sav@geemarc.fr** Téléphone : **03 28 58 75 99**

Parc de l'Etoile, 2 Rue Galilée, 59760 Grande-Synthe, France.

Fabriqué en Chine pour Geemarc Telecom S.A

QUGLiberty200_Fr(A3)_V0.3