

Orange

Assistance en ligne :

assistance.orange.fr

Assistance en ligne pro :

assistancepro.orange.fr

Assistance téléphonique pro :

3901*

Assistance en ligne entreprise :

assistance.orange-business.com

Assistance téléphonique entreprise :

706* depuis un mobile Orange ou 0 825 000 706**

* (Le service est gratuit et l'appel est au prix d'une communication normale selon l'offre détenue.
Le temps d'attente avant la mise en relation avec votre conseiller est gratuit depuis les réseaux Orange.)
** (depuis un poste fixe 0,125 euro HT /min plus le prix d'une communication selon votre opérateur)

Astuce !

Collez ici une étiquette Wifi



No.SHAEC2018847802

CUB1P1003ABA - Orange, SA au capital de 10 640 226 396 euros, 111, quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux - 380 129 866 RCS Paris - MLL - Agence Borneo - 11281 - Août 2021 - CM

Guide d'installation



Bienvenue

Ce guide
vous accompagne
dans l'installation
de votre **Flybox 4 - 4G+**.

Sommaire

Contenu du pack	page 2
Avant de commencer	page 4
Installation	page 6
Connectez vos équipements	page 13
Fonctionnalités de votre Flybox 4 - 4G+	page 21
Description des voyants	page 23
Description de la Flybox 4 - 4G+	page 24
Interface d'administration	page 26
Activer/Désactiver le Wi-Fi	page 31

Contenu du pack



① Flybox 4 - 4G+

② Bloc d'alimentation

Utilisez uniquement le bloc d'alimentation fourni avec la Flybox 4 - 4G+.



②



③

③ Câble Ethernet

Permet de raccorder un équipement Ethernet à la Flybox 4 - 4G+. Il est de couleur grise ou noire.



④

④ Guide d'installation



⑤

⑤ Etiquettes Wifi

Donnent les informations nécessaires pour se connecter au réseau Wifi.



⑥

⑥ Notice de sécurité

Avant de commencer

Vous avez choisi Orange et la Flybox 4 - 4G+ et nous vous en remercions.

Votre Flybox 4 - 4G+ utilise le réseau mobile 4G d'Orange et vous permet d'accéder à l'univers de l'Internet Haut Débit à votre domicile.

Votre Flybox 4 - 4G+ choisit automatiquement le réseau mobile disponible pouvant aller jusqu'à 300 Mbit/s⁽¹⁾.


Veillez à positionner votre Flybox 4 - 4G+ dans un lieu permettant d'obtenir une bonne qualité de réception du réseau mobile, par exemple près d'une fenêtre.

Vous connectez jusqu'à 32 équipements simultanément en Wifi.

(1) Les débits indiqués sont théoriques. Les débits réels dépendent de la capacité du réseau et de l'offre souscrite. Avec équipement compatible - uniquement dans les zones déployées.
Couverture sur reseaux.orange.fr



Installation

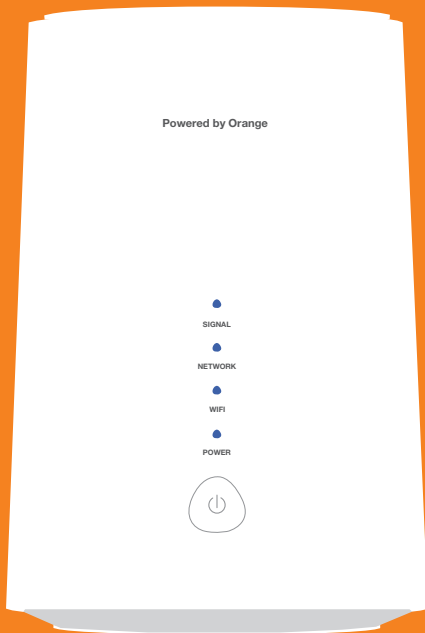


1 Ouvrez votre Welcome pack, et découpez la carte SIM au format Micro-SIM.



Carte Micro-SIM à découper

2 Insérez votre Micro-SIM dans la Flybox.

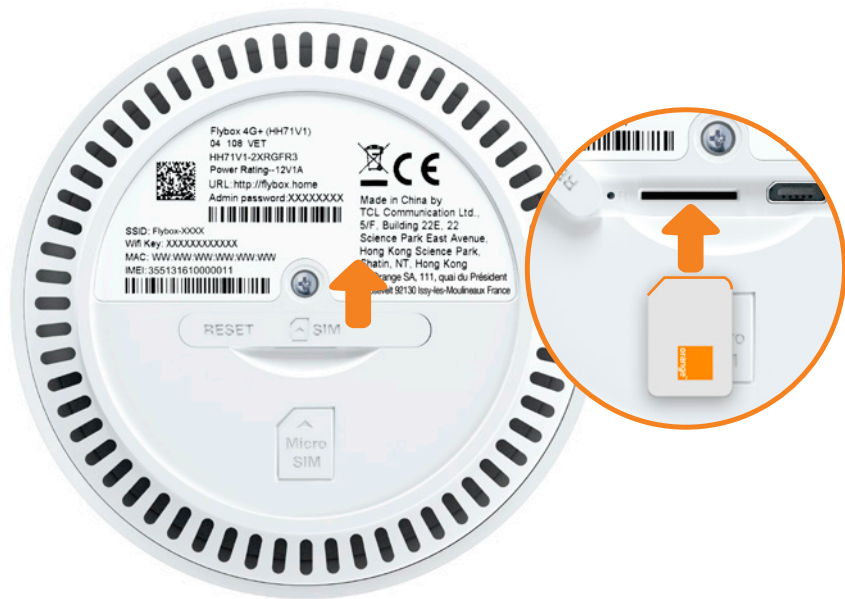

3 Branchez le bloc d'alimentation. La Flybox s'allume automatiquement.

4 Patientez 1 minute pendant le démarrage.



5 Regardez les voyants de votre Flybox.

Lorsque les voyants Signal et Réseau sont allumés en bleu ou en rouge et que le voyant Wi-Fi est allumé, passez à l'étape suivante.





6 Connectez vos équipements.



- Connexion filaire

page 14




- Ordinateur
Connexion en Wifi Windows
Connexion en Wifi Mac OS X

page 16
page 17



- Smartphone ou tablette
Connexion en Wifi Android
Connexion en Wifi iOS

page 18
page 19

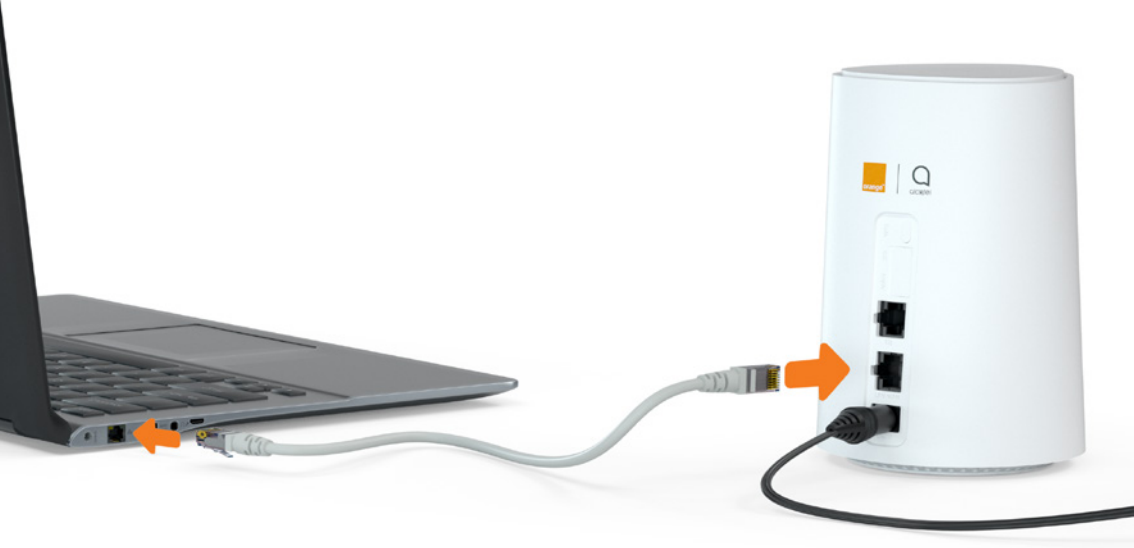


Connexion filaire

Reliez votre ordinateur à votre Flybox avec le câble Ethernet et obtenez un vitesse de navigation supérieure au Wifi*.

*Vitesse variable suivant vos équipements

- ① Reliez par câble Ethernet l'ordinateur et la Flybox.
- ② Mettez sous tension la Flybox puis l'ordinateur.
- ③ Ouvrez votre navigateur Internet.
- ④ Saisissez l'adresse : <http://flybox.home/> ou <http://192.168.1.1> dans la partie supérieure de votre navigateur.
- ⑤ Passez à l'étape 7 page 20.

Connexion en Wifi Windows

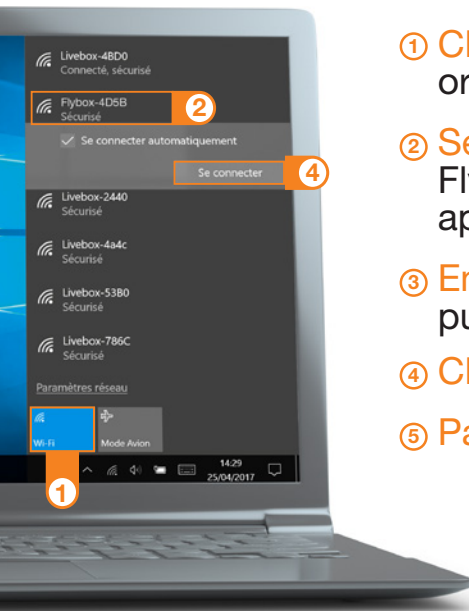

- 1 Cliquez sur l'icône Wifi de votre ordinateur.
- 2 Sélectionnez le nom* de votre Flybox 4 - 4G+ dans la liste qui apparaît.
- 3 Entrez la clé de sécurité* (clé Wifi), puis cliquez sur « OK ».
- 4 Cliquez sur « Se connecter ».
- 5 Passez à l'étape 7 page page 20.

*Ces informations sont disponibles sur les étiquettes fournies dans le pack.



Connexion en Wifi Mac OS X



- 1 Cliquez sur l'icône Wifi
- 2 Sélectionnez le nom* de votre Flybox 4 - 4G+ dans la liste qui apparaît.
- 3 Entrez la clé de sécurité* (clé Wifi), en respectant les majuscules et sans aucun espace.
- 4 Cliquez sur « Rejoindre ».
- 5 Passez à l'étape 7 page page 20.

*Ces informations sont disponibles sur les étiquettes fournies dans le pack.



Connexion en Wifi Android



- 1 Touchez « Paramètres ».
- 2 Rendez-vous dans la rubrique « Wifi ».
- 3 Sélectionnez le nom* de votre Flybox 4 - 4G+.
- 4 Entrez le mot de passe* (clé Wifi) en respectant les majuscules.
- 5 Touchez « Connexion » ou « Se connecter ».
- 6 Passez à l'étape 7 page page 20.

*Ces informations sont disponibles sur les étiquettes fournies dans le pack.



Connexion en Wifi iOS




- 1 Touchez « Wifi » depuis le menu « Réglages ».
- 2 Touchez le nom* de votre Flybox 4 - 4G+.
- 3 Entrez la clé de sécurité* (mot de passe) (Clé Wifi) ven respectant les majuscules et sans aucun espace.
- 4 Touchez « Rejoindre ».
- 5 Passez à l'étape 7 page page 20.

*Ces informations sont disponibles sur les étiquettes fournies dans le pack.



7 Ouvrez votre navigateur Internet puis suivez les instructions affichées.

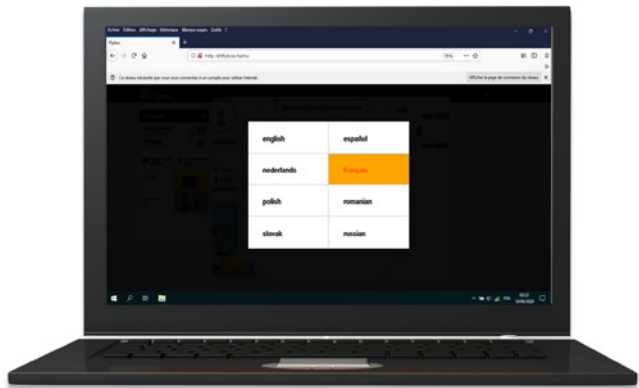

Cette page ne s'affiche pas ?

Entrez l'adresse <http://flybox.home/> (ou <http://192.168.1.1>) dans votre navigateur.

Fonctionnalités de votre Flybox 4 - 4G+





Description des voyants

① Voyant du signal

Bleu fixe : signal fort.

Vert fixe : signal moyen.

Jaune fixe : signal faible.

Rouge fixe : aucun signal.

② Voyant réseau

Bleu fixe : connecté en 4G.

Vert fixe : connecté en 3G.

Violet fixe : connecté en Ethernet.

Rouge fixe : code PIN demandé ou pas de SIM insérée.

③ Voyant Wifi/WPS

Bleu fixe : Wifi activé.

Bleu clignotant : une connexion WPS est disponible.

④ Voyant d'alimentation



Description de la Flybox 4 - 4G+



① Bouton Marche / Arrêt

② Bouton WPS

Pour associer vos équipements sans avoir à entrer la clé Wifi (Vérifiez la compatibilité avec votre équipement).

③ Prises pour antenne déportée (non commercialisée).

④ Prise téléphone

⑤ Prise Ethernet LAN/WAN

Permet de connecter un ordinateur en Ethernet.

⑥ Prise d'alimentation

⑦ Bouton Reset

Un appui de 10 secondes avec une épinglette permet la remise à zéro de la configuration.

Attention : supprime toutes vos informations et mots de passe personnalisés.

⑧ Emplacement carte SIM

⑨ Prise USB (entretien uniquement).

Interface d'administration

Connectez-vous à l'interface d'administration :
ouvrez votre navigateur Internet et entrez l'adresse
<http://flybox.home/> (ou <http://192.168.1.1>).

The screenshot displays the Flybox administration interface with the following sections:


- Connexion:** Includes a 'Connecté Orange F' toggle switch, 'Itinérance' (disabled), 'Temps écouté 00:06:54', 'Consommation 17.18 MB', 'Réseau 4G+', and 'Connecté 1'.
- Utilisation:** Shows 'Mon usage' with 144.01 MB National and 0.00 KB International, and 'Utilisation mensuelle' with 135.57 MB National and 0.00 KB International.
- Messages:** Shows '0 Message (0 Nouveau)' and a 'Boîte de réception' indicator.
- Réseaux Wi-Fi:** Lists 'Flybox-69B1' and 'Flybox-69B1-guest' with their respective connection toggles.

A small '1' icon is visible at the bottom center of the interface.


Vous aurez accès à différentes informations :

- au statut de la connexion (qualité de réception) ;
- au temps de connexion ;
- au suivi de la consommation ;
- aux SMS / Messages ;
- aux paramètres du réseau Wifi.

Connexion et suivi consommation

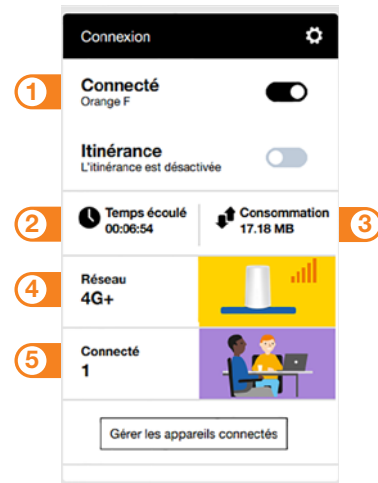


- 1 Se connecter/ se déconnecter
- 2 Temps de connexion
- 3 Volume de données échangées
- 4 Qualité du signal et type de réseau
- 5 Nombre d'appareils connectés à votre Flybox 4 - 4G+

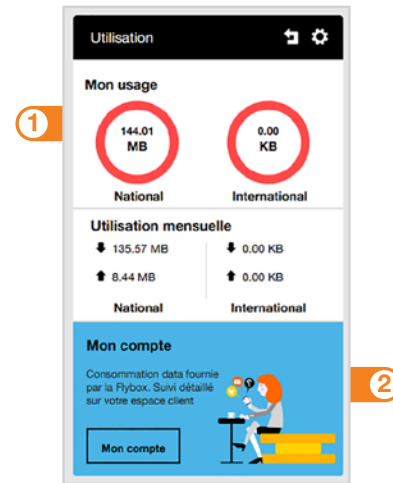

- 1 Volume de données échangées en France métropolitaine. Les infos de suivi de consommation sont issues de la Flybox. Pour connaître plus précisément le volume de data restant sur votre compte, nous vous invitons à vous connecter sur votre espace client.
- 2 Accédez à votre espace client orange.fr

Réseaux Wifi

Vous avez la possibilité de créer un réseau « invité ». Celui-ci donne uniquement accès à Internet, vos données personnelles (SMS, messages, modification des paramètres, etc.) ne sont pas accessibles par les « invités ».

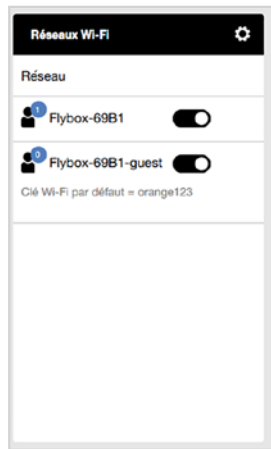

- Pour cela, entrez l'adresse <http://flybox.home/> (ou <http://192.168.1.1>) dans votre navigateur. Rendez-vous à la rubrique « réseaux Wifi », puis activez le réseau « **Flybox-XXXX-guest** ».

Par défaut, ce réseau « invité » est protégé par un mot de passe : **orange123**.

Activer / Désactiver le Wifi

Attention : une fois le Wifi principal désactivé, tous les équipements Wifi seront déconnectés de la Flybox.

Vous pourrez uniquement réactiver vos réseaux Wifi en connectant un ordinateur avec un câble Ethernet à la Flybox, ou réinstaller complètement la Flybox en utilisant le bouton de remise à zéro (voir page 25).


Activer/Désactiver le Wifi de votre Flybox

i Sans câble Ethernet le redémarrage du Wifi n'est pas possible.



Messages

Avec la Flybox, vous pouvez envoyer / recevoir des SMS. Lorsque vous recevez un SMS, une notification s'affiche à l'écran.

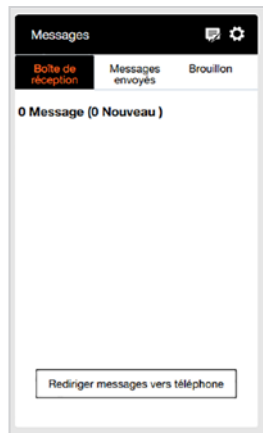

- Vous pouvez rediriger ces SMS vers un numéro de téléphone mobile de votre choix. Pour cela renseignez le numéro de téléphone puis entrer le code Pays/Région (+33 pour la France).