

Guide de démarrage rapide

Le téléphone mobile est conforme aux exigences de la norme EN 60950-1: 2006 mod. A12: 2011. Lorsque le volume est supérieur à 3, un message d'avertissement apparaît. Si l'utilisateur a sélectionné la touche programmable gauche dans l'avertissement, le volume peut être augmenté et le téléphone répétera la confirmation plus d'une fois toutes les 20 heures de temps d'écoute cumulé.



www.sar-tick.com

Ce produit est conforme à la limite nationale de DAS de 2,0 W/kg. Les valeurs de DAS maximales spécifiques peuvent être consultées à la page 24 de ce guide d'utilisation.

Lorsque vous transportez ce produit ou que vous le portez à proximité de votre corps, vous devez soit utiliser un accessoire homologué tel qu'un étui, soit le maintenir à une distance de 10 mm de votre corps, afin de respecter les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences. Notez que ce produit peut transmettre des ondes même si aucun appel n'est en cours.


PROTECTION DE VOTRE AUDITION

Afin de protéger votre audition, évitez les écoutes prolongées à un volume trop élevé. Prenez toutes les précautions qui s'imposent lorsque vous rapprochez l'appareil de votre oreille et que le haut-parleur est activé.

ALCATEL
onetouch.

Votre appareil mobile..

1.1 Touches et connecteurs

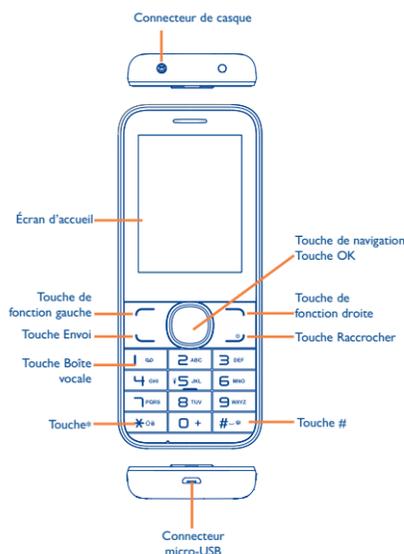

- Appuyer pour aller vers la gauche/la droite/le haut/le bas
- Appuyer pour valider une option
- Touche de fonction gauche
- Déverrouiller le clavier
- Accéder au menu principal
- Touche Envoi
- Décrocher/Passer un appel
- Appui court : accéder au journal Appels
- Accéder aux contacts
- Touche de fonction droite
- Appui court : mettre fin à un appel
- Appui long : allumer/éteindre
- Appui long : accéder à votre boîte vocale

- Depuis l'écran d'accueil
- Appui court : 0
- Appui long : « +/P/W »
- En mode Édition
- Appui court : symboles
- Appui long : 0

- Depuis l'écran d'accueil
- Appui court : *
- En mode Édition :
- Appui court :
- Appui long : changer de méthode de saisie

- Depuis l'écran d'accueil
- Appui court : #
- Appui long : activer/désactiver le mode réunion
- En mode Édition
- Appui court : changer de méthode de saisie

1.2 Icônes de la barre d'état ⁽¹⁾

Niveau de charge de la batterie.

Mode vibreur : votre téléphone vibre uniquement et n'émet ni sonnerie, ni bip, sauf pour les alarmes.

État Bluetooth (activé).

État Bluetooth (connecté à un équipement audio).

Kit mains libres connecté.

Clavier verrouillé.

Transfert d'appel activé : vos appels sont transférés.

Alarmes ou rendez-vous programmés.

Qualité de réception du réseau.

Réception d'un message vocal.

Appels manqués.

Itinérance (roaming).

⁽¹⁾ Les icônes et illustrations représentées dans ce guide sont données à titre indicatif uniquement.

État de connexion GPRS (activé). ⁽¹⁾

GPRS en cours de connexion.

Musique activée.

Réception MMS en cours.

Envoi d'un MMS.

Mode silence : votre téléphone n'émet plus ni sonnerie, ni bip, ni vibration, sauf pour les alarmes.

SMS non lu.

MMS non lu.

(Clignotant) Liste des messages saturée : votre téléphone ne peut plus accepter de nouveaux messages. Vous devez accéder à la liste des messages pour en supprimer au moins un sur la mémoire de votre carte SIM.

⁽¹⁾ Vous devez télécharger l'application une première fois sur votre téléphone. Le téléchargement de cette application peut occasionner des frais supplémentaires en raison du transfert de données.

1.3 Écran d'accueil

1.3.1 Gadget
Les gadgets sont des raccourcis pratiques permettant un accès rapide depuis l'écran d'accueil.

Vous pouvez personnaliser les gadgets à l'aide des options « **Paramètres/Réglage du téléphone/Gadget** ».

1.3.2 Changement du fond d'écran

Vous pouvez appuyer sur un dossier pour choisir une image comme fond d'écran favori en sélectionnant « **Options/Utiliser comme/ Fond d'écran** ».

2 Mise en marche

2.1 Mise en service

Retirer et installer le couvercle arrière
Maintenez d'abord l'objectif de l'appareil photo, puis ouvrez le cache de la batterie vers le port USB.

Retirer et installer la batterie

Insérer et extraire la carte SIM

Insérer et retirer la carte SD

Charger la batterie



Branchez le chargeur au téléphone, puis à la prise secteur.

Afin de réduire la consommation d'énergie, une fois la batterie complètement chargée, débranchez le chargeur de la prise secteur, désactivez le Bluetooth ou toute application en tâche de fond, réduisez la durée du rétroéclairage, etc.

2.2 Mise sous tension du téléphone

Appuyez longuement sur la touche pour allumer le téléphone.

2.3 Mise hors tension du téléphone

À partir de l'écran d'accueil, appuyez longuement sur la touche .

3 Appels.....

Composez le numéro souhaité, puis appuyez sur la touche d'envoi pour passer l'appel. Le numéro saisi peut être enregistré dans les **Contacts** en sélectionnant « **Options/Enregistrer dans les contacts** ». Si vous faites une erreur, vous pouvez supprimer les chiffres incorrects en appuyant sur la touche de fonction droite. Pour raccrocher, appuyez sur la touche .

4 Messages.....

4.1 Accès

Vous pouvez accéder à ce menu à l'aide des options suivantes :

- Accédez-y à partir du menu principal en appuyant sur « **Messages** ».

- Appuyez sur depuis les gadgets, puis accédez au sous-menu de votre choix.

4.2 Rédaction d'un message

Vous pouvez sélectionner « **Messages/Écrire message** » à partir du menu principal ou y accéder depuis le gadget pour écrire un SMS/MMS. Un ou plusieurs destinataires peuvent être ajoutés depuis la liste de contacts. Appuyez sur « **Contacts** » avec la touche pour sélectionner plusieurs destinataires dans Contacts. Tout SMS sera automatiquement converti en MMS lorsqu'il contient des images, des vidéos, des sons, des diapositives ou des pièces jointes, ou que le message comporte plus de 8 pages de texte.

Un message SMS de plus d'un certain nombre de caractères (le nombre de caractères dépend de la langue) sera facturé comme plusieurs SMS. Un message MMS contenant des photos et/ou des sons peut coûter plus cher qu'un message. Les lettres spécifiques (accents) augmentent la taille d'un SMS, ce qui peut générer l'envoi de plusieurs SMS à votre destinataire.

5 Répertoire.....

5.1 Consultation du répertoire

Vous pouvez accéder à cette fonction en sélectionnant l'option « **Répertoire** » dans le menu principal.

5.2 Ajout d'un contact

Vous pouvez ajouter un nouveau contact au téléphone ou à la carte SIM en sélectionnant « **Nouveau contact** ».

6 Journal Appels.....

6.1 Accès

Vous pouvez accéder à la fonction à l'aide des options suivantes :

- Appuyez sur dans le menu principal.
- Appuyez sur la touche d'envoi depuis l'écran d'accueil.
- Appuyez sur depuis les gadgets, puis accédez au sous-menu de votre choix.

6.2 Options disponibles

Lorsque vous appuyez sur « **Options** », vous pouvez accéder aux options **Voir répert.**, **Envoyer message**, **Enregistrer dans les contacts**, **Modifier avant l'appel**, **Ajouter à la liste noire**, **Ajouter à la liste autorisée**, **Supprimer**, etc.

7 Facebook.....

Facebook est un utilitaire social mettant des gens en relation avec leurs amis et d'autres personnes qui travaillent, étudient et vivent autour d'eux. Plusieurs fonctions sont proposées (Mur, Pokes) et permettent à l'utilisateur d'échanger.

Veillez vous rendre sur <http://m.facebook.com/> pour ouvrir un compte en ligne.

8 Twitter.....

Twitter est un service de microblogage et de réseau social qui a gagné récemment en notoriété et popularité. Cette fonction permet aux utilisateurs du téléphone d'échanger des idées et des mises à jour avec une communauté sous forme de messages ou d'interventions. Les interventions sont affichées sur la page de profil de leur auteur et transmises aux abonnés ou amis de ce dernier.

Veillez vous rendre sur <http://m.twitter.com/> pour ouvrir un compte en ligne.

9 Appareil photo

Votre mobile est équipé d'un appareil photo permettant de prendre des photos et des vidéos que vous pouvez ensuite :

- enregistrer comme vos créations dans une carte SD ou votre téléphone ;
- envoyer dans un message multimédia (MMS) vers un mobile ;
- envoyer directement par MMS ou via Bluetooth ;

- utiliser pour personnaliser votre écran d'accueil ;
- sélectionner pour les associer à des contacts de votre répertoire ;
- transférer sur votre ordinateur via le câble USB ou la carte microSD.

10 Musique.....

Vous pouvez accéder à cette fonction à partir du menu principal en appuyant sur « **Musique** ».

Vous pouvez à loisir gérer vos musiques à la fois sur le téléphone et sur la carte mémoire.

11 Images.....

Une bibliothèque met en relation les images stockées sur le téléphone ou sur la carte SD (dans le dossier « **Photos** ») pour les afficher sous forme de multi-sélection, pour les définir comme fond d'écran, écran de marche/arrêt et fiche de contact, ou pour les envoyer par MMS ou Bluetooth.

12 Vidéos.....

Contient tous les clips vidéos (enregistrés dans le dossier « **Vidéos** ») sur le téléphone ou la carte SD et vous permet de jouer, envoyer, supprimer, renommer, etc.

13 Radio FM.....

Votre téléphone intègre une radio ⁽¹⁾ avec fonction RDS ⁽²⁾. Vous pouvez l'utiliser comme une radio classique et enregistrer des stations, afficher à l'écran les informations sur le programme de radio (si vous sélectionnez une station qui offre le service Visual Radio). Vous pouvez écouter la radio tout en utilisant d'autres fonctions.

14 Dictaphone

L'option **Dictaphone** vous permet d'enregistrer des sons ou des voix.

15 Mes fichiers

L'option **Mes Fich.** donne accès à tous les fichiers audio et vidéo enregistrés dans le téléphone ou sur la carte SD. Vous avez accès aux options suivantes : **Répondeur**, **Audio**, **MRE**, **Ma musique**, **Photos**, etc.

⁽¹⁾ La qualité de la radio dépend de la couverture radio dans le lieu où vous êtes.

⁽²⁾ Selon votre opérateur réseau et votre marché.

16 Jeux ⁽¹⁾.....

Cette application vous permet de télécharger vos jeux préférés sur votre téléphone.

17 Alarme.....

Votre mobile possède un réveil intégré avec une fonction de répétition.

18 Calculatrice

À partir du menu général, accédez à cette fonction en sélectionnant « **Calculatrice** ».

Saisissez un chiffre, appuyez sur le type d'opération à exécuter à l'aide des touches de navigation, puis saisissez sur le second chiffre et appuyez sur « = » pour afficher le résultat.

19 Calendrier

Accédez à ce menu à partir du menu principal, un calendrier mensuel affiche vos réunions et rendez-vous importants. Les jours pour lesquels des événements sont entrés apparaîtront en couleur.

20 Notes

Pour créer une note au format texte, sélectionnez « **Notes** » dans le menu principal.

21 Bluetooth™

Vous pouvez transférer des données, par exemple de la musique, vers un autre appareil à l'aide de la fonction Bluetooth. Lancez une recherche de l'appareil et acceptez le transfert de données. Les données reçues sont automatiquement enregistrées dans le répertoire.

22 Convertisseur....

Cette fonction vous permet de convertir des unités de poids, de longueur, etc.

23 Alarme vocale...

À l'aide de ce menu, vous pouvez créer un fichier vocal et le définir comme alarme.

24 Cadran virtuel...

Ce programme vous permet de recevoir un appel fictif pour lequel vous aurez défini un numéro, un nom ainsi qu'une sonnerie d'appel. L'appel est préprogrammé à une heure précise. Cette application vous permet ainsi d'échapper en toute politesse aux situations les plus embarrassantes chaque fois que vous le souhaitez. Cet appel peut être rejeté si vous appuyez sur la touche . Activez un appel fictif à l'aide de l'option « **Mode Appel fictif/Activer** ».

25 Filtrage d'appel...

Permet d'activer la liste noire : tous les correspondants de la liste sont automatiquement bloqués. Permet d'activer la liste blanche : seuls les correspondants de la liste peuvent être connectés.

26 Torche

Appuyez de manière prolongée sur le chiffre 5 pour allumer la torche.

27 Internet.....

Accédez aux options Wap : **Page d'accueil**, **Signets**, **URL de recherche** ou de **saisie**, **Dernière adresse WAP**, **Pages récentes**, **Pages enregistrées**, **Paramètres**.

28 Profils

Grâce à ce menu, personnalisez vos sonneries selon les événements et les conditions d'utilisation.

29 Paramètres.....

À partir du menu principal, sélectionnez l'icône de menu , puis la fonction de votre choix afin de personnaliser votre téléphone. **Réglages du téléphone**, **Réglages avancés**, **Réseau**, **Réglages connexions**, **Sécurité**, **Lois et sécurité**, **Gestion**, **droits**, **Régl. défaut** ⁽¹⁾, etc.

30 Services

Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

31 Mode de saisie.....

Ce mode vous permet de saisir un texte en choisissant une lettre ou une séquence de caractères associés à une touche. Appuyez plusieurs fois sur la touche jusqu'à ce que la lettre souhaitée soit mise en surbrillance. Lorsque vous relâchez la touche, le caractère mis en surbrillance est inséré dans le texte.

⁽¹⁾ Permet de revenir aux réglages par défaut du téléphone. Les données de l'utilisateur final ne seront pas effacées. Saisissez le mot de passe par défaut 0000 pour confirmer la restauration et le redémarrage.

Précautions d’emploi.....

Avant d'utiliser votre téléphone, lisez ce chapitre avec attention. Le fabricant ne pourra être tenu responsable des conséquences résultant d'une utilisation impropre et/ou non conforme aux instructions contenues dans le manuel.

- SÉCURITÉ EN VÉHICULE :**

Compte tenu des études qui démontrent que l'usage d'un téléphone mobile lors de la conduite d'un véhicule représente un facteur réel de risque, même lorsqu'il est associé à un dispositif mains libres (kit véhicule, casque à écouteurs, etc.), le conducteur doit s'abstenir de toute utilisation de son téléphone tant que le véhicule n'est pas à l'arrêt.

Lorsque vous conduisez, abstenez-vous d'utiliser votre téléphone ou même votre kit piéton pour téléphoner ou écouter de la musique. L'utilisation de ces équipements présente un danger et est susceptible d'être sanctionnée par la loi dans certaines régions. Sous tension, votre téléphone émet des ondes électromagnétiques qui peuvent perturber l'électronique de bord de votre véhicule, tels que les systèmes antiblocage de freins (ABS), les airbags, etc. Par conséquent, afin d'éviter tout problème, veuillez respecter les précautions suivantes :

- ne pas poser votre téléphone sur le tableau de bord ou dans une zone de déploiement de l’Airbag ;

- vous assurer auprès du constructeur automobile ou de son concessionnaire de la bonne isolation de votre téléphone mobile par rapport aux ondes de radiofréquence.

- CONDITIONS D'UTILISATION :** Pour optimiser les performances du téléphone, il est conseillé de l'éteindre de temps à autre.

Veuillez à éteindre votre téléphone dans un avion ou à le paramétrer en "Mode avion".

Veuillez à éteindre votre téléphone en milieu hospitalier, sauf dans les zones éventuellement réservées à cet effet. Comme d'autres types d'équipements courants, les téléphones mobiles peuvent perturber le fonctionnement de dispositifs électriques, électroniques ou utilisant des radiofréquences.

Veuillez à éteindre votre téléphone à proximité de gaz ou de liquides inflammables. Respectez les règles d'utilisation affichées dans les dépôts de carburants, les stations-service, les usines chimiques et sur tous les sites où des risques d'explosion pourraient exister.

19	20	21	22	23	24	25	26	27
----	----	----	----	----	----	----	----	----

Informations générales.....

- Adresse Internet :** www.alcatelonetouch.com
- N° Hotline Alcatel :** consultez la brochure « TCL Communication Services » ou notre site Web.
- Adresse :** Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
- Accéder aux marquages électronique :** Touchez Paramètres\Lois et sécurité ou composez *#07# pour avoir plus d'information sur les marquages ⁽¹⁾.

Sur notre site Web, vous pouvez consulter notre rubrique FAQ (Foire aux Questions). Vous pouvez également nous contacter directement par e-mail pour nous poser toute question.

Une version électronique de ce guide d'utilisation est disponible en anglais et dans d'autres langues, en fonction de la disponibilité sur le serveur : **www.alcatelonetouch.com**

Votre téléphone est un émetteur-récepteur qui fonctionne sur réseau GSM quadribande (850/900/1 800/1 900 MHz), UMTS 850/900/1 900/2 100.

CE1588

Cet appareil est conforme aux recommandations essentielles et autres dispositions pertinentes contenues dans la Directive 1999/5/EC. Le texte intégral de la Déclaration de Conformité de votre téléphone est disponible sur le site Internet : www.alcatelonetouch.com.

Protection contre le vol ⁽²⁾

Votre téléphone mobile s'identifie par le biais d'un numéro de série (IMEI) inscrit sur l'étiquette de l'emballage et dans la mémoire de votre téléphone. Nous vous recommandons vivement, lors de la première utilisation, de noter ce numéro en tapant * # 0 6 # et de le garder précieusement. Il pourra vous être demandé par la police ou par votre opérateur en cas de vol. Grâce à ce numéro, votre téléphone mobile pourra être bloqué et sera donc inutilisable par une tierce personne, même si celle-ci change la carte SIM.

^[1] Cette fonction est disponible selon les pays.

^[2] Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

Lorsque vous utilisez sous tension, veillez à ce qu'il ne se trouve jamais à moins de 15 centimètres d'un appareil médical (stimulateur cardiaque, prothèse auditive, pompe à insuline, etc.). En cas d'appel, notamment, veillez à porter le téléphone à l'oreille du côté opposé au stimulateur cardiaque ou à la prothèse auditive. Afin d'éviter un dommage auditif, décrochez l'appel avant d'approcher le téléphone de l'oreille. De même, éloignez le téléphone de votre oreille lorsque vous utilisez la fonction mains libres, car le volume amplifié pourrait causer des dommages auditifs.

Ne laissez pas les enfants utiliser le téléphone et/ou jouer avec le téléphone et ses accessoires sans surveillance. Votre téléphone étant un appareil monocoque, le cache arrière et la batterie ne sont pas amovibles. N'essayez pas de démonter votre téléphone. Si vous passez outre cette instruction, la garantie ne s'appliquera pas. Le démontage du téléphone peut également endommager la batterie et entraîner une fuite de liquide de batterie qui peut provoquer une réaction allergique.

Manipulez votre téléphone avec soin et gardez-le dans un endroit propre et à l'abri de la poussière.

N'exposez pas votre téléphone à des conditions défavorables (humidité, pluie, infiltration de liquides, poussières, air marin, etc.). Les limites de température recommandées par le constructeur vont de -10 °C à +55 °C.

Au-delà de +55 °C, l'écran risque d'être peu lisible ; cette altération est temporaire et sans gravité. Les numéros d'urgence peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux cellulaires.Vous ne devez donc pas vous reposer uniquement sur votre téléphone mobile pour émettre des appels d'urgence. Ne tentez pas d'ouvrir, de démonter ou de réparer vous-même votre téléphone.

Évitez de faire tomber, de jeter ou de tordre votre téléphone.

N'utilisez pas votre téléphone si l'écran en verre est endommagé, cassé ou fêlé pour éviter toute blessure.

Évitez de le peindre.

N'utilisez votre téléphone mobile qu'avec des batteries, chargeurs et accessoires recommandés par TCL Communication Ltd. et ses filiales, et compatibles avec votre modèle de téléphone. La responsabilité de TCL Communication Ltd. et de ses filiales ne saurait être engagée dans le cas contraire.

Pensez à faire une sauvegarde électronique ou une copie écrite de toutes vos informations importantes mémorisées dans le téléphone.

Certaines personnes peuvent être prédisposées à des crises d'épilepsie ou de des évanouissements lorsqu'elles sont exposées aux lumières intermittentes (flash) notamment dans le cas des jeux électroniques. Ces crises ou évanouissements peuvent se produire même chez une personne n'ayant aucun antécédent épileptique ou d'évanouissement. Si vous avez déjà connu ce type d'expérience, ou si vous avez un antécédent d'expérience semblable dans votre famille, veuillez consulter votre médecin avant de jouer aux jeux vidéo sur votre téléphone mobile ou d'utiliser les fonctions incorporant des lumières intermittentes. Il est conseillé aux parents de surveiller leurs enfants lorsque ceux-ci jouent aux jeux vidéo ou manipulent des fonctions du téléphone mobile intégrant des stimulations lumineuses.Toute personne ayant connu l'un des symptômes suivants : convulsion, contraction oculaire et musculaire, perte de conscience, mouvements incontrôlés ou désorientation doit cesser de jouer et désactiver les stimulations lumineuses du téléphone portable, et consulter un médecin. Pour prévenir l'apparition éventuelle de ces symptômes, veuillez prendre les précautions qui suivent :

- ne pas jouer ou activer des stimulations lumineuses lorsque vous êtes fatigué(e) ou en manque de sommeil ;

- faire des pauses de 15 minutes au minimum toutes les heures ;

- jouer dans une pièce bien éclairée ;

- garder une bonne distance par rapport à l'écran

- arrêter de jouer si vos mains, poignets et bras deviennent engourdis, et ne pas reprendre la partie avant plusieurs heures ;

- si l'engourdissement persiste pendant ou après la partie, cesser le jeu et consulter un médecin.

Vous pouvez parfois ressentir un certain inconfort au niveau de vos mains, bras, épaules, ou d'une autre partie du corps en jouant sur votre téléphone portable. Suivez les conseils préconisés pour éviter les problèmes de tendinite, de syndrome du tunnel carpien ou d'autres troubles musculo-squelettiques.

Le symbole figurant sur votre téléphone, sa batterie et ses accessoires signifie que ces produits doivent, en fin de vie, être rapportés à des points de collecte sélective :

- Déchetteries municipales équipées de bacs spécifiques à ces appareils

- Bacs de collecte sur les points de vente

Ils y seront recyclés, évitant ainsi le rejet de substances réglementées dans l'environnement, et permettant la réutilisation des matériaux qui la composent.

Dans les pays membres de l'Union Européenne : Ces points de collecte sélective sont accessibles gratuitement. Tous les produits portant le marquage « poubelle barrée » doivent être rapportés à ces points de collecte.

*** RESPECT DE LA VIE PRIVÉE :**

Nous vous rappelons que vous devez respecter les lois et règlements en vigueur dans votre pays concernant la prise de clichés et l'enregistrement de sons à l'aide d'un téléphone portable. Conformément à ces lois et règlements, il est parfois strictement interdit de prendre des clichés et/ou d'enregistrer la voix d'autres personnes ou tout autre attribut personnel et de les reproduire ou diffuser, car cela peut être considéré comme une atteinte à la vie privée. L'utilisateur seul est tenu de s'assurer qu'il dispose d'une autorisation préalable pour enregistrer des conversations privées ou confidentielles, ou prendre une photo d'une autre personne. Le fabricant, le distributeur ou vendeur de votre téléphone mobile (y compris l'opérateur) déclinent toute responsabilité résultant d'une utilisation inappropriée du téléphone mobile.

- BATTERIE :**

Votre téléphone étant un appareil monocoque, le cache arrière et la batterie ne sont pas amovibles. Les précautions d'emploi sont les suivantes :

- Ne pas ouvrir le cache de la batterie.

- Ne pas éjecter, remplacer et ouvrir la batterie.

- Ne pas jeter le cache arrière du téléphone.

- Ne pas percer au feu ou dans les ordures ménagères une batterie usagée, ni l'exposer à des températures supérieures à 60 °C.

Le téléphone et la batterie étant un appareil monocoque, ils doivent être mis au rebut conformément à la législation en vigueur sur la protection de l'environnement.

Le symbole figurant sur votre téléphone, sa batterie et ses accessoires signifie que ces produits doivent, en fin de vie, être rapportés à des points de collecte sélective :

- Déchetteries municipales équipées de bacs spécifiques à ces appareils

- Bacs de collecte sur les points de vente

Ils y seront recyclés, évitant ainsi le rejet de substances réglementées dans l'environnement, et permettant la réutilisation des matériaux qui la composent.

Dans les pays membres de l'Union Européenne : Ces points de collecte sélective sont accessibles gratuitement. Tous les produits portant le marquage « poubelle barrée » doivent être rapportés à ces points de collecte.

Dans les pays non membres de l'Union Européenne :

Il convient de ne pas jeter les équipements marqués d'un « poubelle barrée » dans les poubelles ordinaires si votre pays ou région dispose des structures de collecte et de recyclage adaptées, mais de les rapporter à ces points de collecte pour qu'ils y soient recyclés.

ATTENTION : RISQUE D'EXPLOSION EN CAS DE REMPLACEMENT PAR UN TYPE INCORRECT DE BATTERIE. RECYCLAGE DES BATTERIES USAGÉES SELON LES INSTRUCTIONS.

- CHARGEURS**

Les chargeurs alimentés par secteur sont prévus pour fonctionner à une température ambiante située entre : 0 °C et 40 °C. Les chargeurs de votre téléphone mobile sont conformes à la norme de sécurité des matériels de traitement de l'information et des équipements de bureau, et destinés uniquement à cet usage. Ils sont conformes à la directive sur l'éco-design 2009/125/CE. Étant donné que les spécifications électriques peuvent changer d'un pays à l'autre, un chargeur acheté dans un pays peut ne pas fonctionner dans un autre pays. N'utilisez le chargeur que pour l'usage pour lequel il a été conçu.

- ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES :**

La preuve de la conformité aux exigences internationales (ICNIRP) ou à la directive européenne 1999/5/CE (R&TTE) est une condition préalable à la mise sur le marché de tout modèle de téléphone mobile. La protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur, ainsi que de toute autre personne, constitue un aspect essentiel de ces exigences internationales et de la directive européenne. CET APPAREIL EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIOÉLECTRIQUES

Votre téléphone mobile est un émetteur/récepteur radio. Il a été conçu de sorte à ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radioélectriques (champs électromagnétiques de radiofréquence) recommandés dans les directives internationales. Ces directives ont été établies par un organisme scientifique indépendant (ICNIRP) et comprennent une marge de sécurité importante visant à assurer la sécurité de tous les individus, quel que soit leur âge ou leur état de santé.

21	22	23	24	25	26	27
----	----	----	----	----	----	----

Dépannage

21	22	23	24	25	26	27
----	----	----	----	----	----	----

Mon téléphone ne se charge pas correctement

- Vérifiez que votre batterie n'est pas complètement déchargée. Si la batterie est restée déchargée pendant une période prolongée, 20 minutes peuvent s'écouler avant que l'indicateur de charge de la batterie ne s'affiche à l'écran.
- Vérifiez que la charge s'effectue dans des conditions normales (entre 0 °C et +40 °C).
- À l'étranger, vérifiez la compatibilité des prises de courant.

Mon téléphone ne parvient pas à se connecter à un réseau ou le message « Aucun service » s'affiche

- Essayez de capter le réseau ailleurs.
- Vérifiez la couverture du réseau auprès de votre opérateur.
- Vérifiez la validité de votre carte SIM auprès de votre opérateur.
- Essayez la sélection manuelle du réseau ou des réseaux disponibles.
- Essayez de vous connecter ultérieurement si le réseau est saturé.

Mon téléphone ne peut pas se connecter à Internet

- Vérifiez que le numéro IMEI (en composant le *#06#) est le même que celui indiqué sur la carte de garantie ou la boîte du téléphone.
- Vérifiez que le service d'accès à Internet de votre carte SIM est disponible.

- Vérifiez les paramètres de connexion Internet de votre téléphone.
- Assurez-vous que vous vous trouvez à un endroit couvert par le réseau.
- Essayez de vous connecter ultérieurement ou ailleurs.

Procédez aux vérifications suivantes :

Mon téléphone ne s'allume pas ou reste bloqué

- Si le téléphone ne s'allume pas, mettez-le en charge pendant au moins 20 minutes pour que la batterie soit rechargée au minimum. Ensuite, essayez de nouveau de l'allumer.
- Si le téléphone ne démarre pas pendant l'animation de mise en marche/arrêt et que vous ne pouvez pas accéder à l'interface utilisateur, appuyez de manière prolongée sur la touche de réduction du volume pour passer en mode sécurisé.Vous éliminez ainsi tous les problèmes de démarrage anormal du système d'exploitation dus à des APK tiers.

- Si aucune de ces deux méthodes ne fonctionne, réinitialisez le téléphone à l'aide des touches Marche-Arrêt et Augmentation du volume en les maintenant appuyées simultanément.
- Mon téléphone ne répond pas depuis quelques minutes**
 - Redémarrez votre téléphone en maintenant la touche **Marche-Arrêt** enfoncée.

Mon téléphone s'éteint tout seul

- Vérifiez que votre clavier est verrouillé lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone, et assurez-vous que la touche **Marche-Arrêt** ne s'active pas toute seule en raison du déverrouillage du clavier.
- Vérifiez le niveau de charge de la batterie.

^[1] La durée de cette garantie légale peut varier dans votre pays.

^[2] L'autonomie en communication, en veille ainsi que le cycle de vie total d'une batterie rechargeable d'un téléphone mobile Alcatel dépendent des conditions d'usage et des configurations du réseau. S'agissant d'un consommable, les spécifications indiquent que vous devriez obtenir un fonctionnement optimal de votre téléphone au cours des six premiers mois de l'achat et pendant environ 200 charges.

31	32	33	34	35	36
----	----	----	----	----	----

Les directives en matière d'exposition aux ondes radioélectriques utilisent une unité de mesure appelée le Débit d'Absorption Spécifique (DAS). La limite de DAS établie pour les téléphones mobiles est de 2 W/kg.

Des tests pour mesurer le DAS sont réalisés à l'aide de positions de fonctionnement normalisées avec une transmission radio de l'appareil à son niveau de puissance certifié maximal dans toutes les bandes de fréquence testées. Les valeurs de DAS maximales établies par des directives ICNIRP pour ce modèle d'appareil sont les suivantes :

DAS maximal pour ce modèle et conditions de mesure.		
DAS mesuré pour une utilisation à proximité du visage	WCDMA 900	0,806 W/kg
DAS mesuré lorsque l'appareil est porté à même le corps	GSM 900	1,11 W/kg

En cours d'utilisation, les valeurs de DAS réelles relatives à cet appareil se situent en général bien au-dessous des valeurs spécifiées ci-dessus. Ceci s'explique par le fait que, pour des motifs d'efficacité du système et en vue de réduire les interférences au niveau du réseau, la puissance de fonctionnement de votre appareil mobile diminue automatiquement lorsque l'appel ne nécessite pas un fonctionnement à pleine puissance. Plus la puissance émise par l'appareil est faible, plus la valeur de DAS diminue.

La mesure du DAS lorsque l'appareil est porté à même le corps a été réalisée à une distance de séparation de 10mm. Afin de respecter les directives d'exposition aux radiofréquences alors que l'appareil est utilisé et porté contre le corps, celui-ci doit se trouver au minimum à cette distance du corps.

Si vous n'utilisez pas un accessoire homologué, assurez-vous que le produit utilisé ne présente aucune trace de métal et que le téléphone est placé par rapport au corps à la distance minimale indiquée.

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et la FDA, US Food and Drug Administration (administration américaine des aliments et des médicaments) a déclaré que les personnes qui souhaitent réduire leur exposition peuvent utiliser un dispositif mains libres pour maintenir le téléphone à distance de leur tête et de leur corps lors des appels, ou réduire le temps passé au téléphone.

Par ailleurs, par mesure de prudence et bien qu'aucun danger lié à l'utilisation d'un téléphone mobile n'ait été prouvé, le Ministère de la santé recommande d'utiliser le téléphone dans de bonnes conditions de réception telles qu'indiquées sur l'écran du téléphone (quatre ou cinq barres). Il est en outre recommandé d'utiliser le kit mains libres et dans ce cas, lors d'une communication, d'éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes, et du bas ventre pour les adolescents.

Votre téléphone est équipé d'une antenne intégrée. Veillez à ne pas la toucher, ni à la détériorer afin de bénéficier d'une qualité de fonctionnement optimale en communication.

Pour plus d'informations, vous pouvez accéder au site www.alcatelonetouch.com.

Vous trouverez également des informations concernant les champs électromagnétiques et la santé publique sur le site suivant : http://www.who.int/peh-emf.

Votre téléphone est équipé d'une antenne intégrée. Veillez à ne pas la toucher ni à la détériorer, afin de bénéficier d'une qualité de fonctionnement optimale en communication.

Les appareils mobiles offrent une large gamme de fonctions, il existe donc plusieurs méthodes pour les utiliser autres que contre l'oreille. L'appareil doit être compatible avec le kit mains libres ou le câble de données USB.Si vous utilisez un autre accessoire, assurez-vous que le produit utilisé ne présente aucune trace de métal et que le téléphone se trouve à au moins 10mm du corps.

Si vous n'utilisez pas un accessoire homologué, assurez-vous que le produit utilisé ne présente aucune trace de métal et que le téléphone est placé par rapport au corps à la distance minimale indiquée.

21	22	23	24	25	26	27
----	----	----	----	----	----	----

Impossible de recevoir des appels

- Vérifiez que votre téléphone est allumé et connecté à un réseau (vérifiez que le réseau n'est pas saturé ou indisponible).
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM, etc.).
- Vérifiez que vous n'avez pas activé le rvoi d'appel.
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit certains appels.
- Vérifiez que votre téléphone n'est pas en mode avion.

Le nom ou le numéro de mon interlocuteur n'apparaît pas lors de la réception d'un appel

- Vérifiez que vous êtes abonné à ce service auprès de votre opérateur.
- Vous correspondant a masqué son numéro.

Je ne trouve pas mes contacts

- Vérifiez que votre carte SIM n'est pas endommagée.
- Vérifiez que votre carte SIM est insérée correctement.
- Importez dans le téléphone tous les contacts de la carte SIM#.
- La **qualité sonore des appels n'est pas optimale**
 - En cours de communication, vous pouvez régler le volume au moyen de la touche **Volume haut/bas**.
 - Vérifiez la réception du réseau ▲.
 - Vérifiez que le récepteur,le connecteur et le haut-parleur de votre téléphone sont propres.

Je ne peux pas utiliser certaines fonctions décrites dans le manuel

- Vérifiez la disponibilité de ce service dans votre abonnement auprès de votre opérateur.
- Vérifiez si cette fonction ne nécessite pas l'utilisation d'un accessoire ALCATEL ONE TOUCH.

Aucun numéro n'est composé lorsque je sélectionne un numéro dans mon répertoire

- Vérifiez que vous avez enregistré ce numéro correctement.
- Vérifiez que vous avez sélectionné le préfixe du pays lorsque vous appelez à l'étranger.

Je ne peux plus ajouter de contacts dans mon répertoire

- Vérifiez que le répertoire de votre carte SIM n'est pas plein ;
- supprimez des fiches ou enregistrez des fiches dans le répertoire du téléphone (répertoires professionnel ou personnel).
- Vérifiez que votre téléphone n'est pas en mode avion.

Veillez noter que certaines de vos données personnelles peuvent être partagées avec l'appareil principal. Il est de votre responsabilité de protéger vos données personnelles, de ne pas les partager avec des appareils non autorisés ou appartenant à des tierces parties, et connectés au vôtre. Pour les produits dotés de fonctions Wi-Fi, connectez-vous uniquement sur des réseaux Wi-Fi de confiance.

De même, si vous utilisez votre appareil en tant que point d'accès, sécurisez le réseau. Ces précautions vous aideront à empêcher tout accès non autorisé sur votre appareil.Votre produit peut stocker des informations personnelles dans divers emplacements, y compris sur une carte SIM, une carte mémoire et la mémoire intégrée.Veuillez à supprimer ou effacer toutes les informations personnelles avant de recycler, de retourner ou de donner votre produit. Choisissez vos applications et mises à jour avec soin, et procédez à leur installation uniquement si elles proviennent de sources fiables. Certaines applications peuvent affecter les performances de votre produit et/ou accéder à des informations privées, y compris aux détails de vos comptes, données d'appels, informations de localisation et ressources réseau.

Notez que les données partagées avec TCL Communication Ltd. sont stockées conformément à la législation applicable en matière de protection des données. À ces fins, TCL Communication Ltd. met en œuvre et maintient des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger l'ensemble des données personnelles, par exemple contre tout traitement non autorisé ou illégal ainsi que la perte accidentelle ou la destruction ou l'endommagement de ces données personnelles de manière à ce que les mesures prises puissent fournir un niveau de sécurité approprié eu égard :

- (i) aux possibilités techniques disponibles,
- (ii) aux coûts de mise en œuvre de ces mesures,
- (iii) aux risques découlant du traitement des données personnelles, et
- (iv) à la sensibilité des données personnelles traitées.

Vous pouvez accéder, examiner et modifier vos informations personnelles à tout moment en vous connectant à votre compte utilisateur, visitant votre profil utilisateur ou en nous contactant directement. Au cas où vous nous demanderiez de modifier ou supprimer vos données personnelles, nous pourrions exiger des preuves de votre identité avant que nous puissions répondre à votre demande.

Mes correspondants ne peuvent pas laisser de message sur ma messagerie

- Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

Je ne peux pas accéder à mon répenseur

- Vérifiez que le numéro du répenseur de votre opérateur est bien enregistré dans « Numéro de messagerie vocale ».
- Réglez au besoin la luminosité de l'écran.
- Choisissez un intervalle de consultation automatique des e-mails le plus long possible.

- Mettez à jour manuellement les actualités et les informations météorologiques, ou augmentez leur intervalle de consultation automatique.
- Fermez les applications exécutées en arrière-plan si vous ne les utilisez pas pendant une période prolongée.
- Désactivez les fonctions Bluetooth, Wi-Fi ou GPS lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

Comment prolonger la durée de vie de votre batterie

- Vérifiez que vous avez respecté le temps de charge complet (2,5 heures minimum).
- Après une charge partielle, l'indicateur de niveau de charge peut ne pas être exact. Attendez au moins 20 minutes après avoir débranché le chargeur pour obtenir une indication exacte.
- Réglez au besoin la luminosité de l'écran.
- Choisissez un intervalle de consultation automatique des e-mails le plus long possible.
- Mettez à jour manuellement les actualités et les informations météorologiques, ou augmentez leur intervalle de consultation automatique.
- Fermez les applications exécutées en arrière-plan si vous ne les utilisez pas pendant une période prolongée.
- Désactivez les fonctions Bluetooth, Wi-Fi ou GPS lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

La température du téléphone augmente si vous l'utilisez de façon prolongée pour passer des appels, jouer à des jeux, naviger sur Internet ou lancer d'autres applications complexes.

- Ce réchauffement est une conséquence normale du traitement d'un volume de données excessif par le processeur.Mettre fin aux actions citées précédemment permet de ramener le téléphone à une température normale.

ALCATEL est une marque déposée d'Alcatel-Lucent et est utilisée sous licence par TCL Communication Ltd.

© Copyright 2015 TCL Communication Ltd. Tous droits réservés

TCL Communication Ltd. se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses matériels.

ALCATEL est une marque déposée d'Alcatel-Lucent et est utilisée sous licence par TCL Communication Ltd.

© Copyright 2015 TCL Communication Ltd. Tous droits réservés

TCL Communication Ltd. se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses matériels.

ALCATEL est une marque déposée d'Alcatel-Lucent et est utilisée sous licence par TCL Communication Ltd.

© Copyright 2015 TCL Communication Ltd. Tous droits réservés

TCL Communication Ltd. se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses matériels.

ALCATEL est une marque déposée d'Alcatel-Lucent et est utilisée sous licence par TCL Communication Ltd.

© Copyright 2015 TCL Communication Ltd. Tous droits réservés

TCL Communication Ltd. se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses matériels.

*** LICENCES**

Le nom, la marque et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et l'utilisation de ces nom, marque et logos par TCL Communication Ltd. et filiales est régie par une licence. Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs

ALCATEL ONETOUCH