

SM-B550H Mode d'emploi


- Certains éléments du présent mode d'emploi peuvent différer de ceux de votre téléphone en fonction de la version logicielle de votre téléphone ou de votre opérateur.
- Les services tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et Samsung ne garantit pas qu'un contenu ou un service restera disponible pendant une certaine période.
- Ce produit inclut des logiciels gratuits/open source. Les conditions d'utilisation des licences, conditions générales, avis et remarques sont disponibles sur le site Web de Samsung opensource.samsung.com.

www.samsung.com



Printed in Korea
GH68-43607E Rev.1.0
French. 04/2015

Présentation de l'appareil

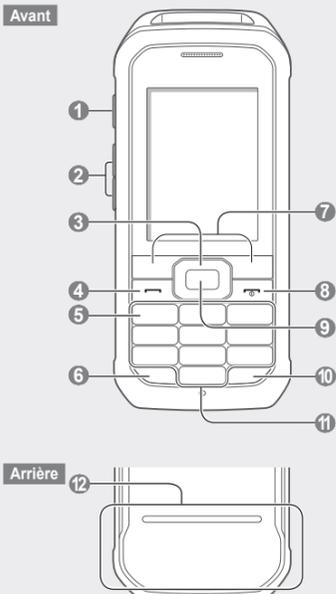

- Touche de la lampe torche**
Permet d'activer ou de désactiver la lampe torche
Reportez-vous à la section Utiliser la lampe torche
- Touche de volume**
Depuis l'écran d'accueil, cette touche permet de régler le volume de l'appareil. Permet d'envoyer un message SOS
- Touche de navigation**
Depuis l'écran d'accueil, permet de naviguer parmi les widgets. Depuis l'écran du menu, permet de naviguer parmi les options des menus
- Touche d'appel**
Permet d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel; depuis l'écran d'accueil, permet de récupérer les numéros des appels récemment émis, manqués ou reçus
- Touche de messagerie**
Permet d'accéder à vos messages vocaux (maintenir la touche enfoncée)
- Touche de verrouillage du clavier**
Permet de verrouiller ou de déverrouiller le clavier (maintenir la touche enfoncée)
- Touches écran**
Permettent d'effectuer les actions indiquées au bas de l'écran
- Touche Marche/Arrêt**
Permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone (maintenir la touche enfoncée); permet de mettre fin à un appel; depuis l'écran du menu, permet d'annuler une entrée et de revenir à l'écran d'accueil
- Touche de confirmation**
Depuis l'écran du menu, permet de sélectionner l'option de menu mise en surbrillance ou de confirmer une saisie
La touche peut fonctionner différemment en fonction de votre zone géographique
- Touche du mode silencieux**
Depuis l'écran d'accueil, permet d'activer ou de désactiver le Profil Discret (maintenir la touche enfoncée)
- Touches alphanumériques**
- Antenne interne**
Ne recouvrez pas la zone autour de l'antenne avec vos mains ou tout autre objet. Cela peut entraîner des problèmes de connectivité ou décharger la batterie

Les icônes suivantes sont susceptibles de s'afficher en haut de l'écran du téléphone :

| icône | Description | icône | Description |
|-------|---------------------------------|-------|--|
| | Pas de carte SIM | | Fonction de messages SOS activée |
| | Aucun signal | | Profil Normal activé |
| | Puissance du signal | | Profil Discret activé |
| | Recherche de réseau | | Connecté à un ordinateur |
| | Réseau GPRS connecté | | Fonction Bluetooth activée |
| | Réseau EDGE connecté | | Alarme activée |
| | Réseau UMTS connecté | | Écouteur connecté |
| | Réseau HSDPA connecté | | Lecture audio en cours |
| | Niveau de charge de la batterie | | Lecture audio en pause |
| | Appel en cours | | Radio FM activée |
| | Transfert d'appel activé | | Itinérance (hors de la zone de service locale) |
| | Nouveau SMS | | Carte mémoire insérée |
| | Nouveau MMS | | Mode Hors-ligne |
| | Nouveau message vocal | | 10:00 Heure actuelle |
| | Nouveau message push | | |


Insérer la carte SIM et la batterie

- Retirez le cache de la batterie, puis insérez la carte SIM.



- ⚠ Veillez à ne pas plier ou tordre le cache arrière de façon excessive. Dans le cas contraire, cela risquerait de l'endommager.

- Mettez la batterie en place, puis replacez le cache.

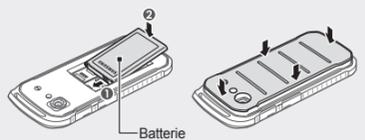

- ⚠ Veillez à ce que le cache de la batterie soit complètement fermé pour garantir l'étanchéité de votre appareil.

Charger la batterie



Vers une prise électrique

- Branchez la fiche micro-USB du chargeur sur le connecteur à fonction multiple du téléphone et l'autre extrémité sur une prise électrique.
- Une fois le téléphone complètement chargé, déconnectez le chargeur du téléphone. Pour ce faire, débranchez d'abord le chargeur du téléphone, puis de la prise électrique.

- ⚠ Utilisez uniquement des chargeurs, des batteries et des câbles homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles de connexion non homologués peut provoquer l'explosion de la batterie ou endommager le téléphone.
- Ne retirez jamais la batterie avant d'avoir débranché le chargeur. Cela pourrait endommager l'appareil.

- ✍ Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'une touche Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. L'appareil doit rester à proximité de la prise lors du chargement.
- Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

Insérer une carte mémoire (en option)

Votre téléphone accepte les cartes mémoire d'une capacité maximale de 16 Go. Selon le type et le fabricant, certaines cartes mémoire risquent de ne pas être compatibles avec votre téléphone.



Insérez la carte mémoire comme indiqué ci-dessus.

- ✍ Le formatage de la carte mémoire sur un ordinateur risque d'entraîner des problèmes de compatibilité avec votre téléphone. Formatez la carte mémoire uniquement dans l'appareil.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.
- N'utilisez pas d'outils tranchants pour retirer la carte mémoire de l'appareil.

Allumer/éteindre le téléphone

Allumer le téléphone

Maintenez la touche **[*]** enfoncée, entrez votre code PIN et appuyez sur **<OK>**, si nécessaire.

Éteindre le téléphone

Maintenez la touche **[*]** enfoncée.

- ✍ Si la batterie est complètement déchargée ou si vous la retirez du téléphone, l'heure et la date seront réinitialisées.

Accéder aux menus

Pour accéder aux menus ou aux options de votre téléphone, utilisez l'une des touches suivantes :

| | |
|------------------------|---|
| Touche de navigation | Faire défiler les menus. |
| Touche de confirmation | Lancer un menu ou une application. |
| <Menu> | Ouvrir l'écran de menu. |
| <Retour> | Revenir à l'écran précédent. |
| [*] | Fermer le menu ou l'application et revenir à l'écran d'accueil. |



- Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie du code PIN2, vous devez saisir ce code PIN2 fourni avec votre carte SIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.
- Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de mots de passe ou d'informations confidentielles, ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.

Saisir du texte

Changer de mode de saisie

| | |
|---|--|
| Appuyer sur [#] | Passer en majuscules, en minuscules ou en mode numérique. |
| Maintenir la touche [#] enfoncée | Basculer entre les modes T9 et ABC. En fonction de votre zone géographique, vous aurez éventuellement accès à un mode de saisie propre à votre langue. |
| Appuyer sur [*] | Basculer en mode Symbole. |
| Maintenir la touche [*] enfoncée | Sélectionner un mode de saisie, modifier la langue de saisie ou sélectionner des mots dans la liste. |

Mode T9

- Appuyez une seule fois sur les touches alphanumériques appropriées pour saisir un mot entier.
- Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur **[0]** pour insérer un espace. Si le mot ne s'affiche pas, appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas pour sélectionner un autre mot.

Écouter de la musique

<Menu> → Musique

| Touche | Fonction |
|------------------------|---|
| Touche de confirmation | Lire de la musique, mettre en pause ou reprendre la lecture après une pause. |
| Touche de navigation | <ul style="list-style-type: none"> Gauche : revenir au morceau précédent (appuyer) ; effectuer un retour rapide dans le fichier (maintenir la touche enfoncée). Droite : passer au morceau suivant (appuyer) ; effectuer une avance rapide dans le fichier (maintenir la touche enfoncée). Haut : ouvrir la liste de lecture. Bas : modifier le mode de répétition. |
| 1 | Noter le morceau en cours d'écoute. |
| 2 | Changer d'effet sonore. |
| 3 | Modifier l'affichage des morceaux. |
| 4 | Modifier le mode de répétition. |
| 5 | Activer ou désactiver le mode aléatoire. |

Mode ABC

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

Mode numérique

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au chiffre à saisir.

Mode symbole

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au symbole à saisir.

Autres fonctions de saisie de texte

| | |
|---|--|
| Appuyer sur la touche de navigation | Déplacer le curseur. |
| Appuyer sur <Effacer> | Supprimer les caractères un par un. |
| Maintenir la touche <Effacer> enfoncée | Supprimer les caractères rapidement. |
| Appuyer sur [0] | Insérer un espace. Appuyer trois fois pour changer de ligne. |
| Appuyer sur [1] | Insérer des signes de ponctuation. |

Passer un appel ou répondre à un appel

- Pour émettre un appel, entrez un numéro de téléphone, puis appuyez sur **[*]**.
- Pour mettre fin à un appel, appuyez sur **[*]**.

Gérer les contacts

Sauvegardez vos données, telles que les noms, les numéros de téléphone et les renseignements personnels, dans la mémoire du téléphone ou la carte SIM.

<Menu> → Contacts

Vous pouvez modifier l'emplacement de stockage en appuyant sur **<Menu>** → **Contacts** → **<Options>** → **Paramètres** → **Emplacement d'enregistrement** et en sélectionnant un emplacement de stockage.

Ajouter des contacts

- Appuyez sur **<Options>** → **Créer un contact** → un emplacement de stockage (si nécessaire).
- Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
- Entrez les coordonnées du contact et appuyez sur la touche de confirmation.

Modifier les contacts

- Sélectionnez un contact et appuyez sur la touche de confirmation.
- Modifiez les éléments et appuyez sur la touche de confirmation pour enregistrer.

Supprimer des contacts

Sélectionnez un contact et appuyez sur **<Options>** → **Supprimer**.

Utiliser l'appareil photo

<Menu> → Appareil photo

Prendre des photos

- Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode paysage. Vous pouvez également appuyer sur **[8]** pour basculer entre le mode paysage et le mode portrait.
- Orientez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires en appuyant sur **<Options>**.
- Pour prendre une photo, appuyez sur la touche de confirmation. Les photos sont enregistrées automatiquement.

Enregistrer des vidéos

- Appuyez sur **<Options>** → **Caméscope**. Vous pouvez également appuyer sur **[1]** pour passer du mode **Appareil photo** au mode **Caméscope**.
- Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode paysage.
- Orientez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires en appuyant sur **<Options>**.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour commencer à enregistrer.
- Appuyez sur **[2]** pour interrompre l'enregistrement. Les vidéos sont sauvegardées automatiquement.

Afficher des photos et des vidéos

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **<Menu>** → **Mes fichiers** → **Images** ou **Vidéos**, puis sélectionnez un élément à afficher.

Utiliser les alarmes

<Menu> → Alarmes

Créer des alarmes

- Appuyez sur **<Créer>**.
- Entrez les détails et appuyez sur **<Enregistrer>**.

Arrêter des alarmes

Lorsque l'alarme retentit :

- Appuyez sur **<Confirmer>** pour arrêter l'alarme.
- Appuyez sur **<Rappel>** afin d'interrompre l'alarme jusqu'à son prochain déclenchement.

Supprimer des alarmes

Sélectionnez une alarme et appuyez sur **<Options>** → **Supprimer**.

Désactiver des alarmes

Sélectionnez une alarme et appuyez sur **<Options>** → **Désactiver l'alarme**.

Gérer le calendrier

<Menu> → Calendrier

Créer des événements

- Appuyez sur **<Options>** → **Créer** et sélectionnez un type d'événement.
- Entrez les détails de l'événement et appuyez sur **<Enregistrer>**.

Afficher des événements

Sélectionnez une date et appuyez sur la touche de confirmation. Pour modifier l'affichage du calendrier, appuyez sur **<Options>** → **Affichage Semaine** ou **Affichage mensuel**.

Écouter la radio FM

<Menu> → Radio FM

Activer la radio FM

- Branchez un casque ou des écouteurs sur le téléphone.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour allumer la radio FM.
- Appuyez sur **<Oui>** pour lancer la recherche automatique des stations.

Lorsque vous utilisez la radio FM pour la première fois, vous êtes invité à lancer une recherche automatique des stations.

- Contrôlez la radio FM en utilisant les touches suivantes :

| Touche | Fonction |
|------------------------|---|
| Touche de confirmation | Allumer ou éteindre la radio FM. |
| Touche de navigation | Gauche/Droite : ajuster la fréquence ; rechercher la station de radio suivante disponible (maintenir la touche enfoncée). |

Ajouter des stations à la liste des favoris

- Branchez un casque ou des écouteurs sur le téléphone.
- Appuyez sur **<Options>** → **Ajouter à** → **Favoris**.
- Attribuez une touche et appuyez sur **<Sélect>**.

Utiliser le Bluetooth

<Menu> → Bluetooth

Activer la fonction Bluetooth

- Appuyez sur **<Options>** → **Paramètres** et définissez l'option **Bluetooth** sur **Activé**.
- Activez le paramètre **Visibilité du téléphone** pour permettre aux autres téléphones de rechercher le vôtre.

Rechercher et associer des appareils Bluetooth

- Appuyez sur la touche de confirmation pour rechercher des appareils Bluetooth.
- Sélectionnez un appareil et appuyez sur la touche de confirmation.
- Appuyez sur **<Oui>** pour faire correspondre les codes PIN des téléphones.
- Lorsque l'autre appareil accepte la connexion, l'appairage est effectif.

- ✍ En fonction du téléphone, vous pourriez avoir à entrer un code PIN.

Désactiver la fonction Bluetooth

Appuyez sur **<Options>** → **Paramètres** et définissez l'option **Bluetooth** sur **Désactivé**.

Envoyer des données avec la fonction Bluetooth

- Sélectionnez les éléments à envoyer à partir de l'une des applications de votre téléphone.
- Appuyez sur **<Options>** → **Envoyer via** → **Bluetooth**.

Personnaliser le téléphone

Les paramètres permettent de gérer le fonctionnement des applications et des fonctions. Modifiez-les pour personnaliser l'appareil. Les apparences, les profils sonores, les paramètres d'appel et beaucoup d'autres éléments sont personnalisables.

<Menu> → Paramètres

| Menu | Description |
|-----------------------------------|--|
| Profil | Modifier le type de notification, la sonnerie, le volume, etc. |
| Affichage | Modifier le fond d'écran, le thème, la luminosité, etc. |
| Heure et date | Modifier l'heure et la date du téléphone. |
| Téléphone | Modifier la langue du téléphone, etc. |
| Appels | Paramétrer le rejet automatique, le répondeur, le renvoi d'appel, la fonction d'appel simulé, etc. |
| Gestionnaire de sauvegarde | Sauvegarder ou restaurer des données. |
| Sécurité | Définir des codes de verrouillage ou modifier des mots de passe. |
| Connexions PC | Définir les paramètres de connexion avec un ordinateur. |
| Réseau | Modifier les paramètres de profil réseau. |
| Ultra éco. d'énergie | Activer ou désactiver le mode Ultra économie d'énergie. |

